


日照传感器

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下日照传感器装饰板。
2. 断开日照传感器接头。
3. 拆下日照传感器。

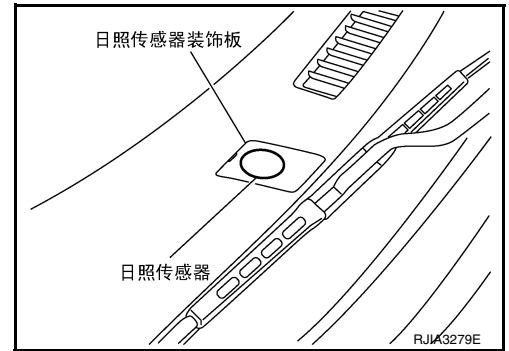

安装

安装步骤基本上与拆卸顺序相反。