


进气传感器

拆卸和安装

拆卸

1. 将温度设置为 18 °C，然后断开电池负极电缆。
2. 使用制冷剂收集设备（用于 HFC-134a）来排出制冷剂。
3. 拆下蒸发器。参见 [ATC-217](#), "蒸发器的拆卸和安装"。
4. 将蒸发器滑动到乘客侧，然后拆下进气传感器。

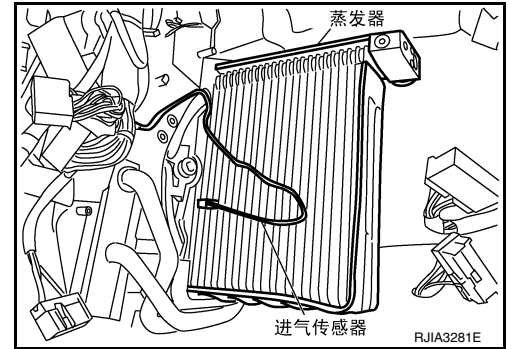

安装

安装步骤基本上与拆卸顺序相反。

注意：

- 使用新的 O 形圈更换空调导管上的 O 形圈。安装前，在它们上面涂上压缩机油。
- 标记进气传感器支架的固定位置。
- 在重新加注制冷剂时，检查是否泄漏。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ATC

K

L

M