


制动灯

制动灯

PFP:26550

电路图 —STOP/L— 带有后车窗遮阳板

EKS00H64

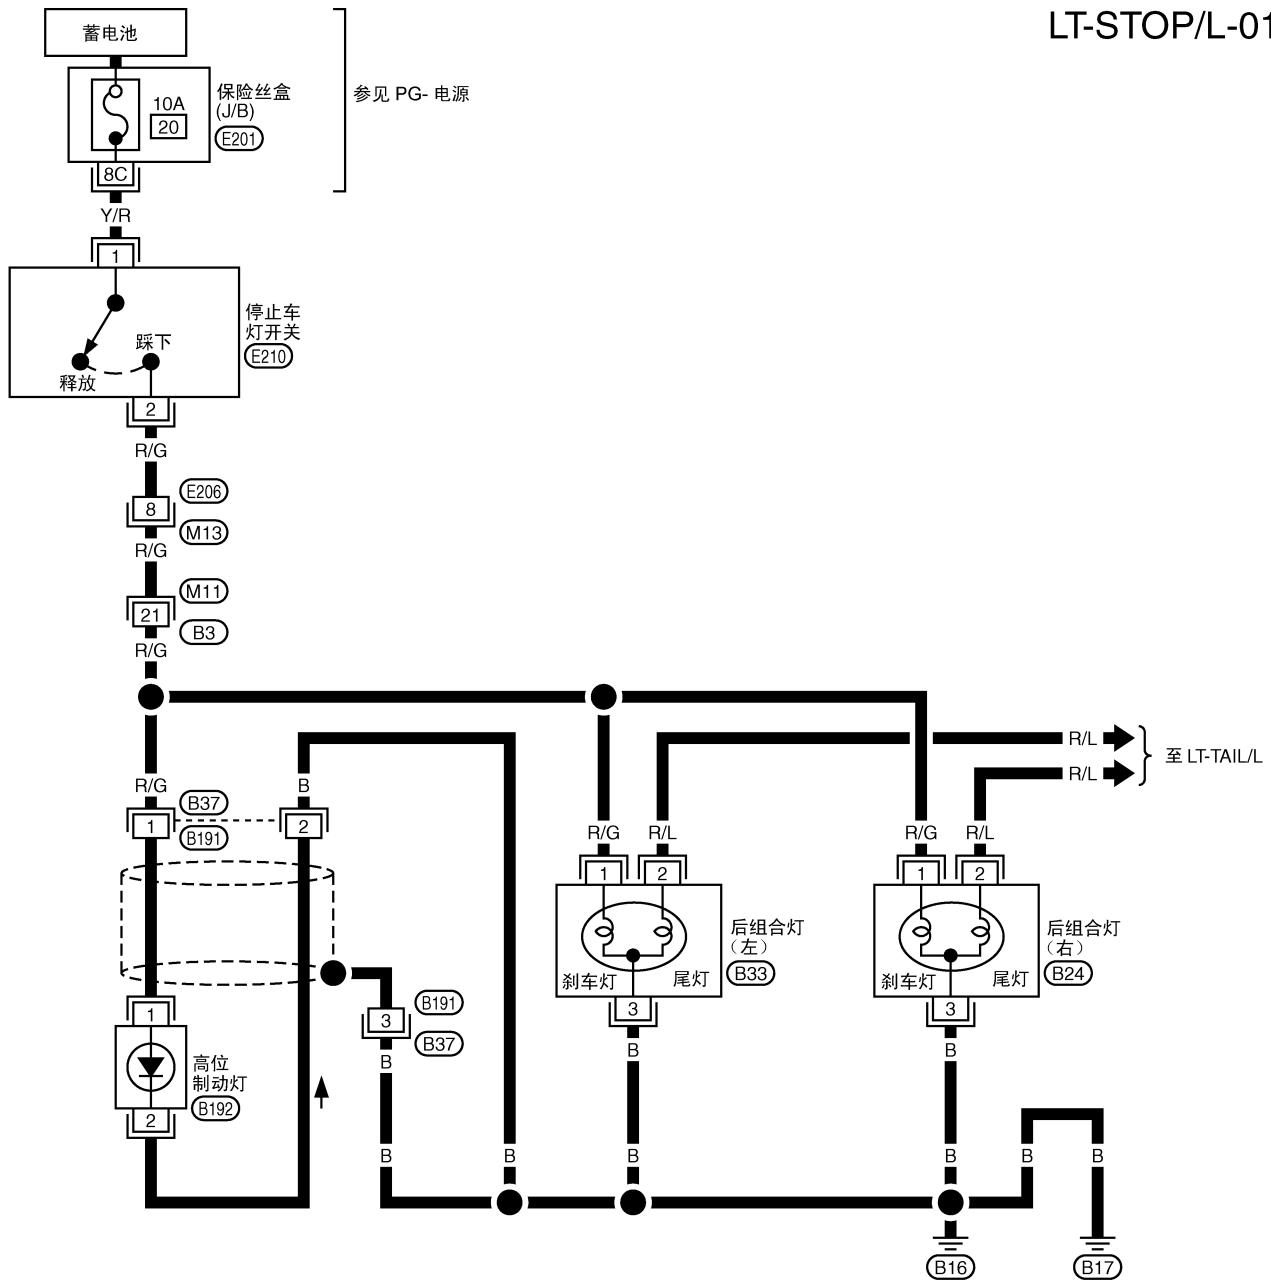

1	2	3	4	5	6	 = 	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

1	2	3	4	5	=	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1 2 E210 B

参见下列内容。


3 2 1 B24, B33
W W

21 B192*

*: 此接头在 PG 章节“线束布置”中没有列出。

制动灯

不带后车窗遮阳板

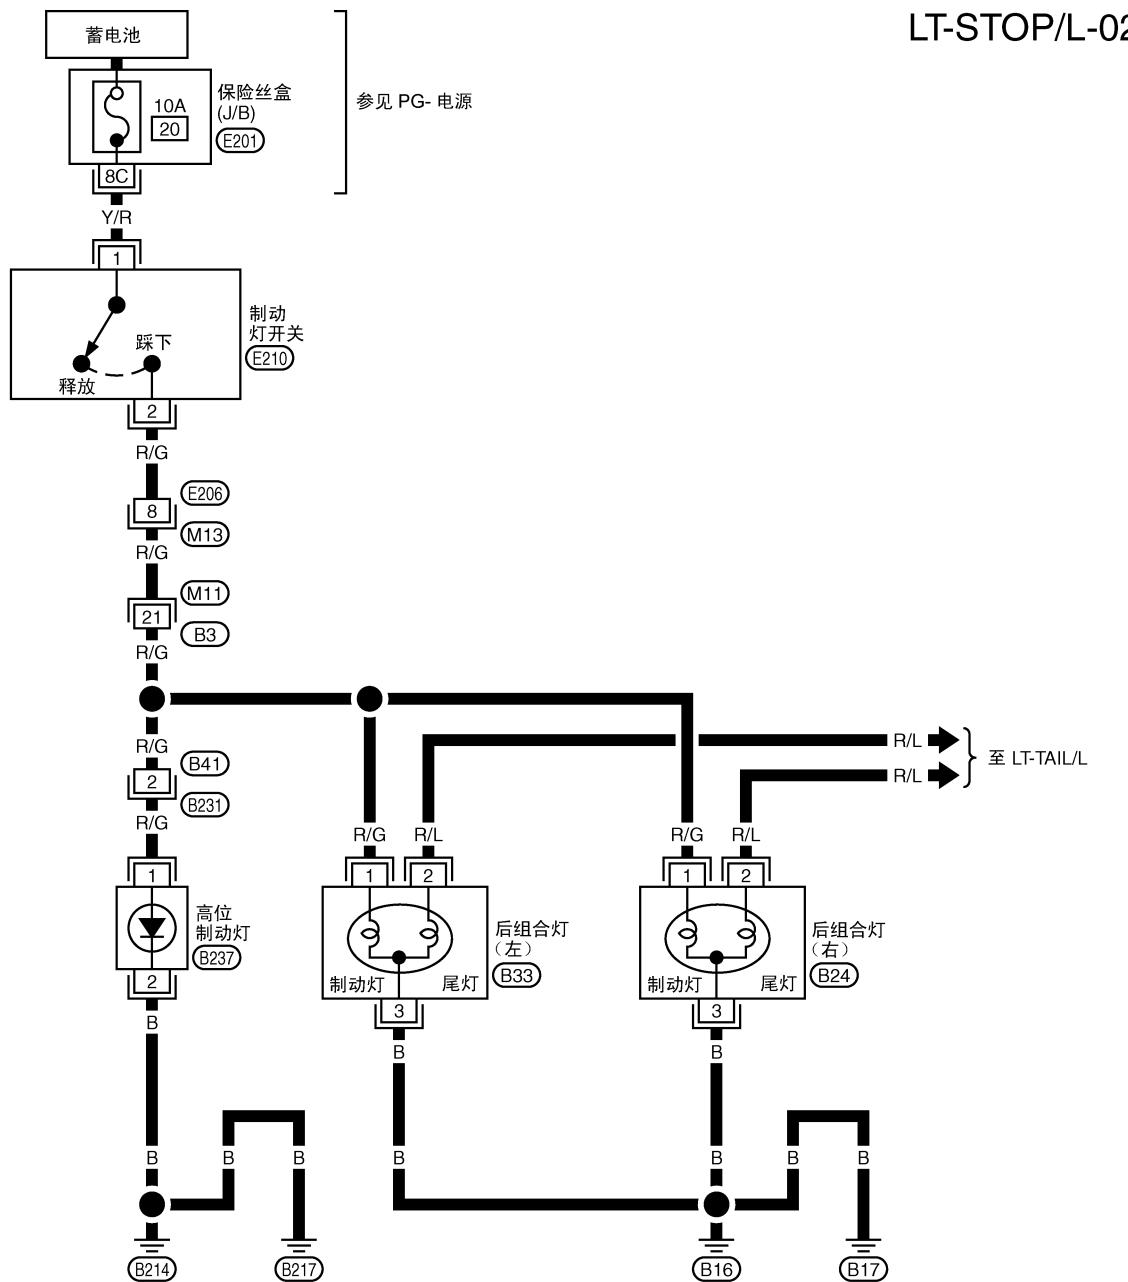


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24

(M11)
BR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18

(M13)
W

1	2
E210	B



高位制动灯

灯泡的更换、拆卸和安装

EKS00H65


1. 拆卸后包裹架饰件。请参见“EI”中的 [EI-42, “拆卸和安装”](#) 和“REAR PARCEL SHELF FINISHER”。
2. 断开接头。
3. 拆下螺钉（3），从后包裹架饰件上拆下高位制动灯。

高位制动灯 : LED

4. 注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

高位制动灯螺钉

 : 3.15 N·m (0.32 kg·m, 28in·lb)

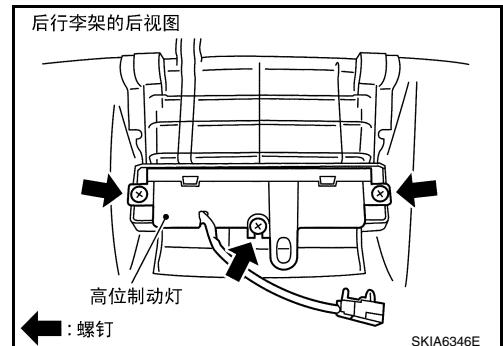

制动灯

更换灯泡

EKS00H66

请参见 [LT-172, “更换灯泡”](#) 中的“后组合灯”。

拆卸和安装

请参见 [LT-172, “拆卸和安装”](#) 中的“后组合灯”。