





系统图解

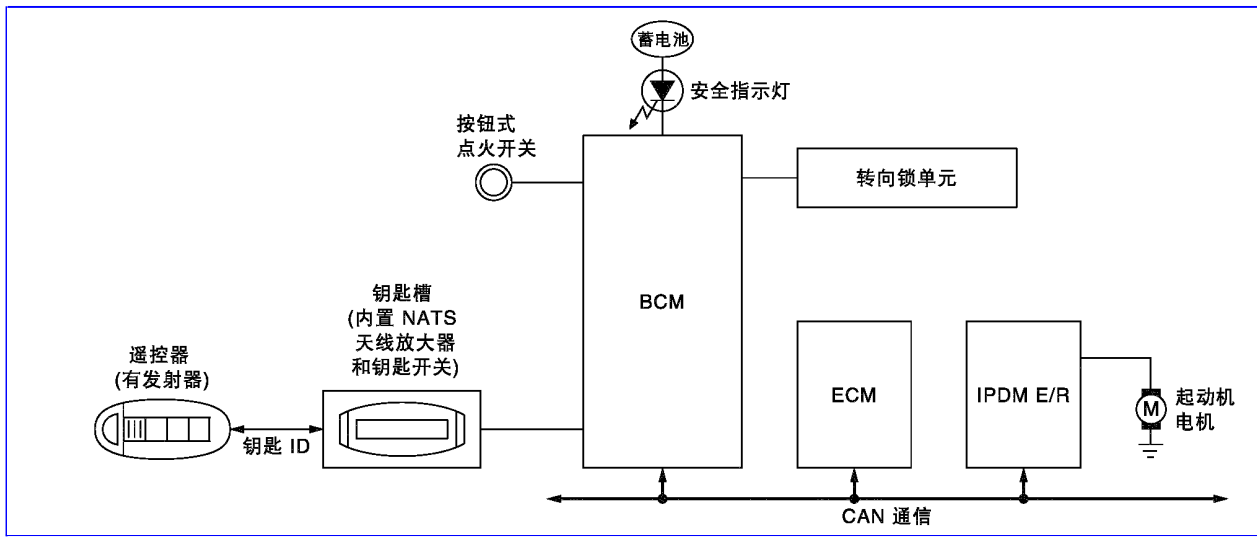

电路图 - 日产汽车发动机防盗锁止系统 (右侧驾驶车型) -

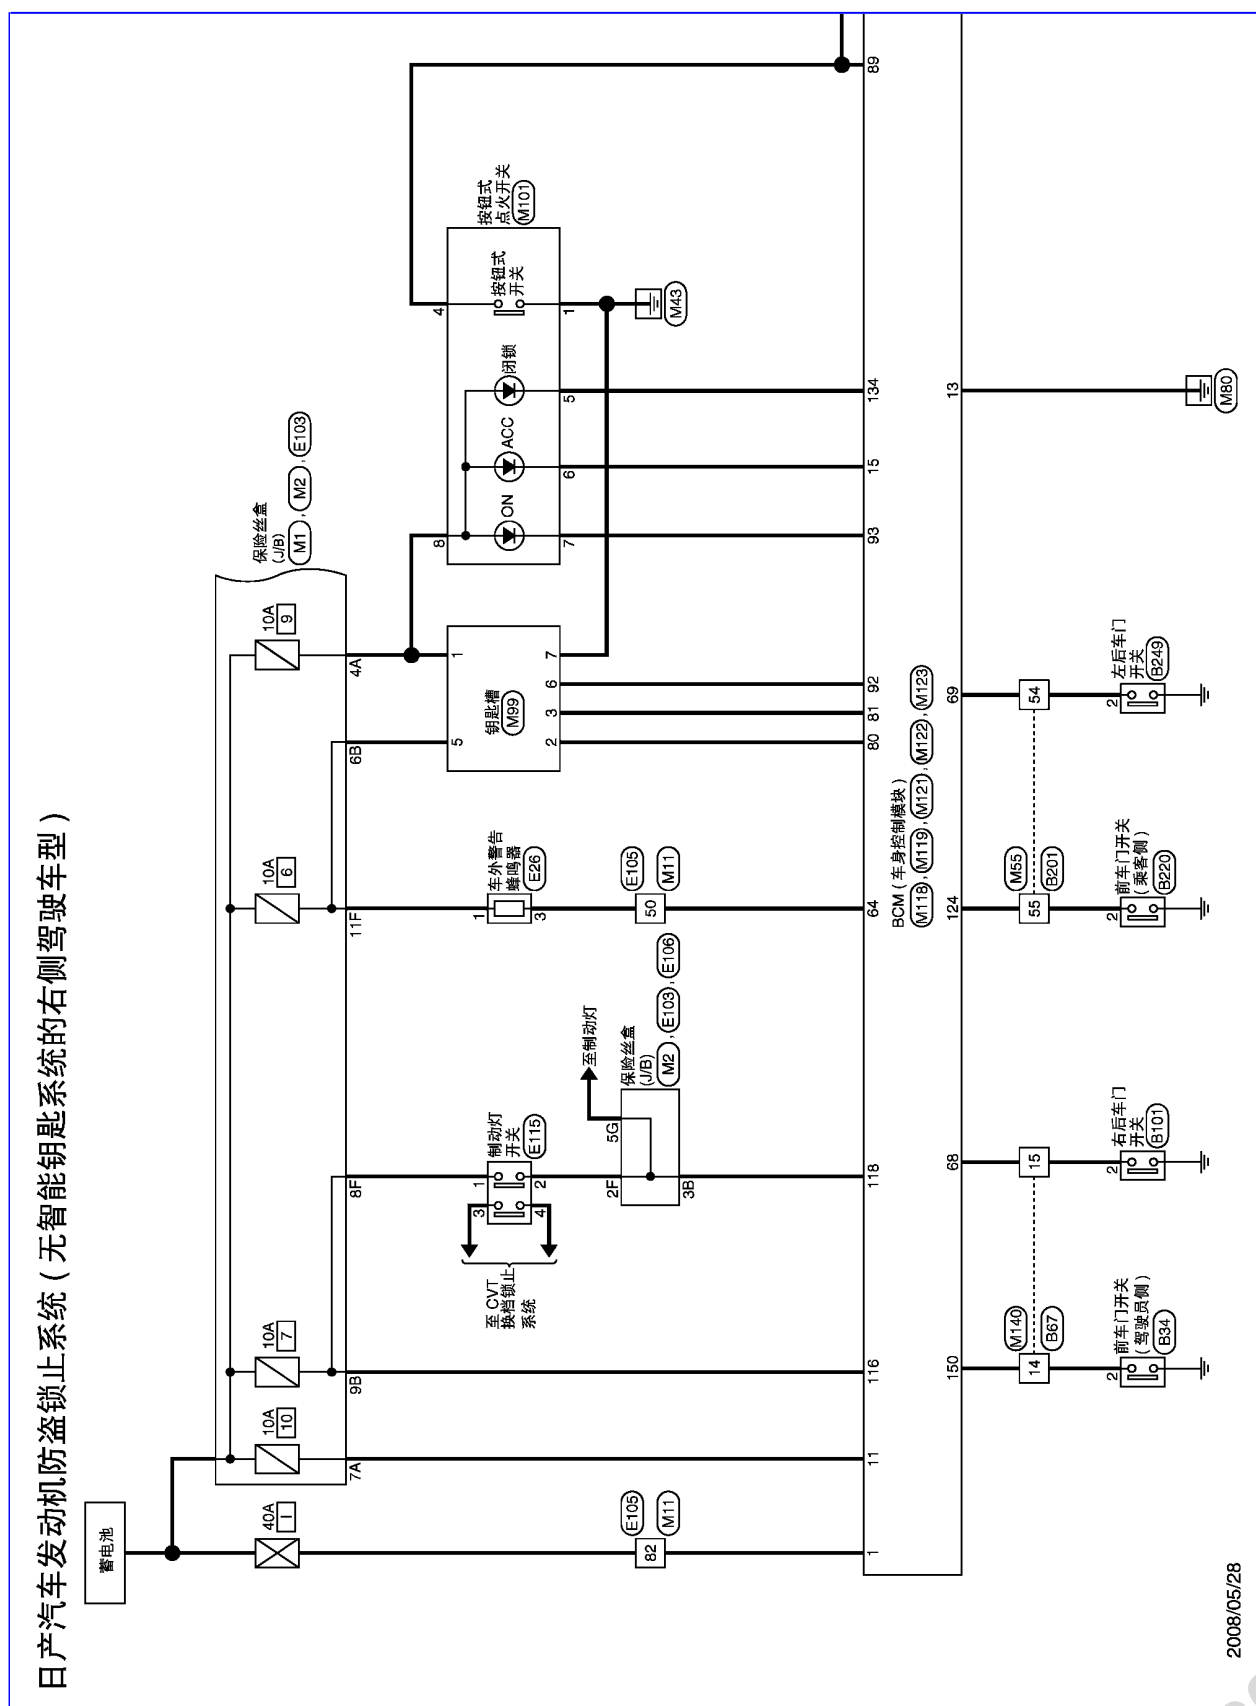


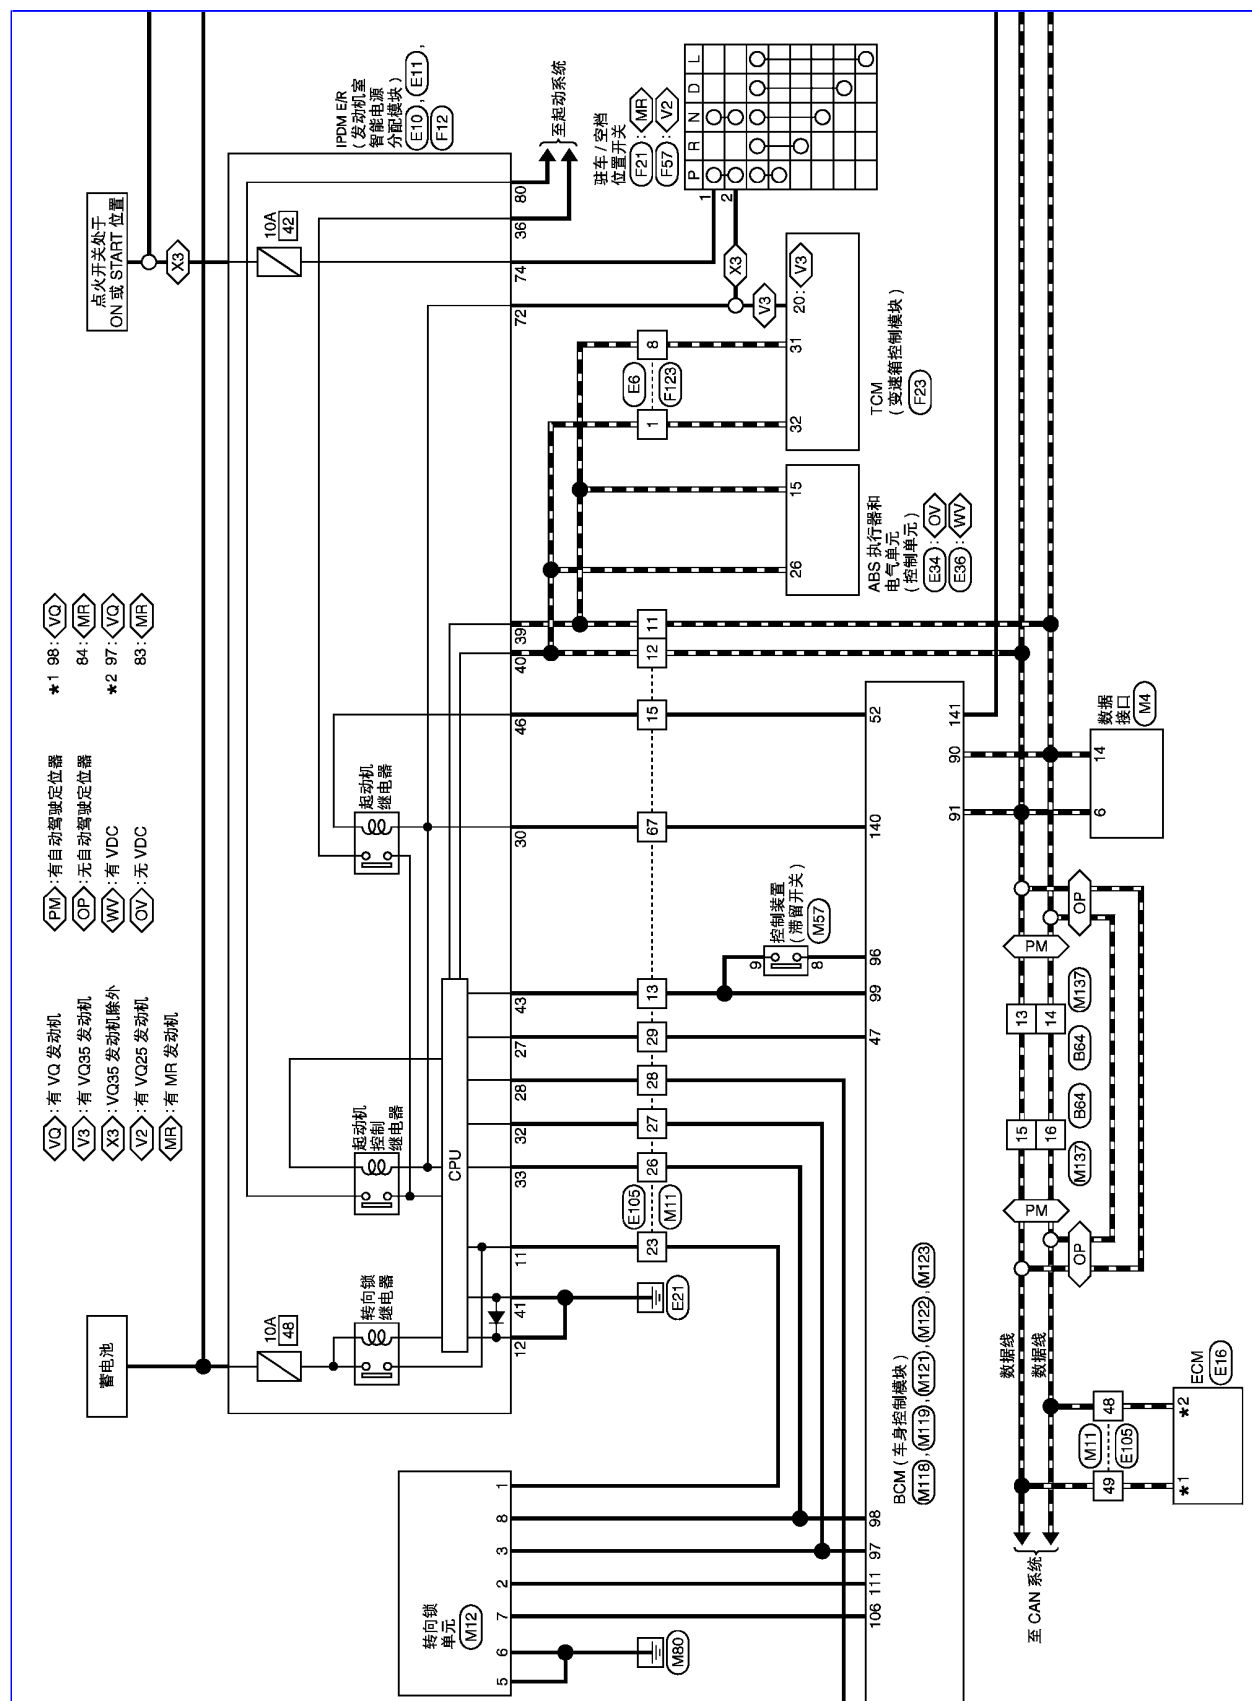

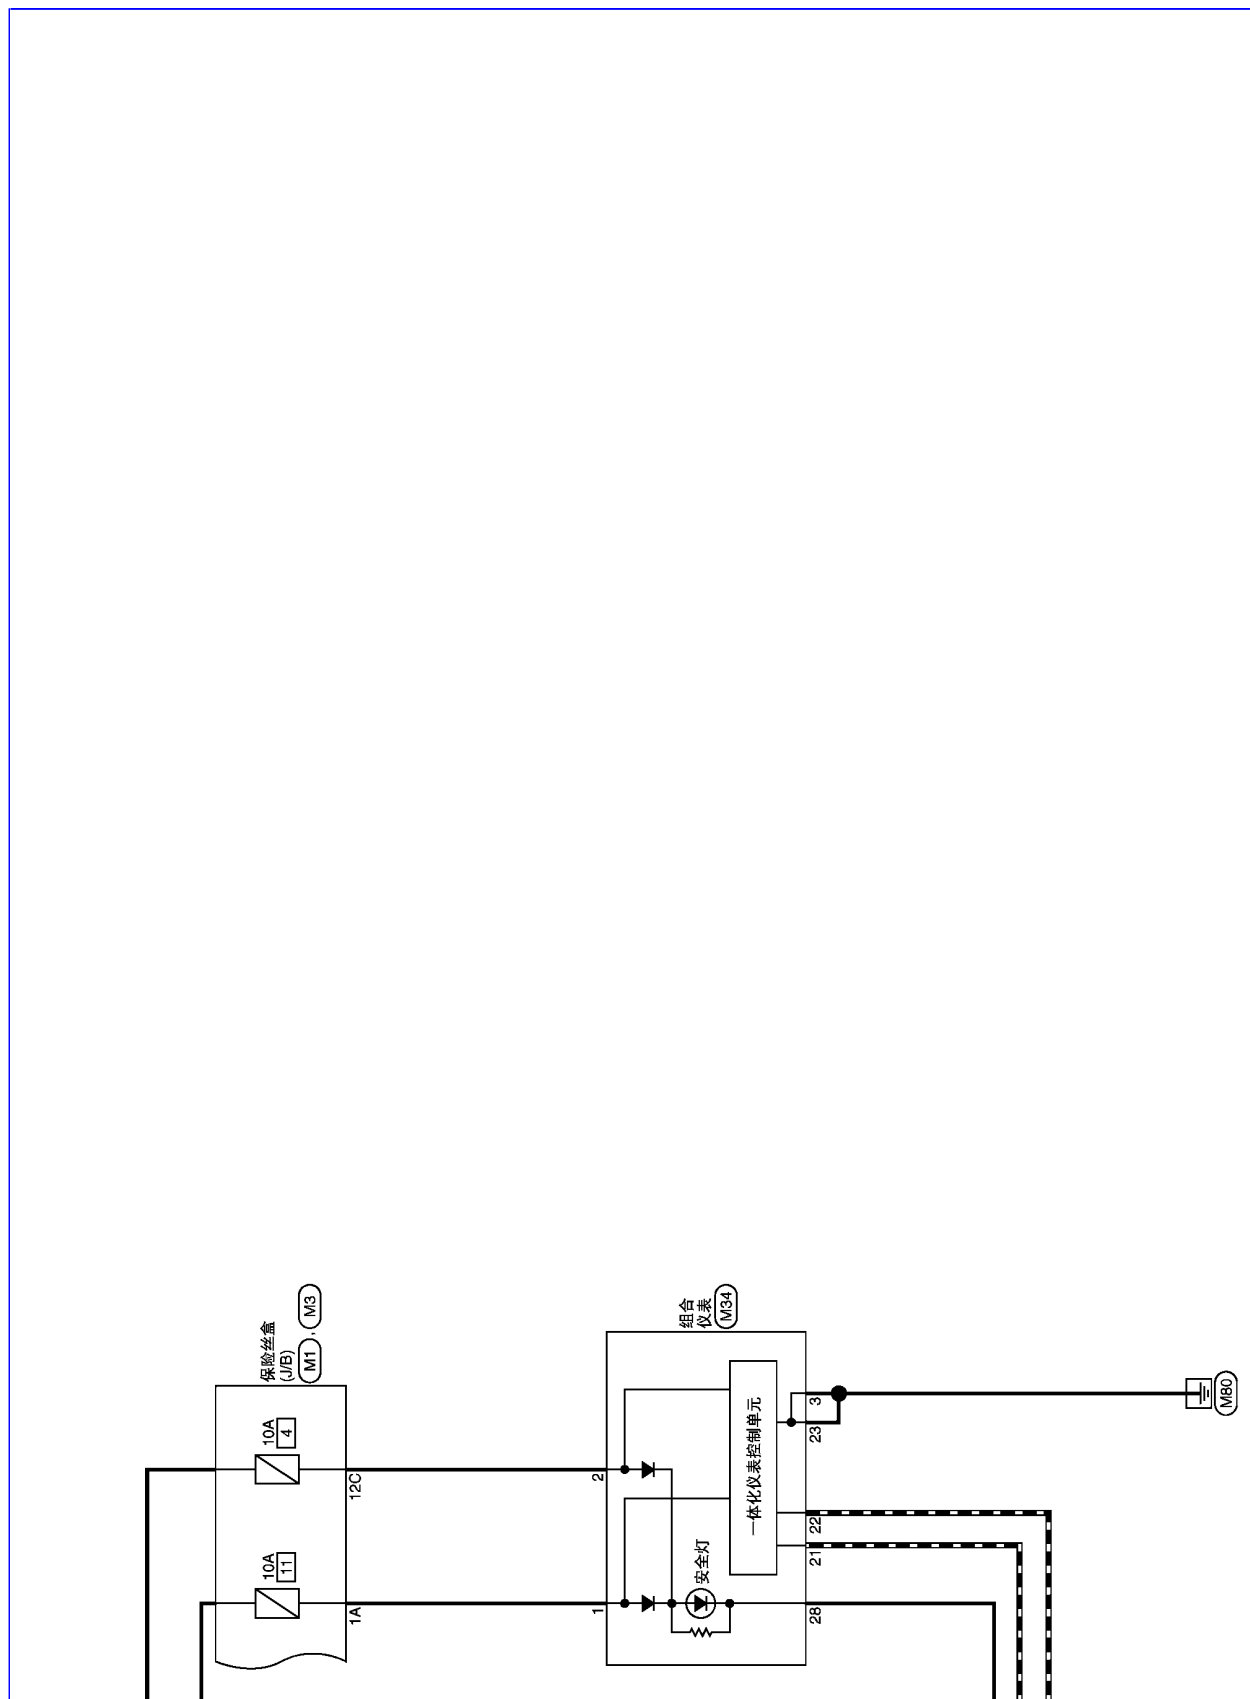

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶车型)

接头编号	B34
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	- (右侧驾驶车型)

接头编号	B64
接头名称	导线至导线
接头类型	TH32MW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
13	L	-
14	P	-
15	L	-
16	P	-

接头编号	B67
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R	-
15	W	-

接头编号	B101
接头名称	右后车门开关 (右侧驾驶车型)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	BR	-
55	SB	-

接头编号	B220
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	- (右侧驾驶车型)

接头编号	B249
接头名称	左右车门开关 (右侧驾驶车型)
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	BR	-


接头编号	E6
接头名称	导线至导线
接头类型	TK16MG7-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
8	P	-

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶室车型)

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P/L	- [右侧驾驶室车型]
12	B/W	-
27	BR/W	- [右侧驾驶室车型]
28	BR	- [右侧驾驶室车型]
30	BR	-
32	V	-
33	G/R	- [右侧驾驶室车型]
36	G	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-
43	Y	-
46	BR	-

接头编号	E16
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-RZ8-L-LH

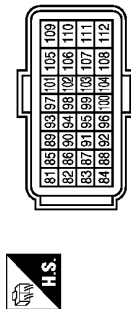


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	P	CAN-L [有 MR 发动机]
84	L	CAN-H [有 MR 发动机]
97	P	VEH CAN-L
98	L	VEH CAN-H

接头编号	E26
接头名称	车外警告蜂鸣器
接头类型	RK03FBR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
3	GR	-

接头编号	E34
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BAA2FB-AH24-RH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	P	CAN(-)
26	L	CAN(+)

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BAA2FB-AH24-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	P	CAN-L (VRS)
26	L	CAN-H (VRS)


接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2F	LG	-
8F	R	-
11F	Y/B	-

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶室型)

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3

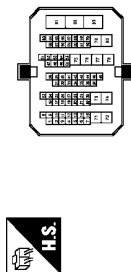

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
13	Y	-
15	BR	-
15	BR	-
23	P	-
26	G	-
27	V	-
28	SB	-
29	W	-
48	P	-
49	L	-

50	GR	-
67	BR	-
82	LG	-

接头编号	E106
接头名称	保险丝盒 (UB) (右侧驾驶室型)
接头类型	NS12FBR-QS



5G4G	3G2G1G
12G11G10G9G8G7G6G	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5G	O	-


接头编号	E115
接头名称	转向灯开关
接头类型	M04FW-LG



3	4
1	2

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	G	-
4	Y	-

接头编号	F12
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
72	W	- [有 MR 发动机]
72	R/B	- [有 VQ 发动机]
74	Y	-
80	R	- [有 MR 发动机]
80	B	- [有 VQ 发动机]

Connector No.	F21
Connector Name	驻车 / 空挡位置开关 [有 MR 发动机]
Connector Type	RK08FG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	W	-

接头编号	F23
接头名称	TCM (变速箱控制模块)
接头类型	RH40FB-R28-L-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	R/B	启动机电磁器
31	P	CAN-L
32	L	CAN-H

接头编号	F57
接头名称	驻车 / 空挡位置开关 (有 VQ 发动机)
接头类型	YDX08FB-HS4



8	4	3	7
2	6	5	1

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	R/B	-

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶车型)

接头编号	FI23
接头名称	导线至导线
接头类型	TK18FGY-IV



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8	7	6	5	4	3

端子号	导线颜色	信号名称	规格
1	L	-	-
8	P	-	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2



3A	2A	1A
8A	7A	6A
5A	4A	3A

端子号	导线颜色	信号名称	规格
1A	W/L	-	-
4A	G/Y	-	-
7A	Y/R	-	-

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS10FW-CS



4B	3B	2B	1B
10B	9B	8B	7B
6B	5B	4B	3B

端子号	导线颜色	信号名称	规格
3B	O/L	-	-
8B	Y/R	-	-
9B	R/W	-	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS12FW-CS



5C	4C	3C	2C	1C
12C	11C	10C	9C	8C
7C	6C	5C	4C	3C

端子号	导线颜色	信号名称	规格
12C	O	-	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD18FW



9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS (D-M3)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----

50	GR	-
67	R/G	-
82	W/B	-

接头编号	M12
接头名称	转向预单元
接头类型	TH08FW-NH



4	3	2	1
8	7	6	5

端子号	导线颜色	信号名称	规格
6	L	-	-
14	P	-	-

端子号	导线颜色	信号名称	规格
11	P	-	-
12	L	-	-
13	G/B	-	-
15	R	-	-
23	P/L	-	-
26	G/R	-	-
27	L/O	-	-
28	BR	-	-
29	BR/W	-	-
48	P	-	-
49	L	-	-

端子号	导线颜色	信号名称	规格
1	P/L	S/L 12V 机械 (V1)	
2	L/Y	S/L COM	
3	L/O	S/L 故障 1	
5	B	GND	
6	B	GND	
7	G/Y	S/L 12V CPU (V2)	
8	G/R	S/L 故障 2	

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶车型)


接头编号	M24
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/L	BAT
2	O	IGN
3	B	接插
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L
23	B	接插
28	L/O	安全灯

接头编号	M35
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	R/B	-
55	SB	-

接头编号	M57
接头名称	控制装置
接头类型	TK10FW



1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	Y/R	-
9	G/B	-

接头编号	M89
接头名称	钥匙槽
接头类型	TH12FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/Y	BAT
2	G/O	时钟
3	O	数据
5	Y/R	ILL BAT
6	R/L	ILL
7	B	GND

接头编号	M101
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TK08FBR



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	2	3
---	---	---

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS



4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
4	BR	-
5	R	-
6	Y	-
7	LG	-
8	G/Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	BAT (F/L)

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	BAT (解除丝)
13	B	GND
15	Y	ACC IND

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
47	BR/W	点火继电器 (PDM EFR) 控制
52	R	超动继电器控制
64	GR	警告蜂鸣器
68	R/W	右后车门开关
69	R/B	左后车门开关

日产汽车发动机防盗锁止系统 (无智能钥匙系统的右侧驾驶车型)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

108	G/Y	S/L 装置电源
111	L/Y	S/L COMM

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

接头编号	M137
接头名称	导线至导线
接头类型	TH22FW-NH



18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
80	G/O	发动机防盗锁止系统天线控制
81	O	发动机防盗锁止系统天线信号
88	BR	按下开关
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
92	R/L	钥匙照明
93	LG	ON IND
96	Y/R	控制装置电源
97	L/O	S/L 状态 1
98	G/R	S/L 状态 2
99	G/B	报警 P

接头编号	M140
接头名称	WIRE TO WIRE
接头类型	NS18FBR-CS




7	16	15	14	13	12	11	10	9	8
7	16	15	14	13	12	11	10	9	8


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R/B	-
15	R/W	-


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
116	R/W	制动灯开关 1
118	O/L	制动灯开关 2
124	SB	乘客侧车门开关 [右侧驾驶车型]
134	R	闭锁 LED
140	R/G	换档 N/P
141	L/O	安全指示灯
150	R/B	驾驶员侧车门开关 [右侧驾驶车型]

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
13	L	-
14	P	-
15	L	-
16	P	-


电路图 - BCM -

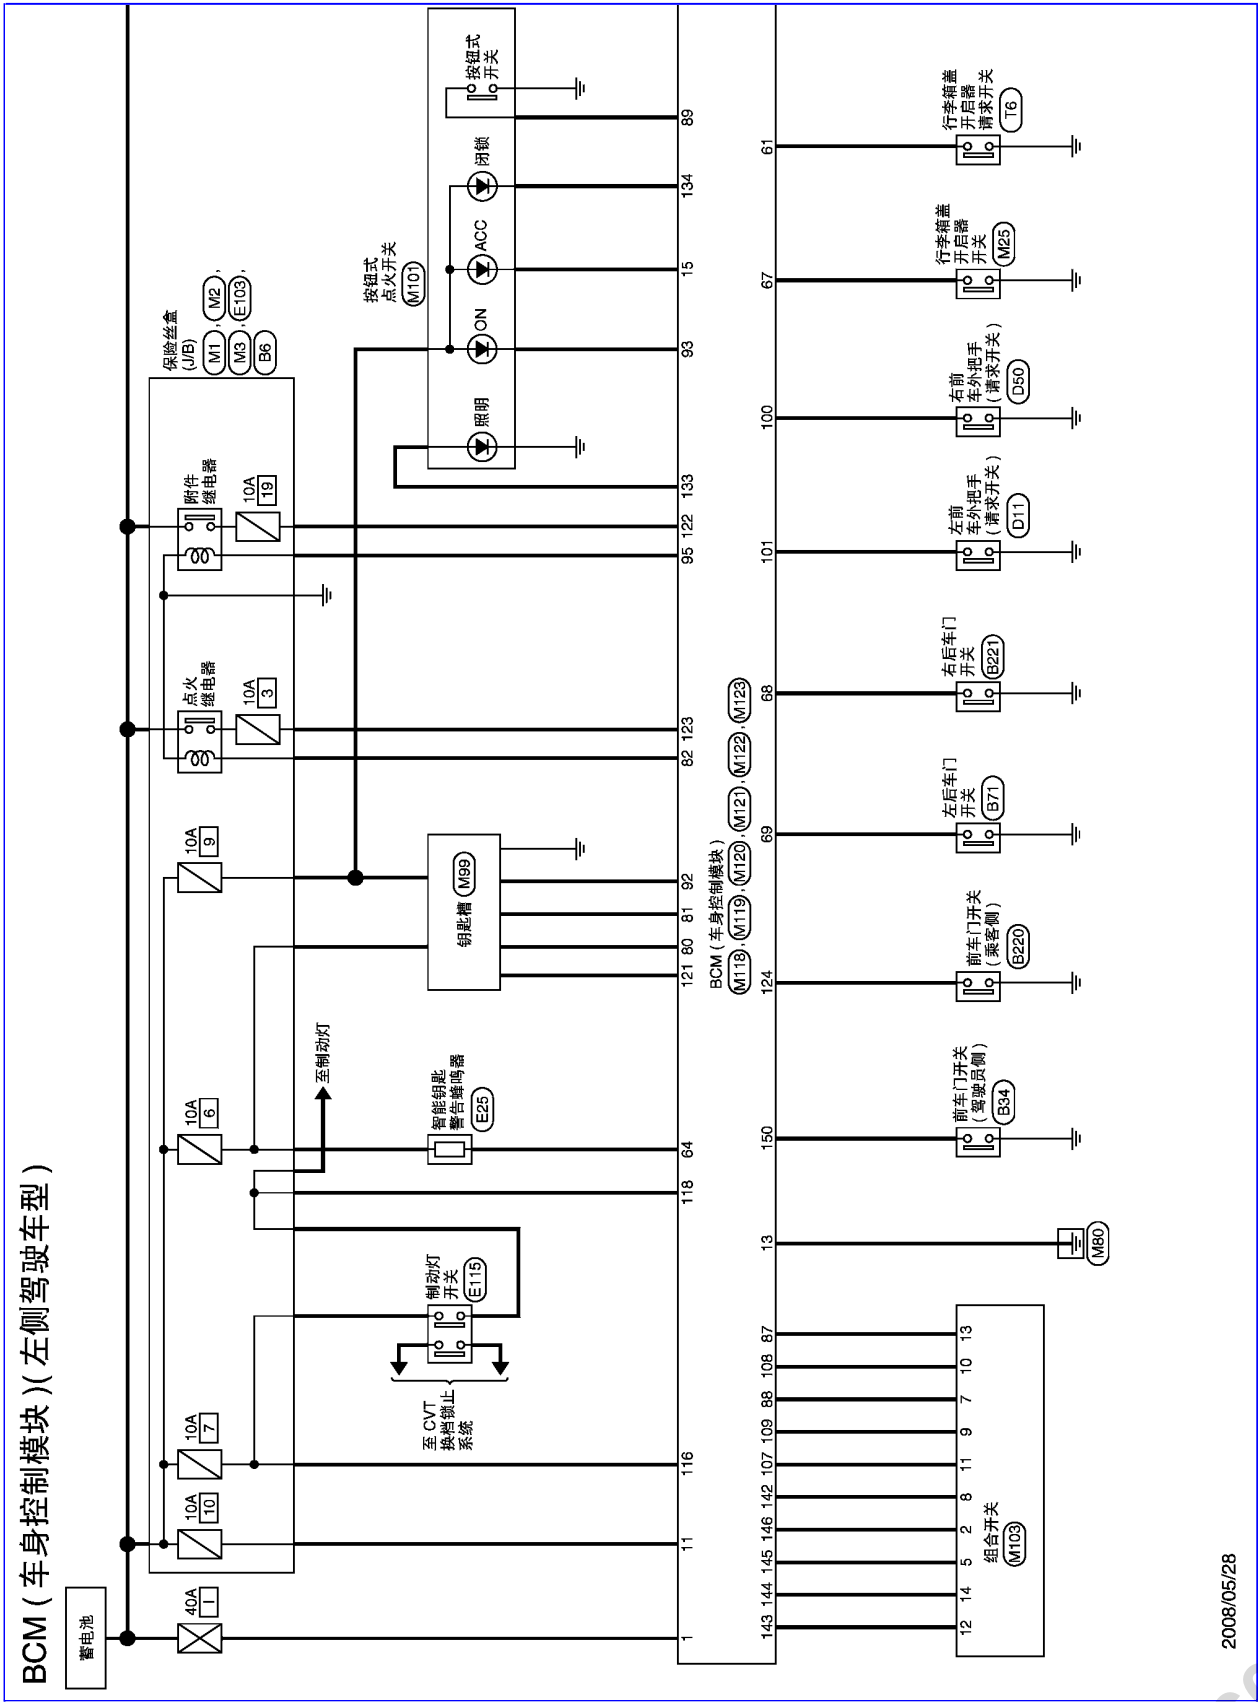

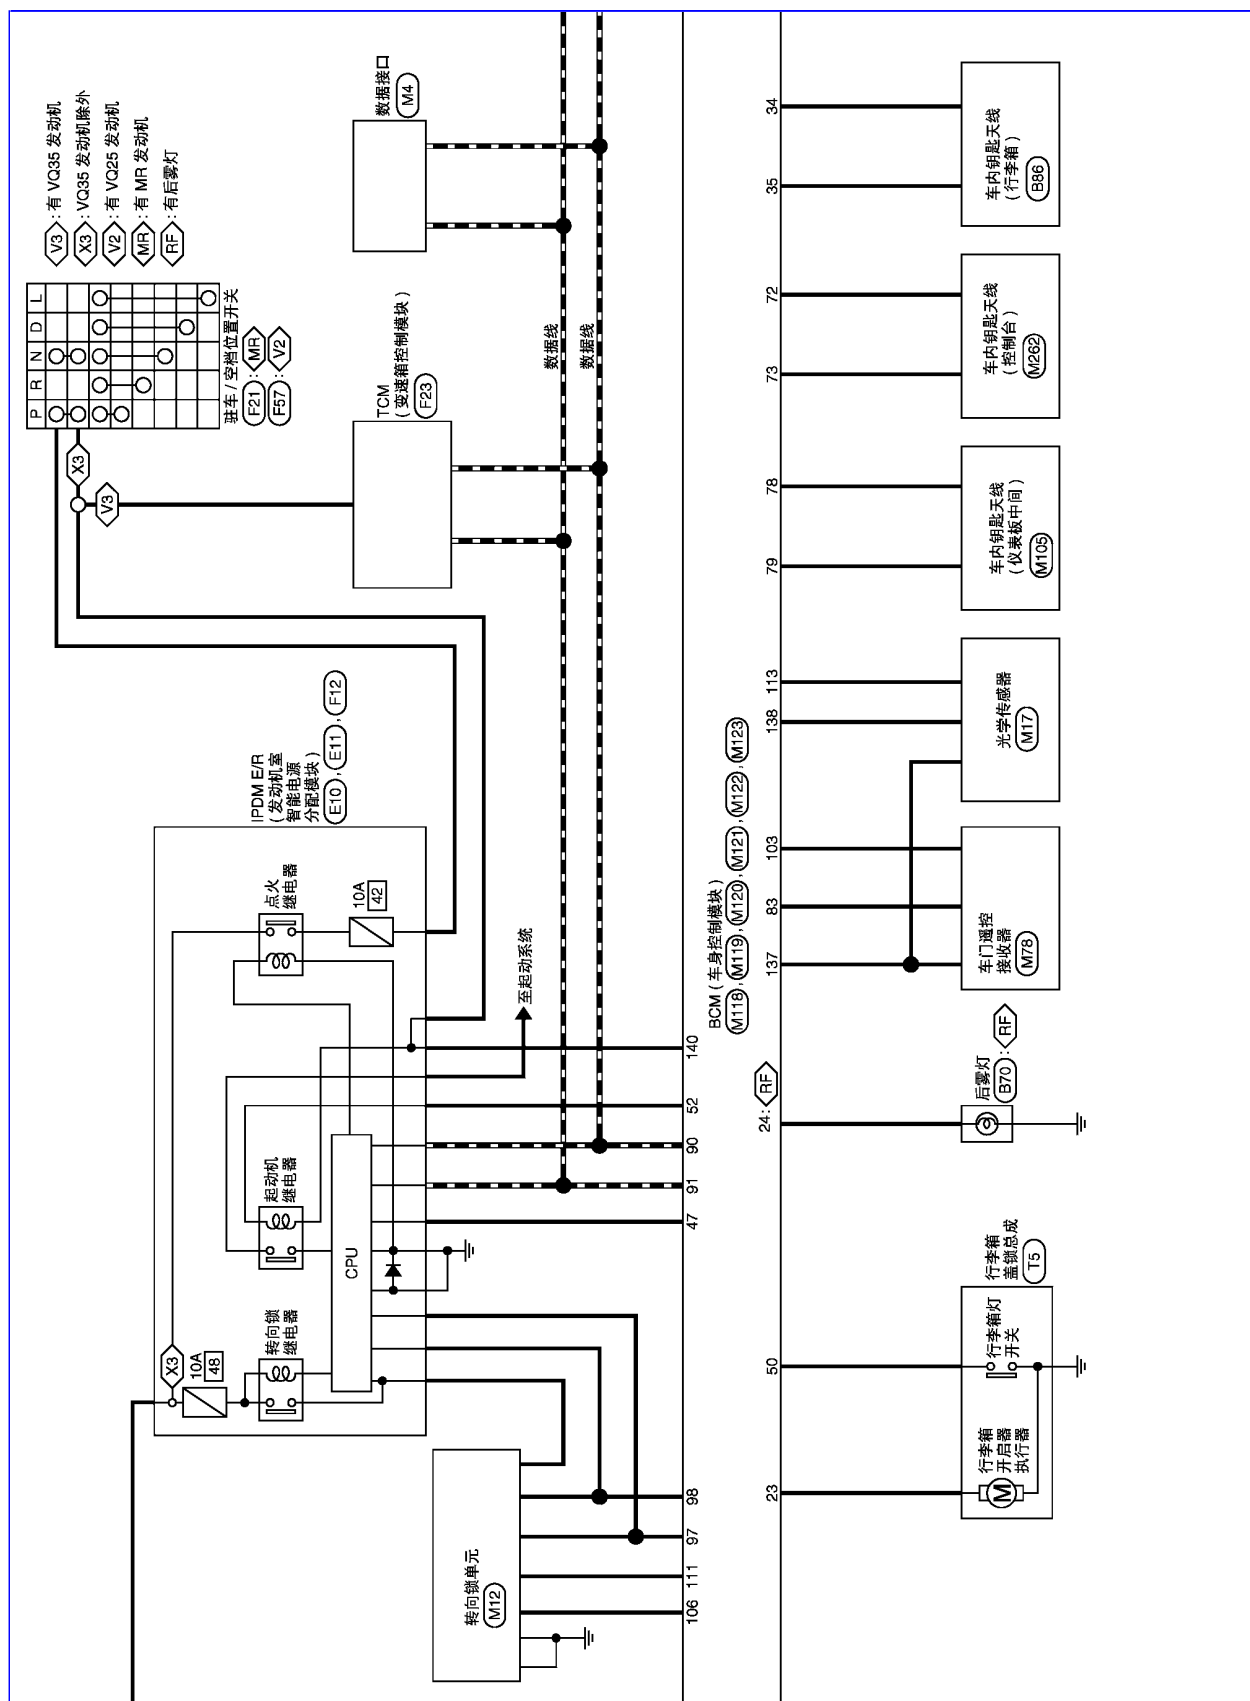

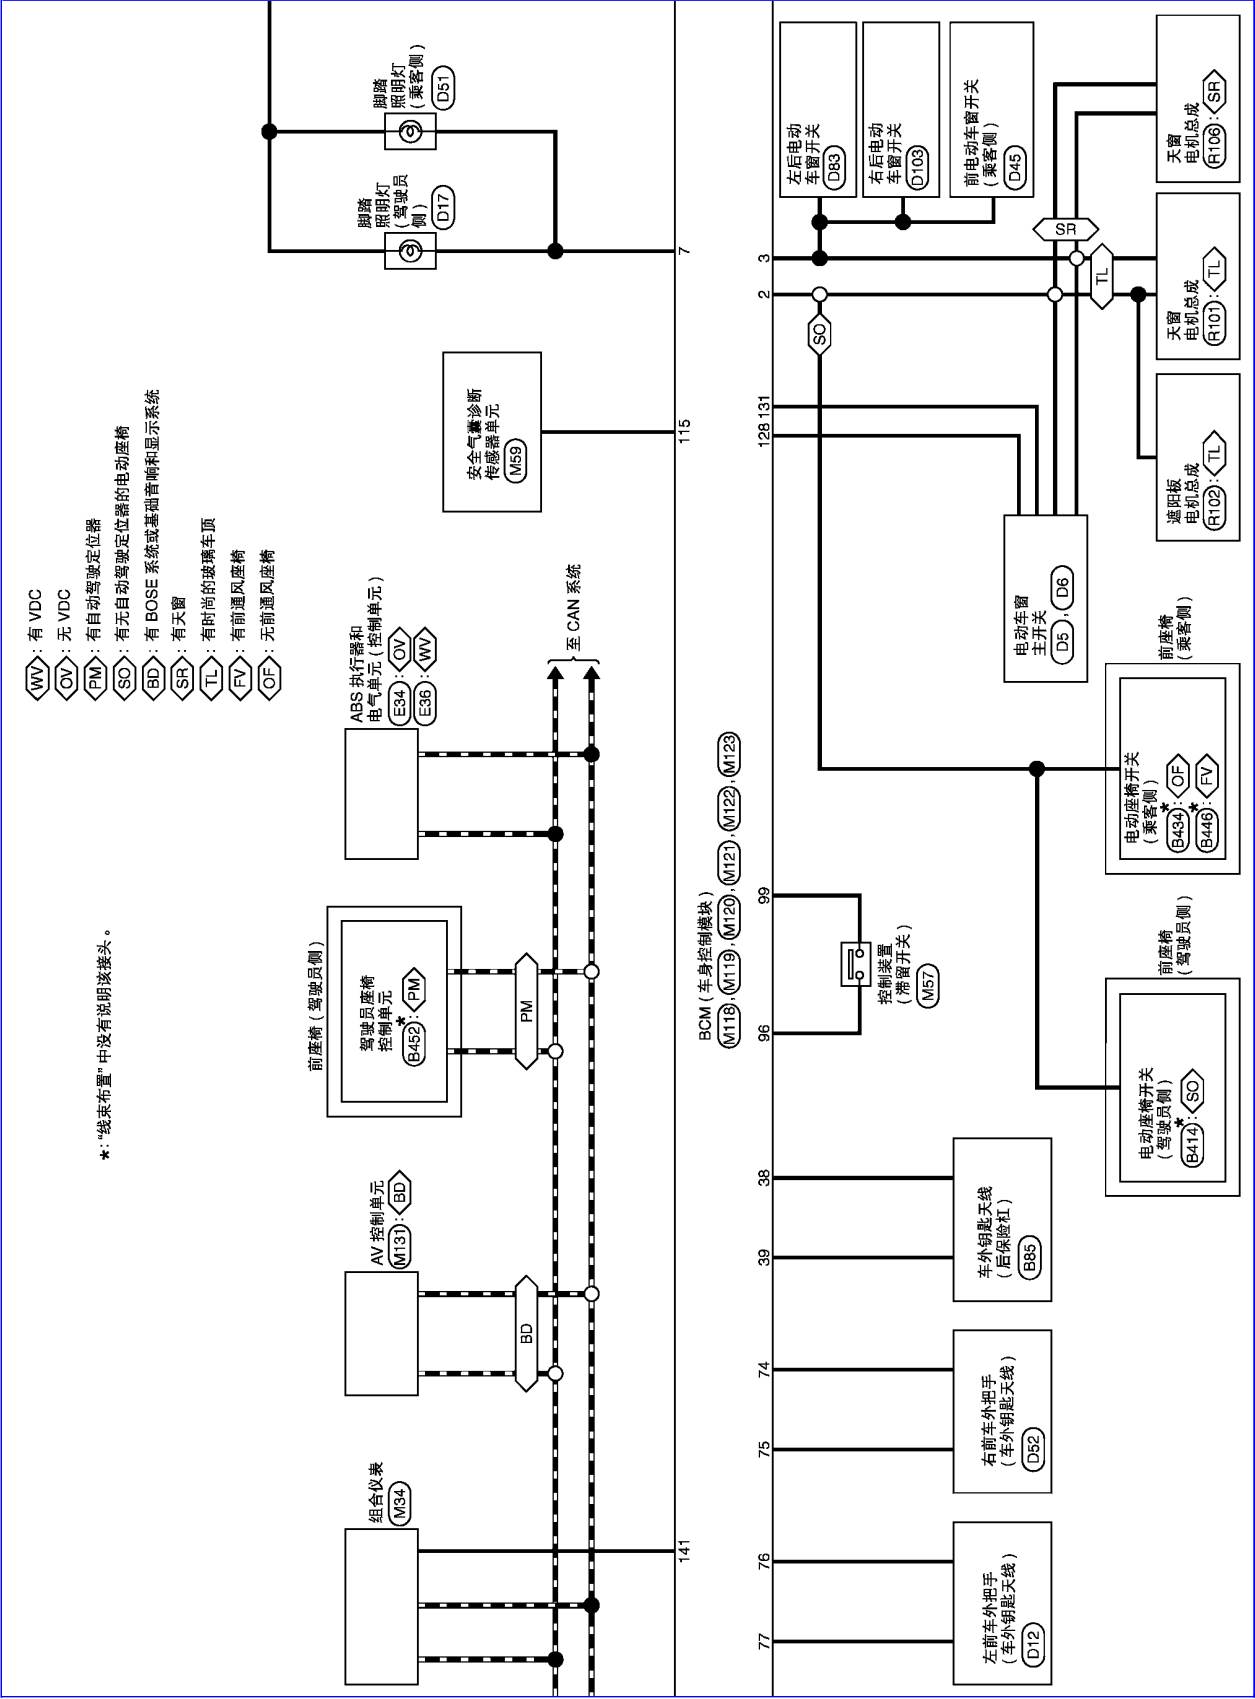

◇OD◇: 无 BOSE 系统或基础音响和显示系统

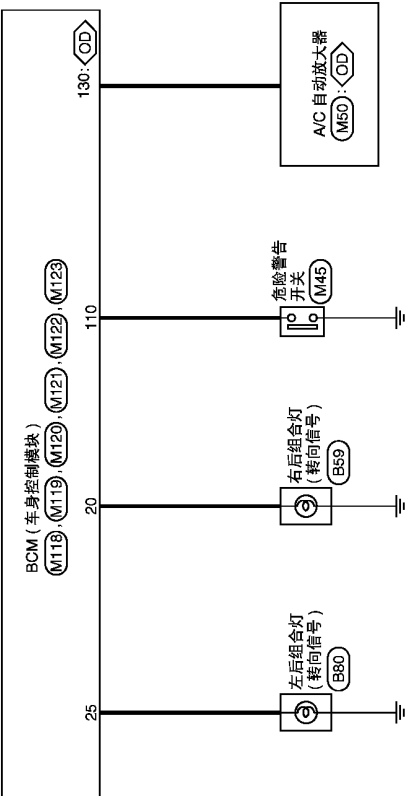

BCM (车身控制模块)(左侧驾驶室型)

接头编号	MT03
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	MT20
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (后侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (后侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	MT18
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	2	3
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (FL)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	MT21
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险丝天线 -
39	BR/W	后保险丝天线 +
41	BR/W	点火继电器 (IPDM E/R) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动机继电器控制
61	G/R	行李舱盖开后请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开后请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	MT19
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-GS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	迎宾灯输出
8	V	所有车门开锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前 /D/ 后侧)
18	G/Y	左转向灯 (前 /D/ 后侧)

69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------

BCM (车身控制模块)(左侧驾驶车型)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
72	B/R	车内天线 2 -
73	W/R	车内天线 2 +
74	B/Y	乘客侧车门天线 -
75	LG	乘客侧车门天线 +
76	V	驾驶员侧车门天线 -
77	P	驾驶员侧车门天线 +
78	R	车内天线 1 -
79	G	车内天线 1 +
80	G/O	发动机防盗锁止系统天线控制
81	O	发动机防盗锁止系统天线信号
82	R/B	点火继电器 (IG) 控制

83	L/O	遥控接收器通信
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
89	BR	组合开关输入 4
90	P	组合开关输入 2
91	L	CAN-L
92	R/L	CAN-H
93	LG	钥匙槽照明
95	L	ON IND
96	L	ACC 继电器控制
97	Y/R	控制线置电源
98	L/O	SVL 状态 1
99	G/R	SVL 状态 2
100	G/B	乘客侧车门请求开关
101	P/L	乘客侧车门请求开关
102	B/W	驾驶员侧车门请求开关
103	Y	驾驶员侧车门请求开关
106	L/R	遥控接收器电源
107	G/Y	SVL 故障电源
108	R/W	组合开关输入 1
109	P/B	组合开关输入 4
110	R/B	组合开关输入 2
111	L/Y	危险警告开关


接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH





131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
113	P/B	光电传感器
115	L	-
116	R/W	制动灯开关 1
118	O/L	制动灯开关 2
119	G/W	驾驶员侧车门开闭传感器
121	Y	钥匙槽开关
122	V/R	ACC F/B
123	G/W	IGN F/B
124	R/B	乘客侧车门开关 [左侧驾驶车型]
128	GR	中央门锁开关
130	GR/W	后除雾器开关

131	GR/R	中央门锁开关
133	W	按钮式点灯开关
134	R	按钮式点灯开关
137	P	接收器 / 传感器接地
138	V/W	传感器电源
140	R/G	换挡 N/P
141	L/O	安全指示灯
142	LG/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	LG/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4
150	SB	驾驶员侧车门开关 [左侧驾驶车型]
151	G/R	后车窗玻璃升降器控制

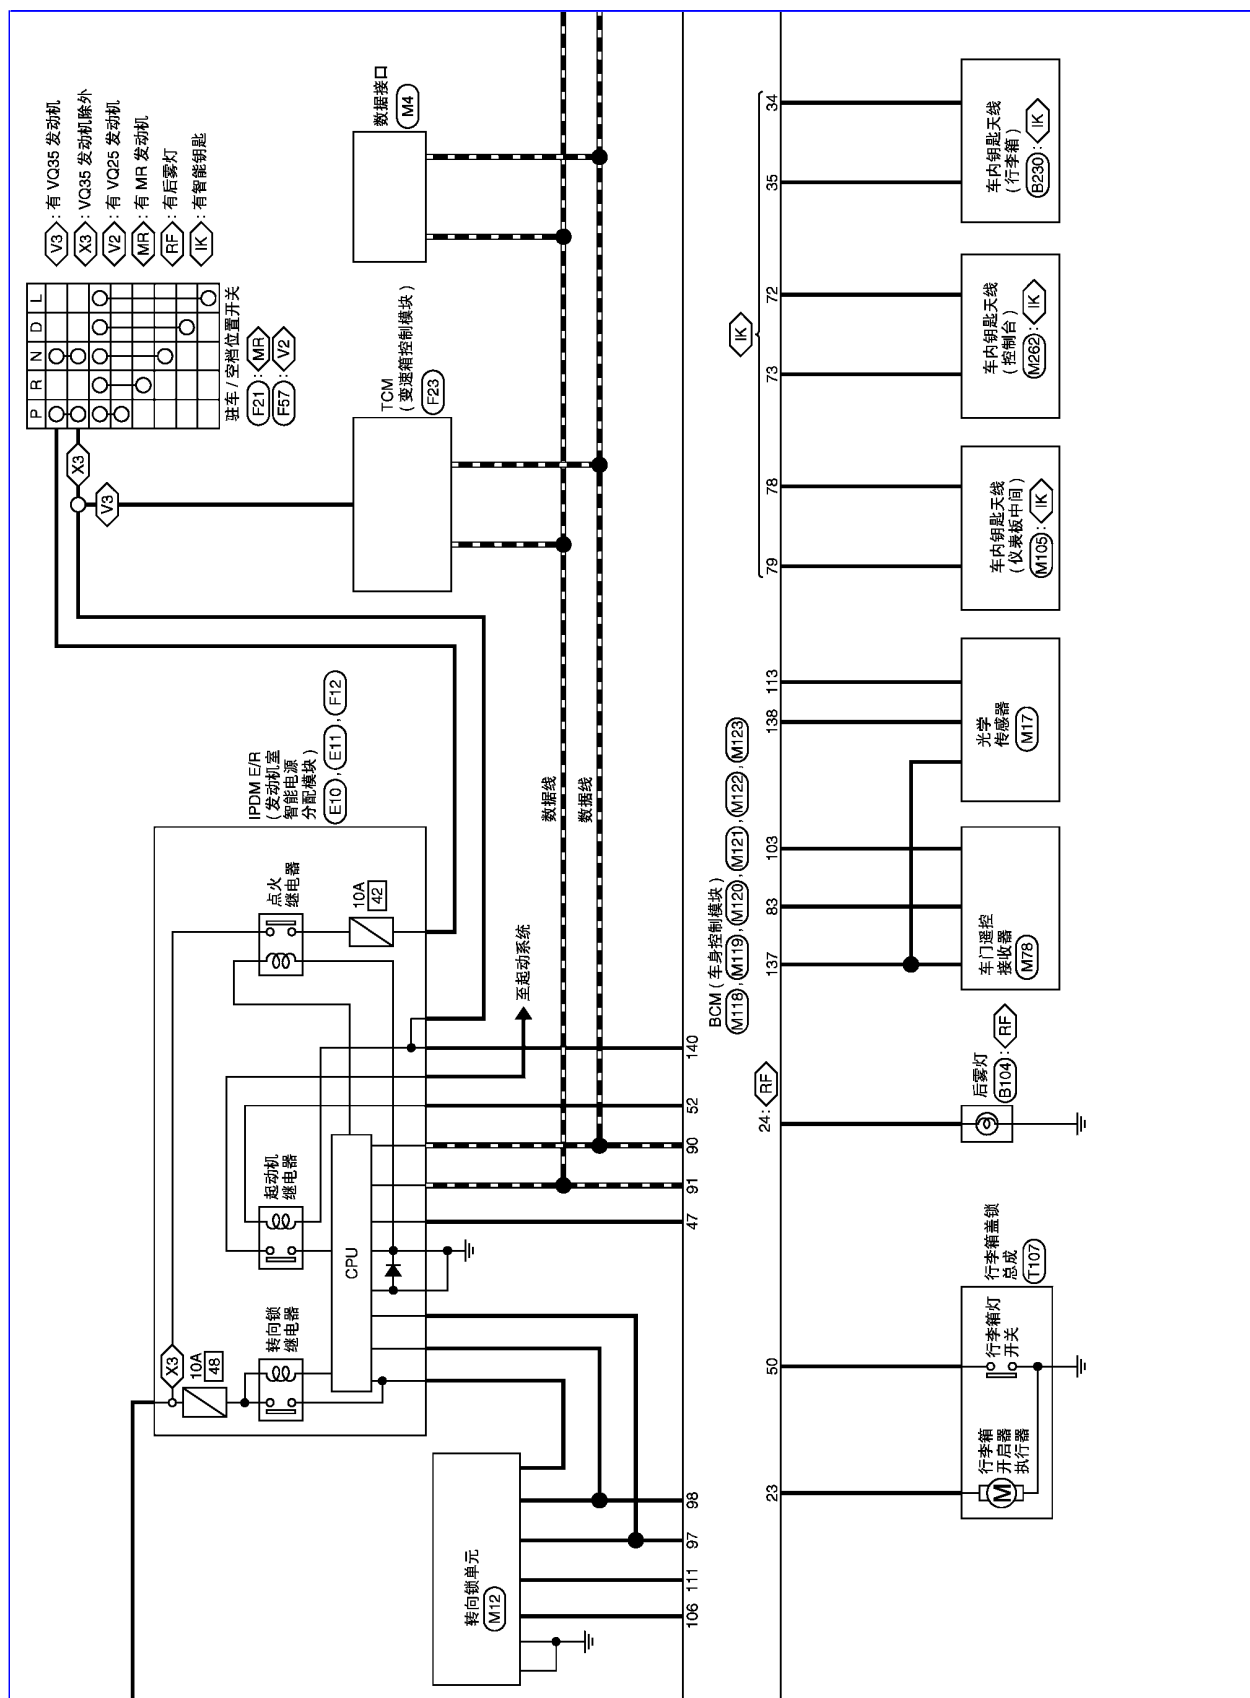

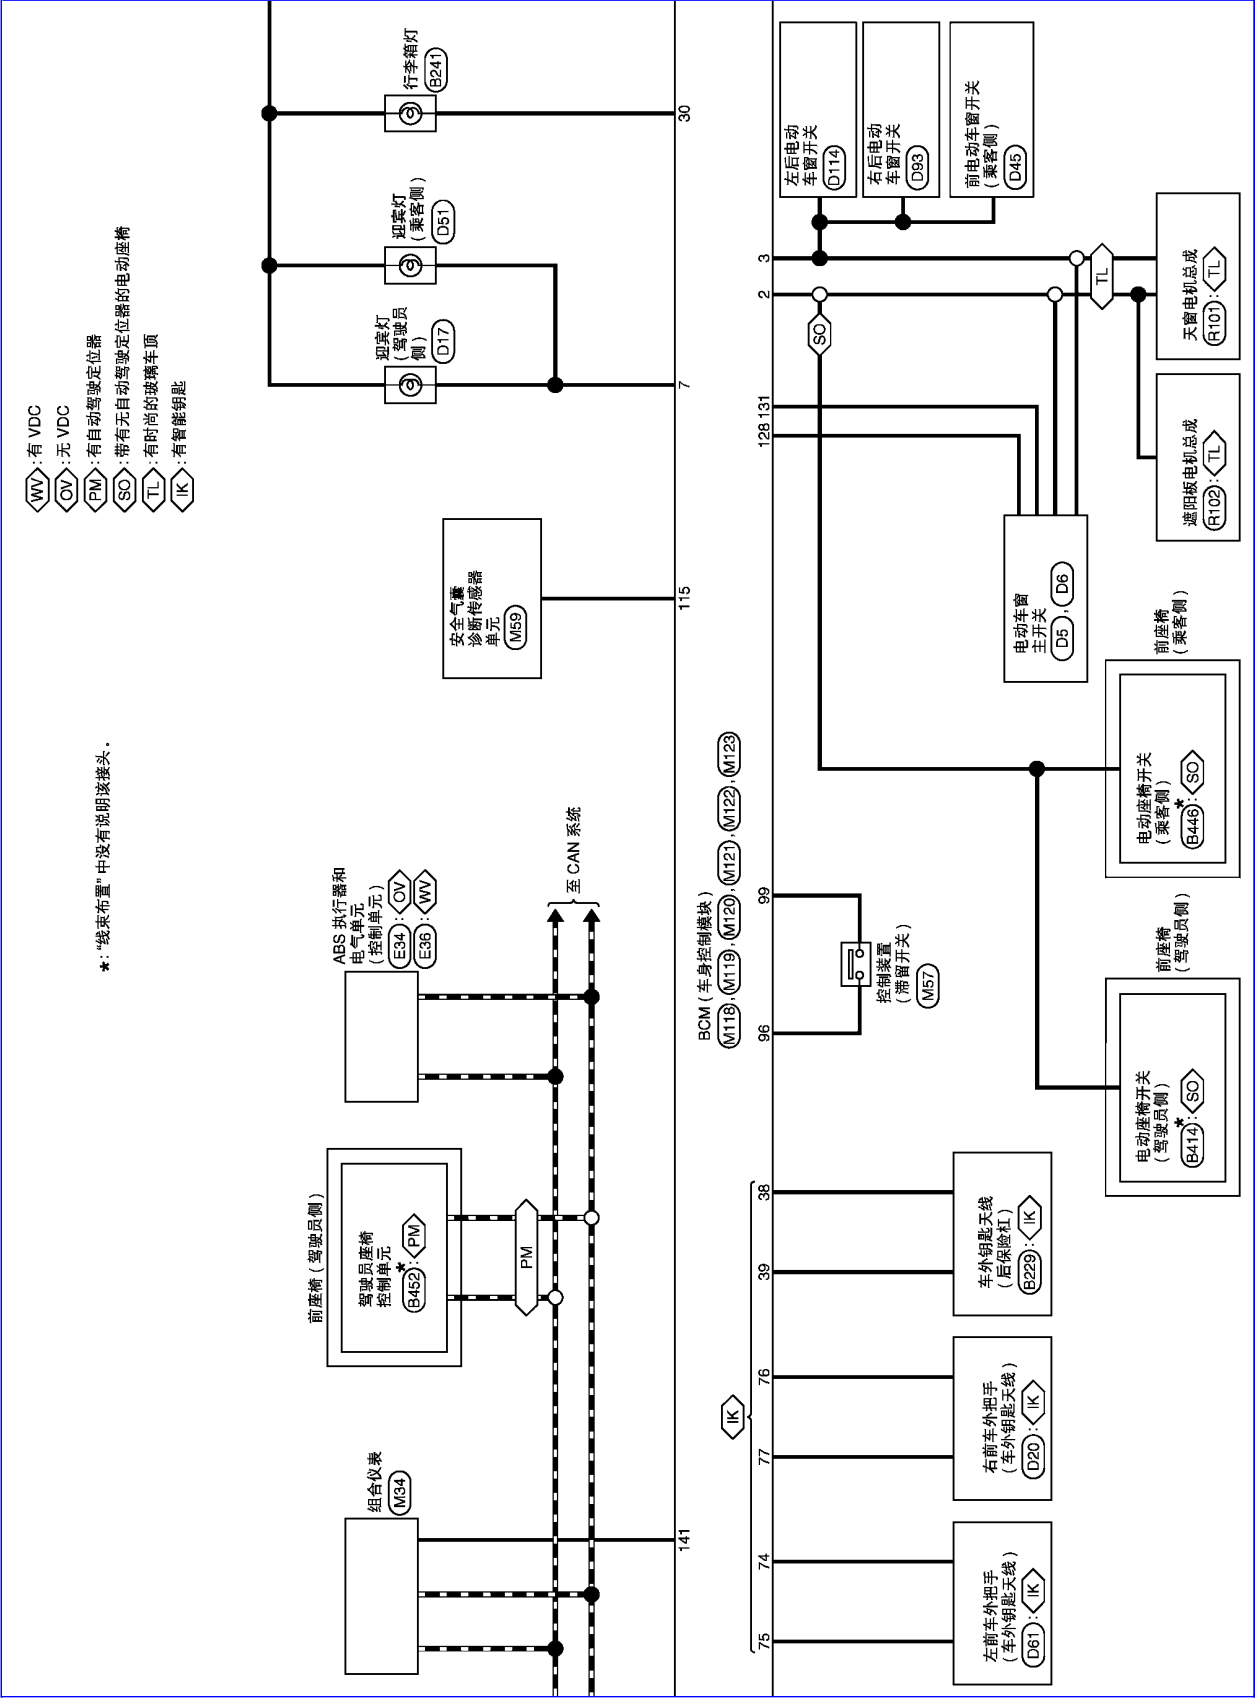

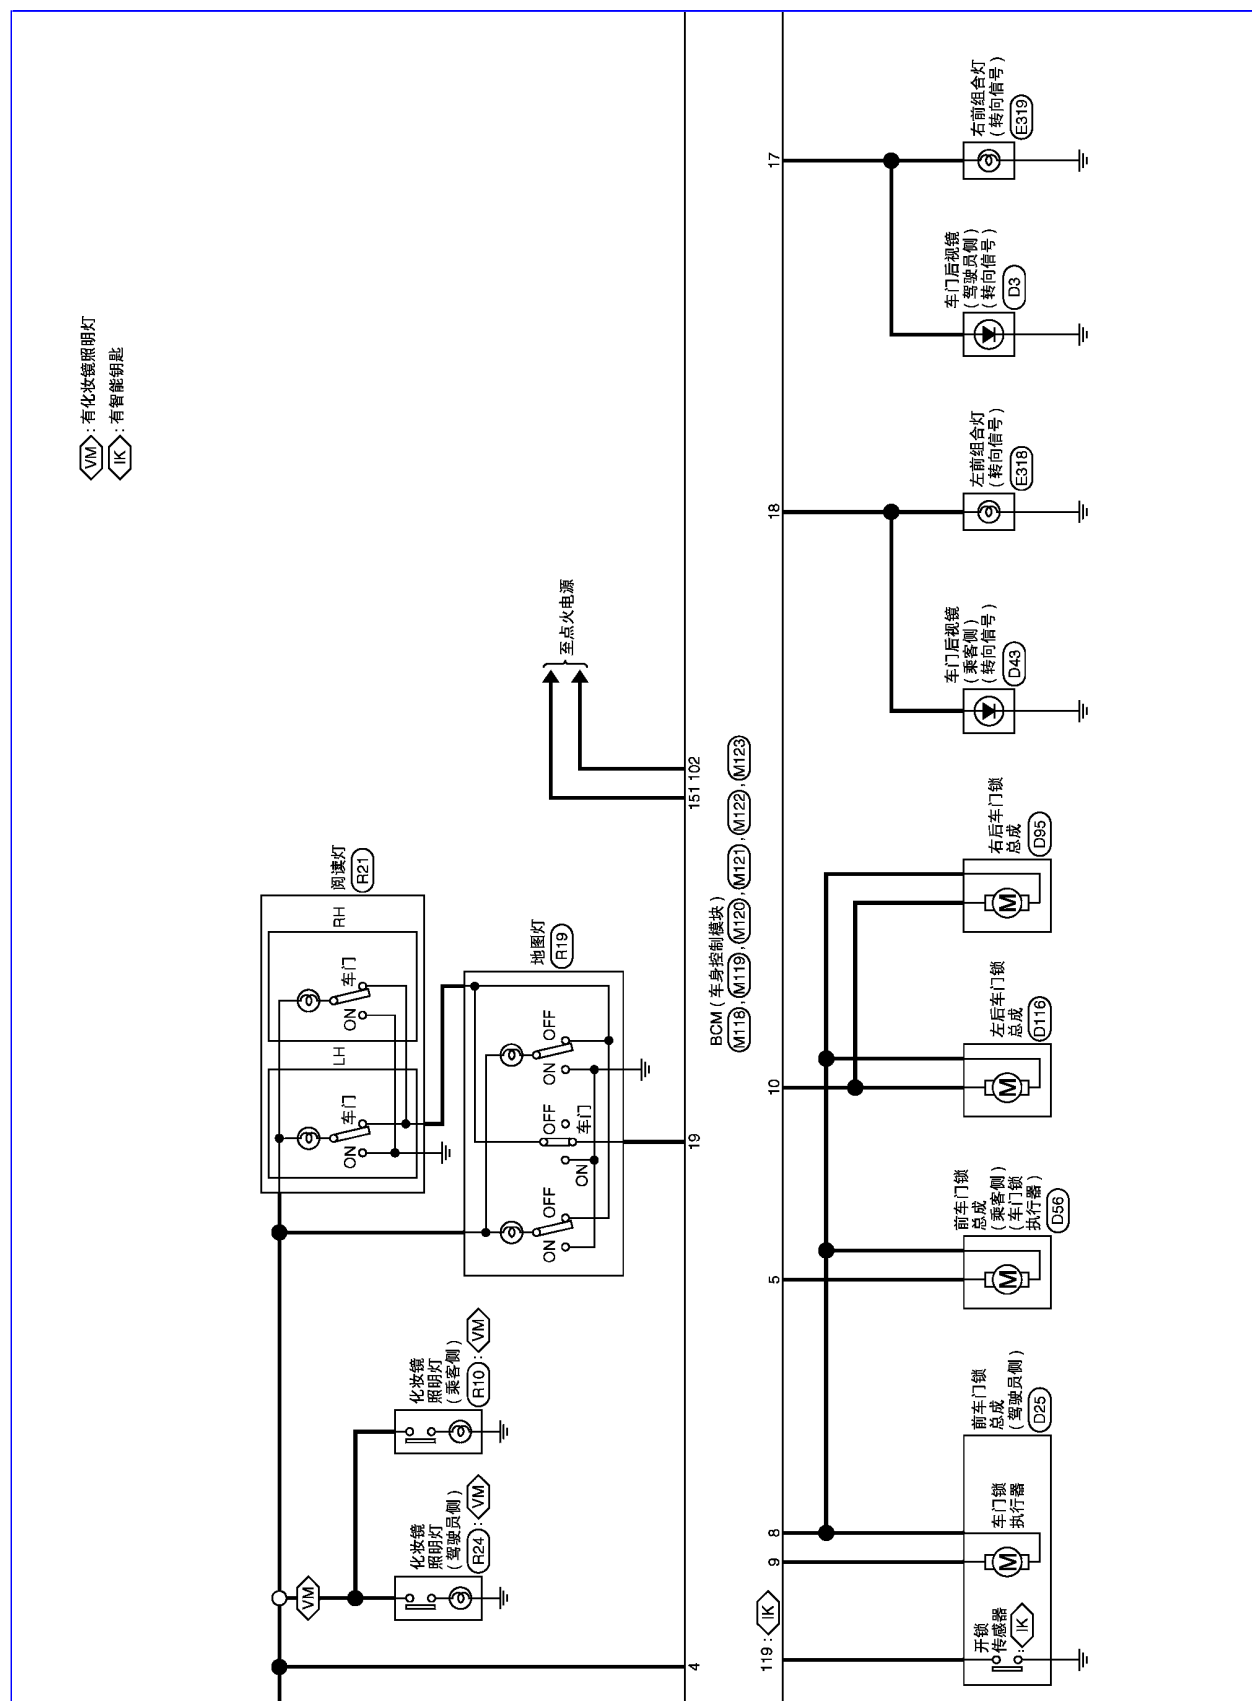

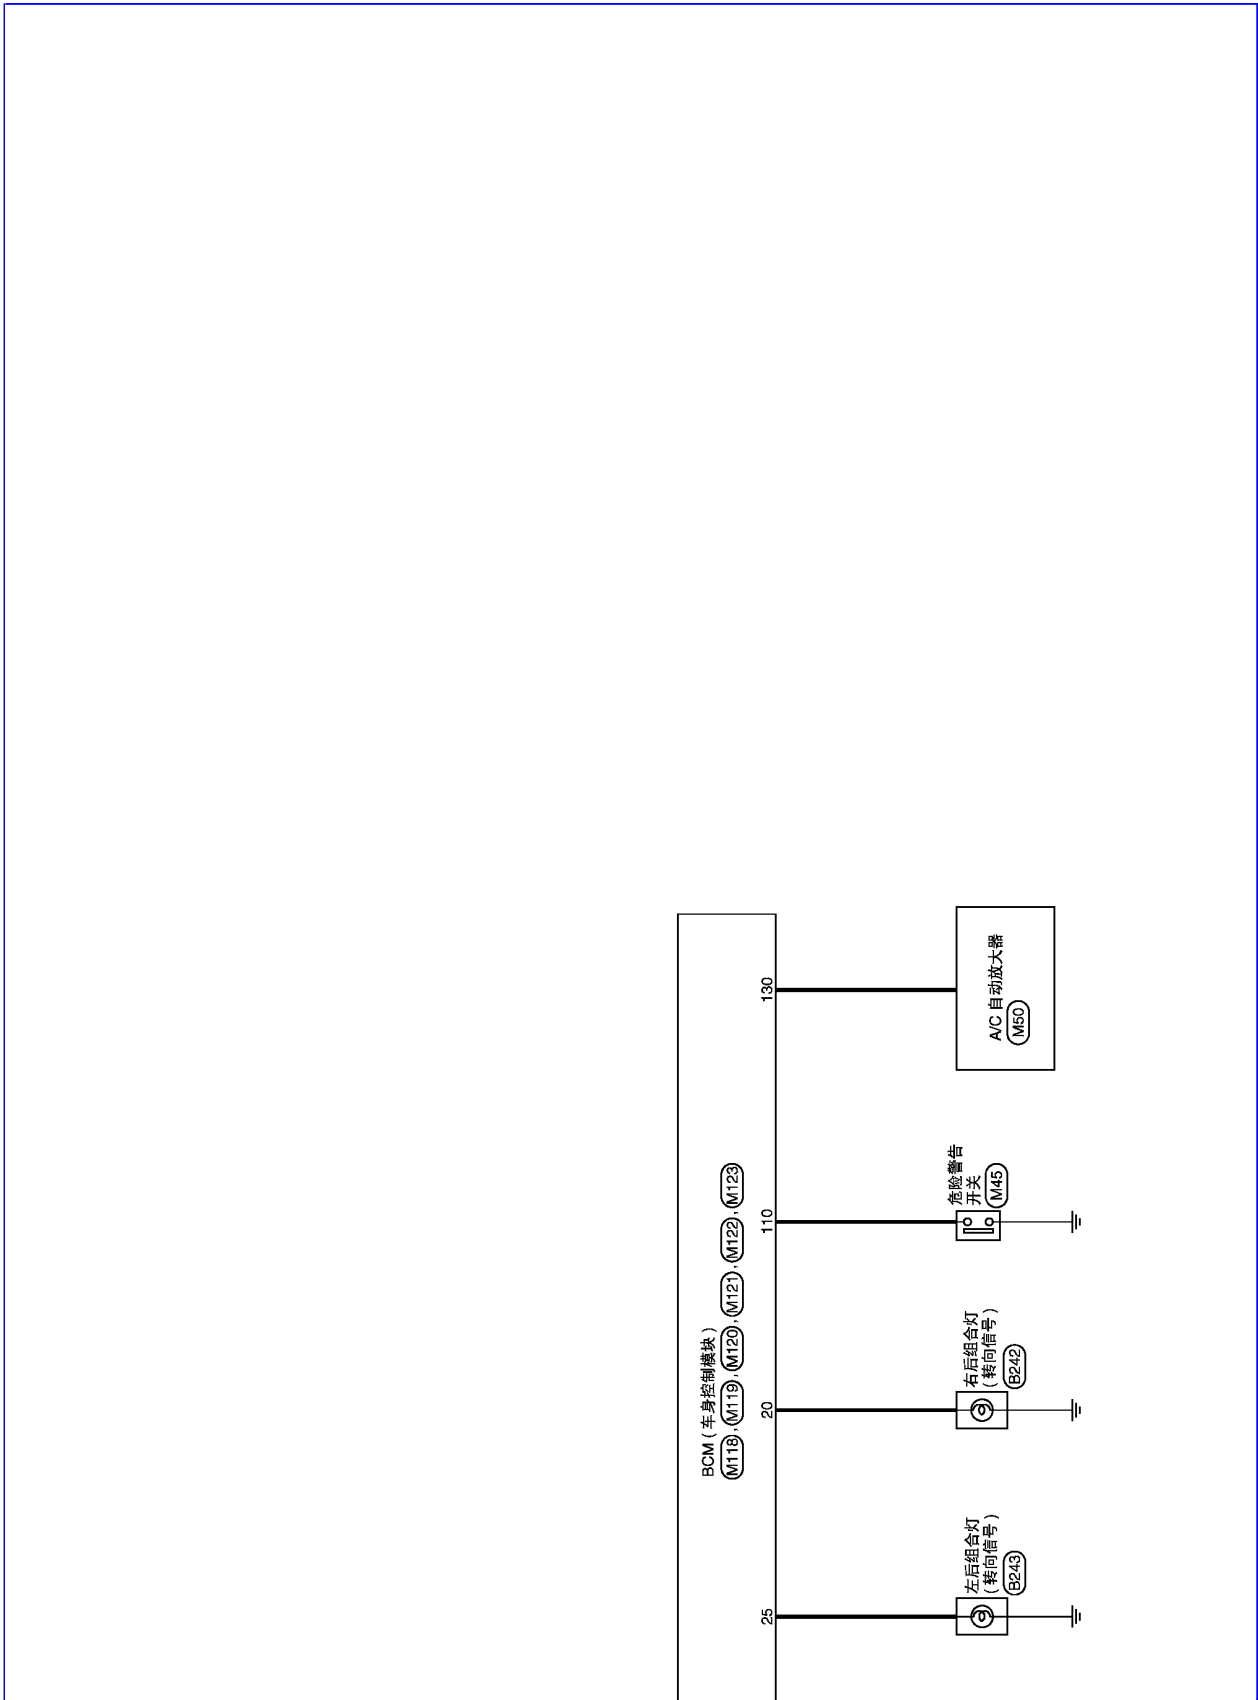

BCM (车身控制模块) (左侧驾驶室型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (右侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (右侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	2	3
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (F/L)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险杠天线 -
39	BR/W	后保险杠天线 +
41	BR/W	点火继电器 (I/PDM L/P) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动继电器控制
61	G/R	行李舱盖开启请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开启请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-CS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	如雾灯输出
8	V	所有车门开锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前 D/ 后右侧)
18	G/Y	左转向灯 (前 D/ 后左侧)

69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------

BCM (车身控制模块)(左侧驾驶车型)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
72	B/R	车内天线 2 -
73	W/R	车内天线 2 +
74	B/Y	乘客侧车门天线 -
75	LG	乘客侧车门天线 +
76	V	驾驶员侧车门天线 -
77	P	驾驶员侧车门天线 +
78	R	车内天线 1 -
79	G	车内天线 1 +
80	G/O	发动机防盗锁止系统天线控制
81	O	发动机防盗锁止系统天线信号
82	R/B	点火继电器 (F/B) 控制

83	L/O	遥控接收器通信
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
89	BR	组合开关输入 4
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
92	R/L	钥匙槽照明
93	LG	ON IND
95	L	ACC 继电器控制
96	Y/R	控制装置电源
97	L/O	S/L 状态 1
98	G/R	S/L 状态 2
99	G/B	换挡 P
100	P/L	乘客侧车门请求开关
101	B/W	驾驶员侧车门请求开关
102	Y	鼓风机/前电机继电器控制
103	L/R	遥控接收器电源
106	G/Y	S/L 装置电源
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2
110	G/O	危险警告开关
111	L/Y	S/L 通信

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24


端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
113	P/B	光学传感器
115	L	-
116	R/W	制动灯开关 1
118	O/L	制动灯开关 2
119	G/W	驾驶员侧车门开闭传感器
121	Y	钥匙槽开关
122	V/R	ACC F/B
123	G/W	IGN F/B
124	SB	乘客侧车门开关 [右侧驾驶车型]
128	GR	中央门锁开关
130	GR/W	后除雾器开关

131	GR/R	中央门锁开关
133	W	按钮式点灯开关
134	R	按钮 LED
137	P	接收器 / 传感器接地
138	V/W	传感器电源
140	R/G	换挡 N/P
141	L/O	安全指示灯
142	LG/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	LG/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4
150	R/B	驾驶员侧车门开关 [右侧驾驶车型]
151	G/R	后窗除雾器继电器控制

电路图 - IPDM E/R -

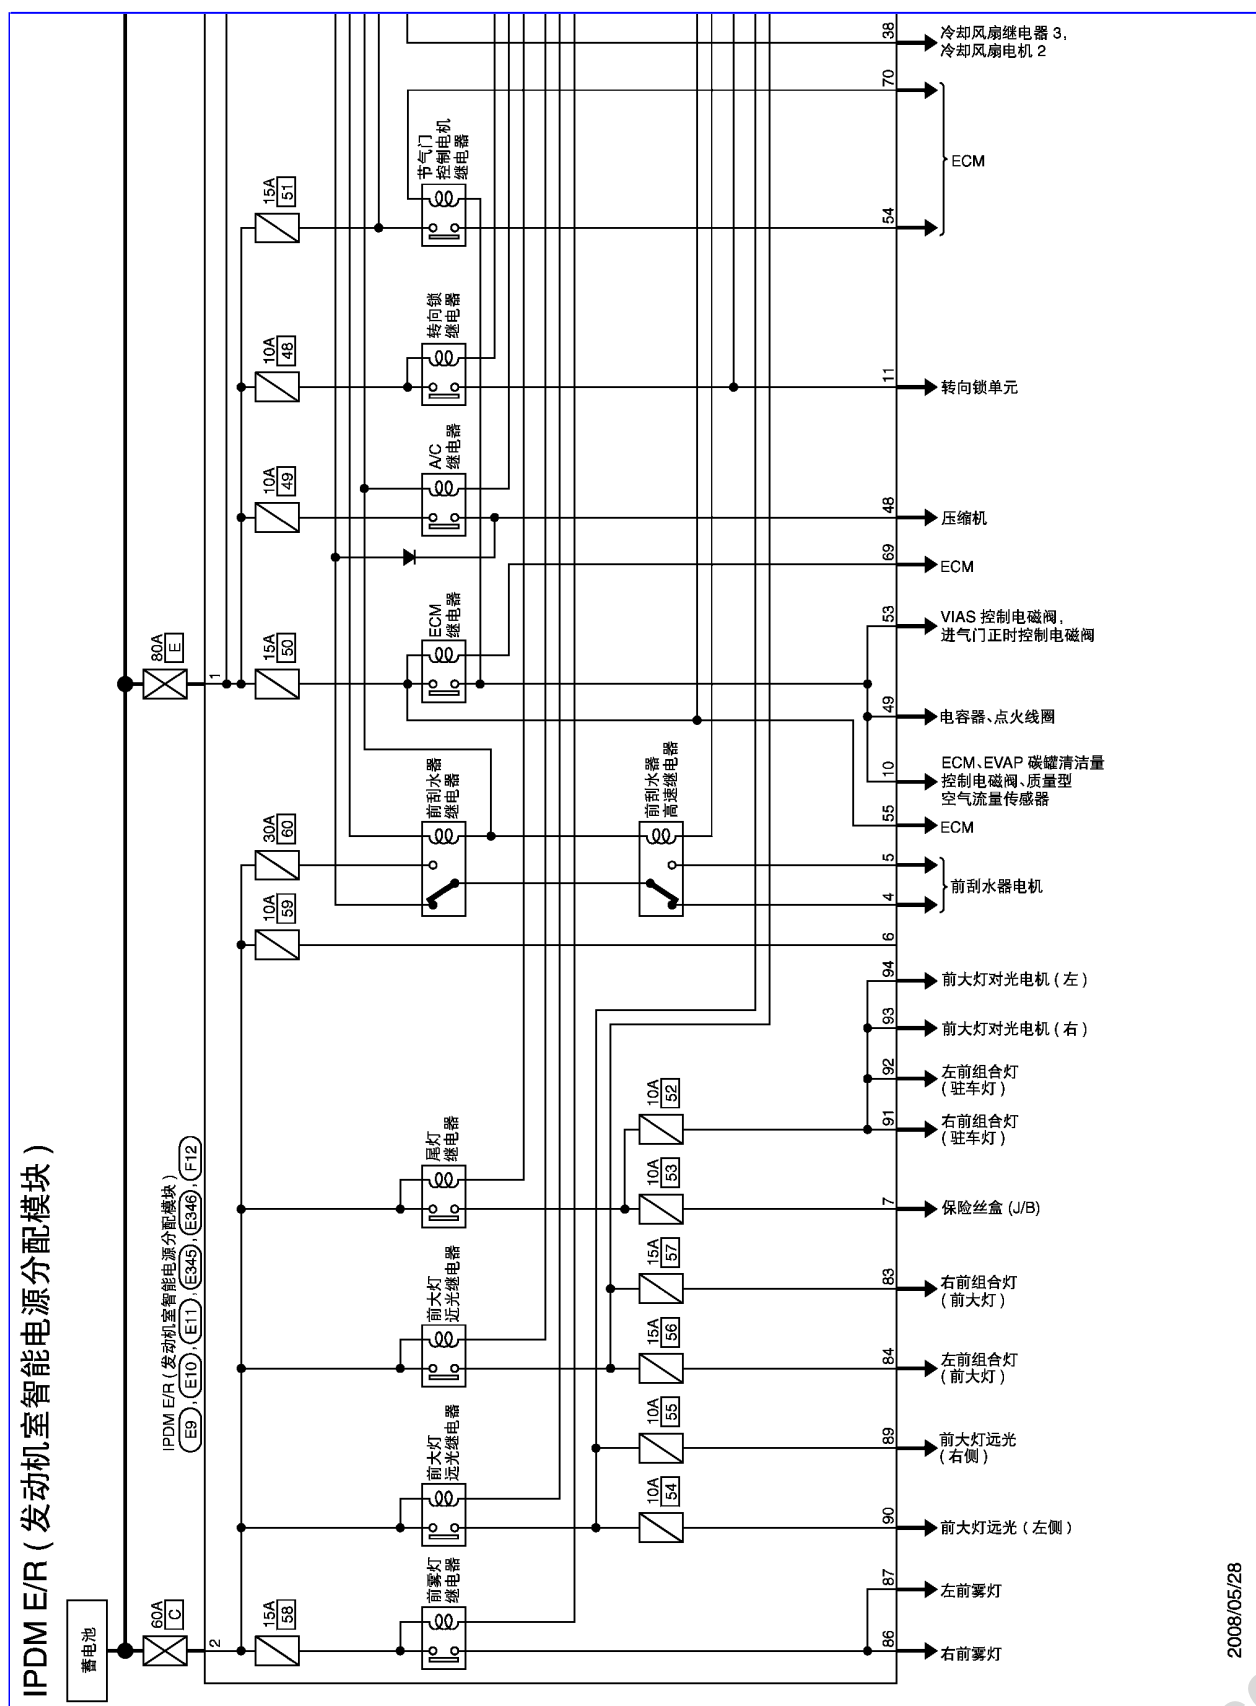

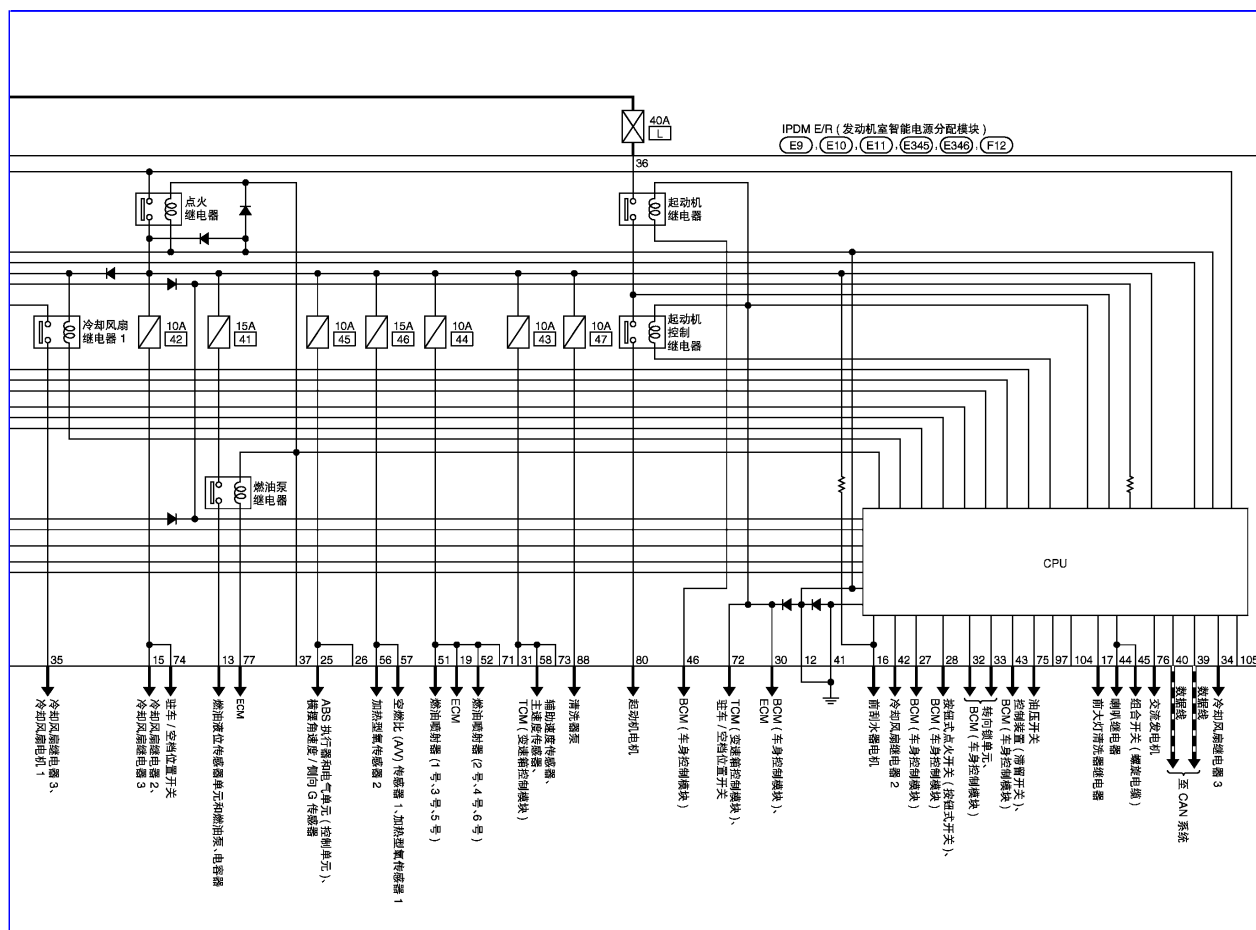

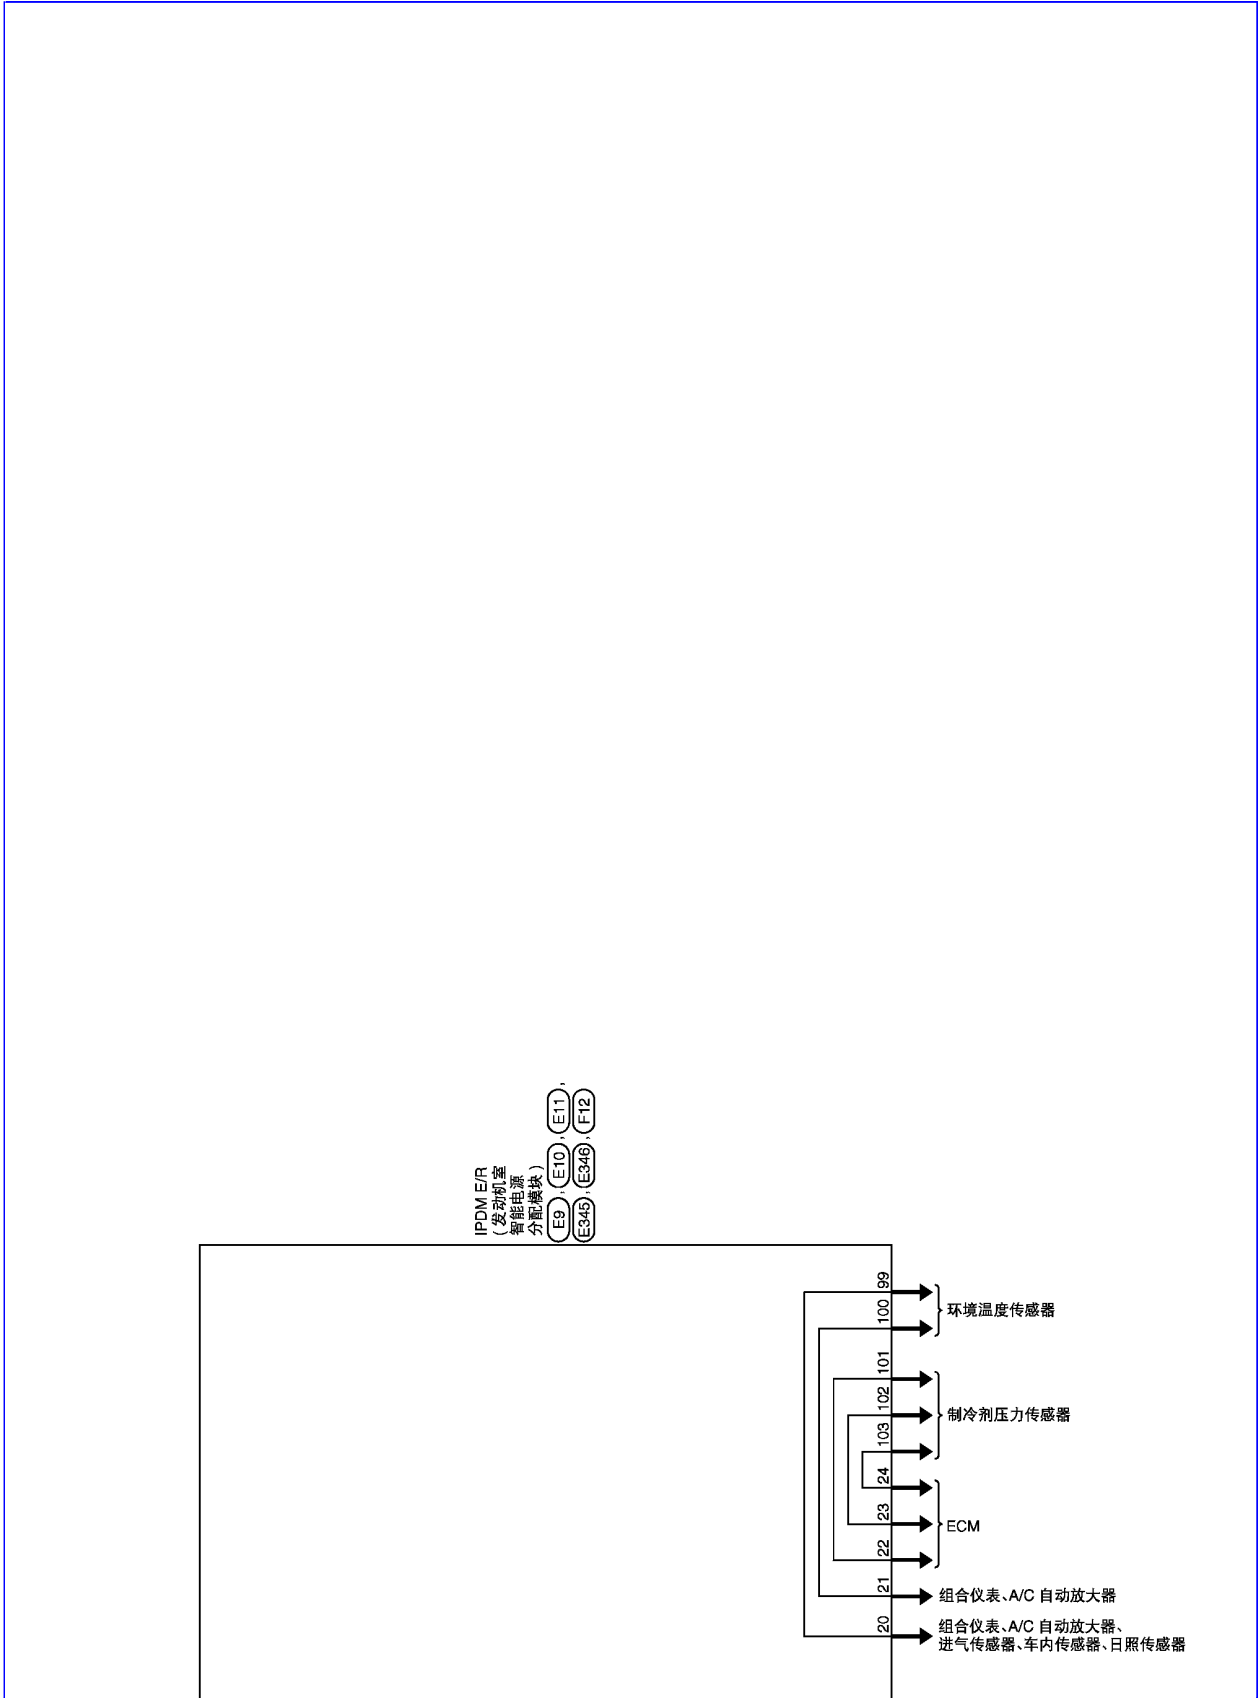

IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

接头编号	E9
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	L02FW-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CSI2-M4-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	LG	-
5	Y	-
7	GR	-
10	BR	-
11	P	{ 左侧驱动车型 }
11	P/L	{ 右侧驱动车型 }
12	B/W	-
13	SB	-
15	W	-
16	R	-
17	V	-


19	Y	-
20	B	{ 左侧驱动车型 }
20	B/Y	{ 右侧驱动车型 }
21	O	{ 右侧驱动车型 }
21	O/B	-
22	SB	-
23	GR	-
24	G	-
25	GR	-
27	W	-
27	BR/W	{ 左侧驱动车型 }
28	SB	-
28	BR	{ 左侧驱动车型 }
30	BR	{ 右侧驱动车型 }
32	V	-
33	G	{ 左侧驱动车型 }
33	G/R	{ 右侧驱动车型 }
34	O	-
35	P	-
36	G	-
38	GR	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-
42	SB	-
43	Y	-
44	G	-
45	O	-
46	BR	-

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	Y	-
84	SB	-
86	L	-
87	R	-
88	P	-
88	W	-
90	O	-

接头编号	E346
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
91	O	-
92	L	-
93	BR	-
94	Y	-
96	W	-
100	SB	-
101	GR	-
102	R	-
103	P	-

接头编号	F12
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CSI2-M4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
48	Y/R	-
49	R/B	-
51	LG	-
52	Y	-
52	Y/G	{ 有 MR 发动机 }
53	R/W	{ 有 VQ 发动机 }
54	G/W	-
55	W/L	-
56	R/Y	-
57	O	-
58	Y	{ 左侧驱动车型 }

58	BR	{ 左侧驱动车型 }
69	W/B	-
70	O	-
72	W	{ 有 MR 发动机 }
72	R/B	{ 有 VQ 发动机 }
74	Y	-
75	P/L	-
76	SB	-
77	GR	-
80	R	{ 有 MR 发动机 }
80	B	{ 有 VQ 发动机 }