




系统图解


■ 天窗

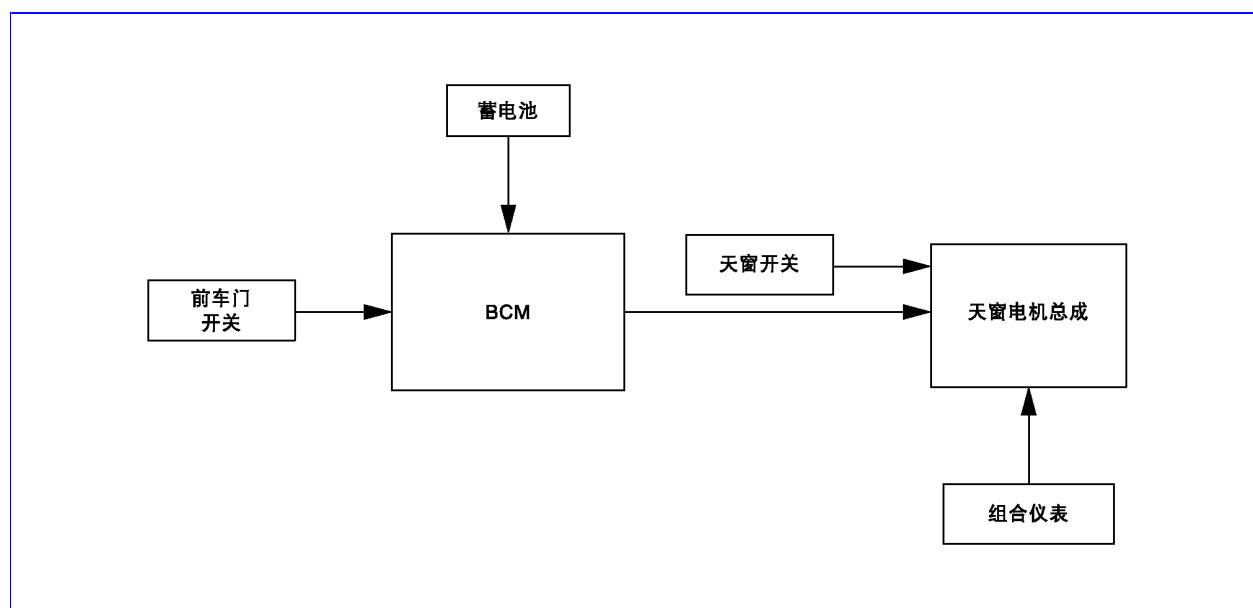


电路图 - BCM -

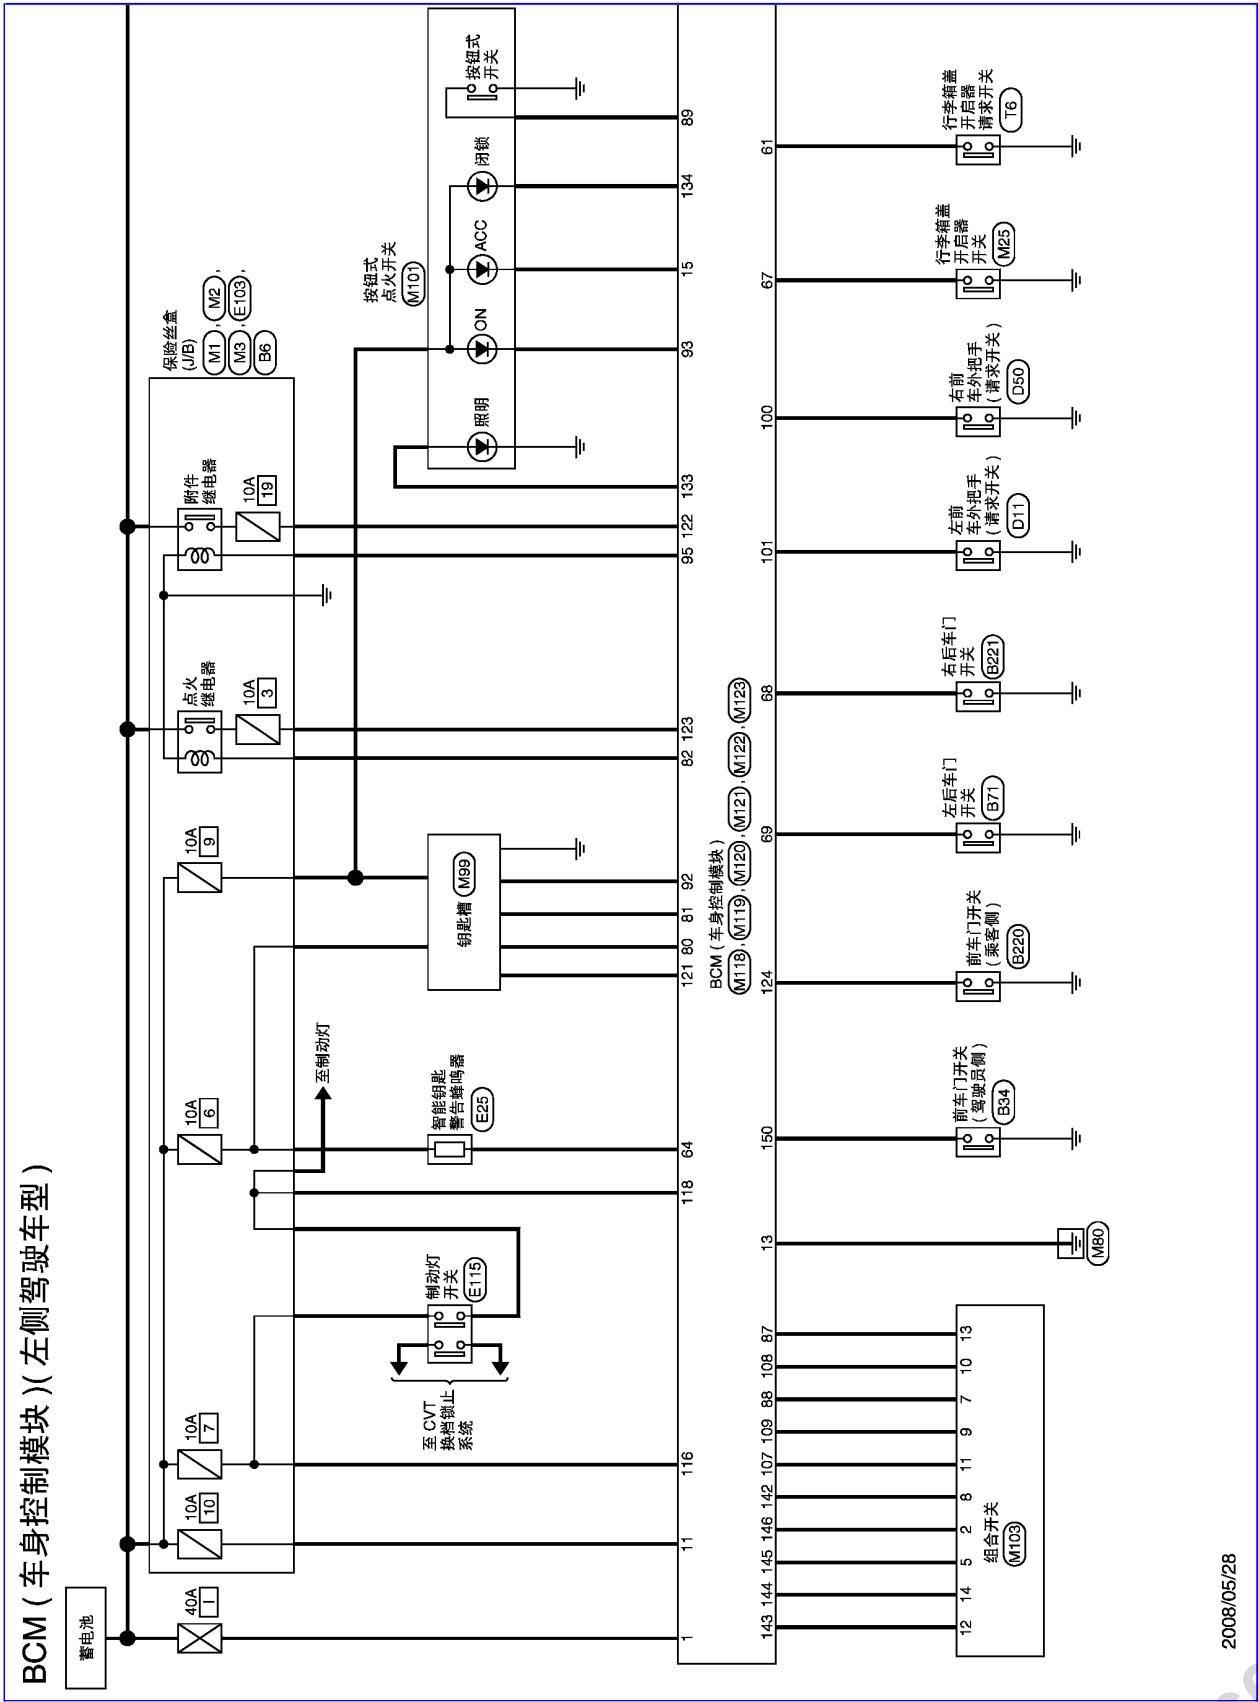

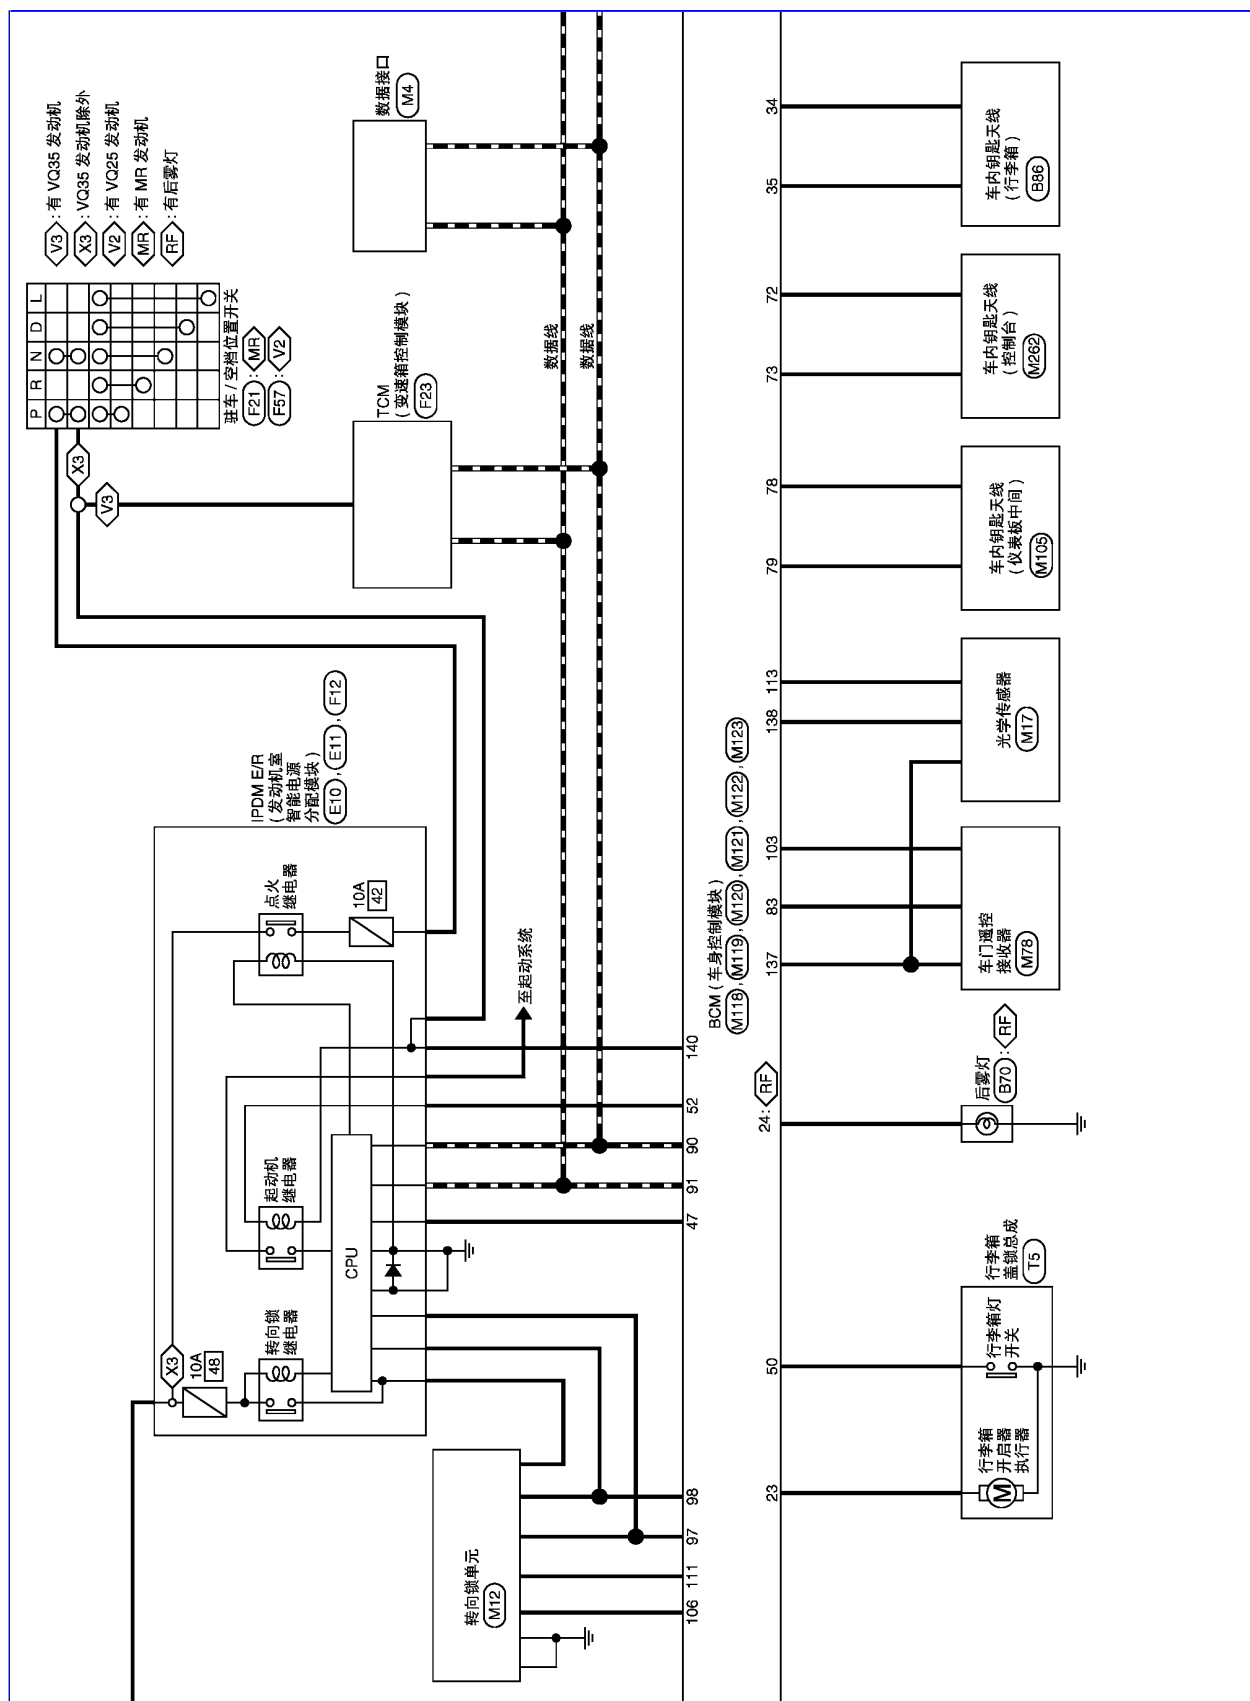

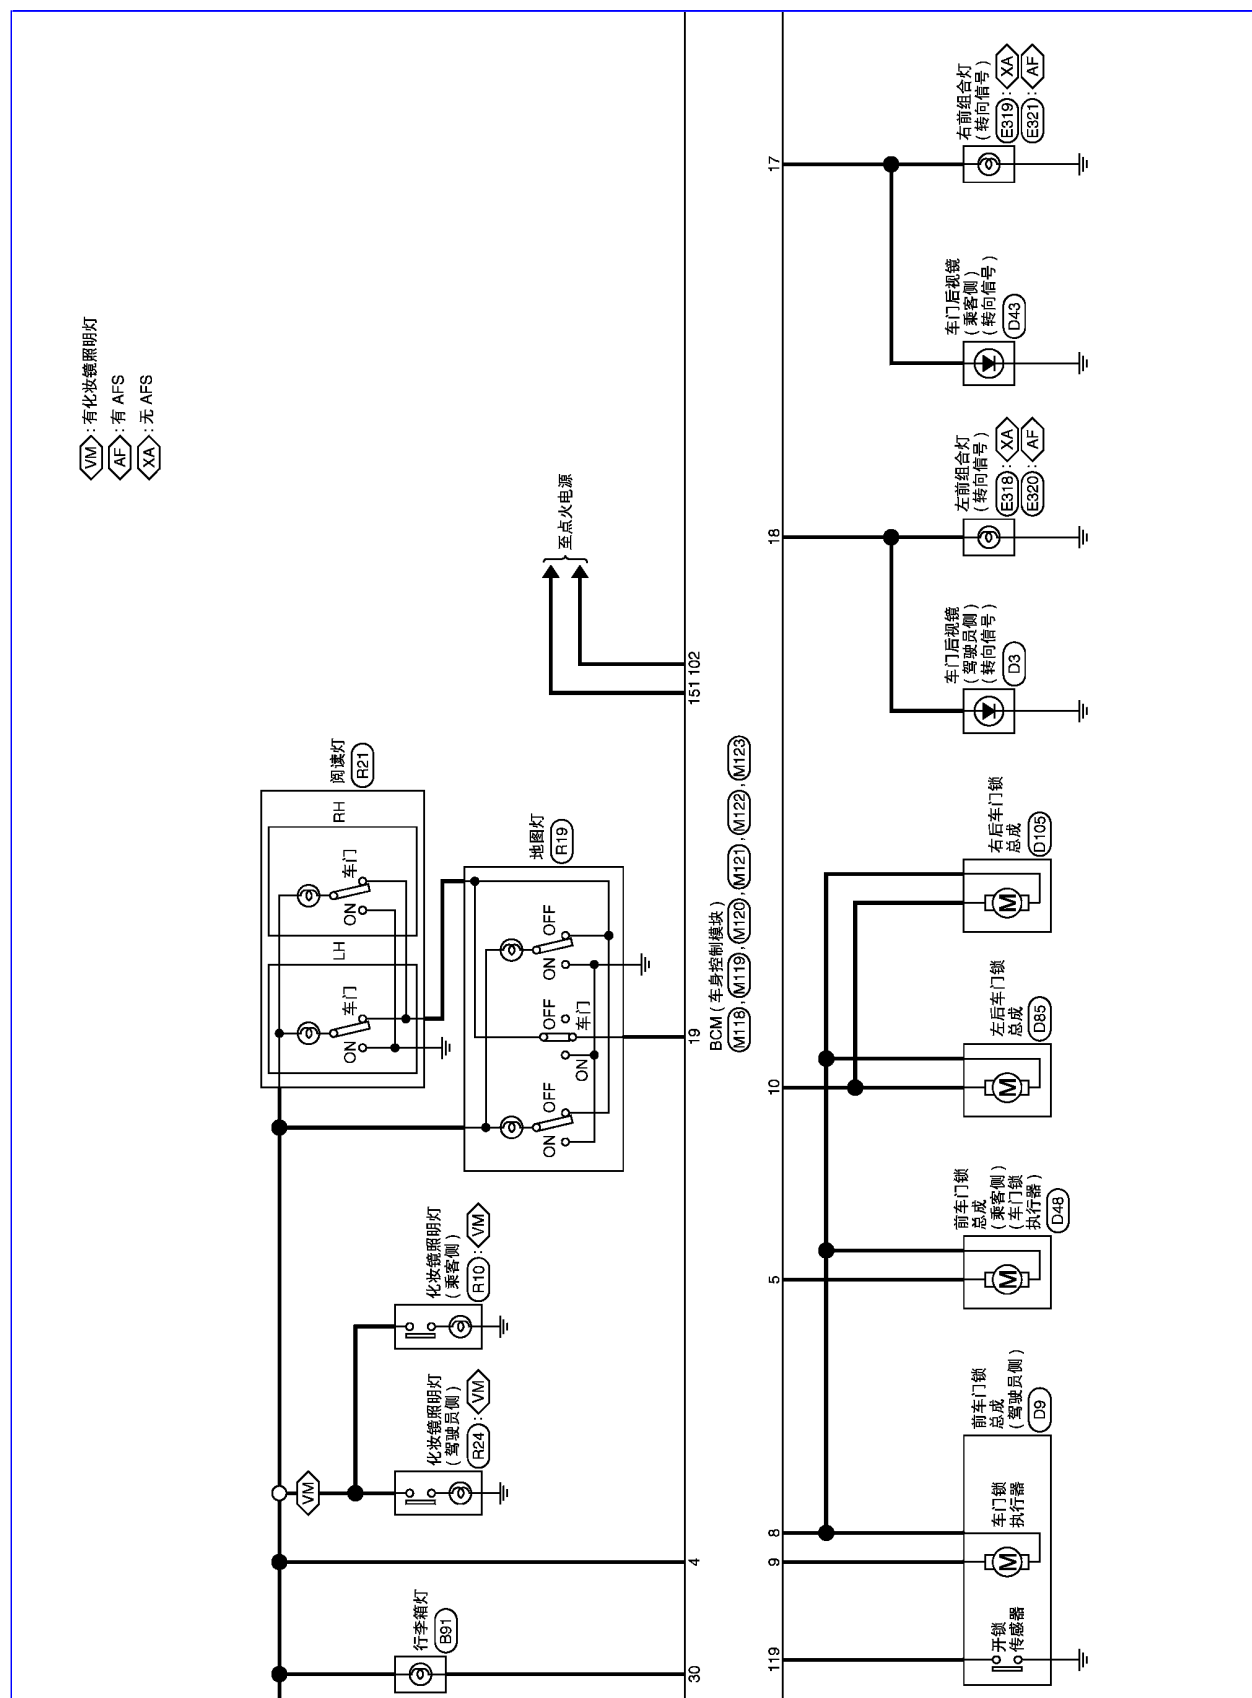

◇: 无 BOSE 系统或基础音响和显示系统

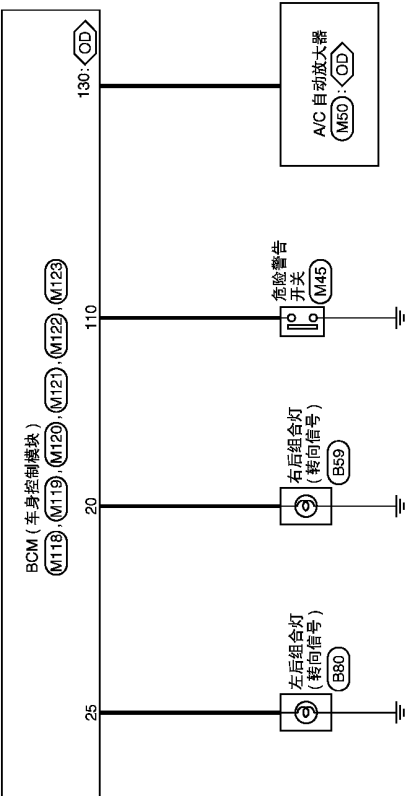

BCM (车身控制模块) (左侧驾驶室型)

接头编号	MT03
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	MT20
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (后侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (后侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	MT18
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	2	3
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (FL)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	MT21
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险丝天线 -
39	BR/W	后保险丝天线 +
41	BR/W	点火继电器 (IPDM E/R) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动机继电器控制
61	G/R	行李舱盖开后请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开后请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	MT19
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-CS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	迎宾灯输出
8	V	所有车门解锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前/D/后侧)
18	G/Y	左转向灯 (前/D/后侧)


69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------


BCM (车身控制模块) (左侧驾驶车型)


接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH




91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92

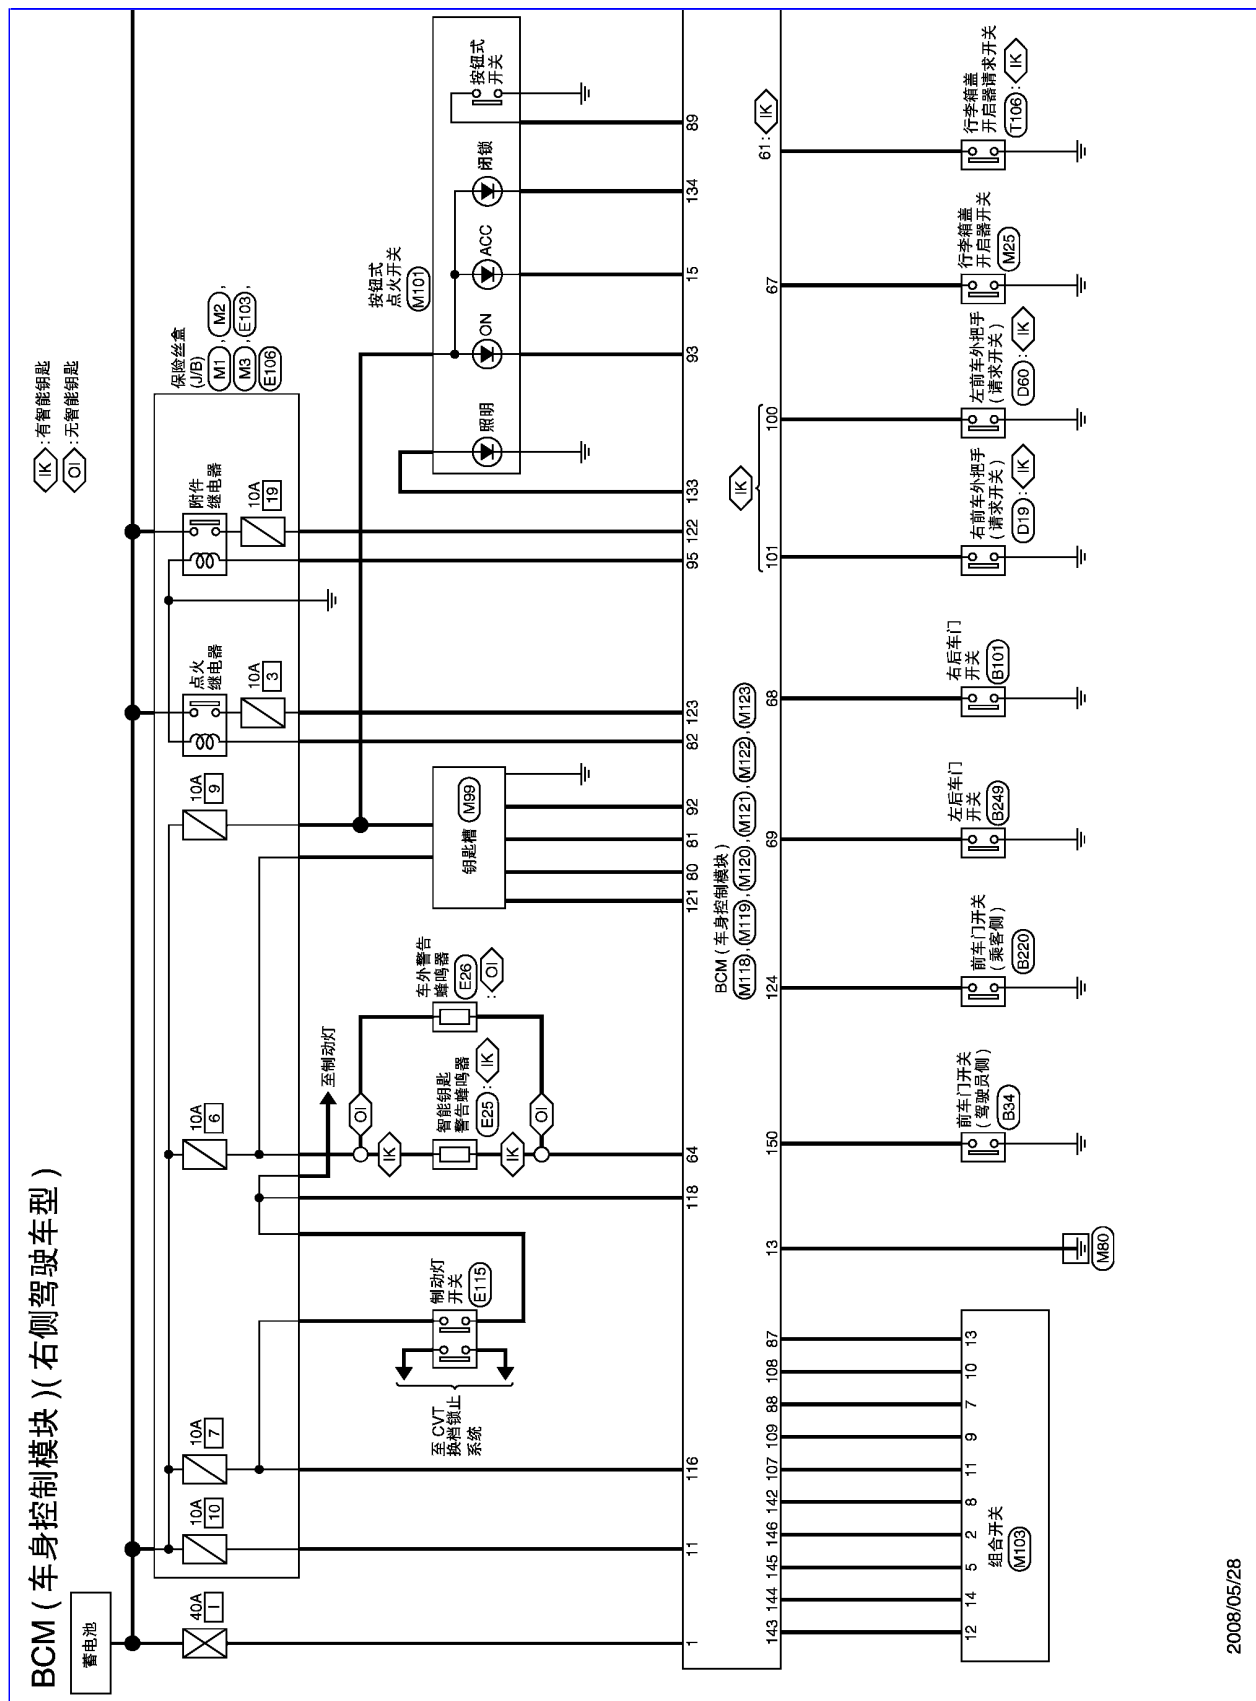

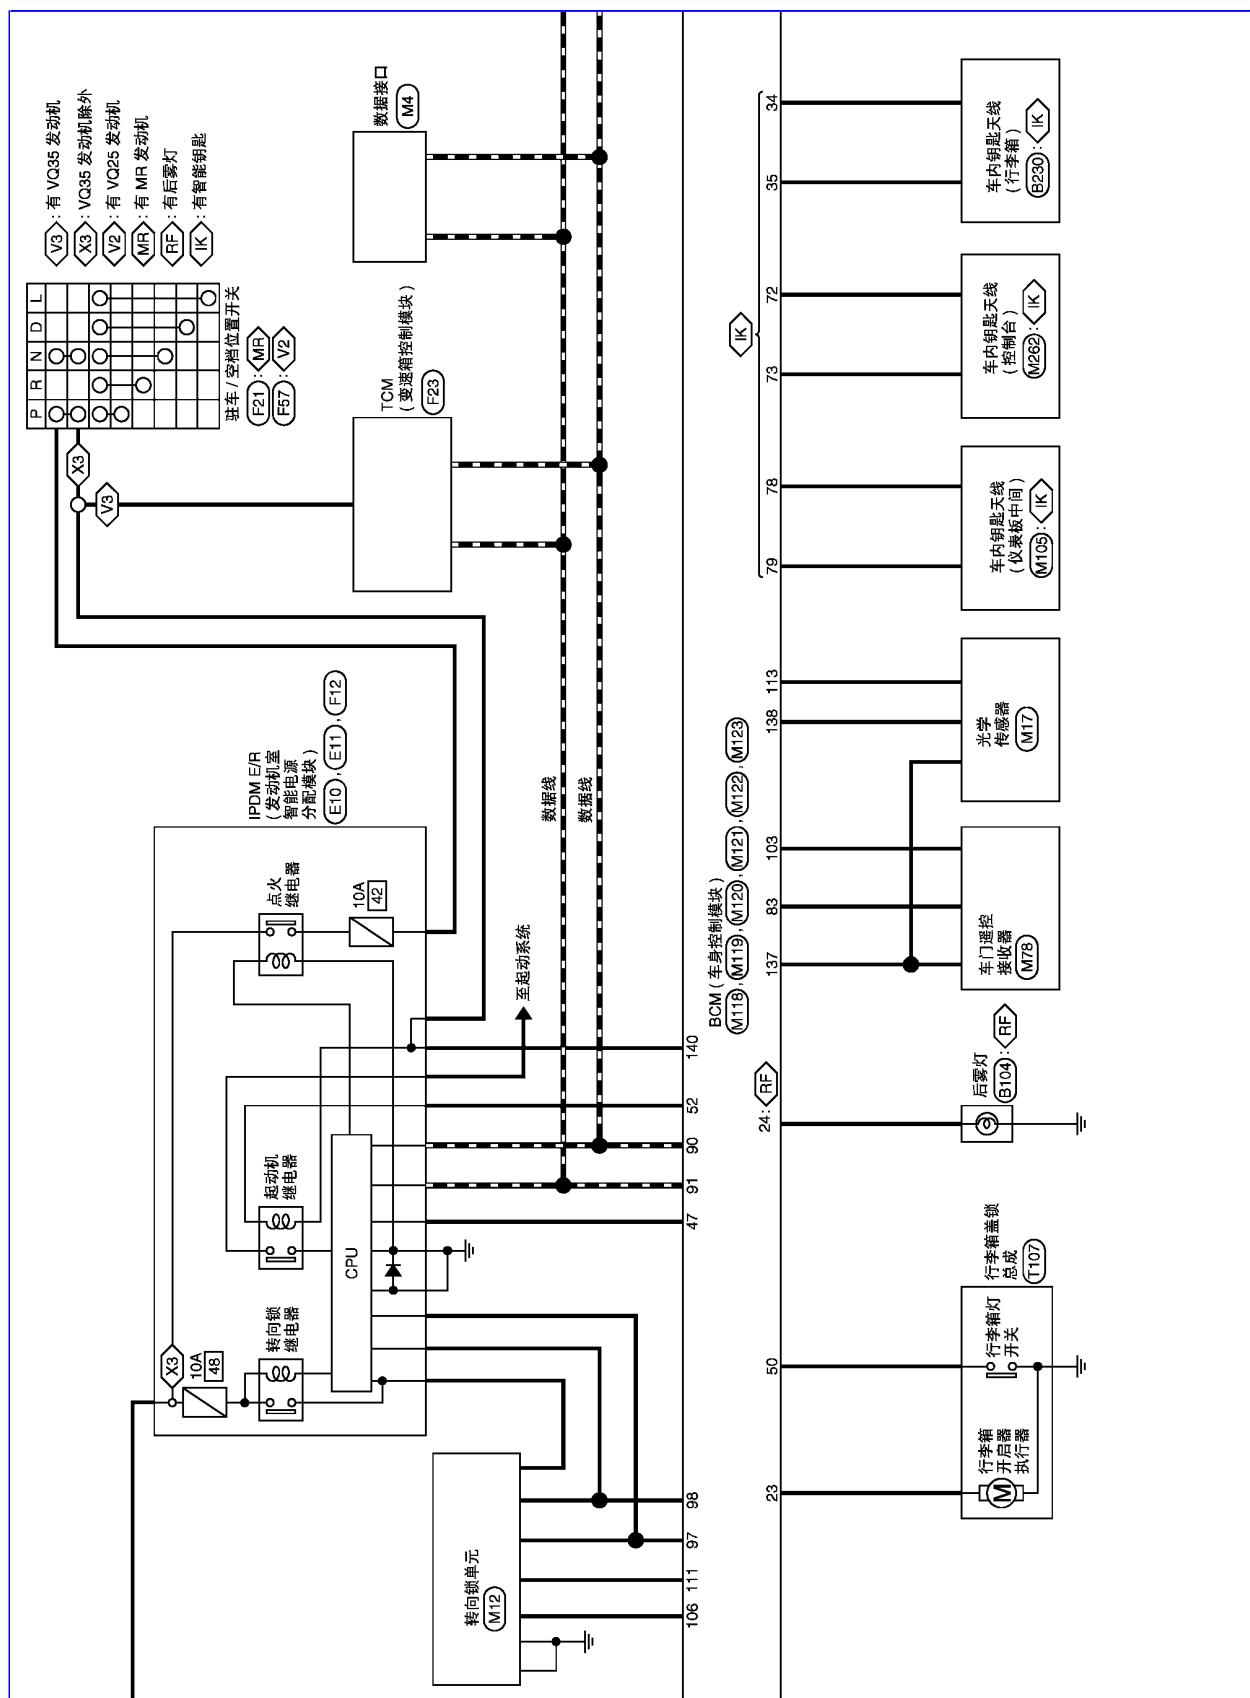

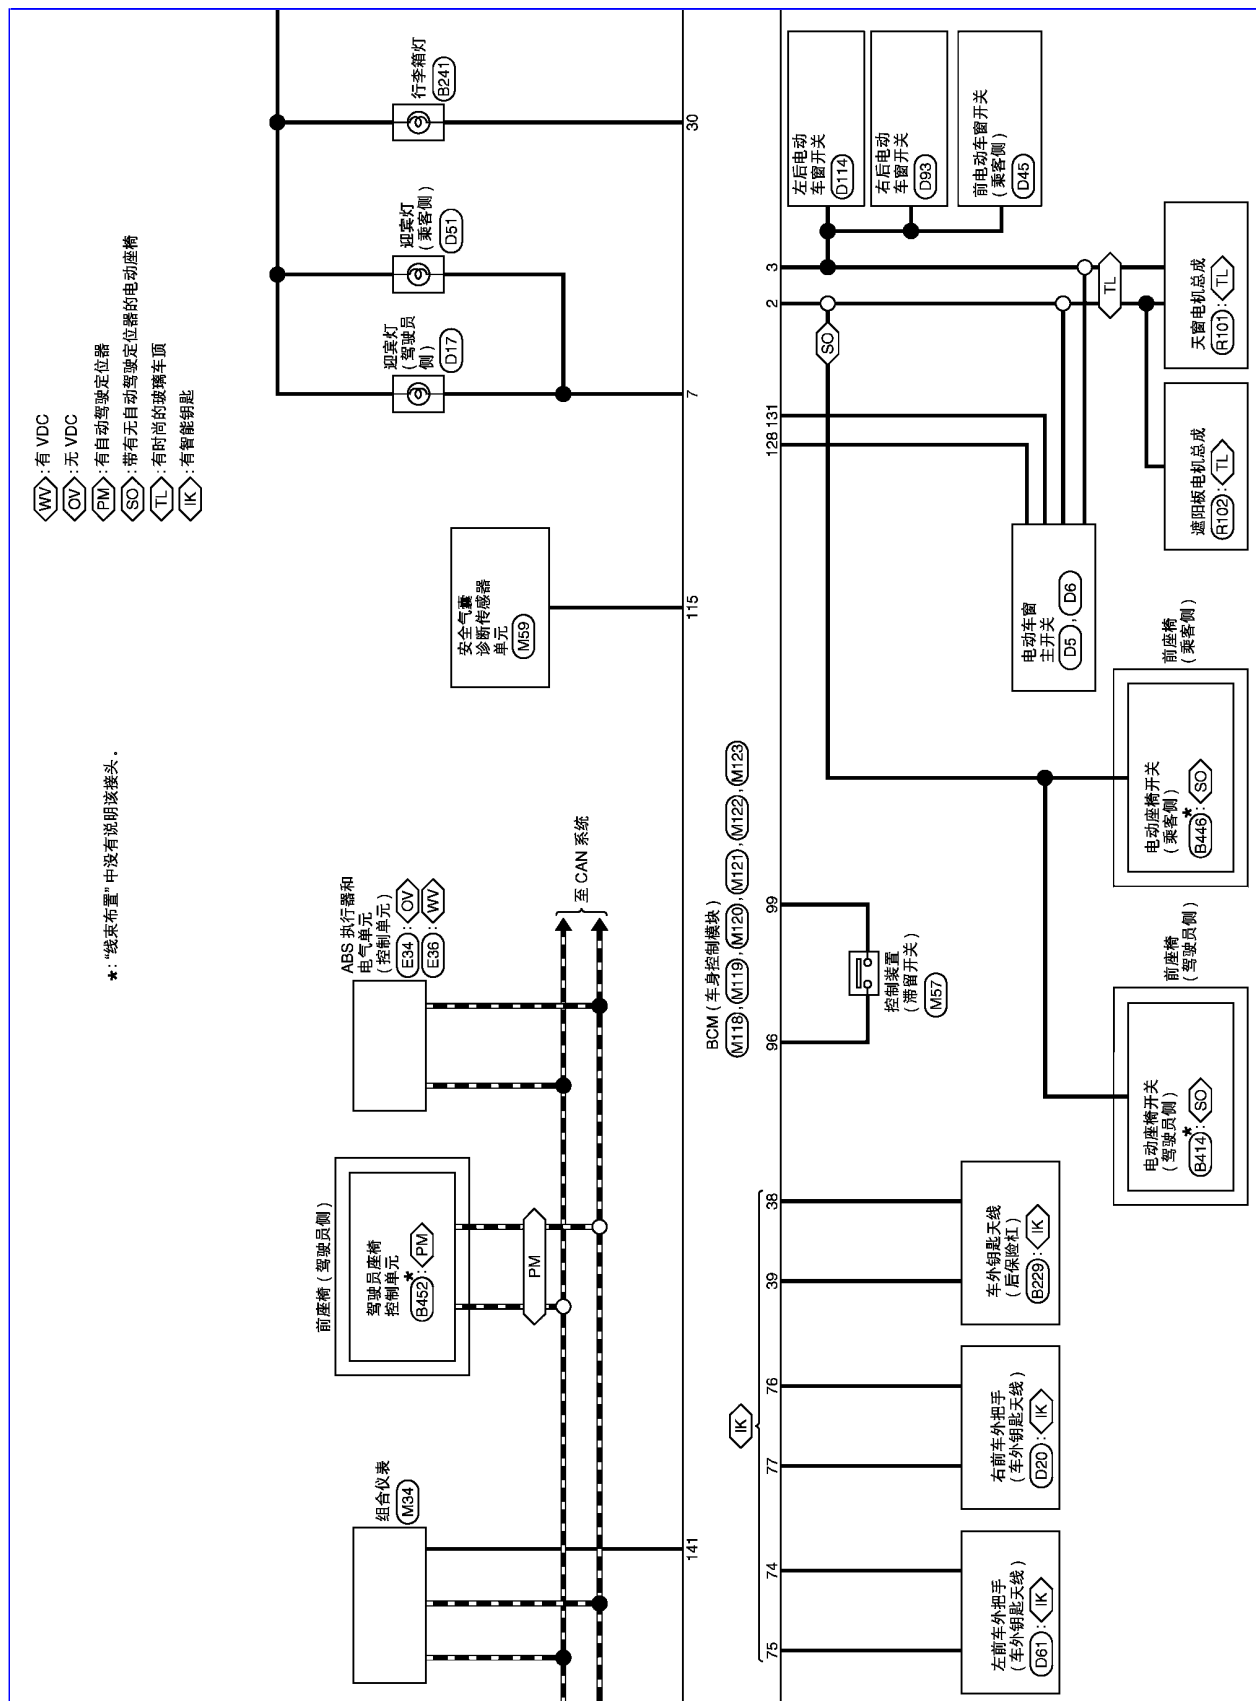

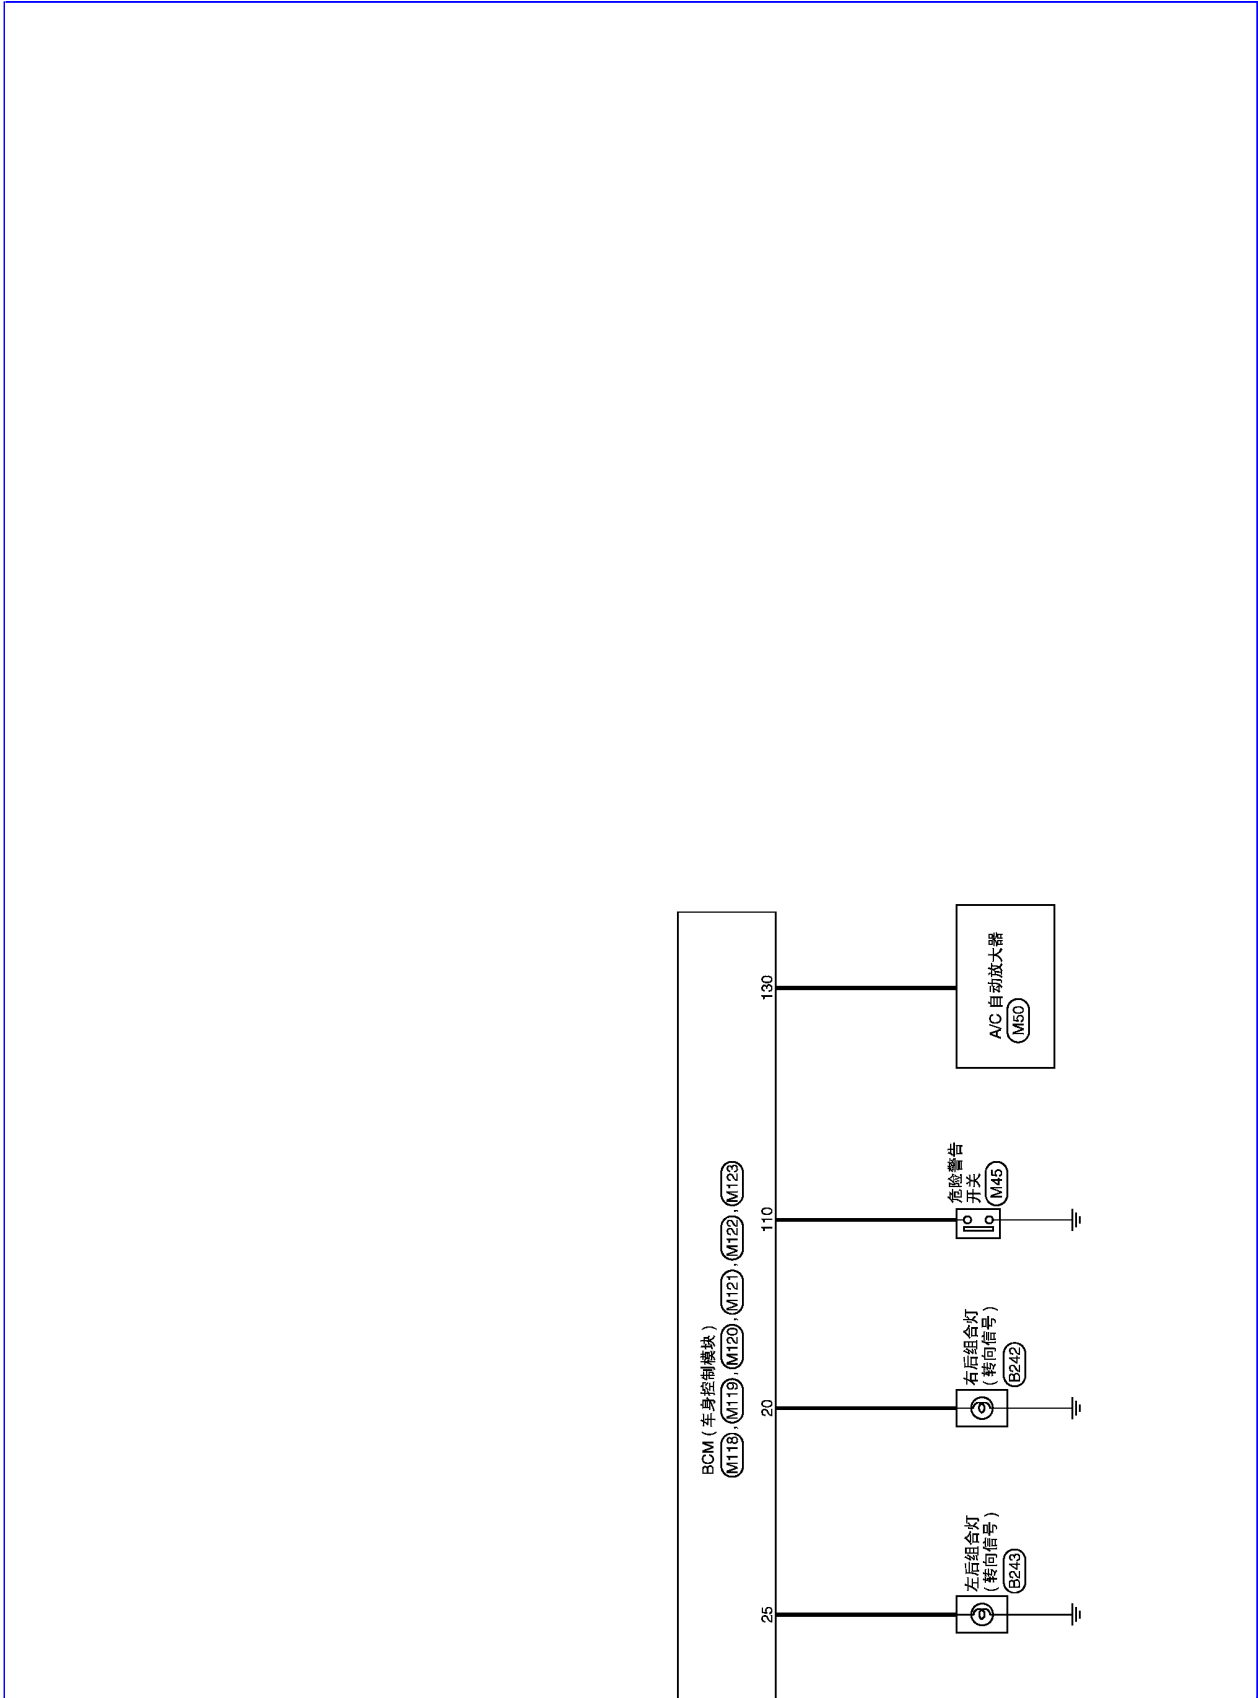

BCM (车身控制模块) (左侧驾驶室型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (右侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (右侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	3
2	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (P/L)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险杠天线 -
39	BR/W	后保险杠天线 +
41	BR/W	点火继电器 (I/PDM L/P) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动继电器控制
61	G/R	行李舱盖开启请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开启请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-GS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	如雾灯输出
8	V	所有车门开锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前 D/ 后右侧)
18	G/Y	左转向灯 (前 D/ 后左侧)

69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------


BCM (车身控制模块) (左侧驾驶车型)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH




91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92

电路图 - 天窗控制系统 -

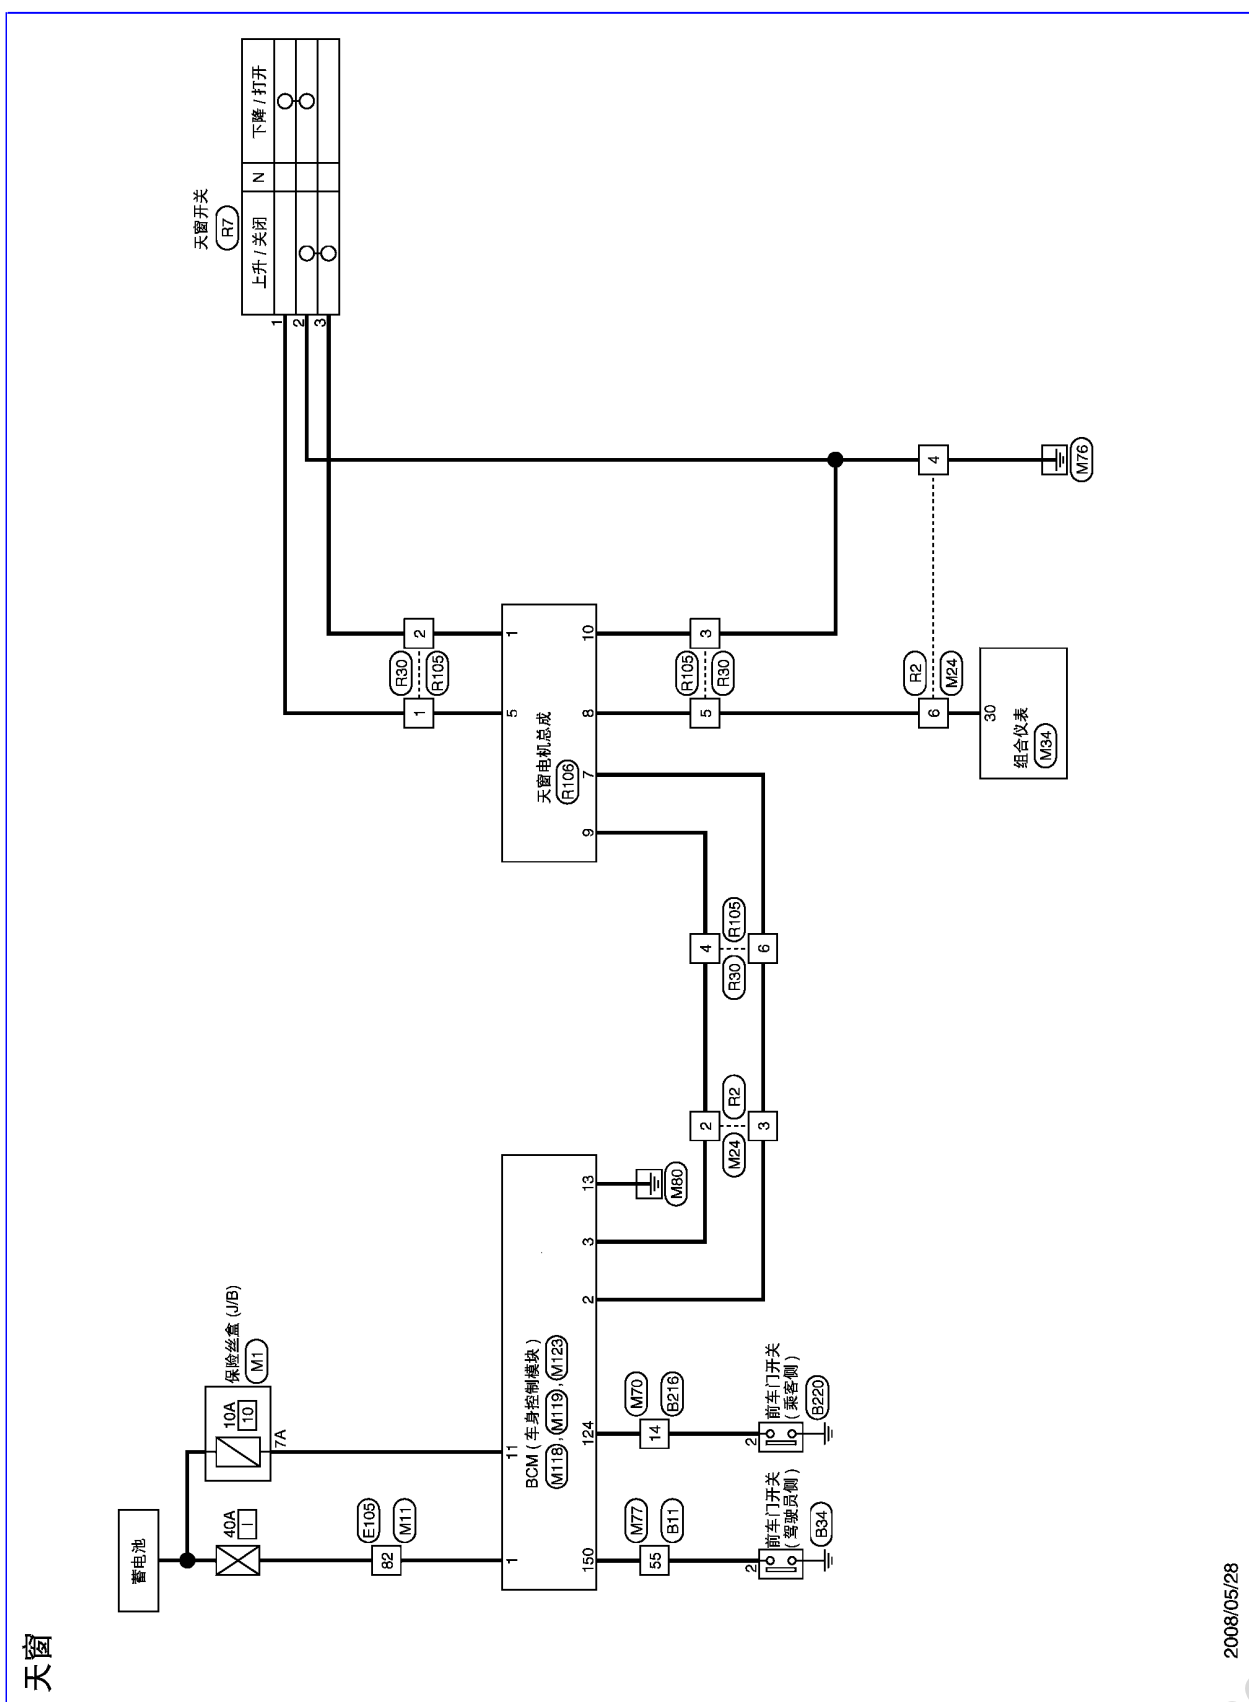


天窗

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

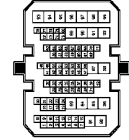

端子号	SB	信号名称 [规格]	-
-----	----	-----------	---

接头编号	B34
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
2	SB	- [左侧驾驶车型]	
	R	- [右侧驾驶车型]	

接头编号	B216
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
14	R	-	

接头编号	B220
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
2	R	- [左侧驾驶车型]	

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3

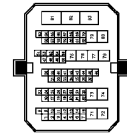


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
82	LG	-	

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (L/B)
接头类型	NS06FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
7A	Y/R	-	

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

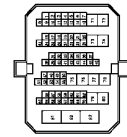

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
82	W/B	-	

接头编号	M24
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]	
2	L/W	-	
3	R/Y	-	
4	B	-	
6	L/B	-	


天窗

接头编号	M24
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
30	L/B	车速 (2-脉冲)

接头编号	M70
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FBR-CS

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R/B	-

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
55	SB	-

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (F/L)
2	R/Y	电动天窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动天窗电源 (RAP)

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	GND

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
124	R/B	乘客侧车门开关 [左侧驾驶室型]
150	SB	驾驶员侧车门开关 [左侧驾驶室型]

接头编号	R2
接头名称	导线至导线
接头类型	NS06FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L/W	-
3	R/Y	-
4	B	-
6	L/B	-

接头编号	R7
接头名称	天窗开关 (有顶架的 LOAD 天窗)
接头类型	TK03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-
3	G	-

端子号	号线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	G	-
3	B	-
4	L/W	-
5	L/B	-
6	R/Y	-

端子号	号线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	L	-
4	V	-
5	GR	-
6	G	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	关闭开关-BIT1
5	R	开启开关-BIT0
7	G	+B
8	GR	车速 (2P)
9	V	+IGN
10	L	GND