




系统图解

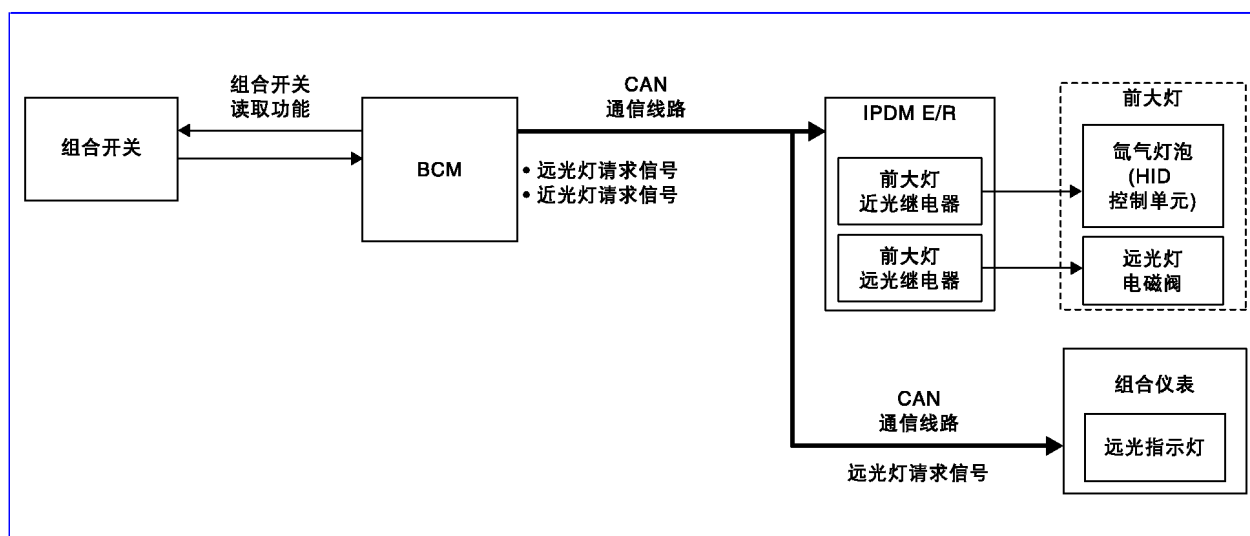


系统图解

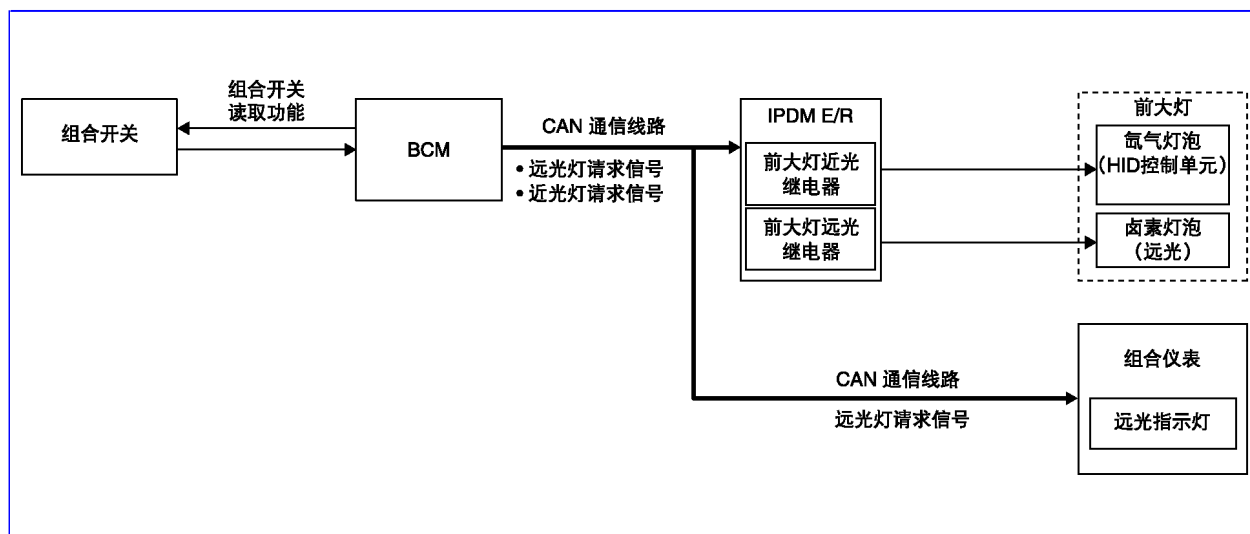


系统图解

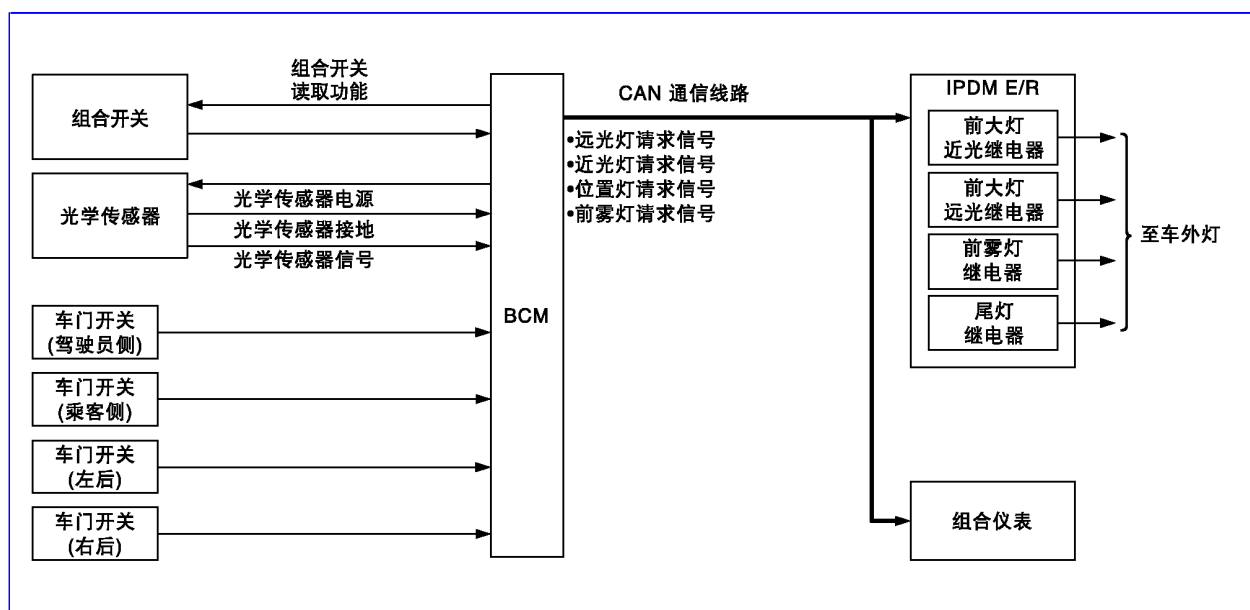


系统图解

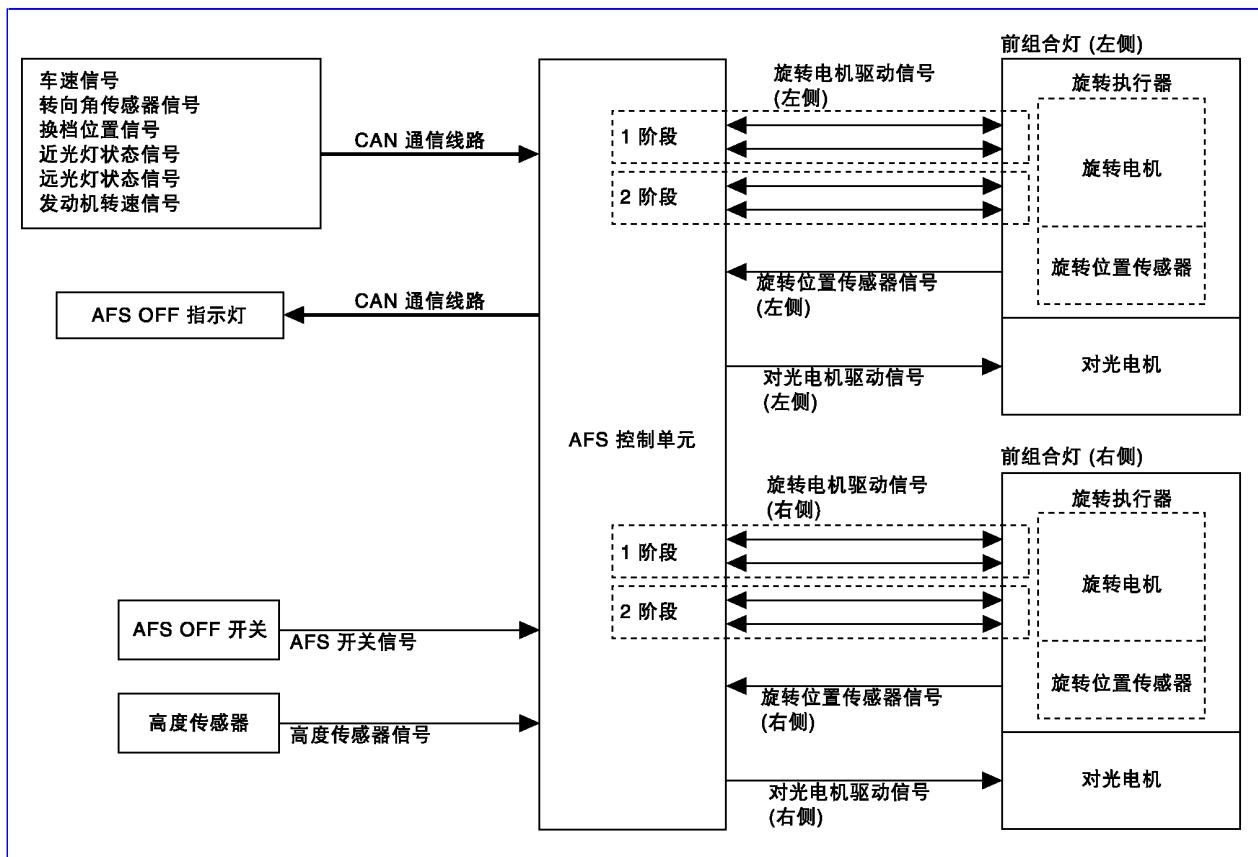


系统图解

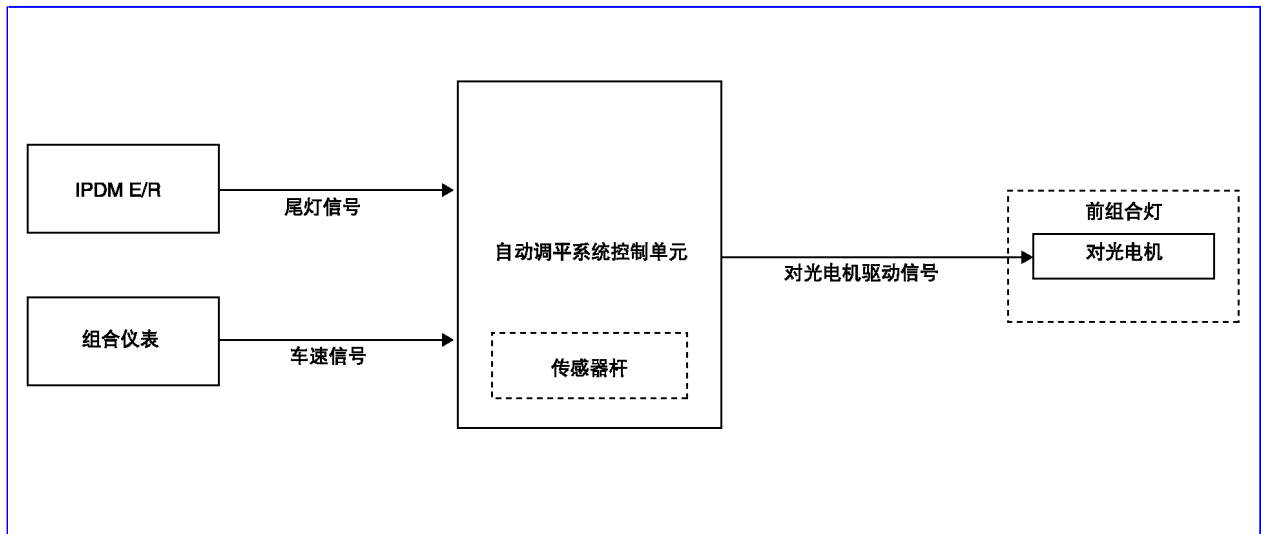


系统图解

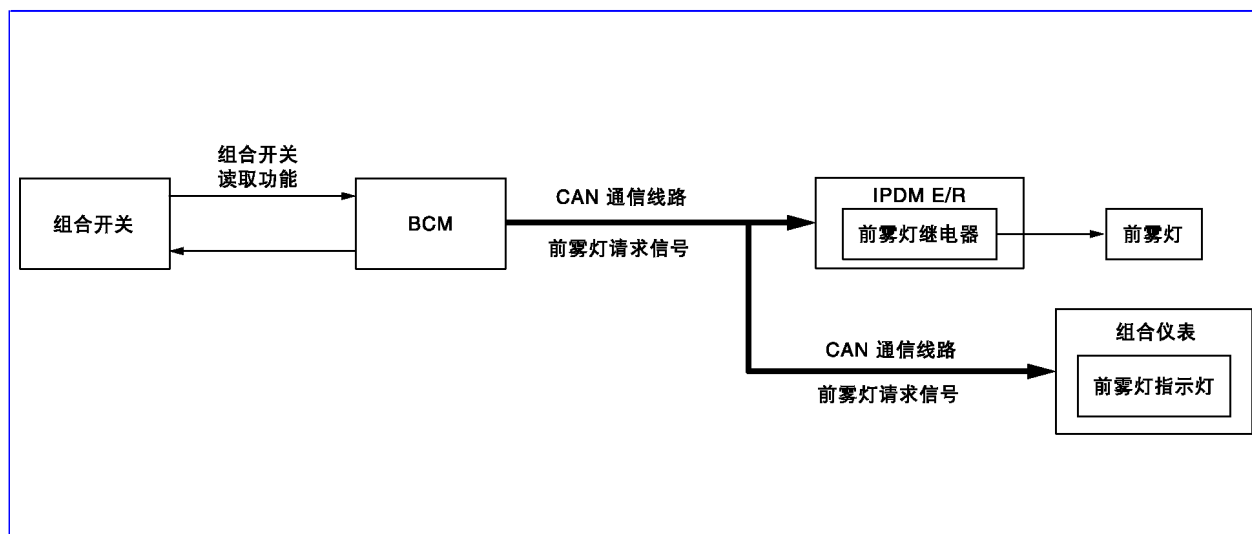


系统图解

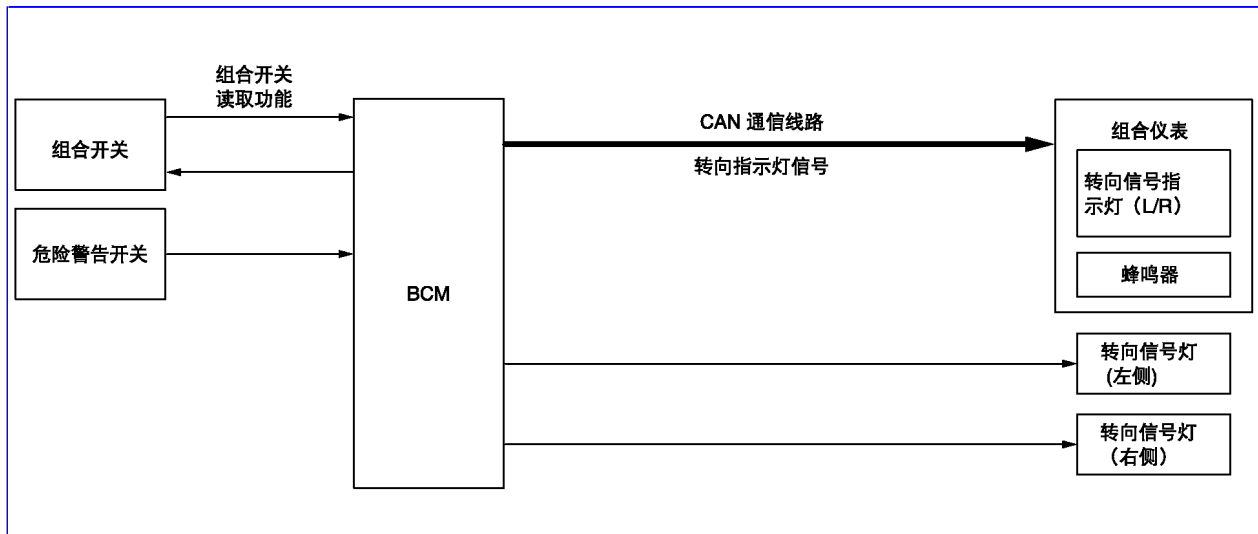


系统图解

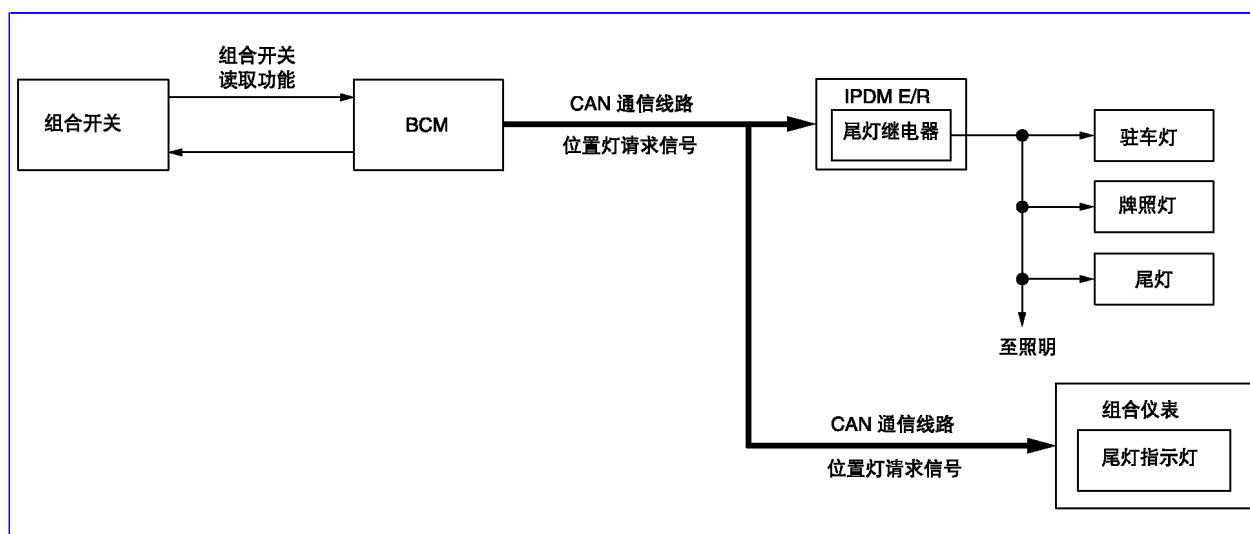


系统图解

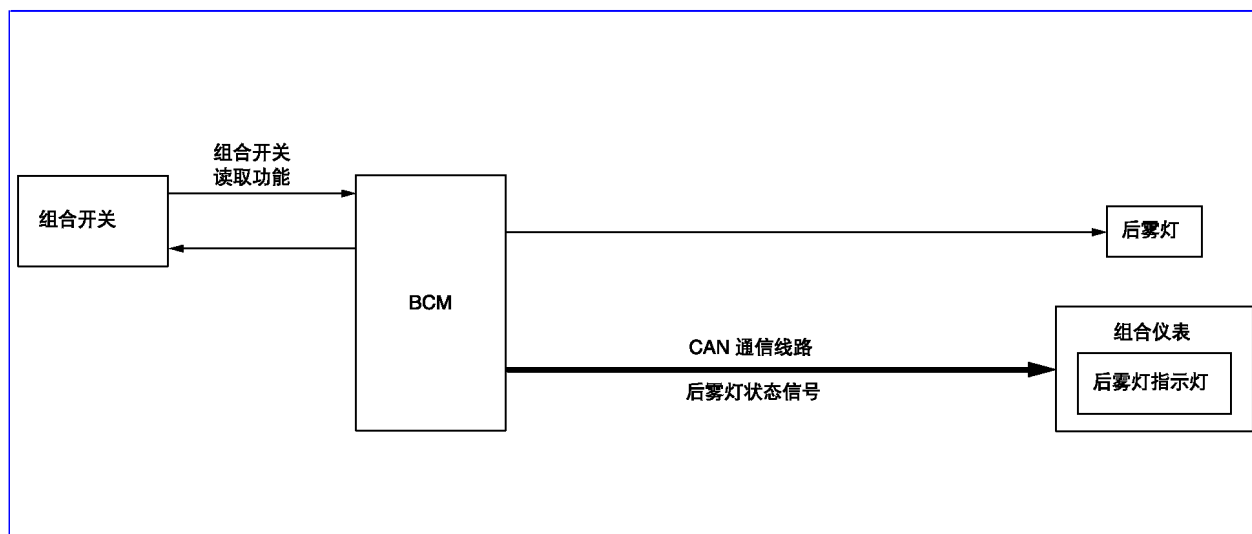


系统图解

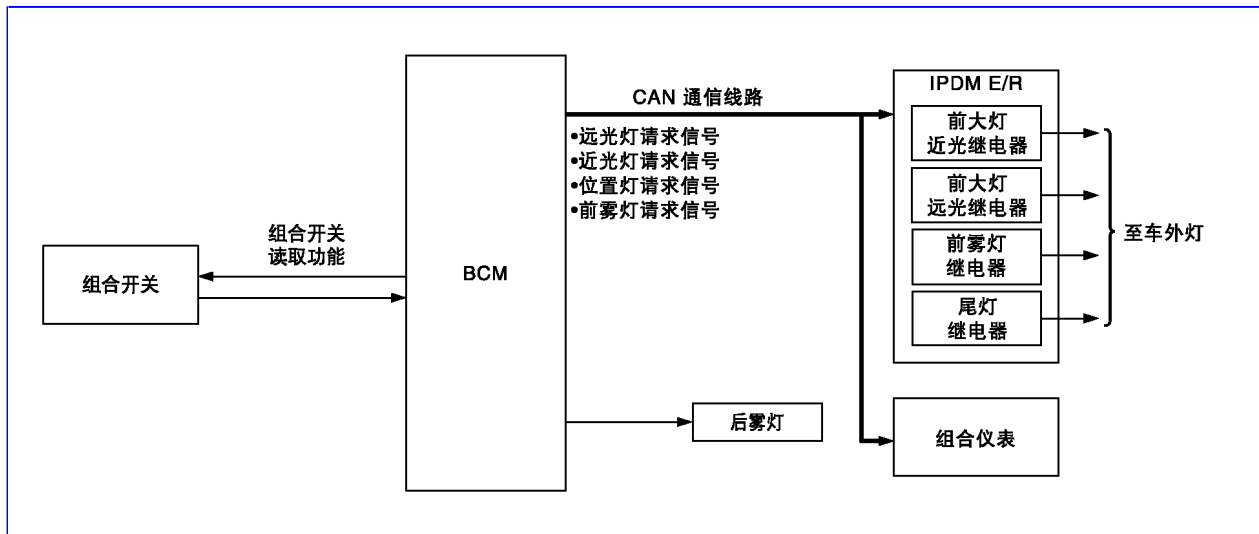


电路图 - 前大灯 -

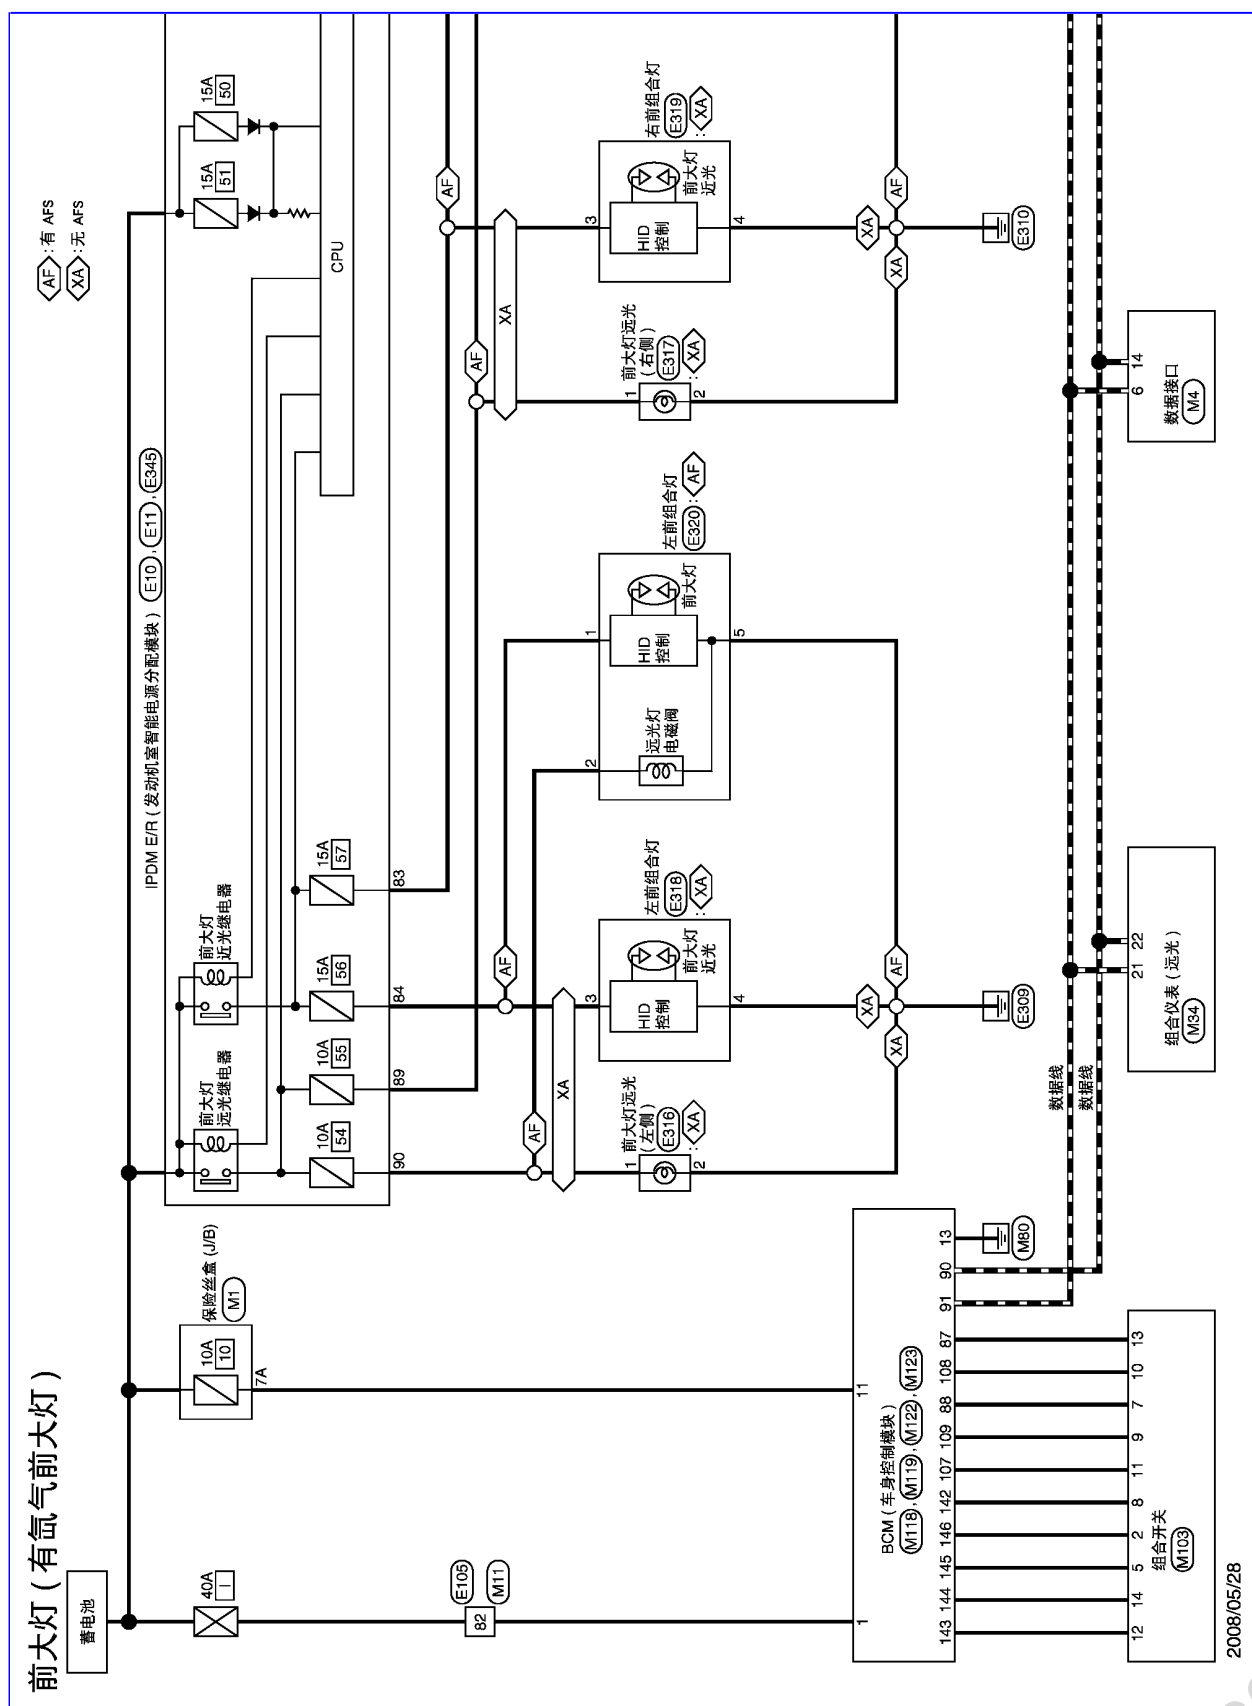

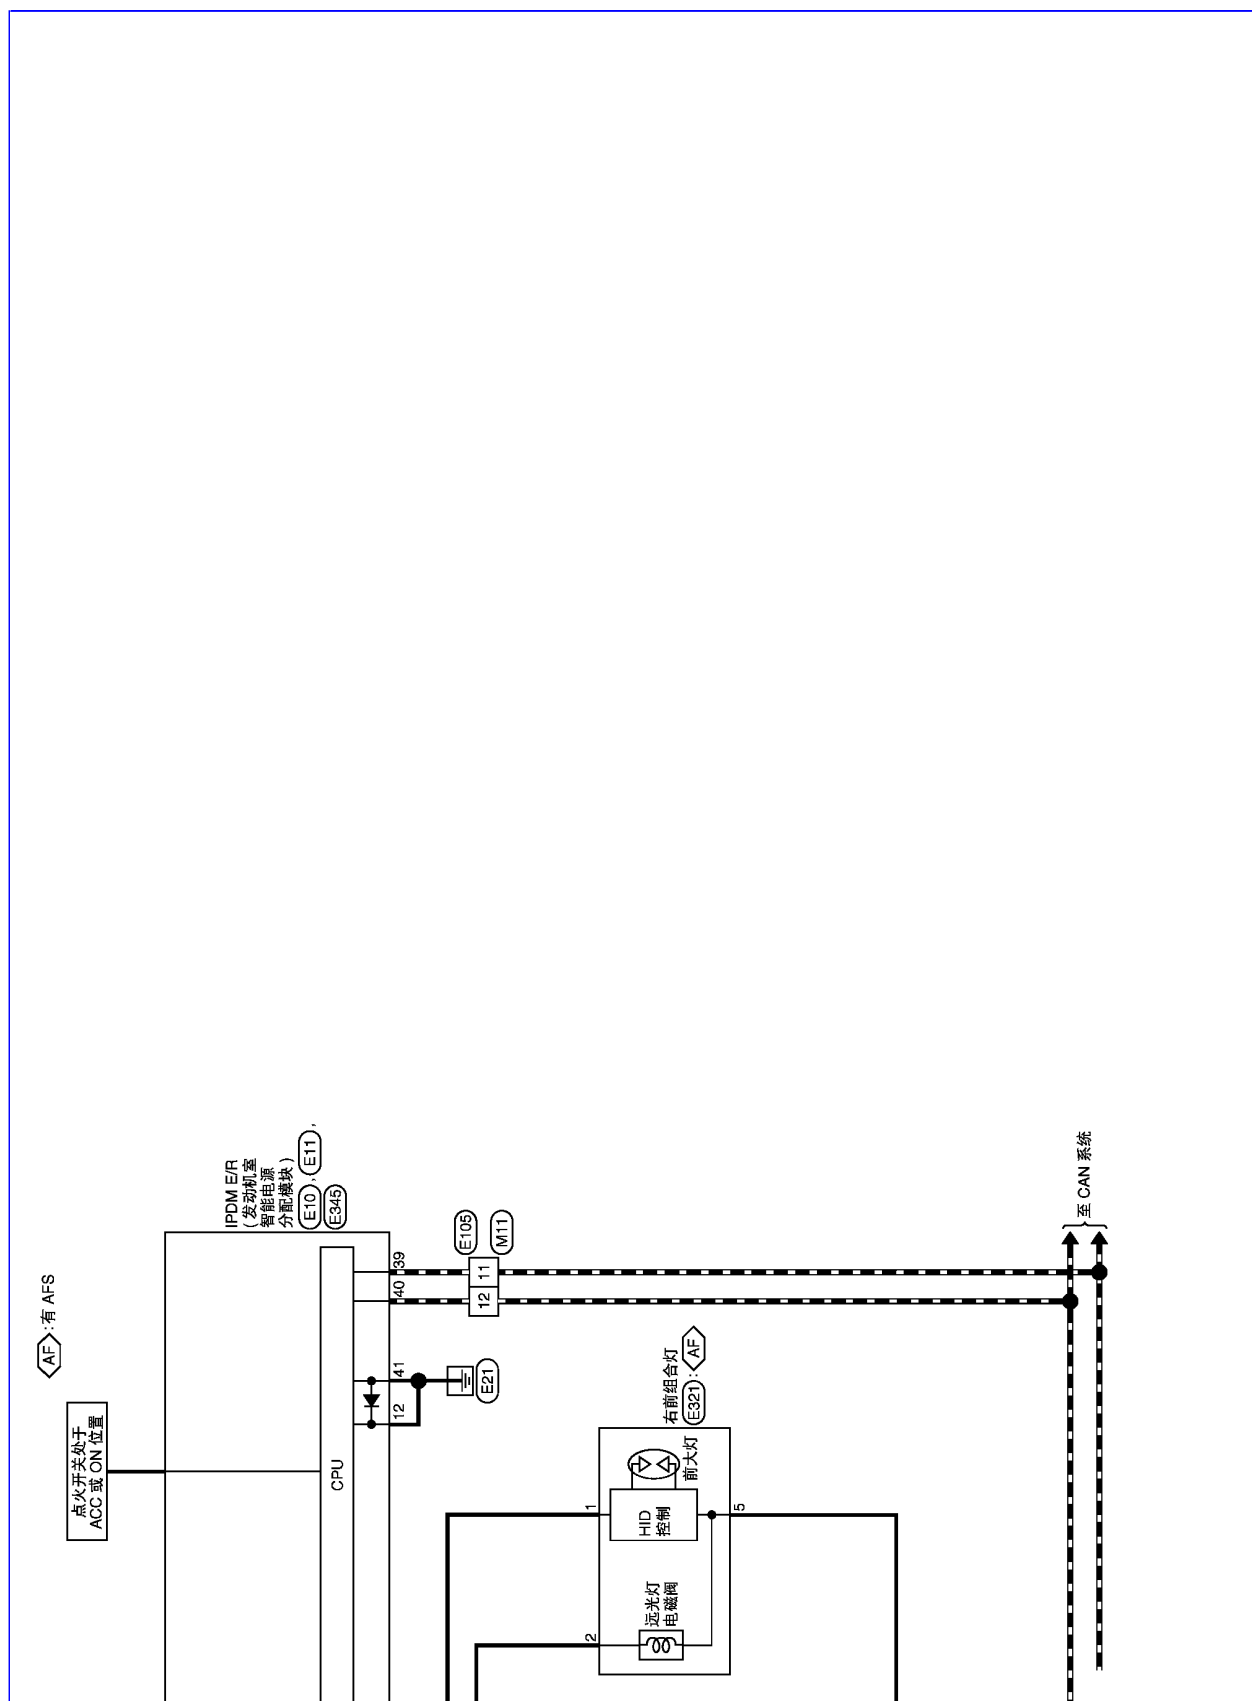

前大灯 (有氙气前大灯)

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	B/W	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3

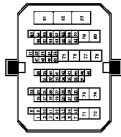

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	LG	-

接头编号	E316
接头名称	前大灯远光 (左侧)
接头类型	FH202FB-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	B	-

接头编号	E317
接头名称	前大灯远光 (右侧)
接头类型	FH202FB-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	E318
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	SB	-
4	B/W	-

接头编号	E319
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	-
4	B/W	-

接头编号	E320
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	O	-
5	B/W	-

前大灯 (有氙气前大灯)

接头编号	E321
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS08FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
5	B/W	-

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	Y	-
84	SB	-
89	W	-
90	O	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
TA	Y/R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

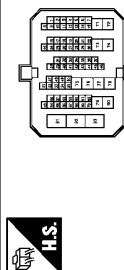


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	W/B	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	LG/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	LG/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	BAT (F/L)

前大灯 (有氙气前大灯)

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-CS



4	5	6	7	8	9	10		
11	12	13	14	15	16	17	18	19

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
11	Y/R	蓄电池 (负极丝)
13	B	GND

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2


接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
142	LG/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	LG/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4

电路图 - 自动灯光系统 -

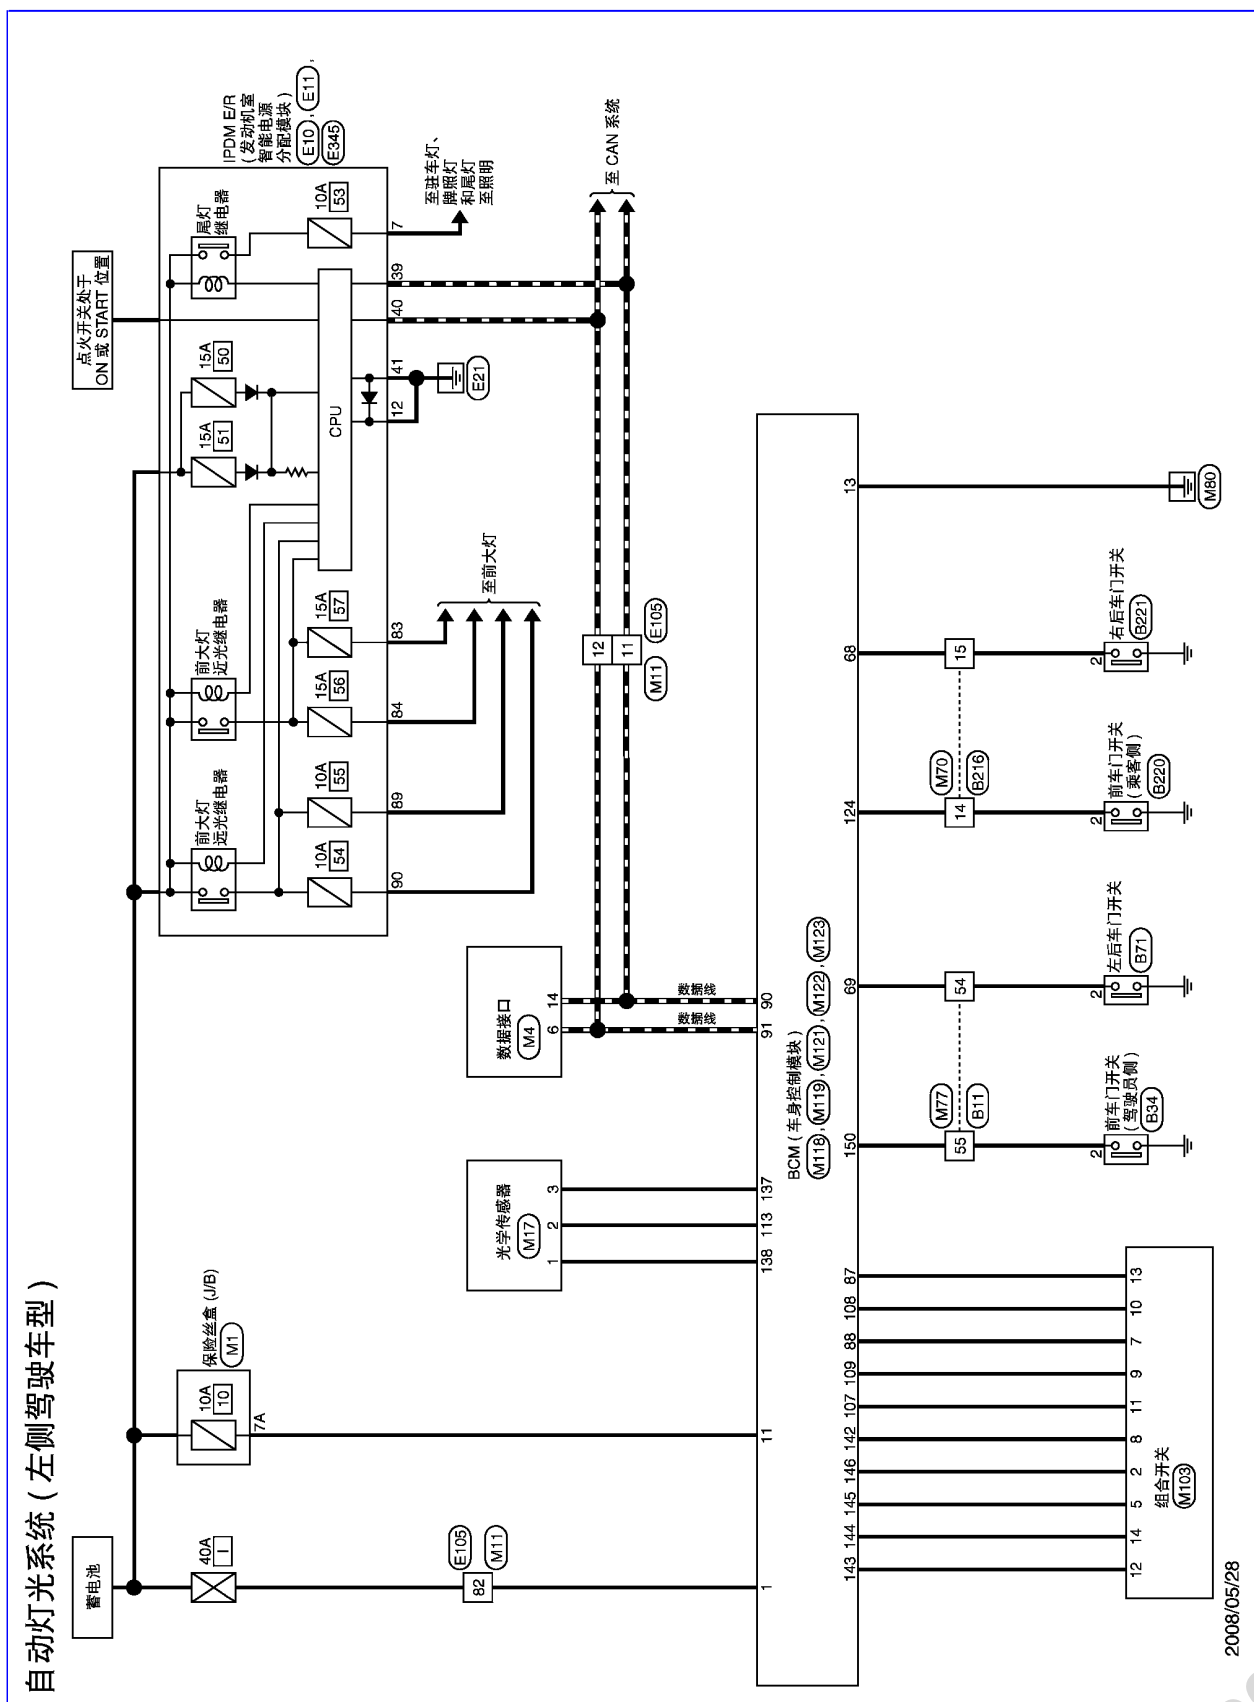

自动灯光系统 (左侧驾驶车型)

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

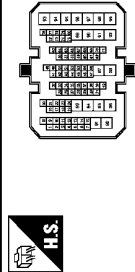

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	BR	-
55	SB	-

接头编号	B34
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	- [左侧驾驶车型]

接头编号	B71
接头名称	左后车门开关 (左侧驾驶车型)
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	BR	-

接头编号	B216
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R	-
15	W	-

接头编号	B220
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	- [左侧驾驶车型]

接头编号	B221
接头名称	右后车门开关 (左侧驾驶车型)
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	GR	-
12	B/W	-


接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-


自动灯光系统 (左侧驾驶室型)

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

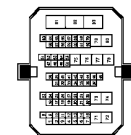


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	LG	-

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	Y	-
84	SB	-
89	W	-
90	O	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS08FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
TA	Y/R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

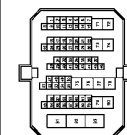


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	W/B	-

接头编号	M17
接头名称	光学传感器
接头类型	TK03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V/W	-
2	P/B	-
3	P	-

接头编号	M70
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R/B	-
15	R/W	-


接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH00FW-CS19

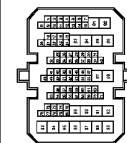

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	R/B	-
55	SB	-


自动灯光系统 (左侧驾驶车型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输出 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (F/L)

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
113	P/B	光学传感器
124	R/B	乘客侧车门开关 [左侧驾驶车型]
137	P	接收器 / 传感器接地
138	V/W	传感器电源
142	L/G/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	L/G/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4
150	SB	驾驶员侧车门开关 [左侧驾驶车型]

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-GS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (正极)
13	B	GND

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
68	R/W	右后车门开关
69	R/B	左后车门开关

电路图 - 自动灯光系统 -

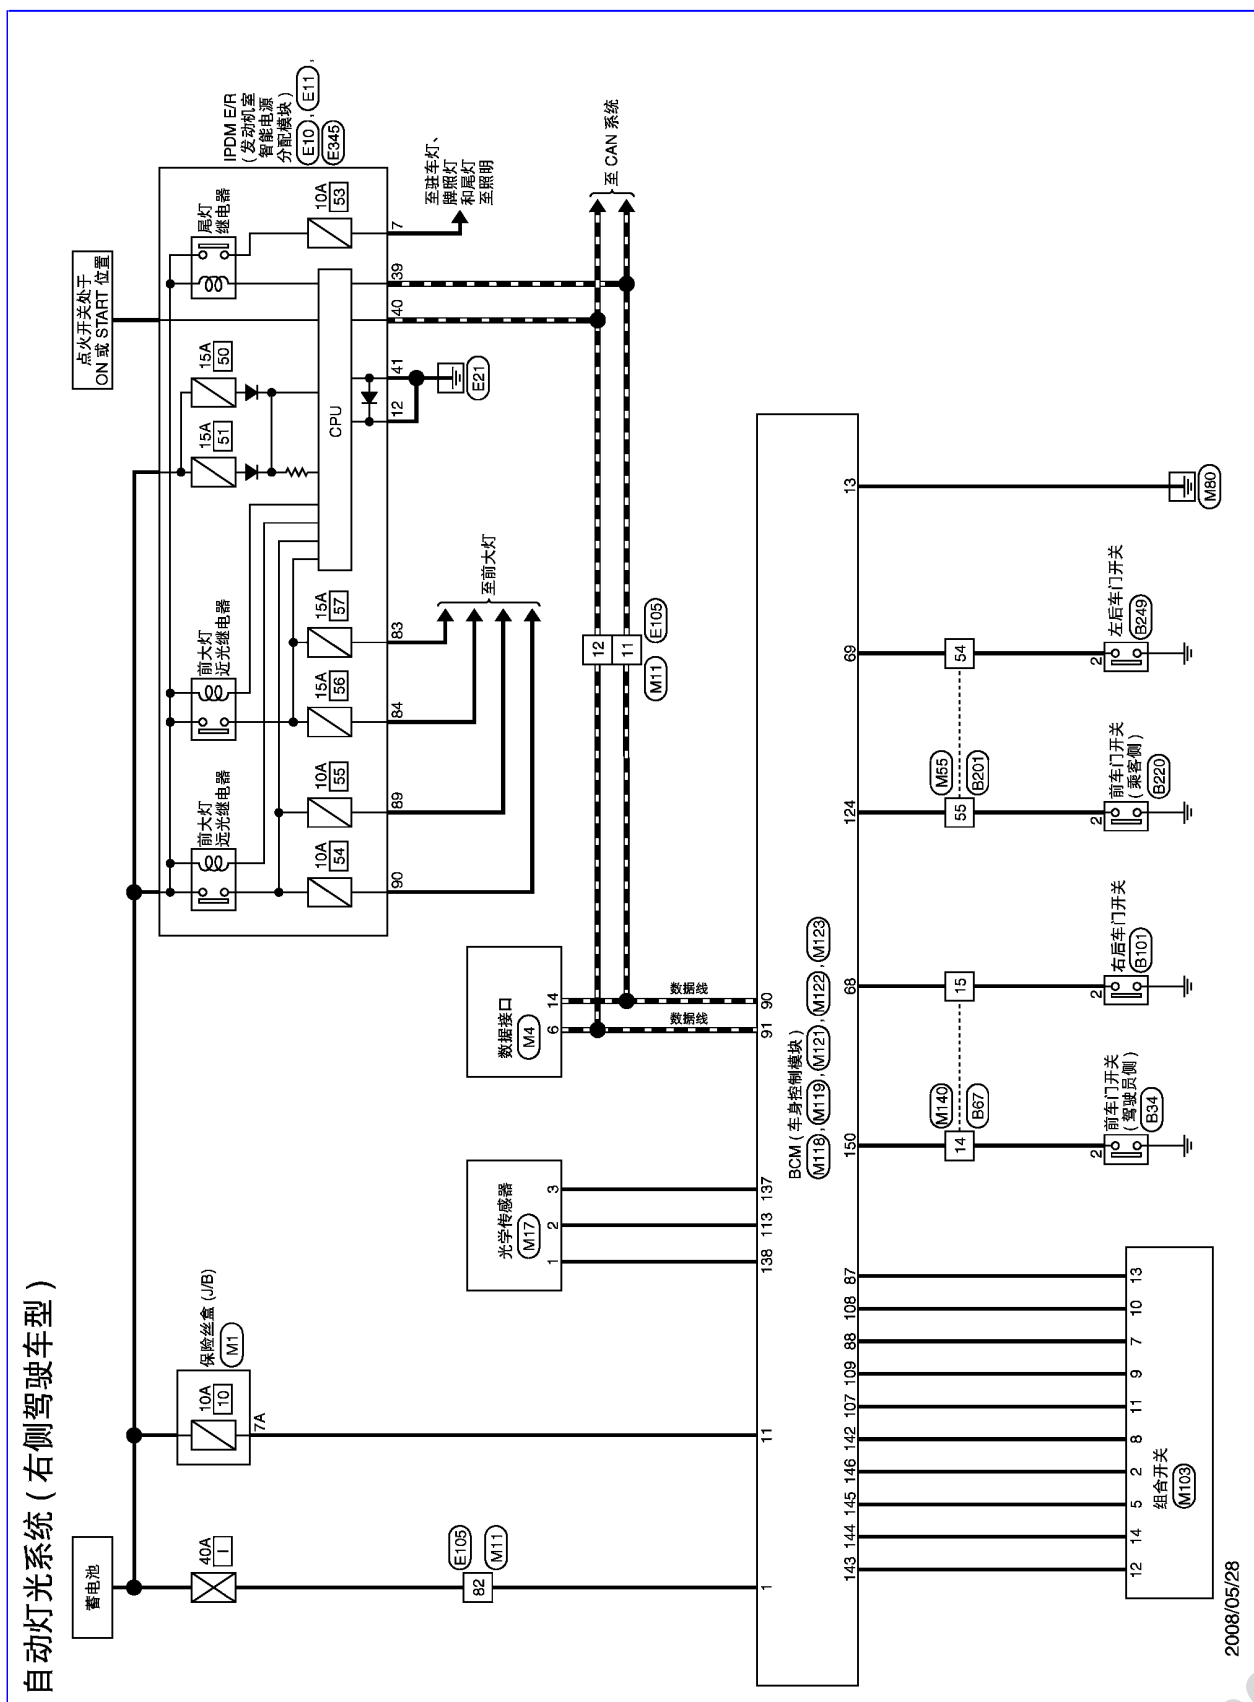

自动灯光系统 (右侧驾驶车型)

接头编号	B34
接头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	R	- (右侧驾驶车型)

接头编号	B67
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R	-
15	W	-

接头编号	B101
接头名称	右后车门开关 (右侧驾驶车型)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	BR	-
55	SB	-

接头编号	B220
接头名称	前车门开关 (乘客侧)
接头类型	A03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	- (右侧驾驶车型)

接头编号	B249
接头名称	左后车门开关 (右侧驾驶车型)
接头类型	A03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	BR	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	GR	-
12	B/W	-


接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-

自动灯光系统 (右侧驾驶室型)

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

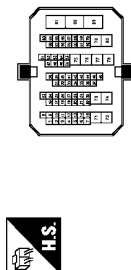

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	LG	-

接头编号	E345
接头名称	PDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	Y	-
84	SB	-
89	W	-
90	O	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS08FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
TA	Y/R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

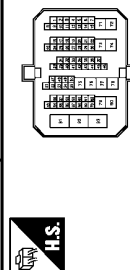


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	W/B	-

接头编号	M17
接头名称	光学传感器
接头类型	TK03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V/W	-
2	P/B	-
3	P	-

接头编号	M55
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

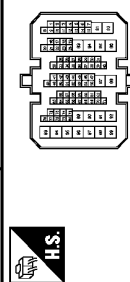

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
54	R/B	-
55	SB	-

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	LG/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	LG/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

自动灯光系统 (右侧驾驶车型)

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	BAT (F/L)

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
113	P/B	光学传感器
124	SB	乘客侧车门开关 (右侧驾驶车型)
137	P	接收器 / 传感器接地
138	V/W	传感器电源
142	LG/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	LG/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4
150	R/B	驾驶员侧车门开关 (右侧驾驶车型)

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-GS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	GND

接头编号	M140
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FBR-GS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
14	R/B	-
15	R/W	-

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FGY-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
68	R/W	右后车门开关
69	R/B	左后车门开关


接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2

电路图 - 前雾灯 -

前雾灯

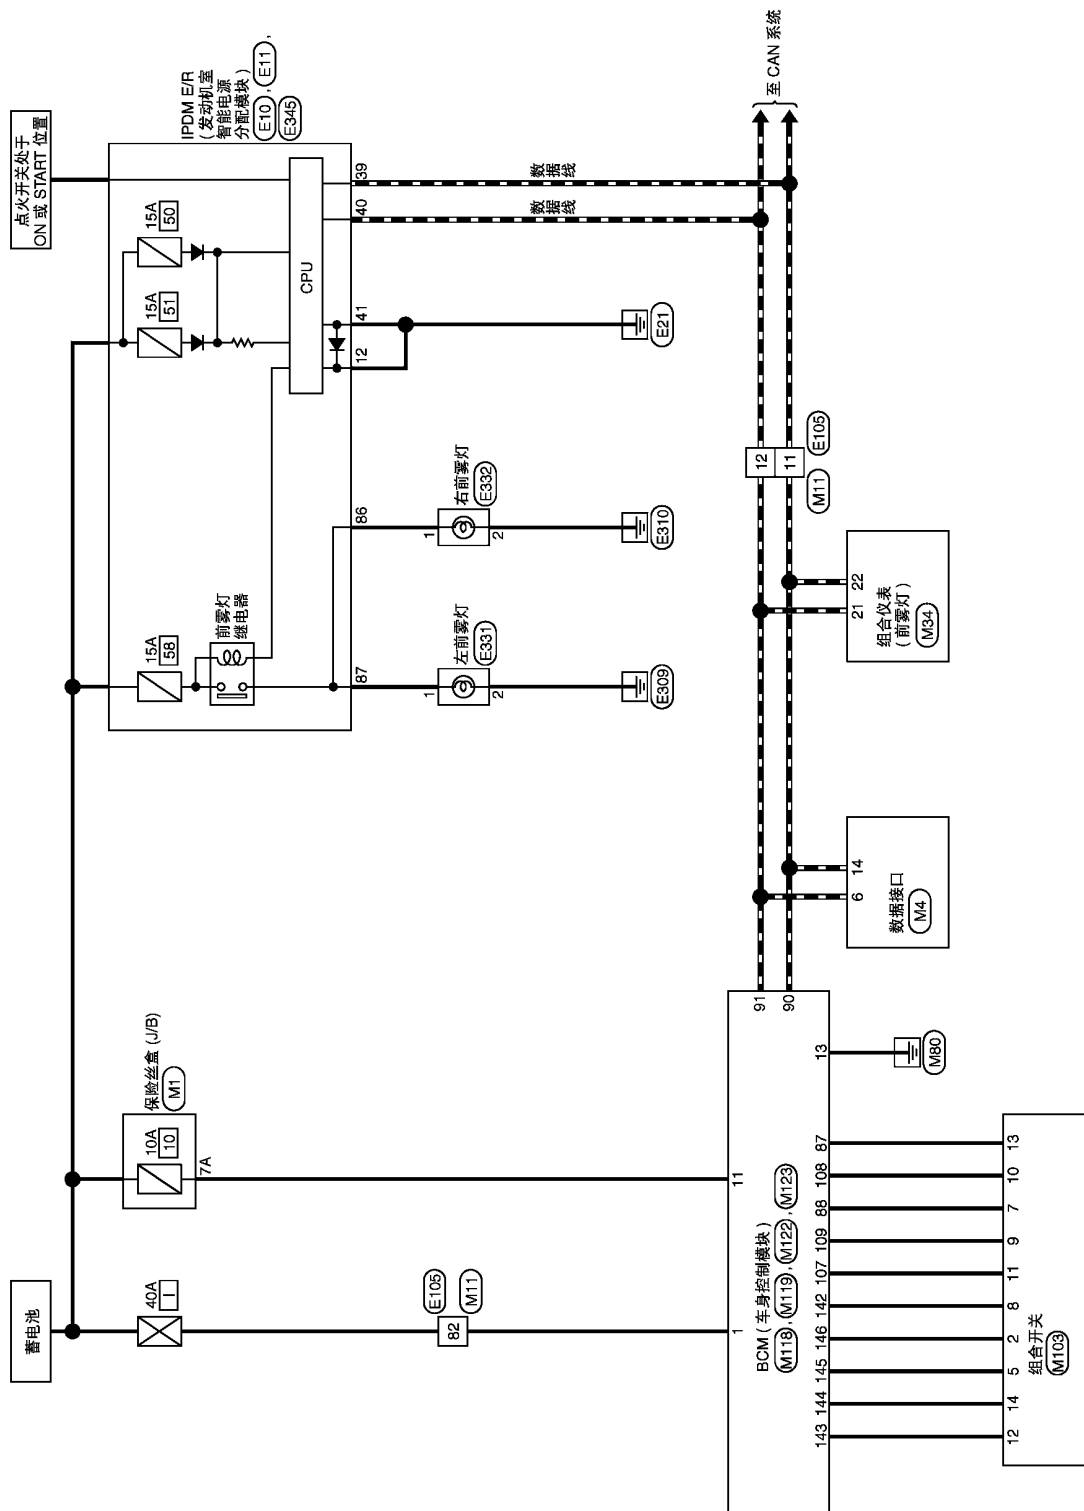

2008/05/28

前雾灯

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	B/W	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	LG	-

接头编号	E331
接头名称	左前雾灯
接头类型	FH202FB





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	E332
接头名称	右前雾灯
接头类型	FH202FB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	B	-

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
88	L	-
87	R	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7A	Y/R	-


接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-


前雾灯

接头编号	M11
接头名称	导线互导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

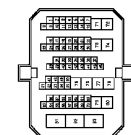


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	W/B	-

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	GND

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2

接头编号	M103
接头名称	组合仪表
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输出 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输出 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输入 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
142	L/G/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	L/G/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	BAT (F/L)

电路图 - 转向和危险警告灯 -

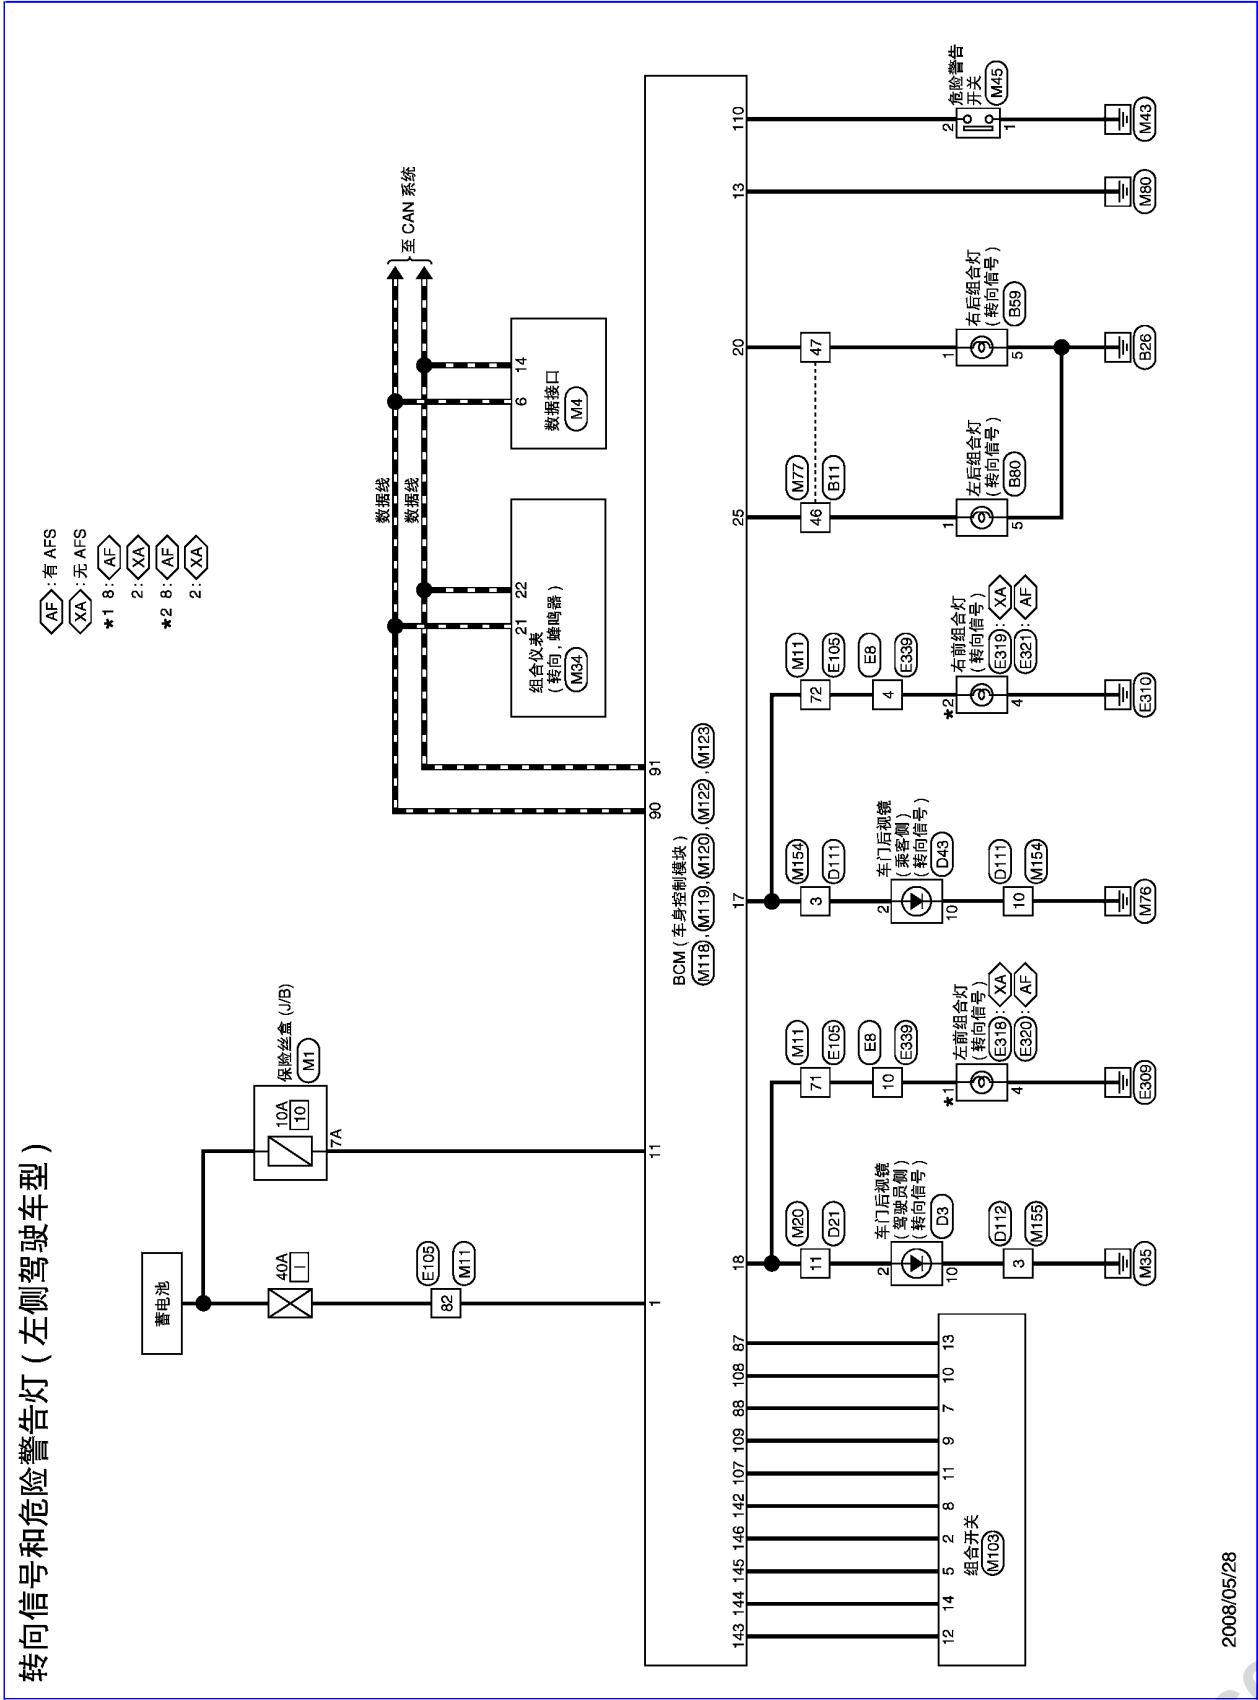

转向信号和危险警告灯 (左侧驾驶车型)

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

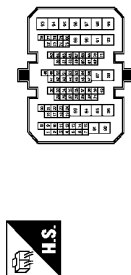

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
46	Y	-
47	BR	-

接头编号	B59
接头名称	右后组合灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS06FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
5	B	-

接头编号	B60
接头名称	左后组合灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS06FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
5	B	-

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
10	B	-

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	GR	- [左侧驾驶车型]

接头编号	D43
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
10	B	-

接头编号	D111
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	GR	-
10	B	- [左侧驾驶车型]


接头编号	D112
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B	-


转向信号和危险警告灯 (左侧驾驶室型)

接头编号	E8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MBR-QS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
10	Y	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-43



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	Y	-
72	SB	-
82	LG	-

接头编号	E318
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	-
4	B/W	-

接头编号	E319
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	-
4	B/W	-

接头编号	E320
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08FB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
8	Y	-

接头编号	E321
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS08FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
8	SB	-

接头编号	E339
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FBR-QS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
10	Y	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7A	Y/R	-

转向信号和危险警告灯 (左侧驾驶车型)

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M45
接头名称	危险警告开关
接头类型	TK04FW

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	G/O	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	G/Y	-
72	G/B	-
82	W/B	-

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
46	G/Y	-
47	G/B	-

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	G/Y	- (左侧驾驶车型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	LG/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	LG/B	输出 5
9	R/B	输出 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (F/L)

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	G/Y	- (左侧驾驶车型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	LG/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	LG/B	输出 5
9	R/B	输出 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LG

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (F/L)

转向信号和危险警告灯 (左侧驾驶车型)

接头编号	MT19
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS



4	5	6	7		8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
17	G/B	右转向信号 (前 D/后侧镜)
18	G/Y	左转向信号 (前 D/后侧镜)

接头编号	MT54
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G/B	- [左侧驾驶车型]
10	B/W	-

接头编号	MT20
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21		22	23	24
25	26	27	28	29	30
				31	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向信号 (后侧)
25	G/Y	左转向信号 (后侧)

接头编号	MT55
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B/P	-

接头编号	MT22
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2
110	G/O	危险警告灯开关

接头编号	MT23
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298</
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

电路图 - 转向和危险警告灯 -

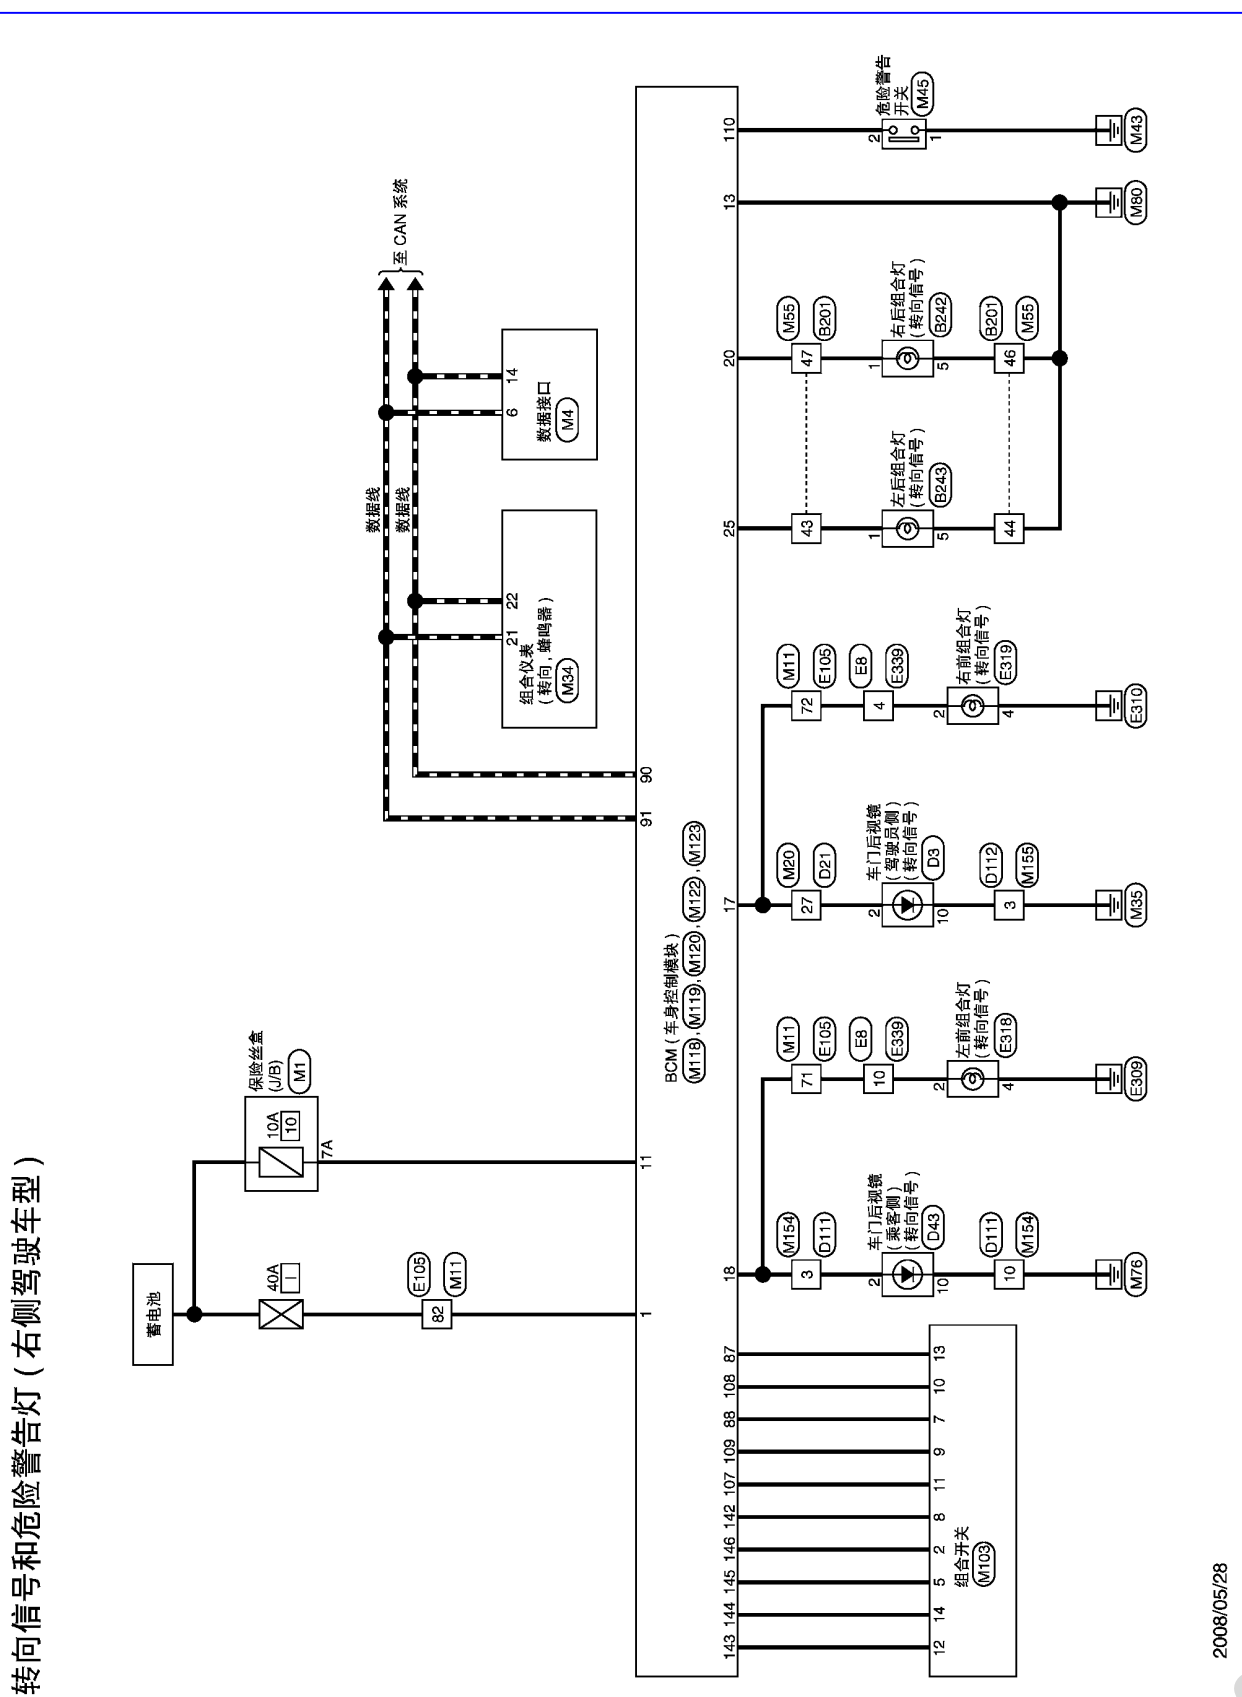

转向信号和危险警告灯 (右侧驾驶车型)

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	Y	-
44	B	-
46	B	-
47	BR	-

接头编号	B242
接头名称	右后组合灯 (右侧驾驶车型)
接头类型	RS08FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
5	B	-

接头编号	B243
接头名称	左后组合灯 (右侧驾驶车型)
接头类型	RS08FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
5	B	-

接头编号	D3
接头名称	车门后视镜 (驾驶员侧)
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
10	B	-

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
27	GR	-

接头编号	D43
接头名称	车门后视镜 (乘客侧)
接头类型	TH16MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
10	B	-

接头编号	D111
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	GR	-
10	B/W	- [左侧驾驶车型]


接头编号	D112
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B	-


转向信号和危险警告灯 (右侧驾驶车型)

接头编号	E8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MBR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
10	Y	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	Y	-
72	SB	-
82	LG	-

接头编号	E318
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	-
4	B/W	-

接头编号	E319
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	-
4	B/W	-

接头编号	E339
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
10	Y	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7A	Y/R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
71	G/Y	-
72	G/B	-
82	W/B	-

转向信号和危险警告灯 (右侧驾驶车型)

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40WF-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
27	G/B	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M45
接头名称	危险警告开关
接头类型	TK04FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	G/O	-

接头编号	M55
接头名称	导线至导线
接头类型	TH60FW-CS19

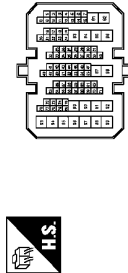

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
43	G/Y	-
44	V	-
45	G	-
47	G/B	-

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (FL)

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
17	G/Y	右转向信号 (前/D/后视镜)
18	G/Y	左转向信号 (前/D/后视镜)

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向信号 (后侧)
25	G/Y	左转向信号 (后侧)

转向信号和危险警告灯 (右侧驾驶车型)

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2
110	G/O	危险警告灯开关

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
142	LG/B	组合开关输出 5
143	L/W	组合开关输出 1
144	G/B	组合开关输出 2
145	LG/R	组合开关输出 3
146	G/Y	组合开关输出 4

接头编号	M154
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18MW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G/Y	[右侧驾驶车型]
10	B/W	-

接头编号	M155
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	B/P	-

电路图 - 驻车灯、牌照灯和尾灯 -

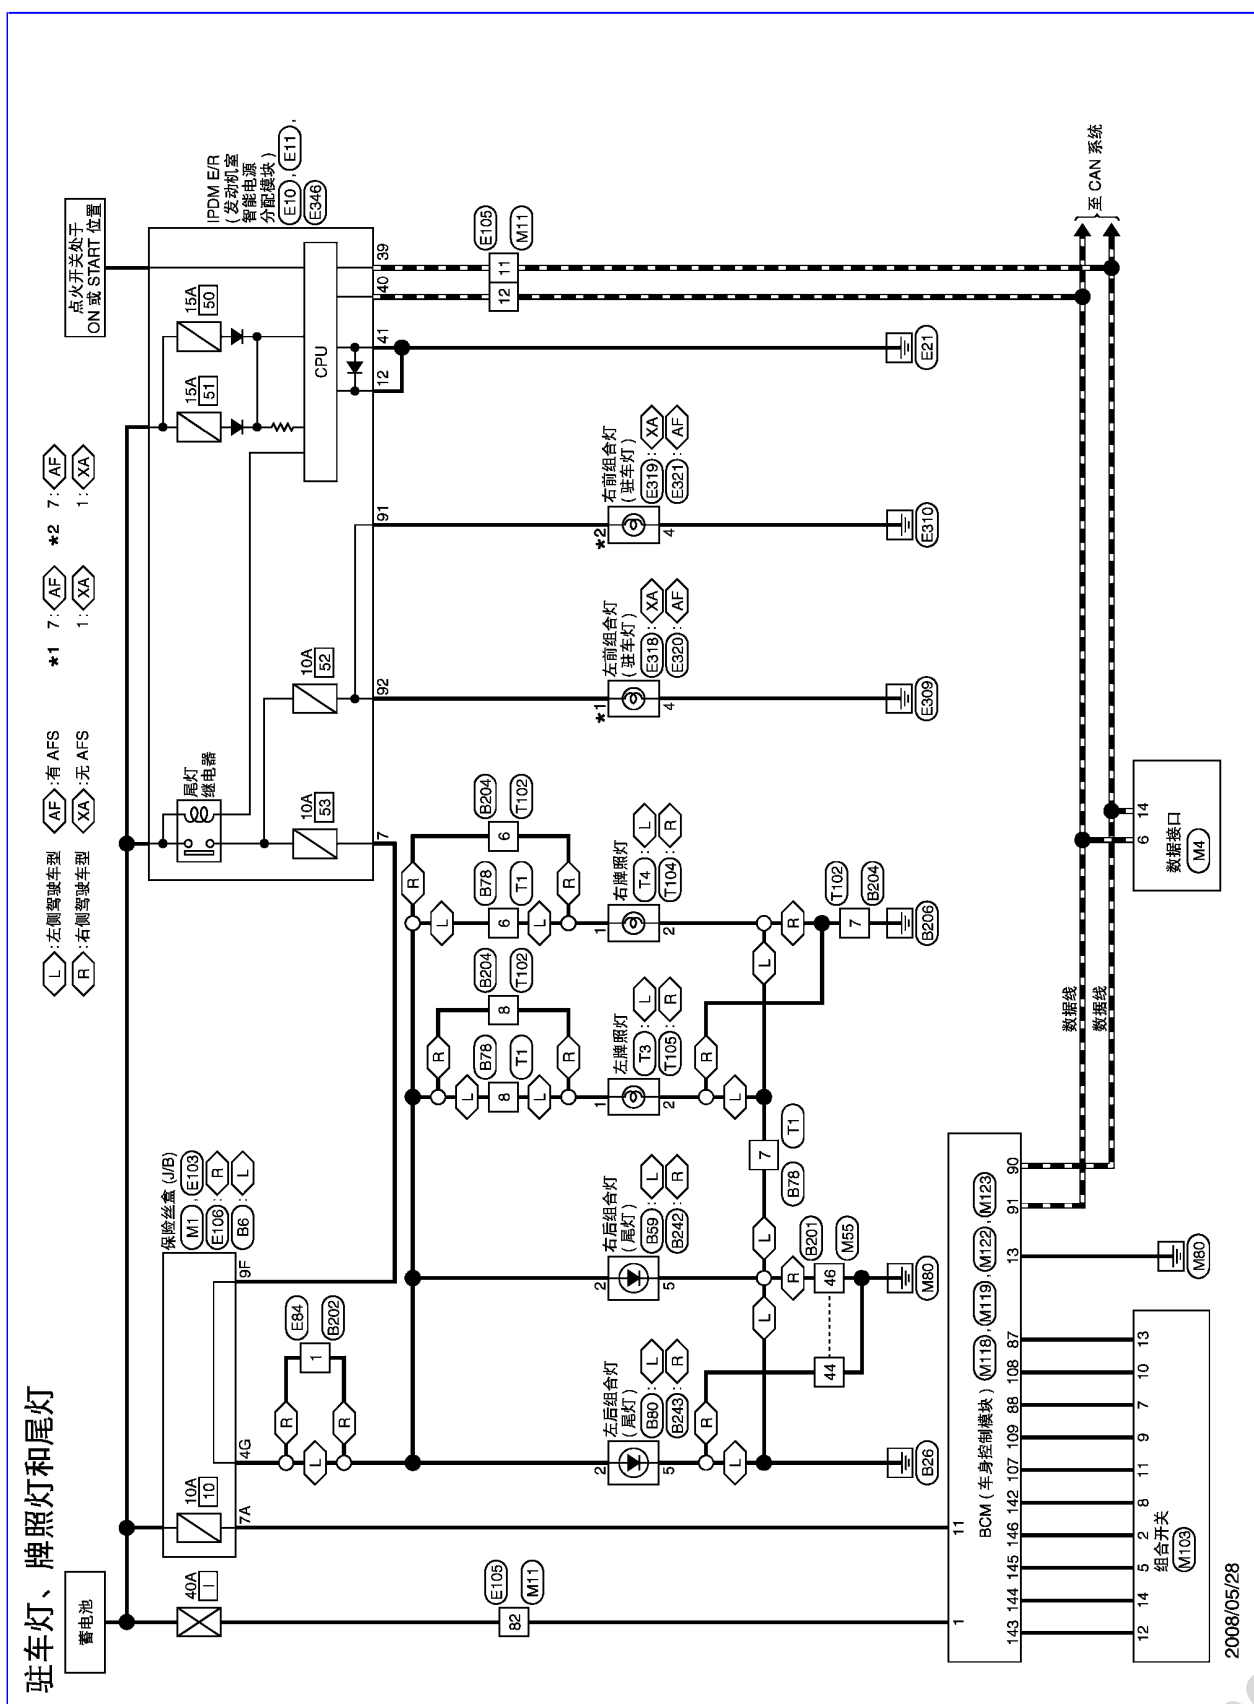

驻车灯、牌照灯和尾灯

接头编号	B6
接头名称	保险盒 (UB) (左侧驾驶室型)
接头类型	NS12FBR-CS



5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4G	L	-

接头编号	B59
接头名称	右后组合灯 (左侧驾驶室型)
接头类型	RS08FGY-PR



3	2	1	6	5	4
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
5	B	-

接头编号	B78
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	B	-
8	L	-

接头编号	B80
接头名称	左后组合灯 (右侧驾驶室型)
接头类型	RS08FGY-PR



3	2	1	6	5	4
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
5	B	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
44	B	-
46	B	-

接头编号	B202
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-

接头编号	B204
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
7	B	-
8	L	-

接头编号	B242
接头名称	右后组合灯 (右侧驾驶室型)
接头类型	RS08FGY-PR



3	2	1	6	5	4
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
5	B	-


驻车灯、牌照灯和尾灯

接头编号	B243
接头名称	左后组合灯 (右侧驾驶室车型)
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
5	B	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	GR	-
12	B/W	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-

接头编号	E84
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9F	GR	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3

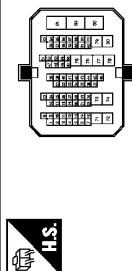

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	LG	-

接头编号	E108
接头名称	保险丝盒 (J/B) (右侧驾驶室车型)
接头类型	NS12FBR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4G	L	-

接头编号	E318
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
4	B/W	-

驻车灯、牌照灯和尾灯

接头编号	E319
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS04FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
4	B/W	-

接头编号	E320
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08FB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
7	L	-

接头编号	E321
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS08FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B	-
7	O	-

接头编号	E346
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH18FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
91	O	-
92	L	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7A	Y/R	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	串联至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
82	W/B	-

接头编号	M55
接头名称	串联至导线
接头类型	TH80FW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
44	V	-
46	G	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	R	-

驻车灯、牌照灯和尾灯

接头编号	TT102
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



5	4		3	2	1	
12	11	10	9	8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	G	-
7	B	-
8	Y	-

接头编号	TT104
接头名称	右牌照灯 (右侧驾驶车型)
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-


接头编号	TT105
接头名称	左牌照灯 (右侧驾驶车型)
接头类型	TK02FBR



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-

电路图 - 制动灯 -

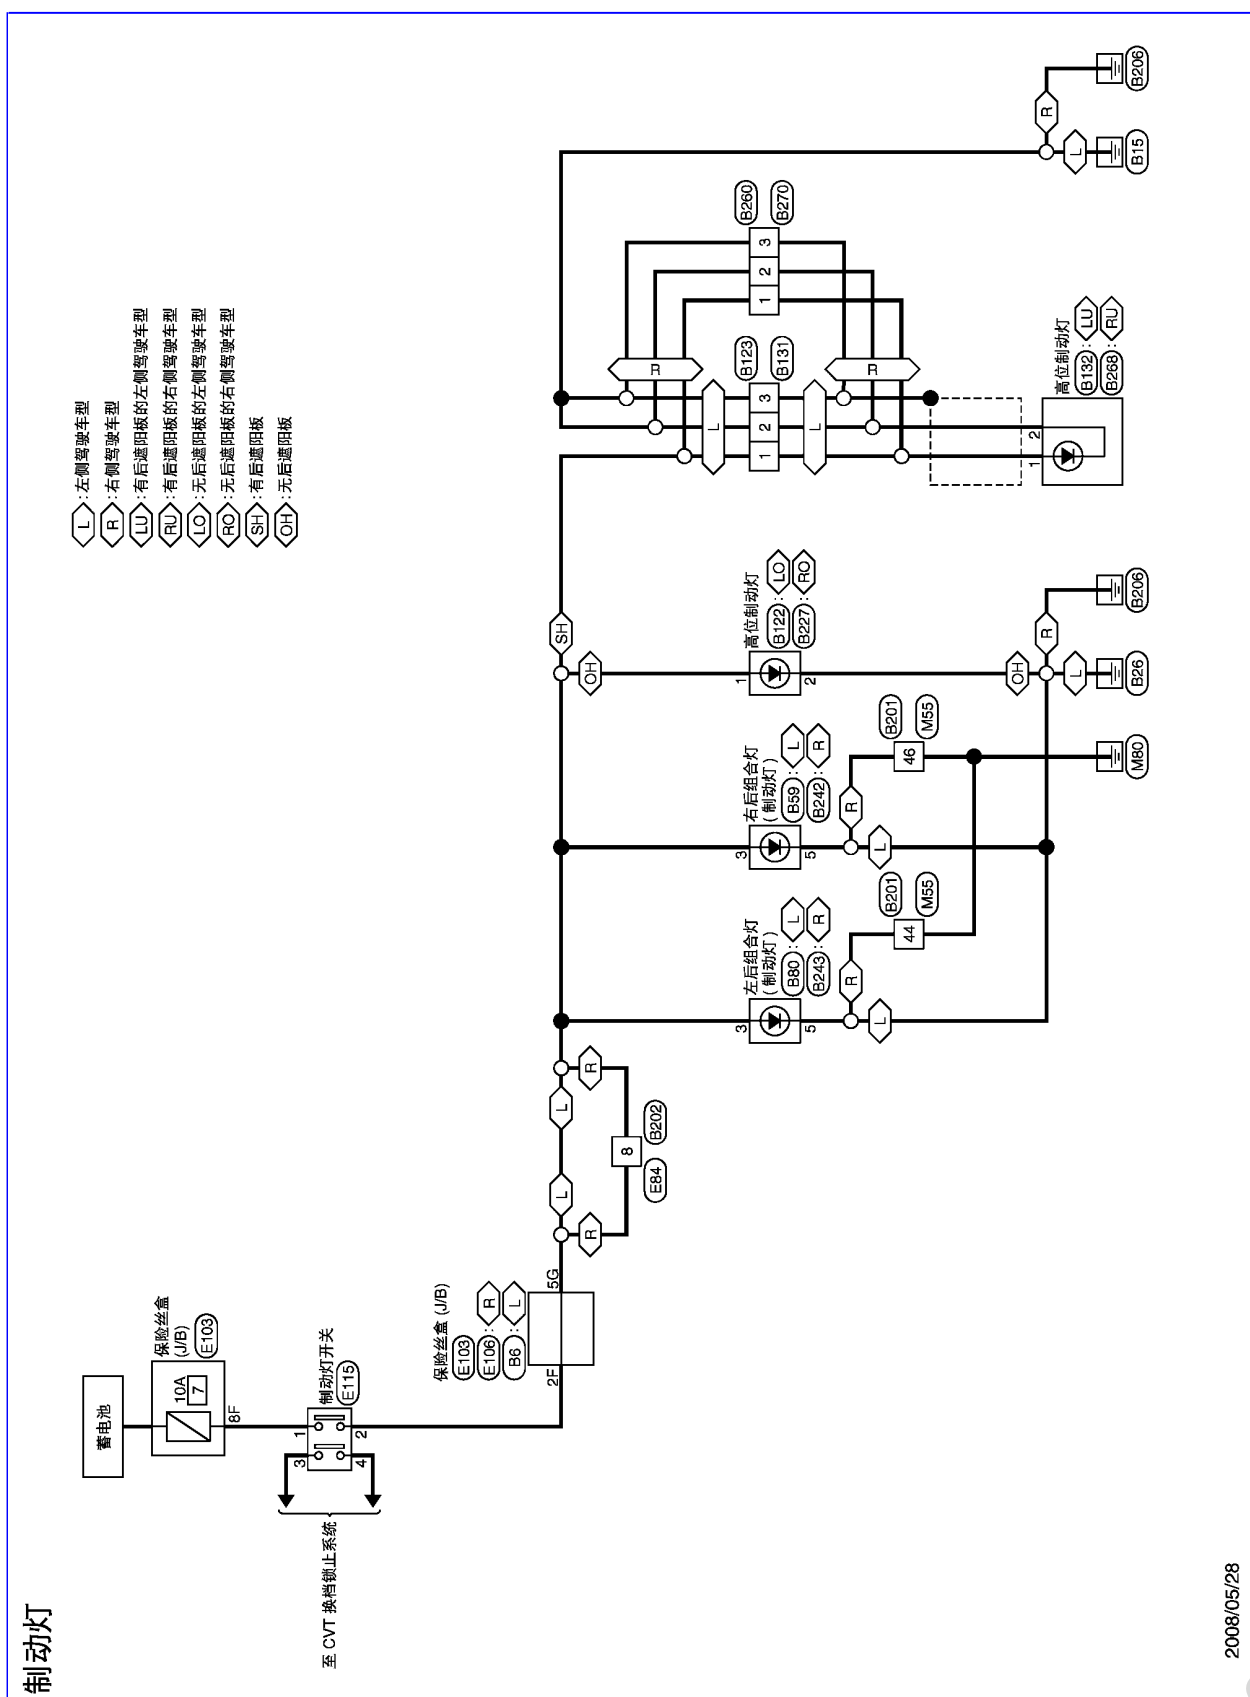

制动灯

接头编号	B6
接头名称	保险丝盒 (JB)(左侧驾驶车型)
接头类型	NS12FBR-CS



端子号	5G	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
-----	----	------	---	-----------	---

接头编号	B59
接头名称	右后组合灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS08FGY-PR



端子号	3	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
5	B	-	-	-	-

接头编号	B60
接头名称	左后组合灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS08FGY-PR



端子号	3	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
5	B	-	-	-	-

接头编号	B122
接头名称	高位制动灯 (无后遮阳板的左侧驾驶车型)
接头类型	TK02MBR-P



端子号	1	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
2	B/R	-	-	-	-

接头编号	B123
接头名称	导线至导线
接头类型	TK03FW



端子号	1	导线颜色	P	信号名称 [规格]	-
2	B/R	-	-	-	-
3	B/R	-	-	-	-

接头编号	B132
接头名称	高位制动灯 (有后遮阳板的左侧驾驶车型)
接头类型	TK02MBR-P



端子号	1	导线颜色	O	信号名称 [规格]	-
2	W	-	-	-	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH00MW-CS19



端子号	44	导线颜色	B	信号名称 [规格]	-
46	B	-	-	-	-

制动灯

接头编号	B202
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	P	-

接头编号	B227
接头名称	高位制动灯 (无后遮阳板的右侧驾驶室车型)
接头类型	TK02MBR-P




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B/R	-

接头编号	B242
接头名称	右后组合灯 (右侧驾驶室车型)
接头类型	RS08FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-
5	B	-

接头编号	B243
接头名称	左后组合灯 (右侧驾驶室车型)
接头类型	RS08FGY-PR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	P	-
5	B	-

接头编号	B260
接头名称	导线至导线
接头类型	TK03FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B/R	-
3	B/R	-

接头编号	B268
接头名称	高位制动灯 (有后遮阳板的右侧驾驶室车型)
接头类型	TK02MBR-P




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	-
2	W	-

接头编号	B270
接头名称	导线至导线
接头类型	TK03MW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B/R	-
3	B/R	-

接头编号	B284
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
8	O	-

制动灯

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2F	LG	-
8F	R	-

接头编号	E106
接头名称	保险丝盒 (JB) (右侧驾驶室车型)
接头类型	NS12FBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
5G	O	-

接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-
3	G	-
4	Y	-


接头编号	M55
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
44	V	-
46	G	-

电路图 - 倒车灯 -

倒车灯

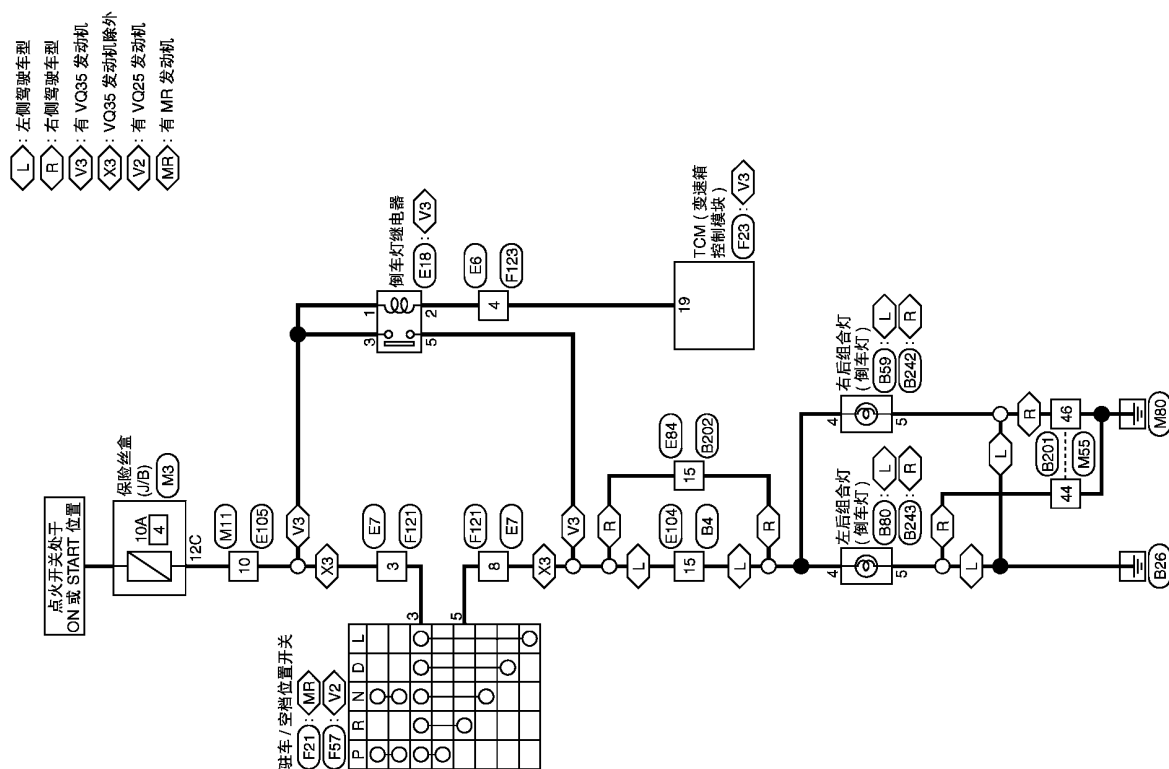

2008/05/28

倒车灯

接头编号	B4	接头编号	B201
接头名称	导线至导线	接头名称	导线至导线
接头类型	NS18MW-CS	接头类型	TH60MW-CS19



端子号	导线颜色	信号名称	规格
15	R	-	-

接头编号	B202	接头编号	B243
接头名称	导线至导线	接头名称	左右组合灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	NS18MW-CS	接头类型	RS08FGY-PR



端子号	导线颜色	信号名称	规格
15	R	-	-


端子号	导线颜色	信号名称	规格
4	R	-	-
5	B	-	-

端子号	导线颜色	信号名称	规格
4	R	-	-
5	B	-	-

端子号	导线颜色	信号名称	规格
4	R	-	-


倒车灯

接头编号	E7	接头编号	E104
接头名称	导线至导线	接头名称	导线至导线
接头类型	NS10MW-CS	接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
8	R	-

接头编号	E18
接头名称	倒车灯继电器
接头类型	NS02FL-M2-LG



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	R	-
3	LG	-
5	R	-

接头编号	E84
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	R	-

接头编号	E104
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	R	-

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	LG	-

接头编号	F21
接头名称	驻车 / 空档位置开关 [有 MR 发动机]
接头类型	RK08FG




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	O	-
5	R	-

接头编号	F23
接头名称	TCM (变速箱控制模块)
接头类型	RH40FB-R28-L-RH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	G/B	REV 灯继电器

接头编号	F57
接头名称	驻车 / 空档位置开关 (有 VQ 发动机)
接头类型	YDX08FB-HS4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
5	P/B	-

倒车灯

接头编号	F121
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	O	-
8	R	-

接头编号	F123
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10FY-IV




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	G/B	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS12FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12C	O	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH10FW-CS10-M3




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	O	-

接头编号	M65
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
44	V	-
46	G	-

电路图 - 后雾灯 -

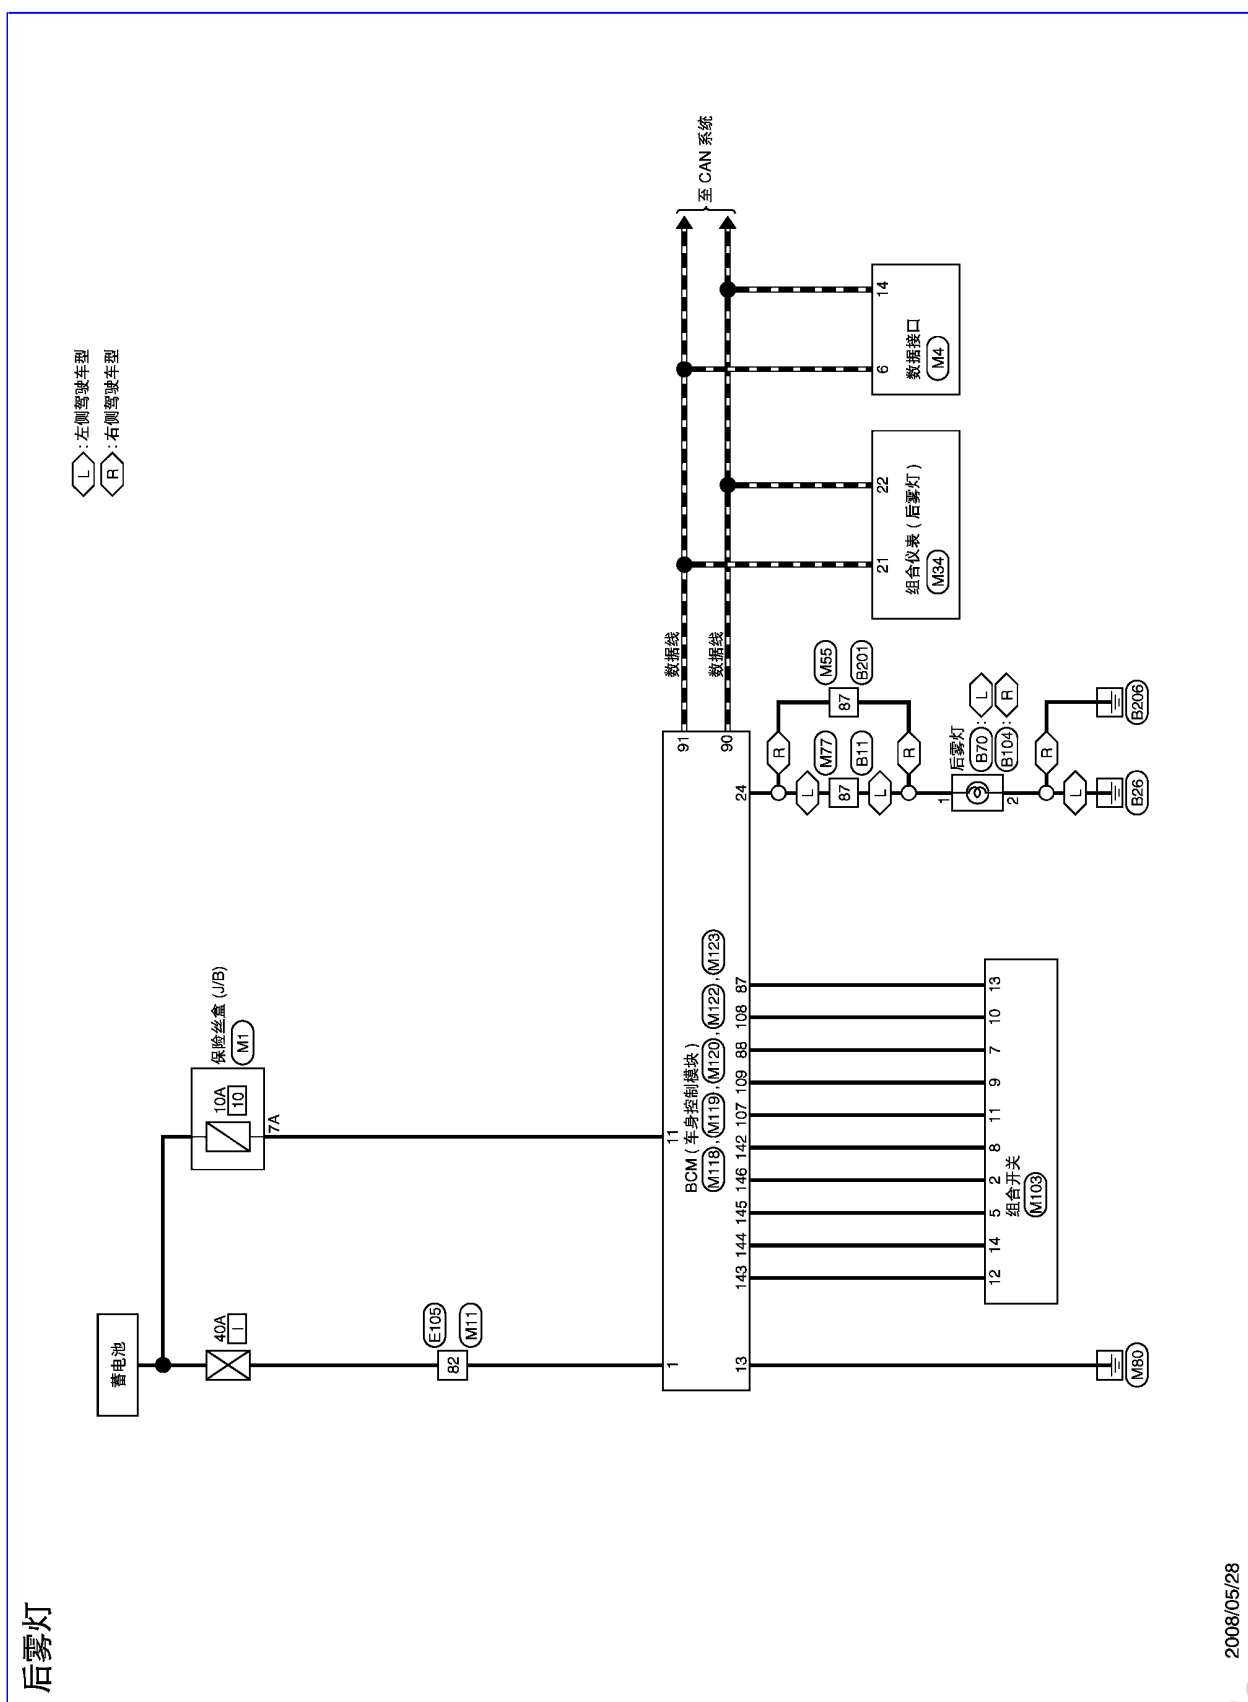

后雾灯

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

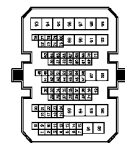

端子号	87
导线颜色	G
信号名称 [规格]	-

接头编号	B70
接头名称	后雾灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS02FGY




端子号	1
导线颜色	G
信号名称 [规格]	-
2	B

接头编号	B104
接头名称	后雾灯 (左侧驾驶车型)
接头类型	RS02FBR



端子号	1
导线颜色	G
信号名称 [规格]	-
2	B

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

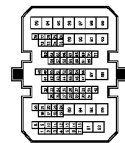

端子号	87
导线颜色	G
信号名称 [规格]	-

接头编号	E106
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3




端子号	82
导线颜色	LG
信号名称 [规格]	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-M2




端子号	7A
导线颜色	Y/R
信号名称 [规格]	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	6
导线颜色	L
信号名称 [规格]	-
14	P

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3



端子号	82
导线颜色	W/B
信号名称 [规格]	-


后雾灯

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M55
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	G	-

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	G	-

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH18FW-NH





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	LG/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	LG/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC




接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS16FW-CS

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS




接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	BAT (F/L)


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	GND


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
24	G	后雾灯输出


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
87	R/Y	组合开关输入 5
88	R/G	组合开关输入 3
90	P	CAN-L
91	L	CAN-H
107	R/W	组合开关输入 1
108	P/B	组合开关输入 4
109	R/B	组合开关输入 2

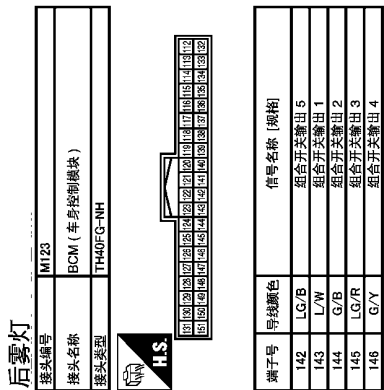


电路图 - BCM -

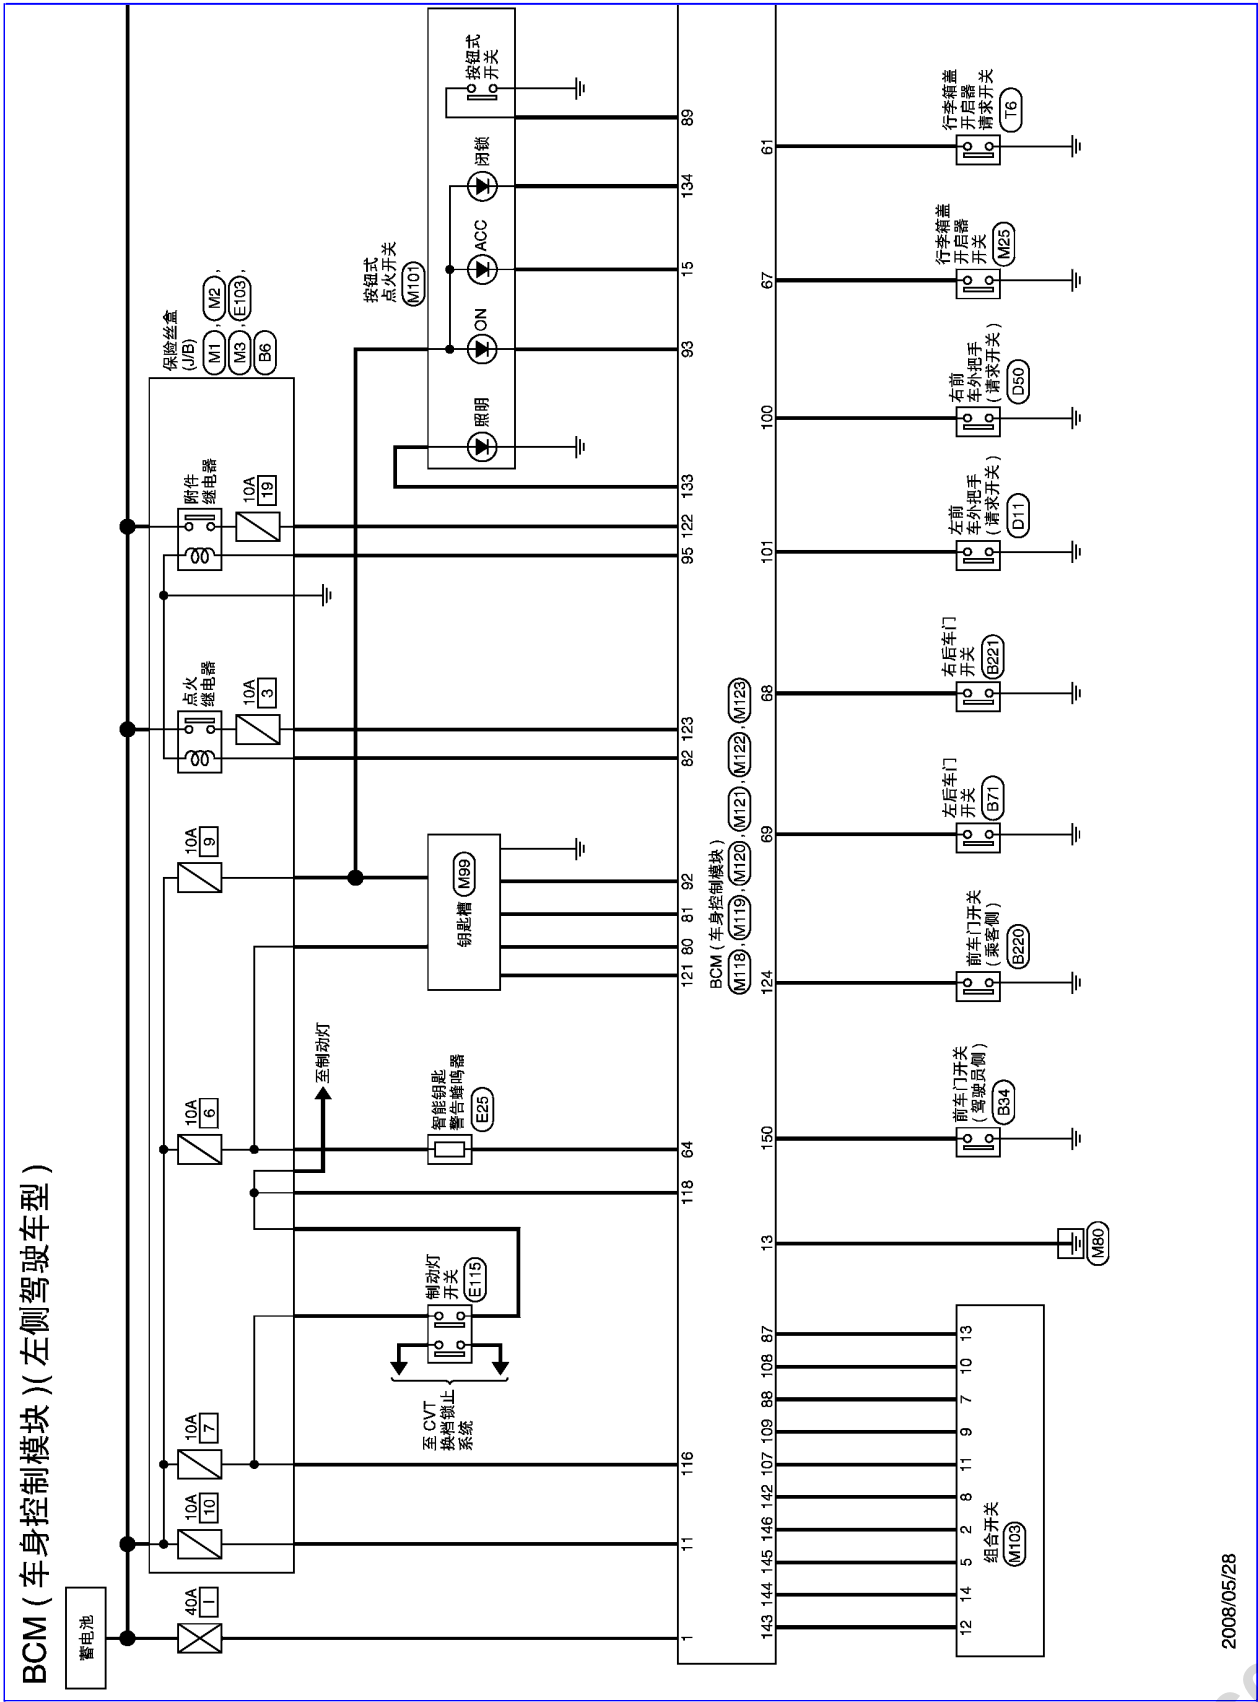


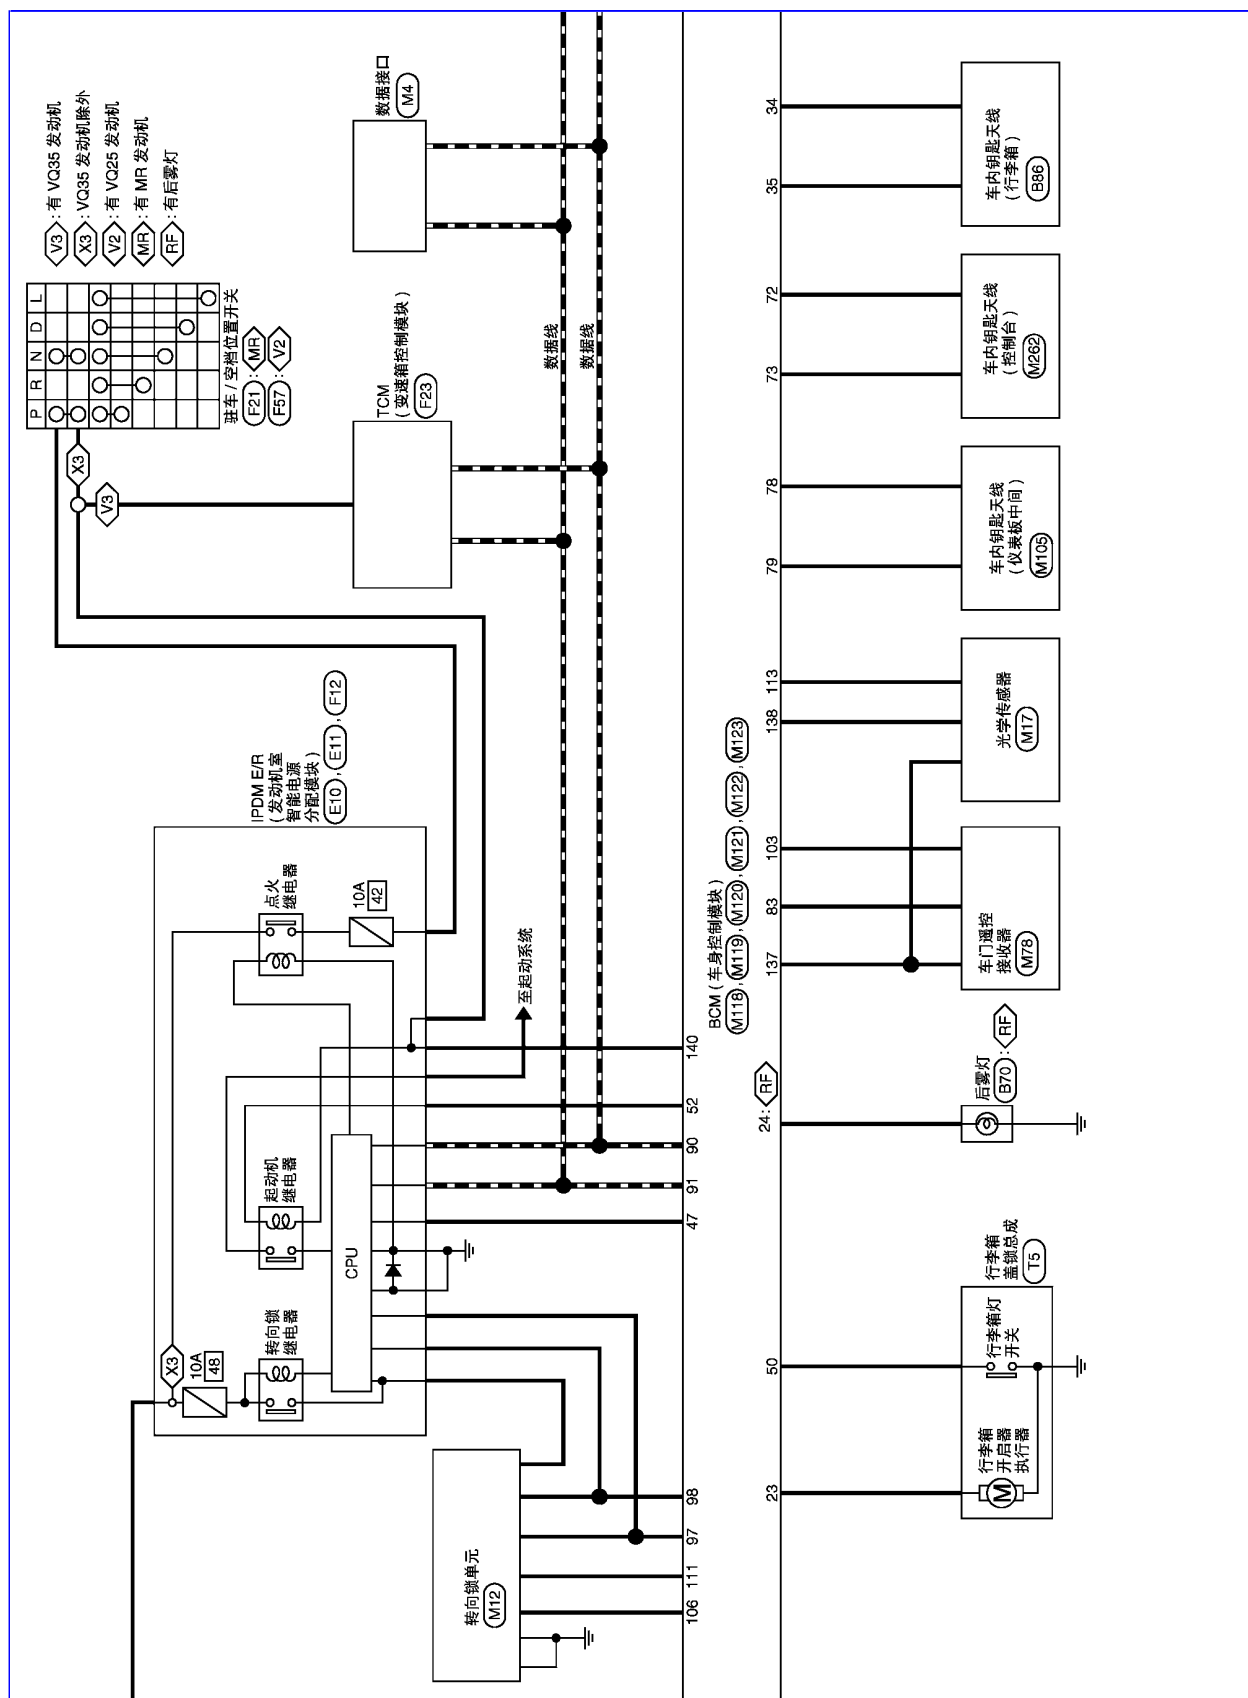

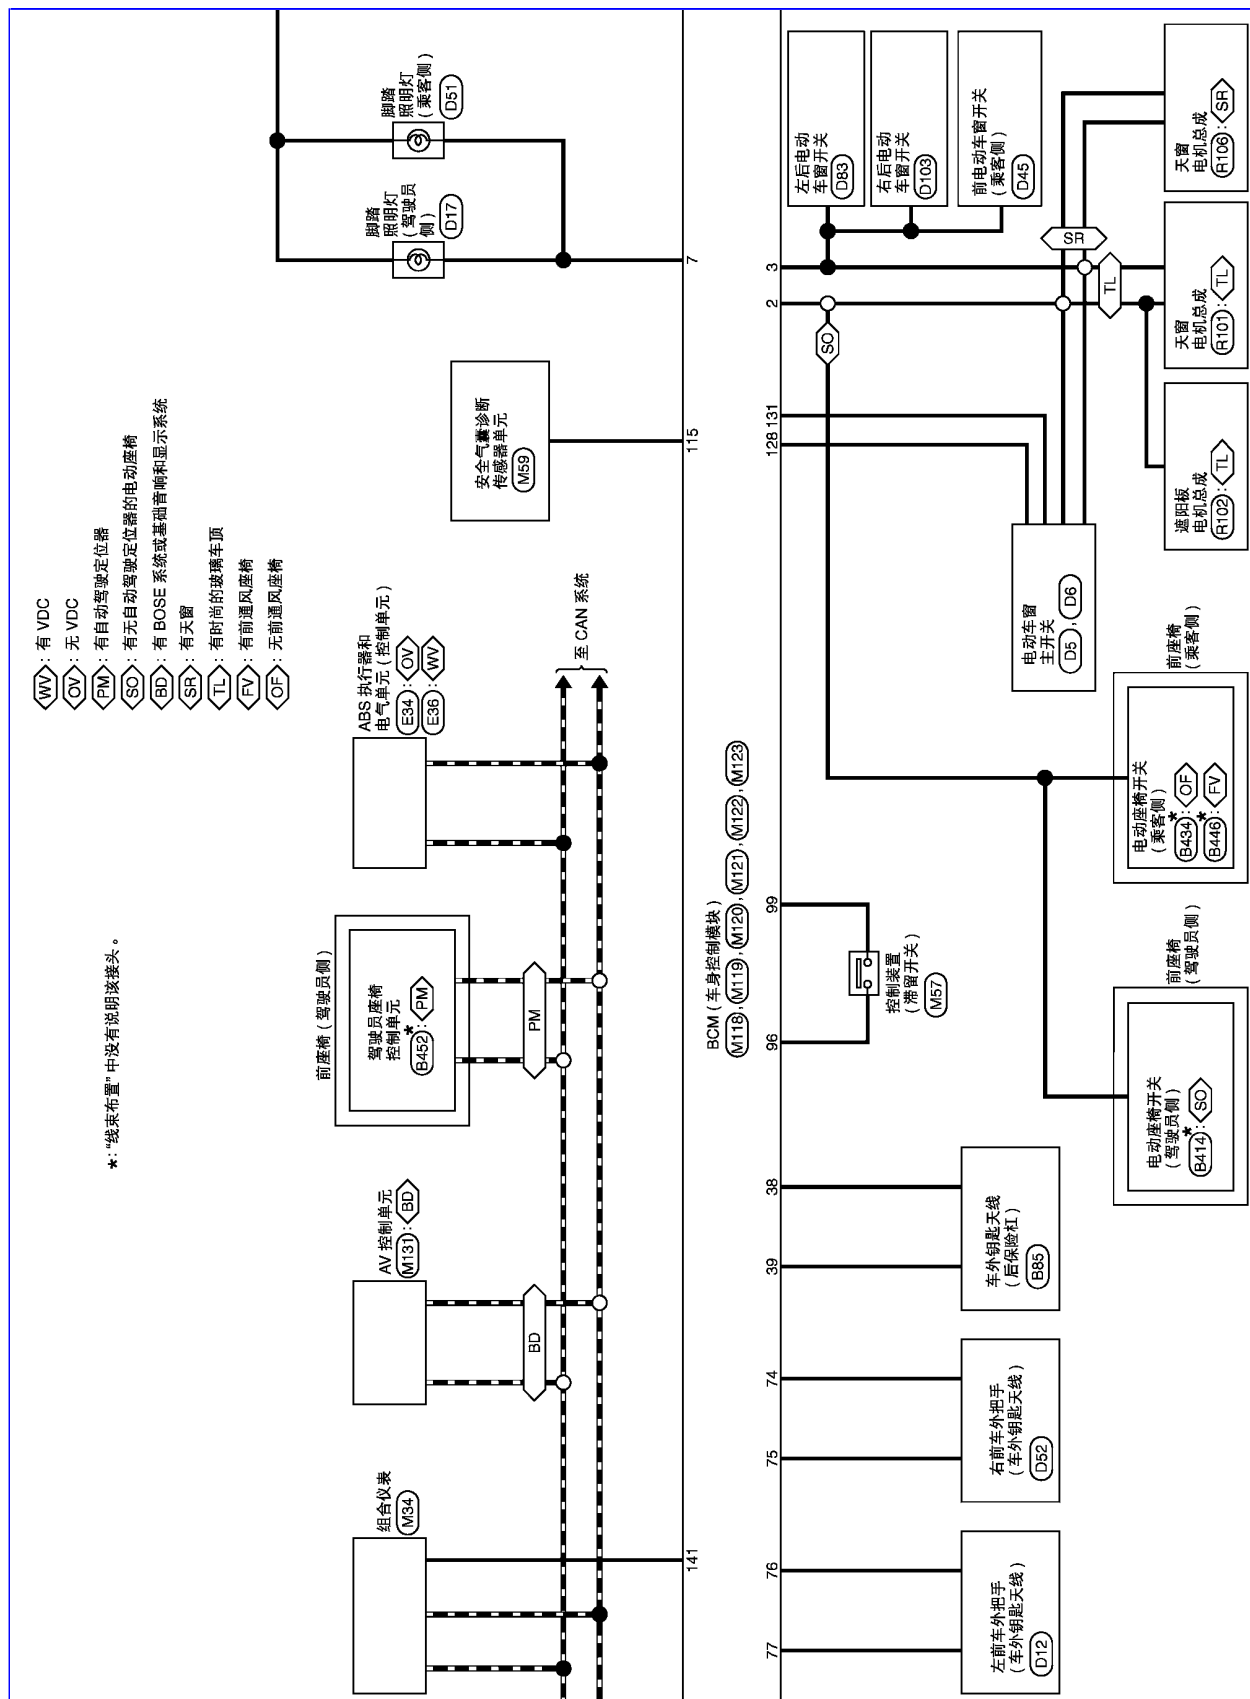

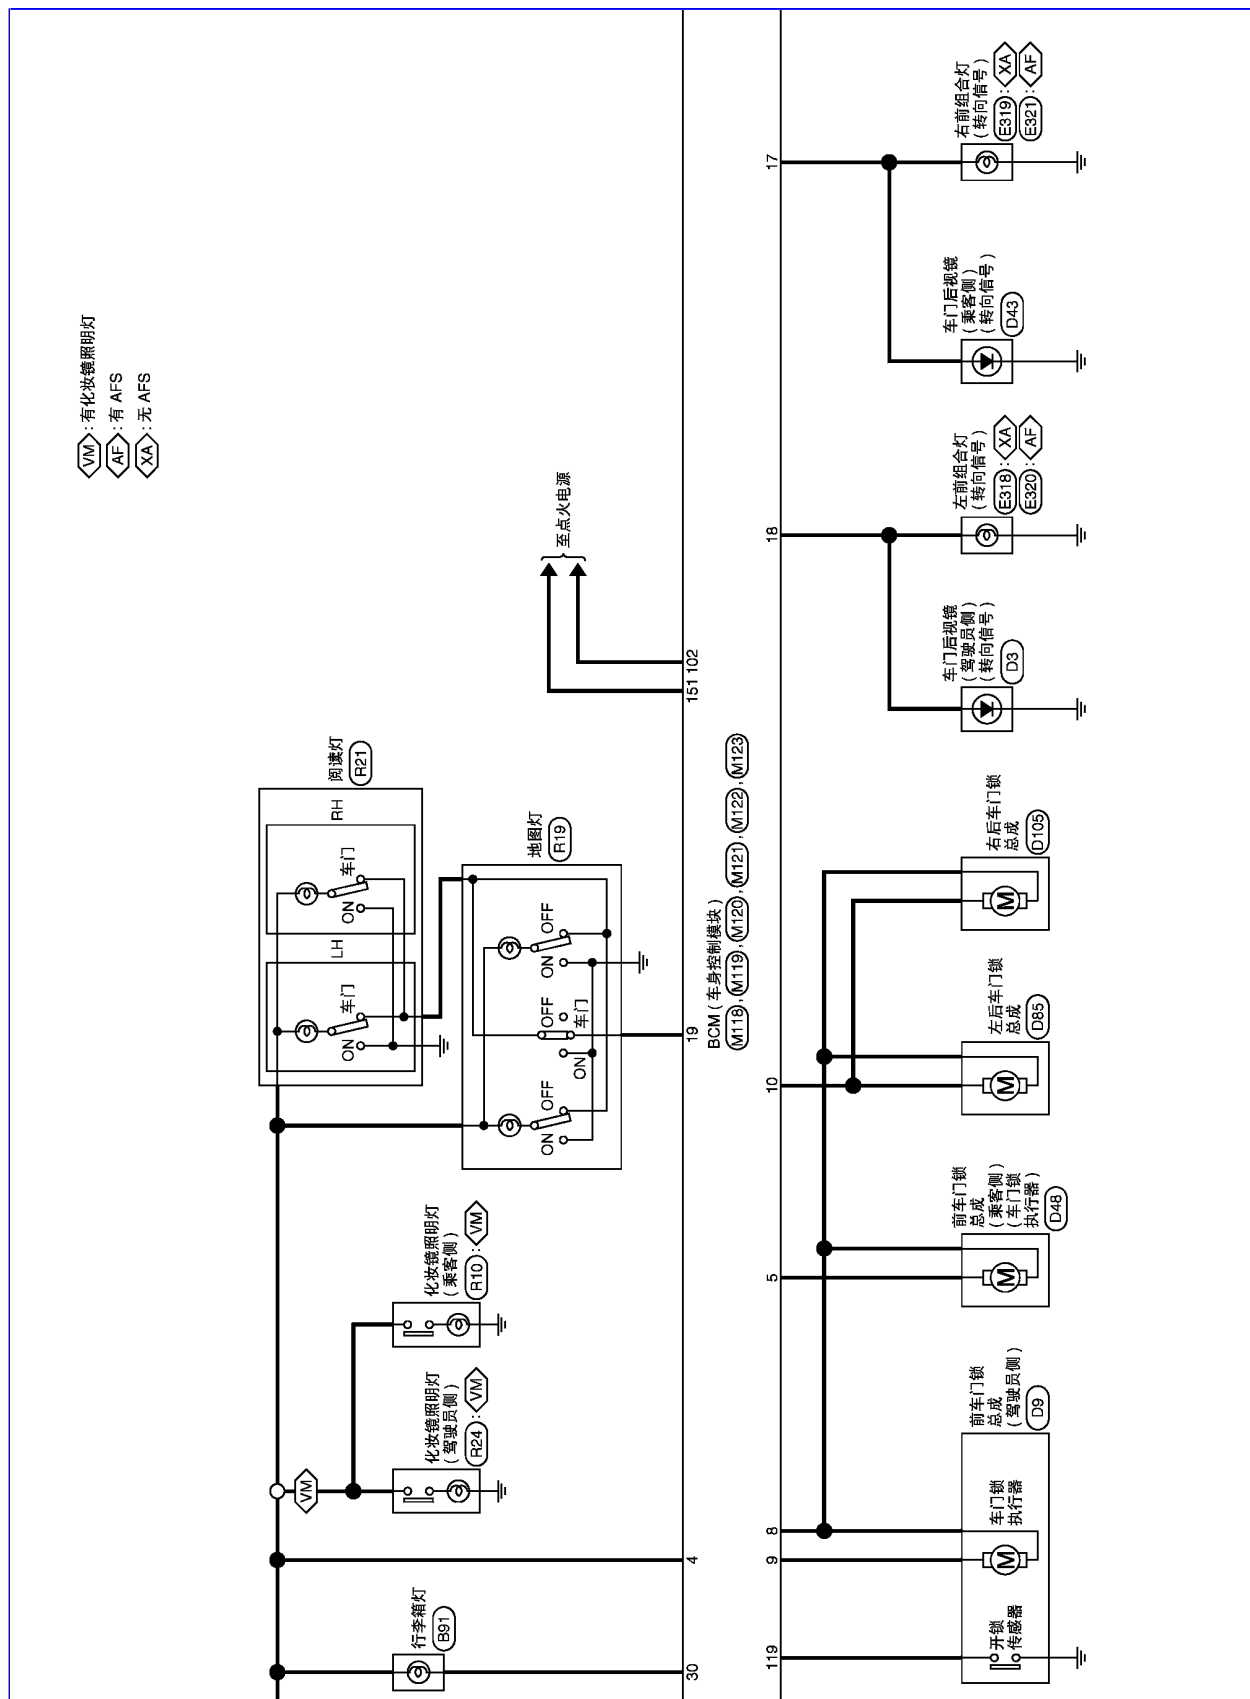

◇OD◇: 无 BOSE 系统或基础音响和显示系统

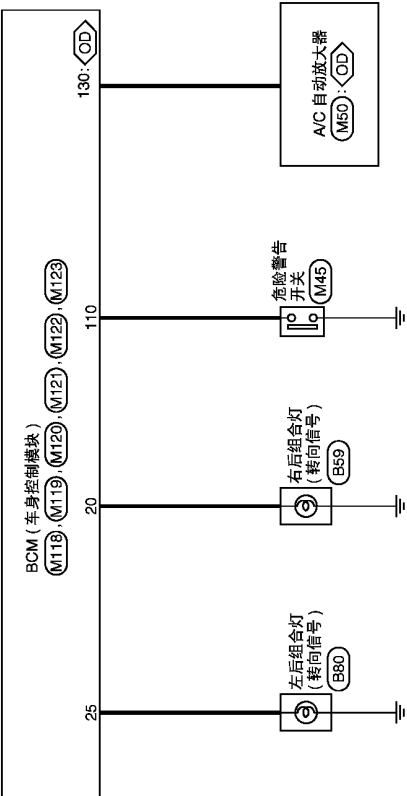

BCM (车身控制模块) (左侧驾驶室型)

接头编号	MT03
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	MT20
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (后侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (后侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	MT18
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	2	3
---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (FL)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	MT21
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险丝天线 -
39	BR/W	后保险丝天线 +
41	BR/W	点火继电器 (IPDM E/R) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动机继电器控制
61	G/R	行李舱盖开后请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开后请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	MT19
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-GS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	迎宾灯输出
8	V	所有车门开锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前/D/后侧)
18	G/Y	左转向灯 (前/D/后侧)


69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------


BCM (车身控制模块)(左侧驾驶车型)


接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH




91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92

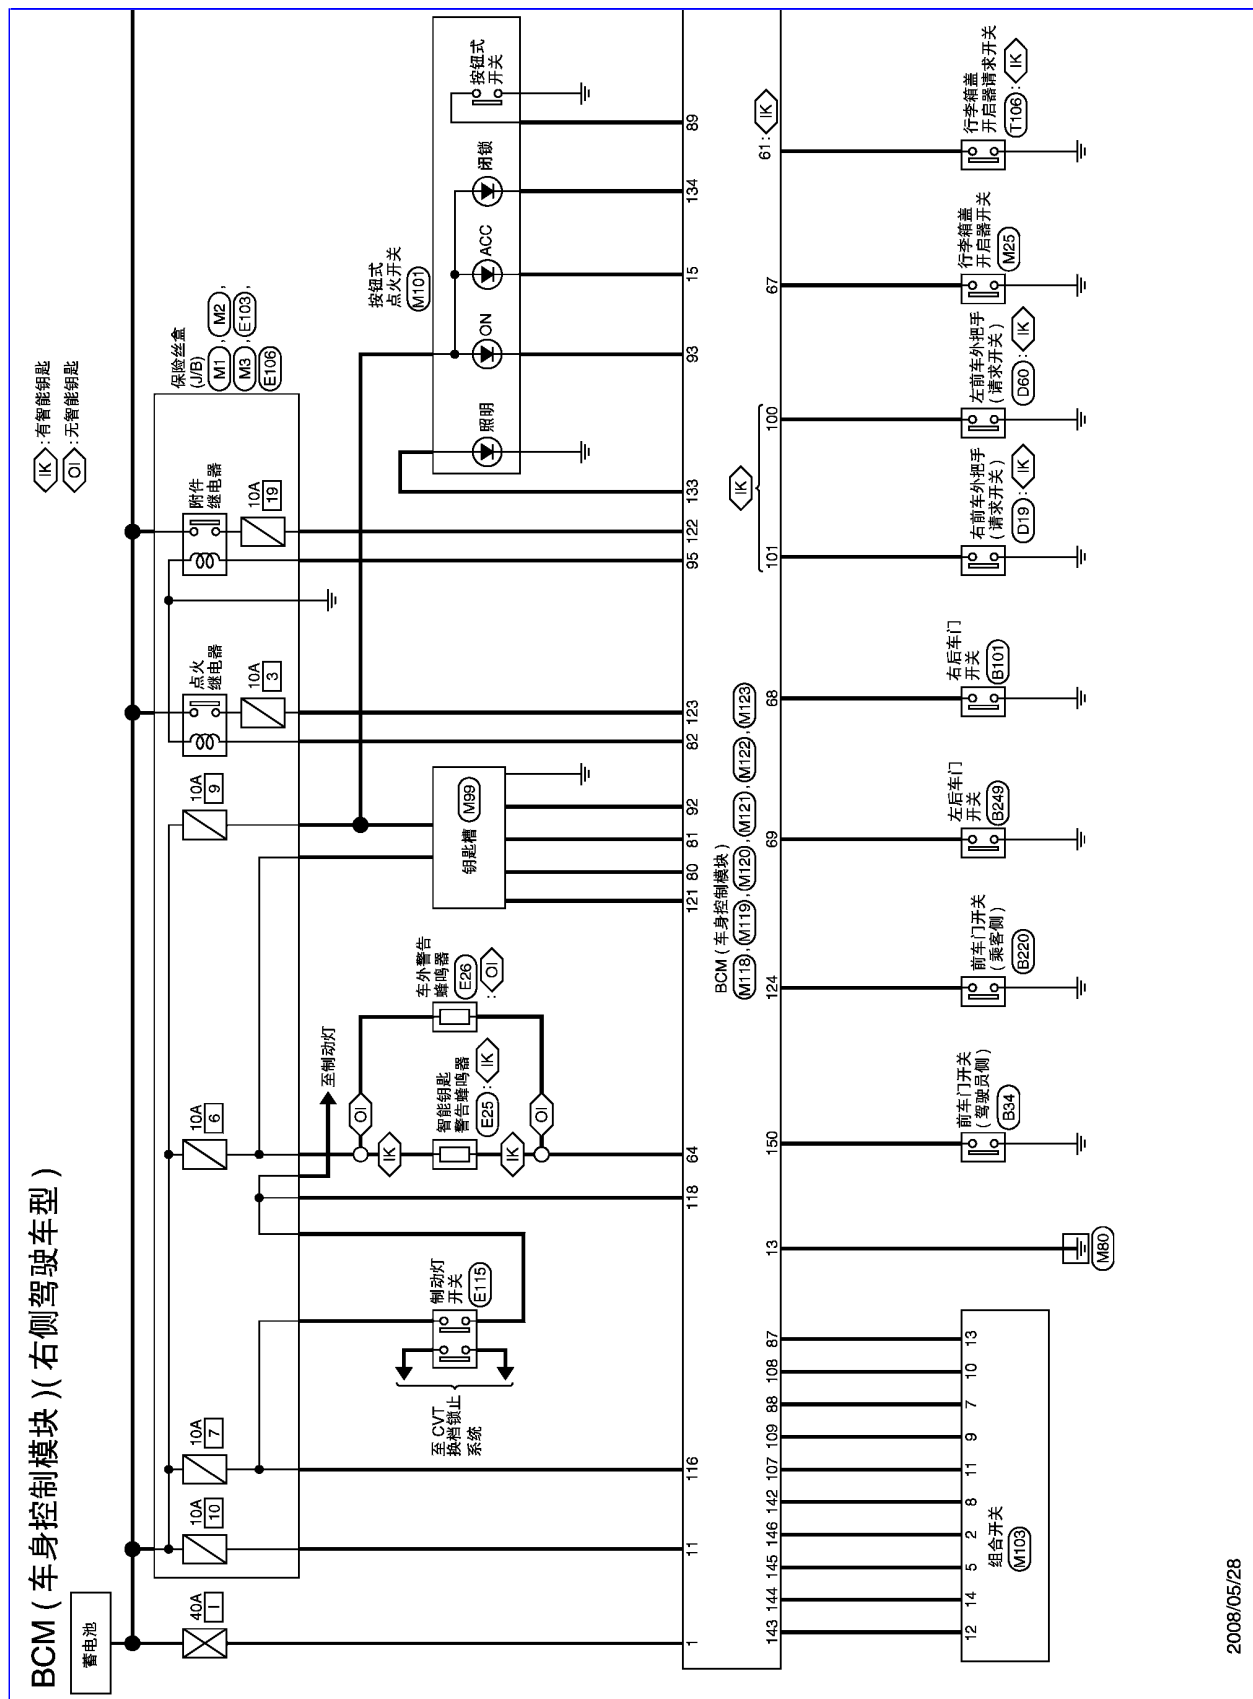

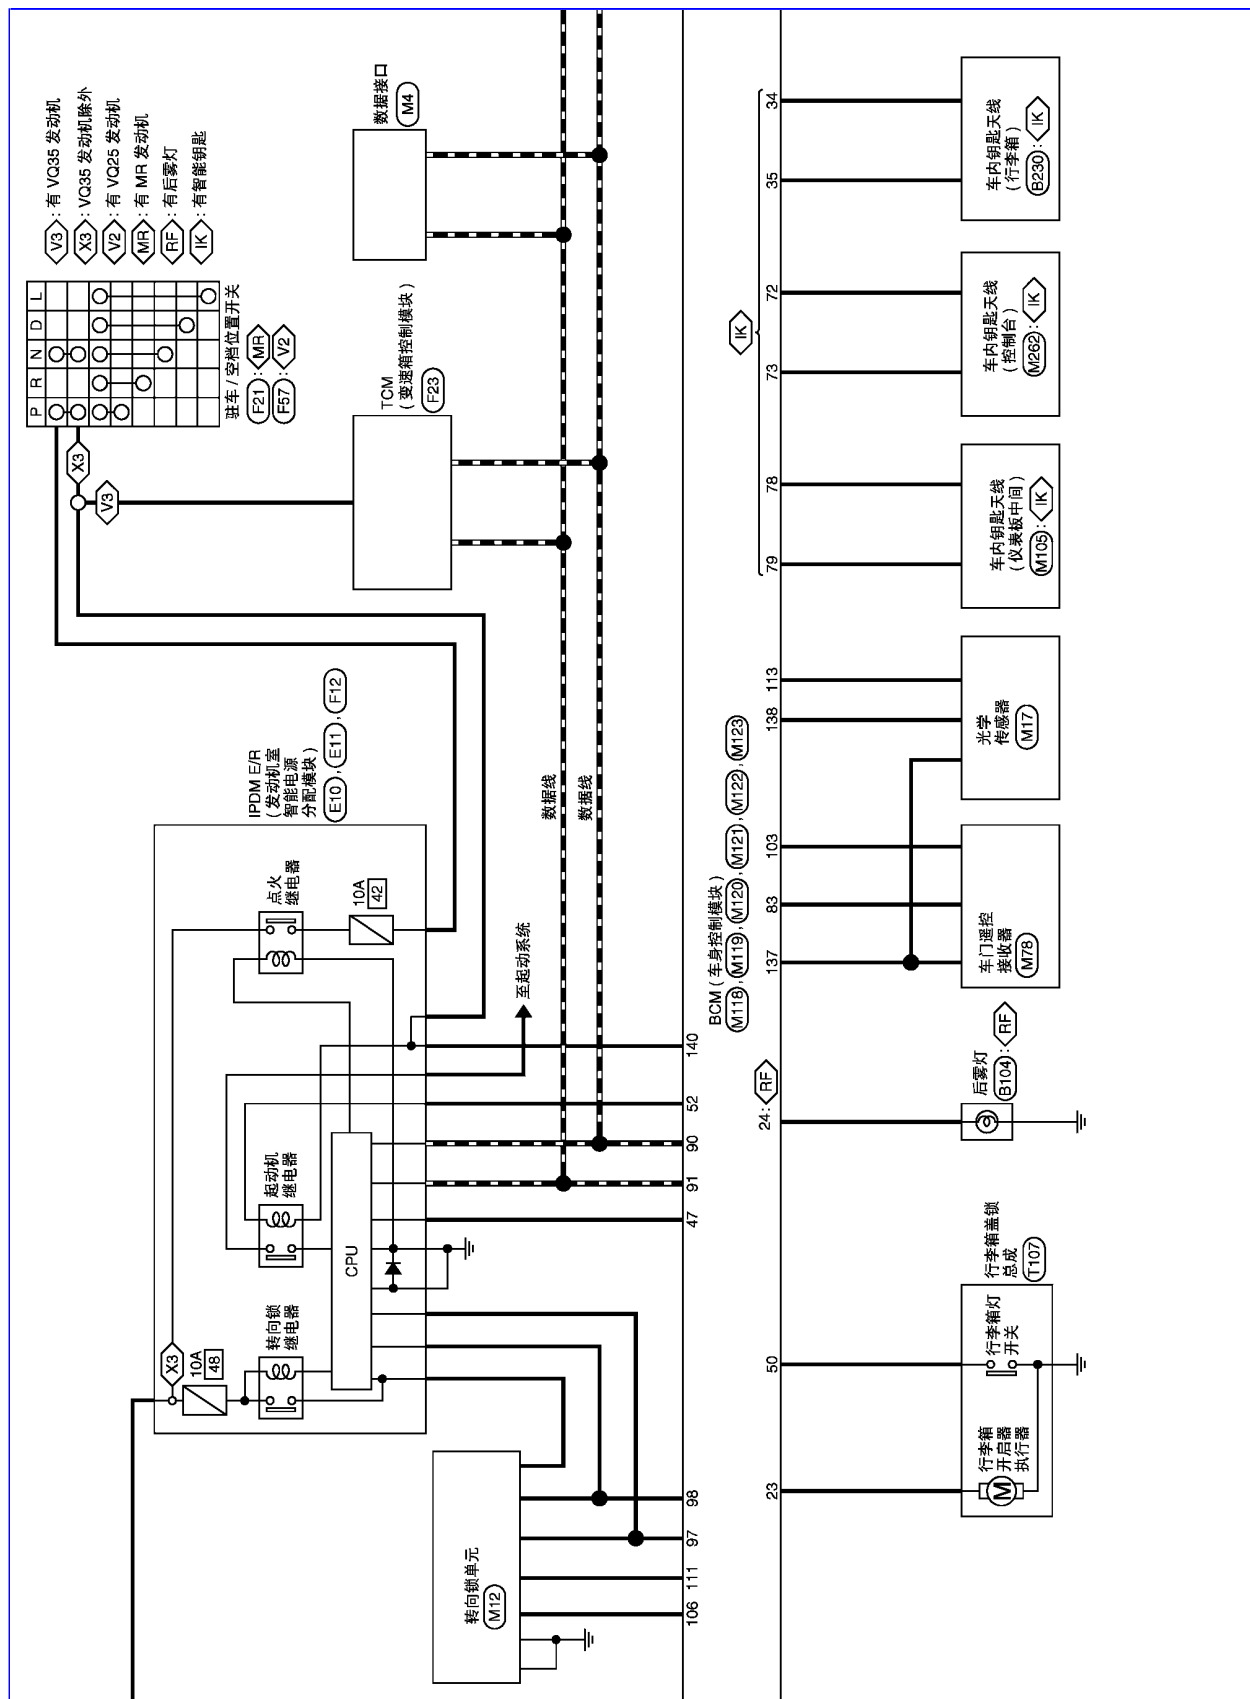

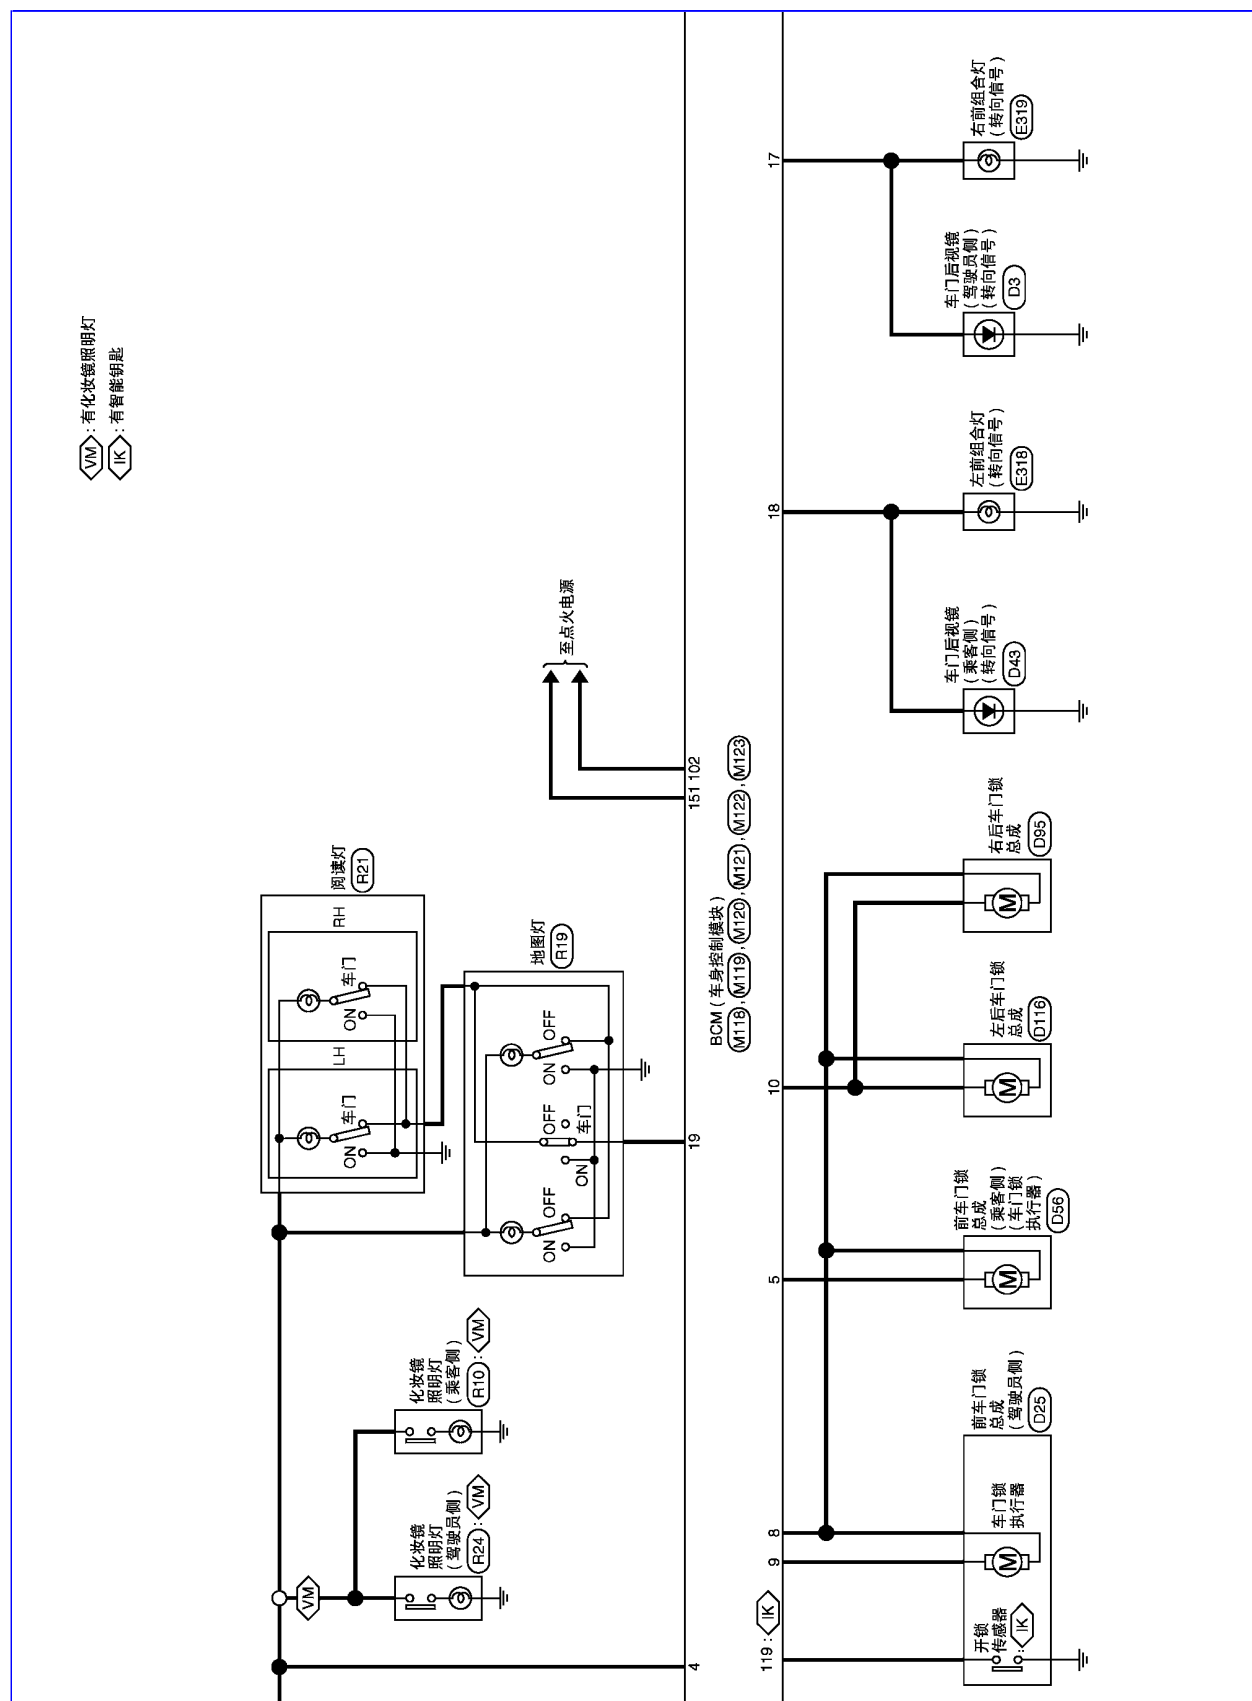

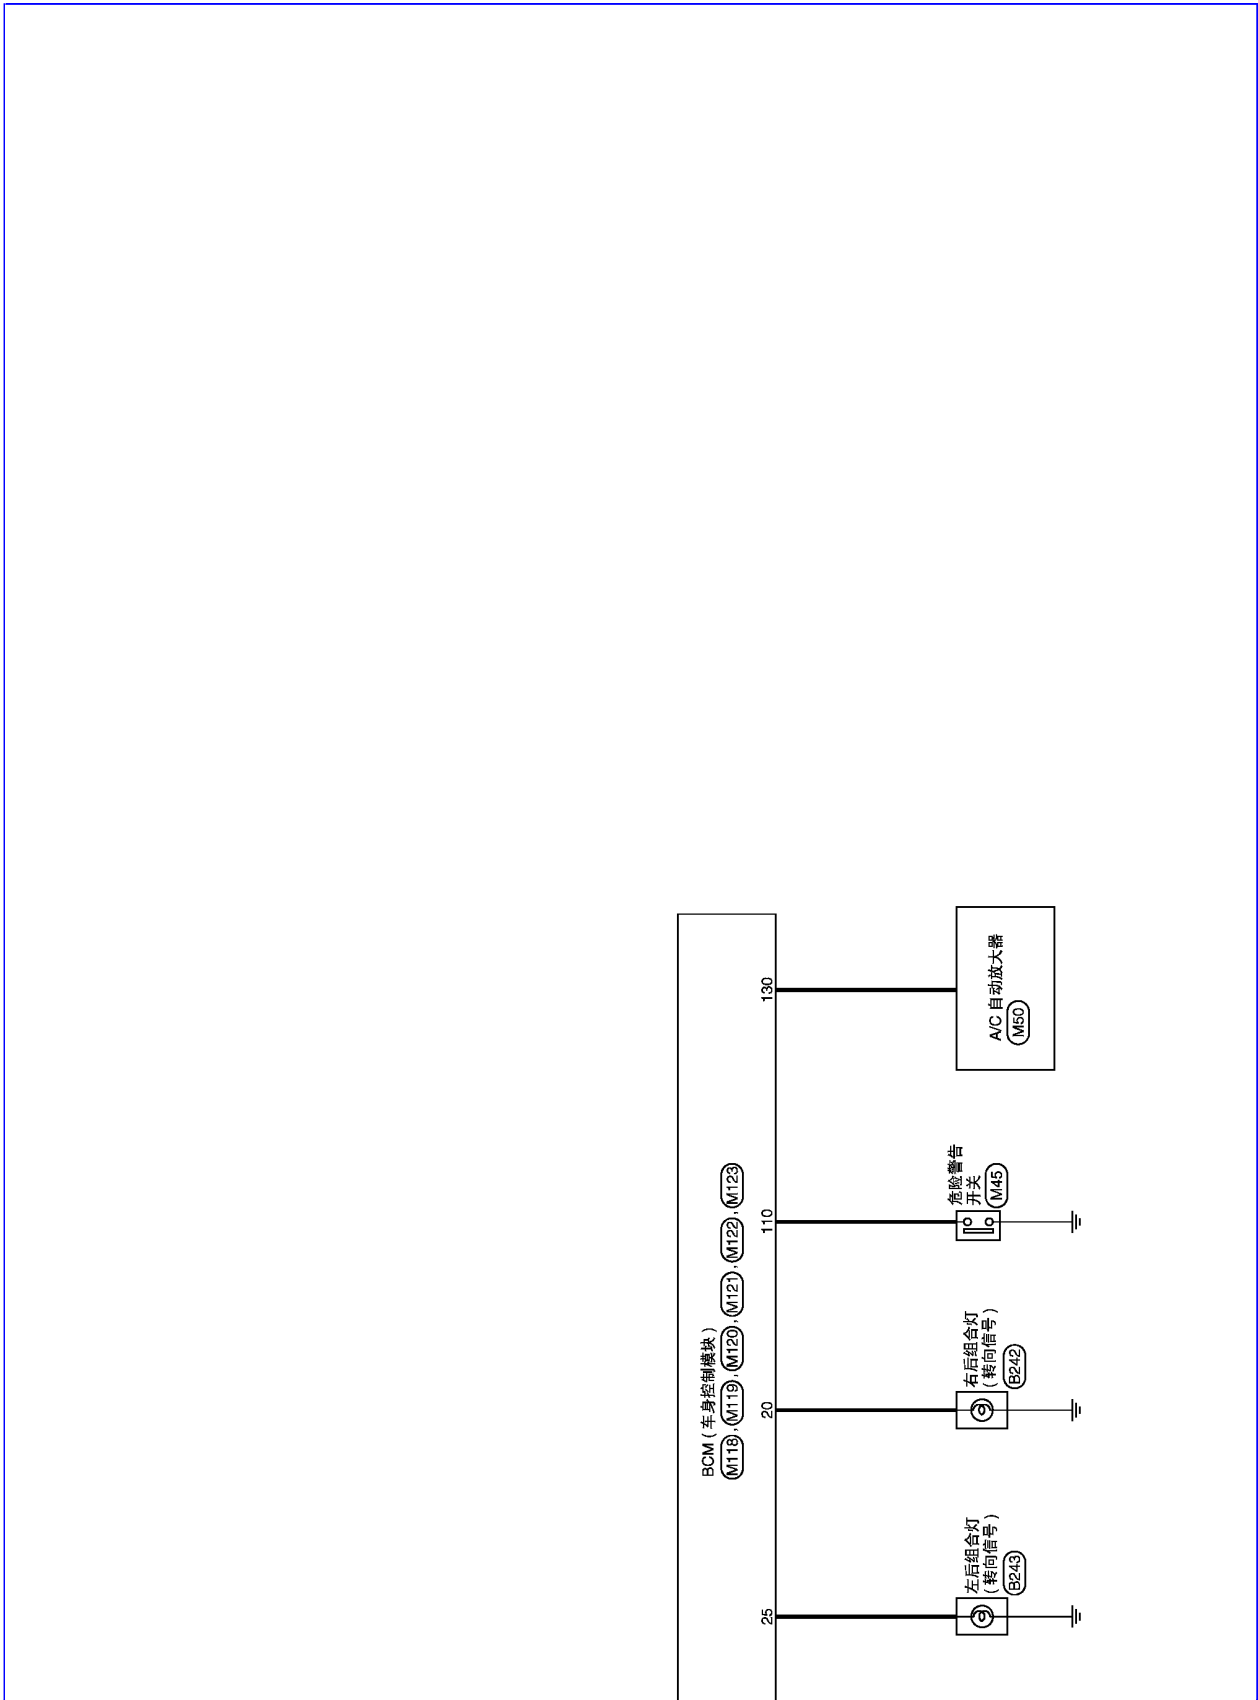

BCM (车身控制模块) (左侧驾驶室型)

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-NH



1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	G/Y	输出 4
5	L/G/R	输出 3
7	R/G	输入 3
8	L/G/B	输出 5
9	R/B	输入 2
10	P/B	输入 4
11	R/W	输入 1
12	L/W	输出 1
13	R/Y	输入 5
14	G/B	输出 2

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS12FW-CS



20	21	22	23	24
25	26	27	28	29
30	31			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G/B	右转向灯 (右侧)
23	R	行李舱盖打开输出
24	G	后雾灯输出
25	G/Y	左转向灯 (右侧)
30	V/W	行李舱灯输出

接头编号	M118
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	M03FB-LC



1	3
2	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W/B	蓄电池 (P/L)
2	R/Y	电动车窗电源 (蓄电池)
3	L/W	电动车窗电源 (RAP)

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FY-NH



51	52	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
34	B	行李舱天线 -
35	W	行李舱天线 +
38	L/O	后保险杠天线 -
39	BR/W	后保险杠天线 +
41	BR/W	点火继电器 (L/PDM L/P) 控制
50	W	行李舱灯开关
52	R	启动继电器控制
61	G/R	行李舱盖开启请求开关
64	GR	警告蜂鸣器
67	L/R	行李舱盖开启请求开关
68	R/W	右后车门开关

接头编号	M119
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	NS18FW-CS



4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	P/W	车内灯电源
5	G/Y	乘客侧车门开锁输出
7	R/W	如雾灯输出
8	V	所有车门开锁输出
9	G	驾驶员侧车门开锁输出
10	G/Y	后车门开锁输出
11	Y/R	蓄电池 (保险丝)
13	B	接地
15	Y	ACC IND
17	G/B	右转向灯 (前 D/后右侧)
18	G/Y	左转向灯 (前 D/后左侧)

69	R/B	左后车门开关
----	-----	--------


BCM (车身控制模块) (左侧驾驶车型)


接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH




91	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
111	110	109	108	107	106	105	104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94	93	92

电路图 - IPDM E/R -

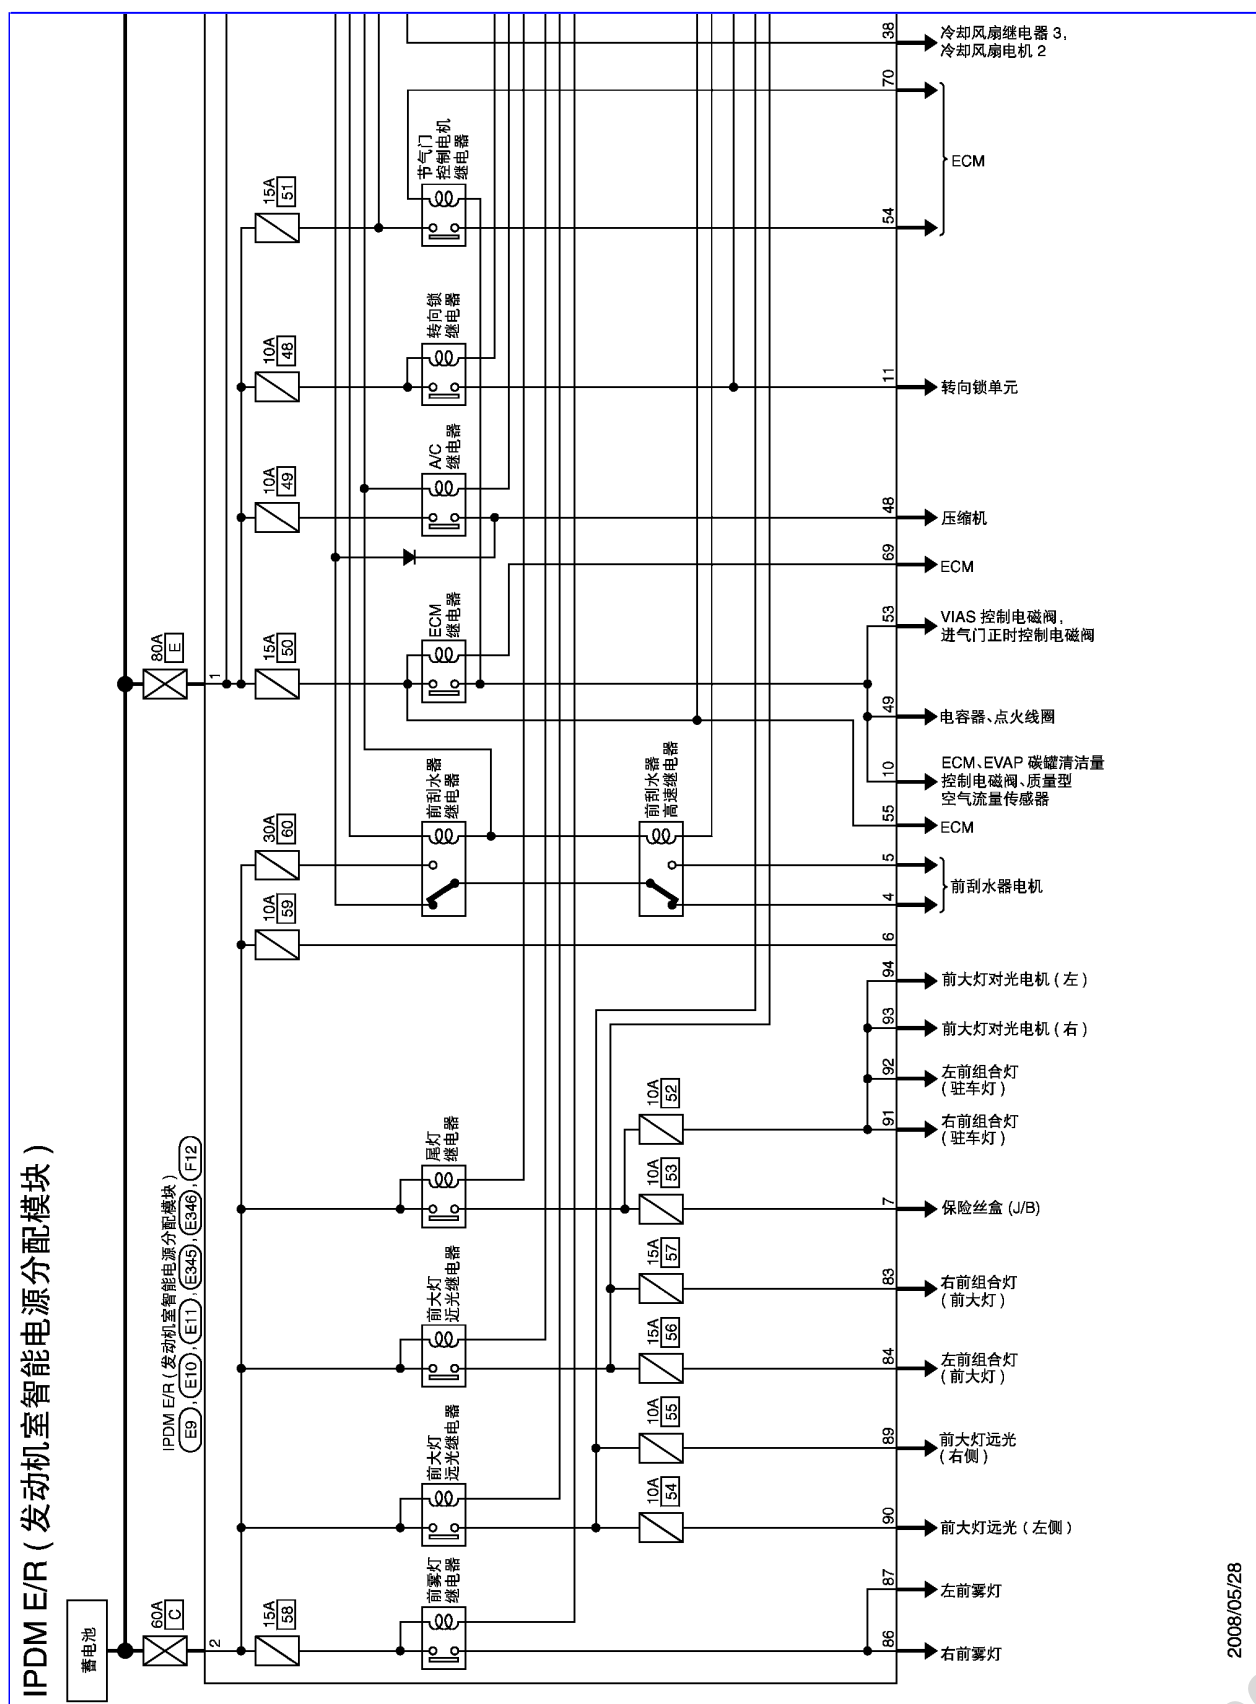

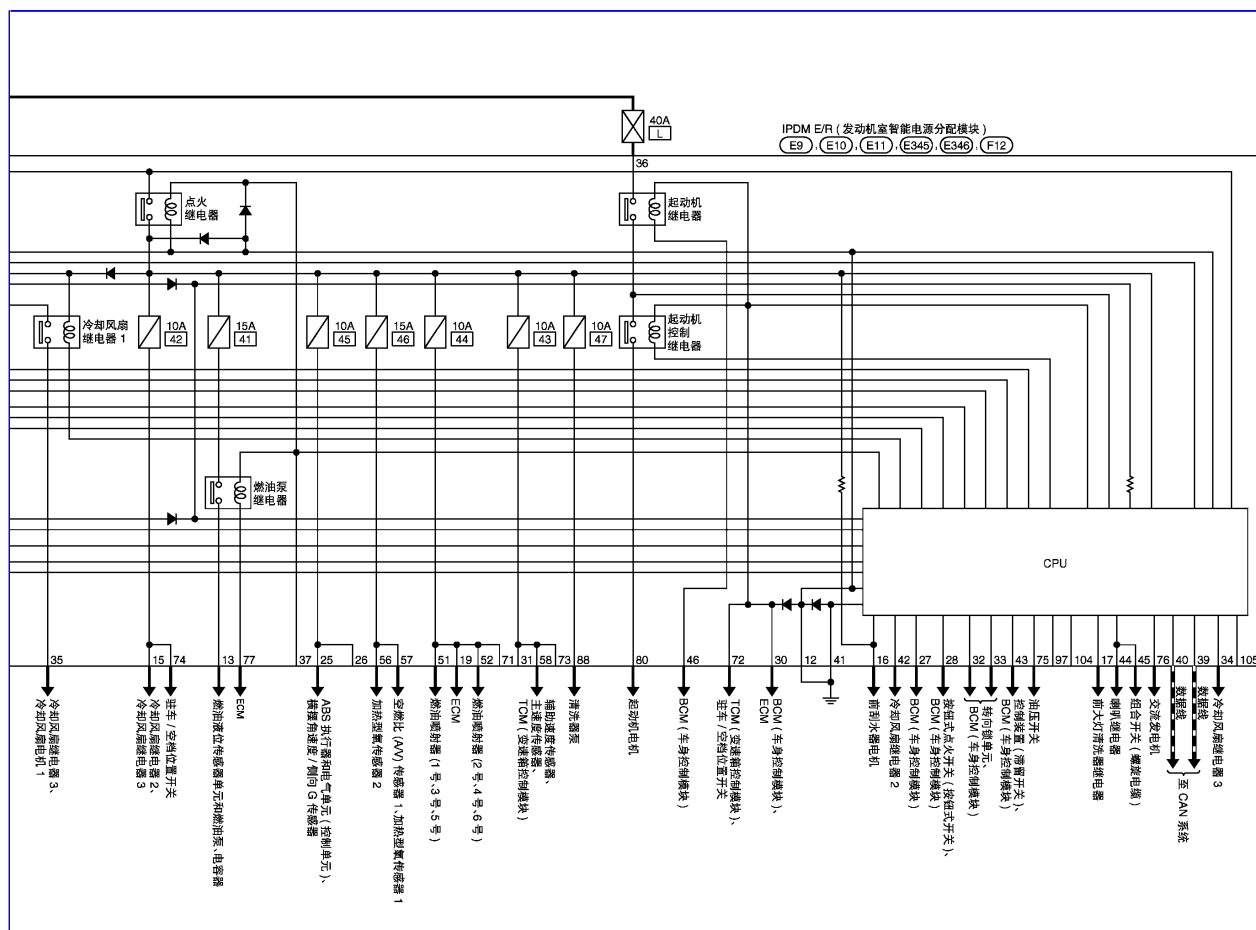

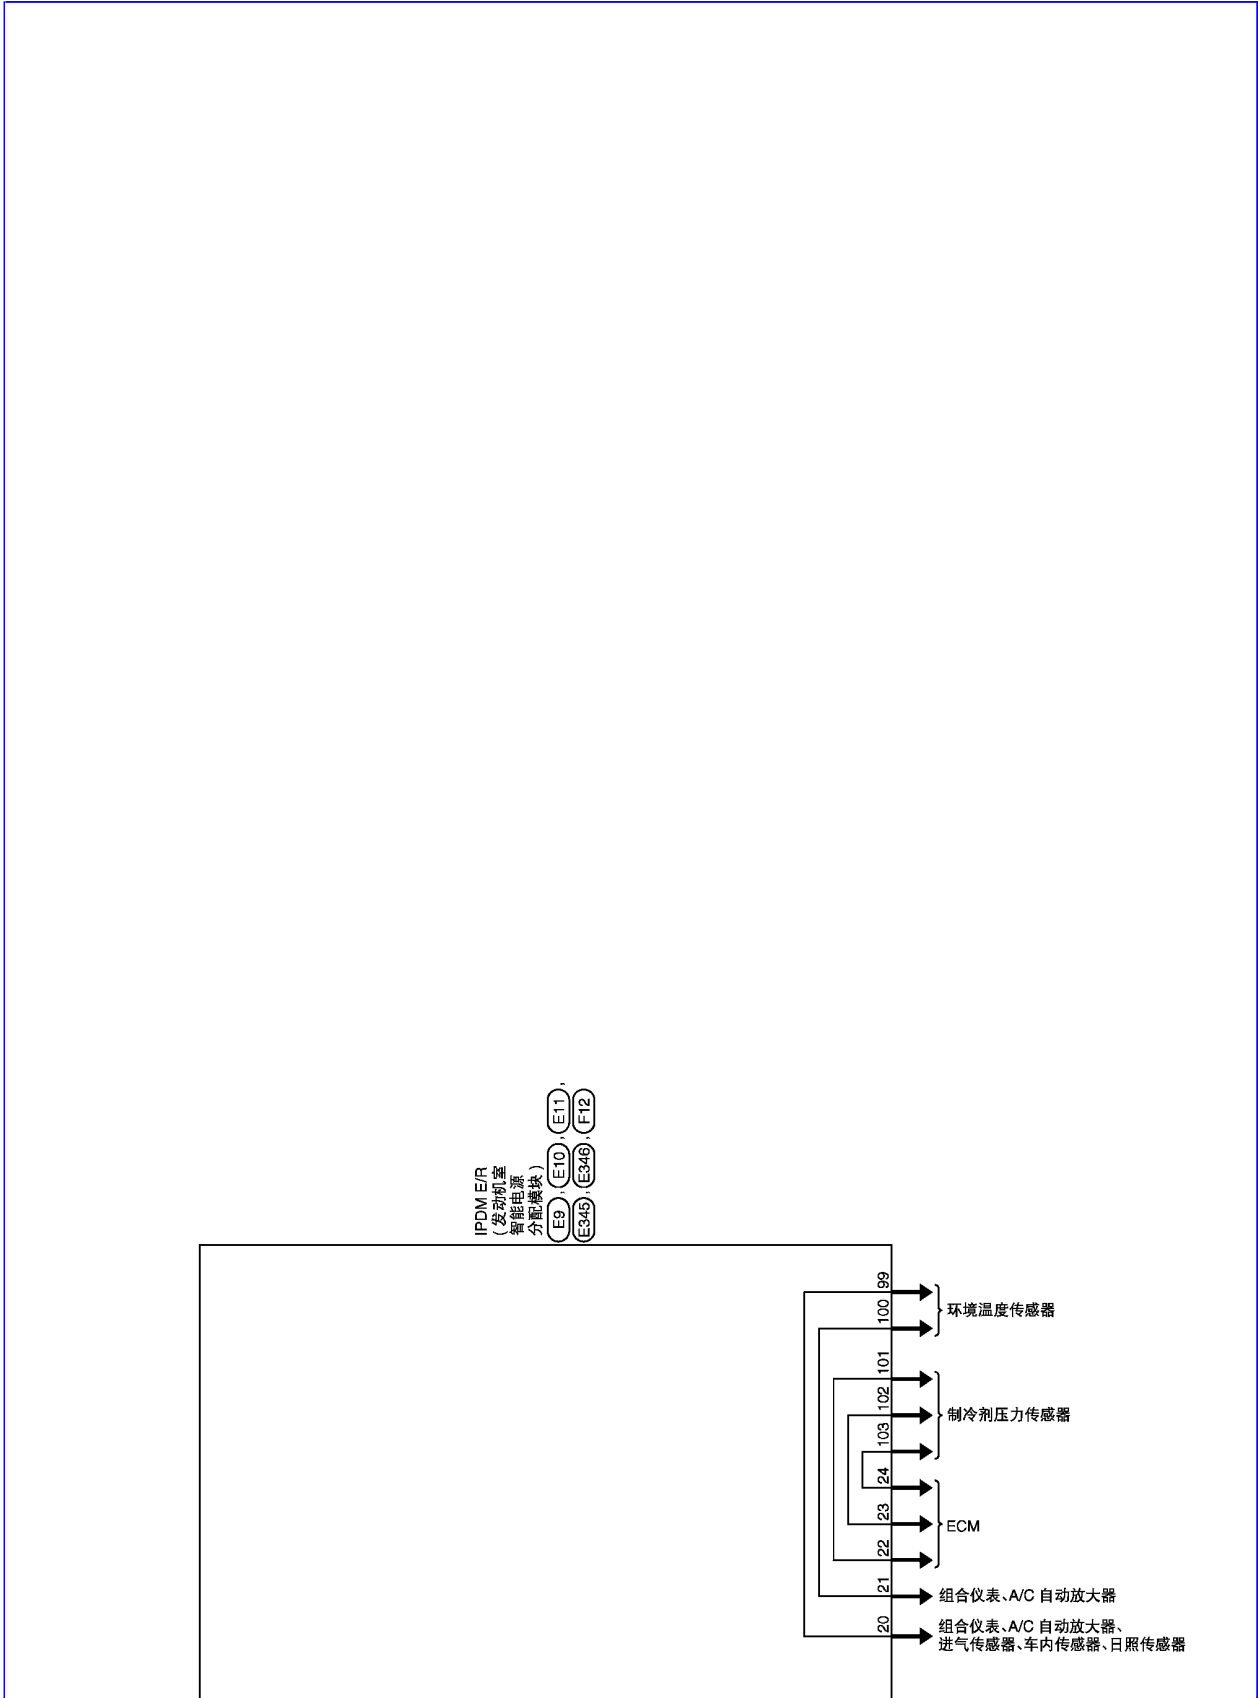

IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)

接头编号	E9
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	L02FW-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CSI2-M4-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	LG	-
5	Y	-
7	GR	-
10	BR	-
11	P	-
11	P/L	-
12	B/W	-
13	SB	-
15	W	-
16	R	-
17	V	-

19	Y	-
20	B	-
20	B/Y	-
21	O	-
21	O/B	-
22	SB	-
23	GR	-
24	G	-
25	GR	-
27	W	-
27	BR/W	-
28	SB	-
28	BR	-
30	BR	-
32	V	-
33	G	-
33	G/R	-
34	O	-
35	P	-
36	G	-
38	GR	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-
42	SB	-
43	Y	-
44	G	-
45	O	-
46	BR	-

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	NS08FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
83	Y	-
84	SB	-
86	L	-
87	R	-
88	P	-
88	W	-
90	O	-

接头编号	E346
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH16FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
91	O	-
92	L	-
93	BR	-
94	Y	-
96	W	-
100	SB	-
101	GR	-
102	R	-
103	P	-


接头编号	F12
接头名称	IPDM E/R (发动机室智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CSI2-M4




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
48	Y/R	-
49	R/B	-
51	LG	-
52	Y	-
52	Y/G	-
53	R/W	-
54	G/W	-
55	W/L	-
56	R/Y	-
57	O	-
58	Y	-

58	BR	-
69	W/B	-
70	O	-
72	W	-
72	R/B	-
74	Y	-
75	P/L	-
76	SB	-
77	GR	-
80	R	-
80	B	-

电路图 - 主动 AFS -

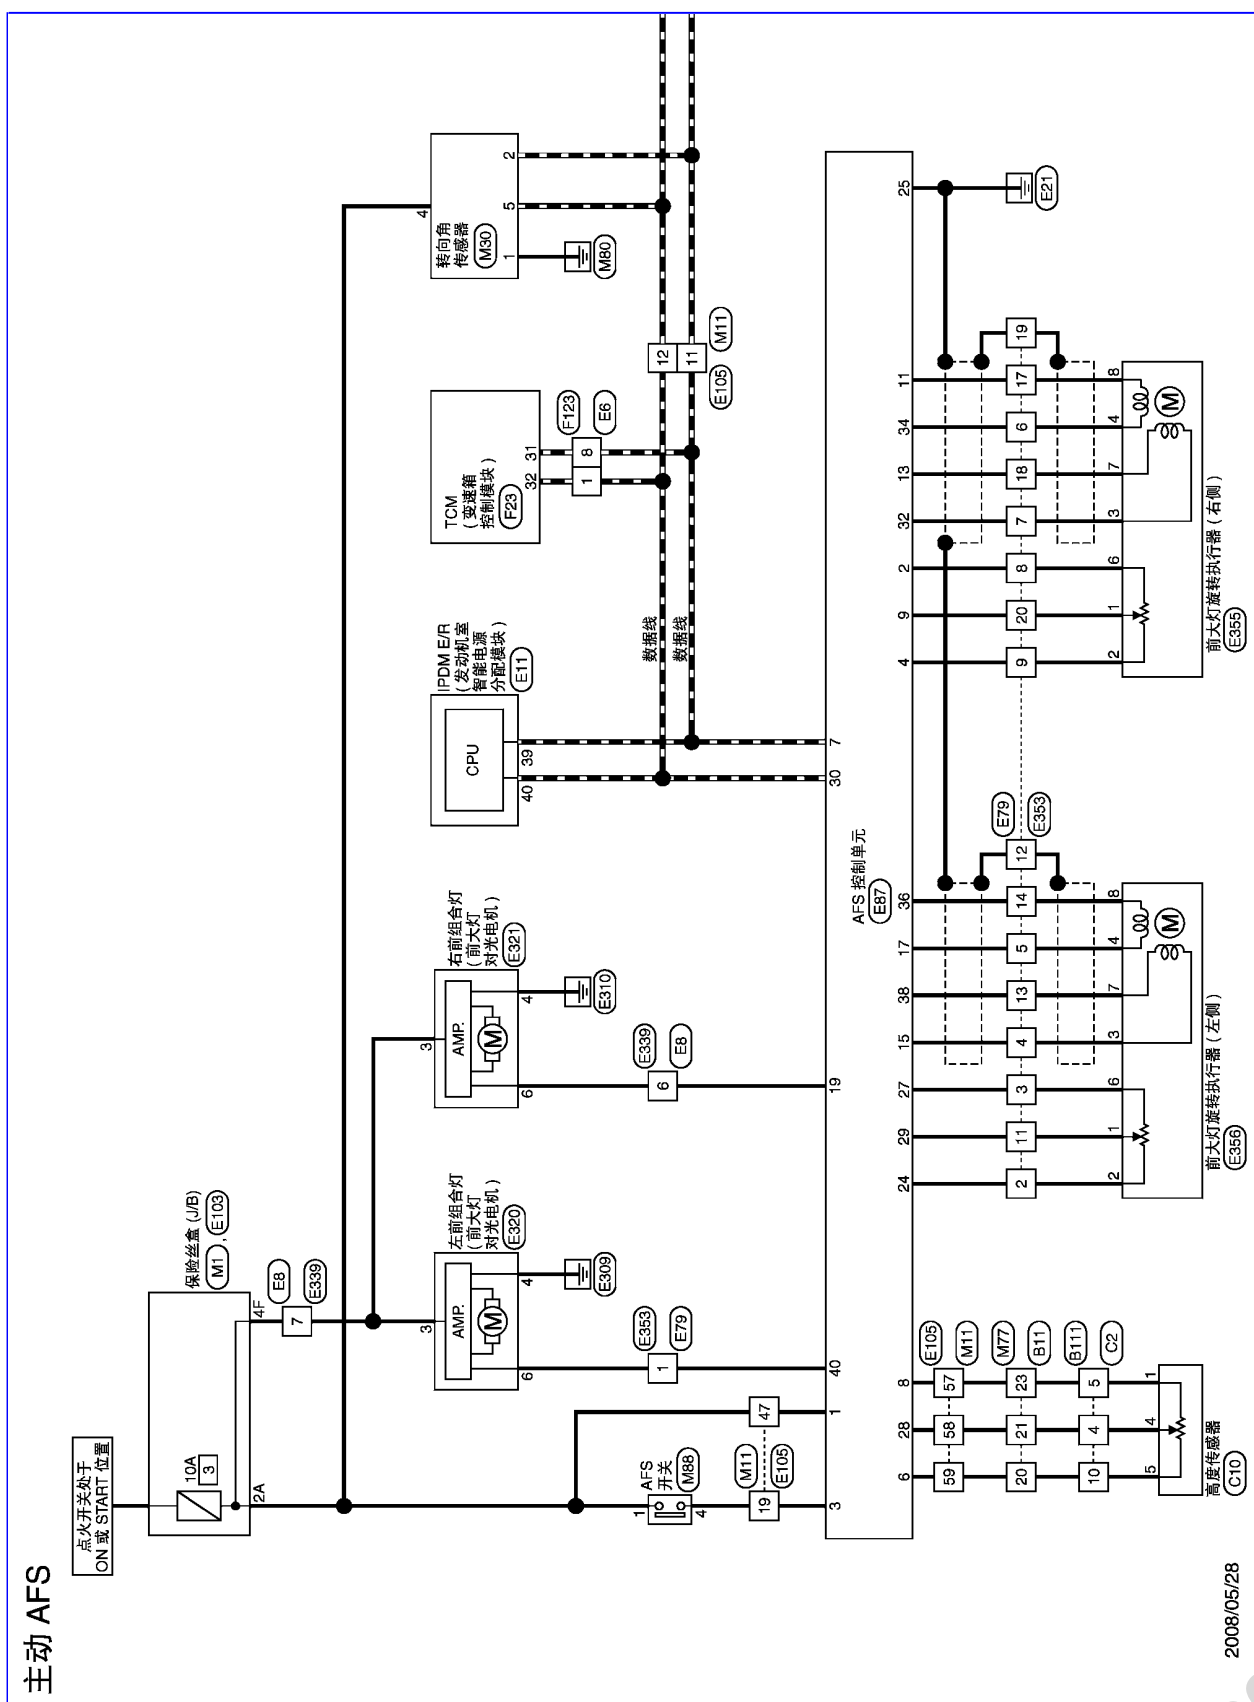


PM: 有故障
OP: 无故障

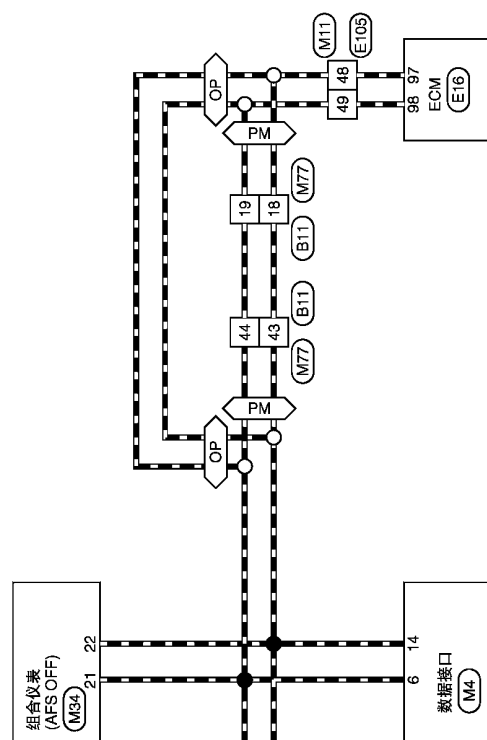


主动 AFS

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

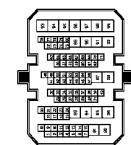


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	P	-
19	L	-
20	G	-
21	GR	-
22	B	-
43	P	-
44	L	-

接头编号	B111
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	GR	-
5	B	-
10	G	-

接头编号	C2
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12MB




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	R	- (有 AFS)
5	W	- (有 AFS)
10	G	-

接头编号	C10
接头名称	高压传感器
接头类型	AA206FB1




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
4	R	-
5	G	-

接头编号	E6
接头名称	导线至导线
接头类型	TK16MGY-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
8	P	-

接头编号	E8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MBR-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	SB	-
7	LG	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-

接头编号	E16
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-R28-L-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
97	P	VEHCAN-L
98	L	VEHCAN-H

主动 AFS

接头编号	E79
接头名称	导线至导线
接头类型	TK20MW



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20							

13	O/L	-
14	O	-
17	R	-
18	B	-
19	SHIELD	-
20	G	-

接头编号	E87
接头名称	AFS 控制单元
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

17	W/L	SML-2 (+)
19	SB	AMDS-R
24	V	PSV-L
25	B/Y	GND
27	R	PSG-L
28	SB	HS-R
29	W	PS-L
30	L	CAN-H
32	W	SMR-2 (+)
34	G	SMR-1 (+)
36	O	SML-2 (-)
38	O/L	SML-1 (-)
40	LG	AMDS-L

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	V	-
3	R	-
4	W	-
5	W/L	-
6	G	-
7	W	-
8	O	-
9	Y	-
11	W	-
12	屏蔽	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	接地
2	O	PSG-R
3	GR	SW
4	Y	PSV-R
6	V	HSV-R
7	P	CAN-L
8	B	HSG-R
9	G	PS-R
11	R	SMR-1 (-)
13	B	SMR-2 (-)
15	W	SML-1 (+)

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS



7F	6F	5F	4F	3F	2F	1F
16F	15F	14F	13F	12F	11F	10F
9F	8F					

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4F	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
19	GR	-
47	G	-
48	P	-
49	L	-
57	B	-
58	SB	-
59	V	-

接头编号	E320
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08FB



接头编号	E321
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS08FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BR	-
4	B	-
6	V	-

主动 AFS

接头编号	E339
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FBR-CS



5	4	3	2	1
12	11	10	9	8
7	6			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	V	-
7	BR	-

接头编号	E353
接头名称	导线至导线
接头类型	TK20FW



9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12
11	10							

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	GR	-
3	R	-
4	W	-
5	W/L	-
6	G	-
7	W	-
8	LG	-
9	Y	-
11	P	-
12	屏蔽	-

接头编号	E356
接头名称	前大灯旋转执行器 (左侧)
接头类型	RS08FGY-PR



4	3	2	1
8	7	6	5

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	GR	-
3	W	-
4	W/L	-
6	R	-
7	O/L	-
8	O	-

13	O/L	-
14	O	-
17	R	-
18	B	-
19	SHIELD	-
20	W	-



4	3	2	1
8	7	6	5

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	Y	-
3	W	-
4	G	-
6	LG	-
7	B	-
8	R	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS08FW-M2



3A	2A1A
8A	7A6A5A4A

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2A	G/O	-

接头编号	F123
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10FGY-IV



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
8	P	-

接头编号	F23
接头名称	TCM (变速箱控制模块)
接头类型	RH40FB-R28-L-RH




31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	47	48
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	45	46
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	43	44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	41	42

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
31	P	CAN-L
32	L	CAN-H


主动 AFS

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD18FW




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	L	-
14	P	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70FW-CS10-M3

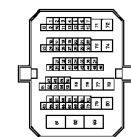


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
11	P	-
12	L	-
19	GR	-
47	G	-
48	P	-
49	L	-
57	B	-
58	SB	-
59	V	-

接头编号	M30
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-
4	G	-
5	L	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	L	CAN-H
22	P	CAN-L

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS19

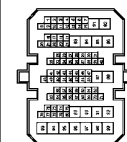


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	P	-
19	L	-
20	V	- [有 AFS]
21	SB	- [有 AFS]
23	B	- [有 AFS]
43	P	-
44	L	-

接头编号	M08
接头名称	AFS 开关
接头类型	TK08FW-1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G/O	-
4	GR	-

电路图 - 前大灯对光控制系统 -

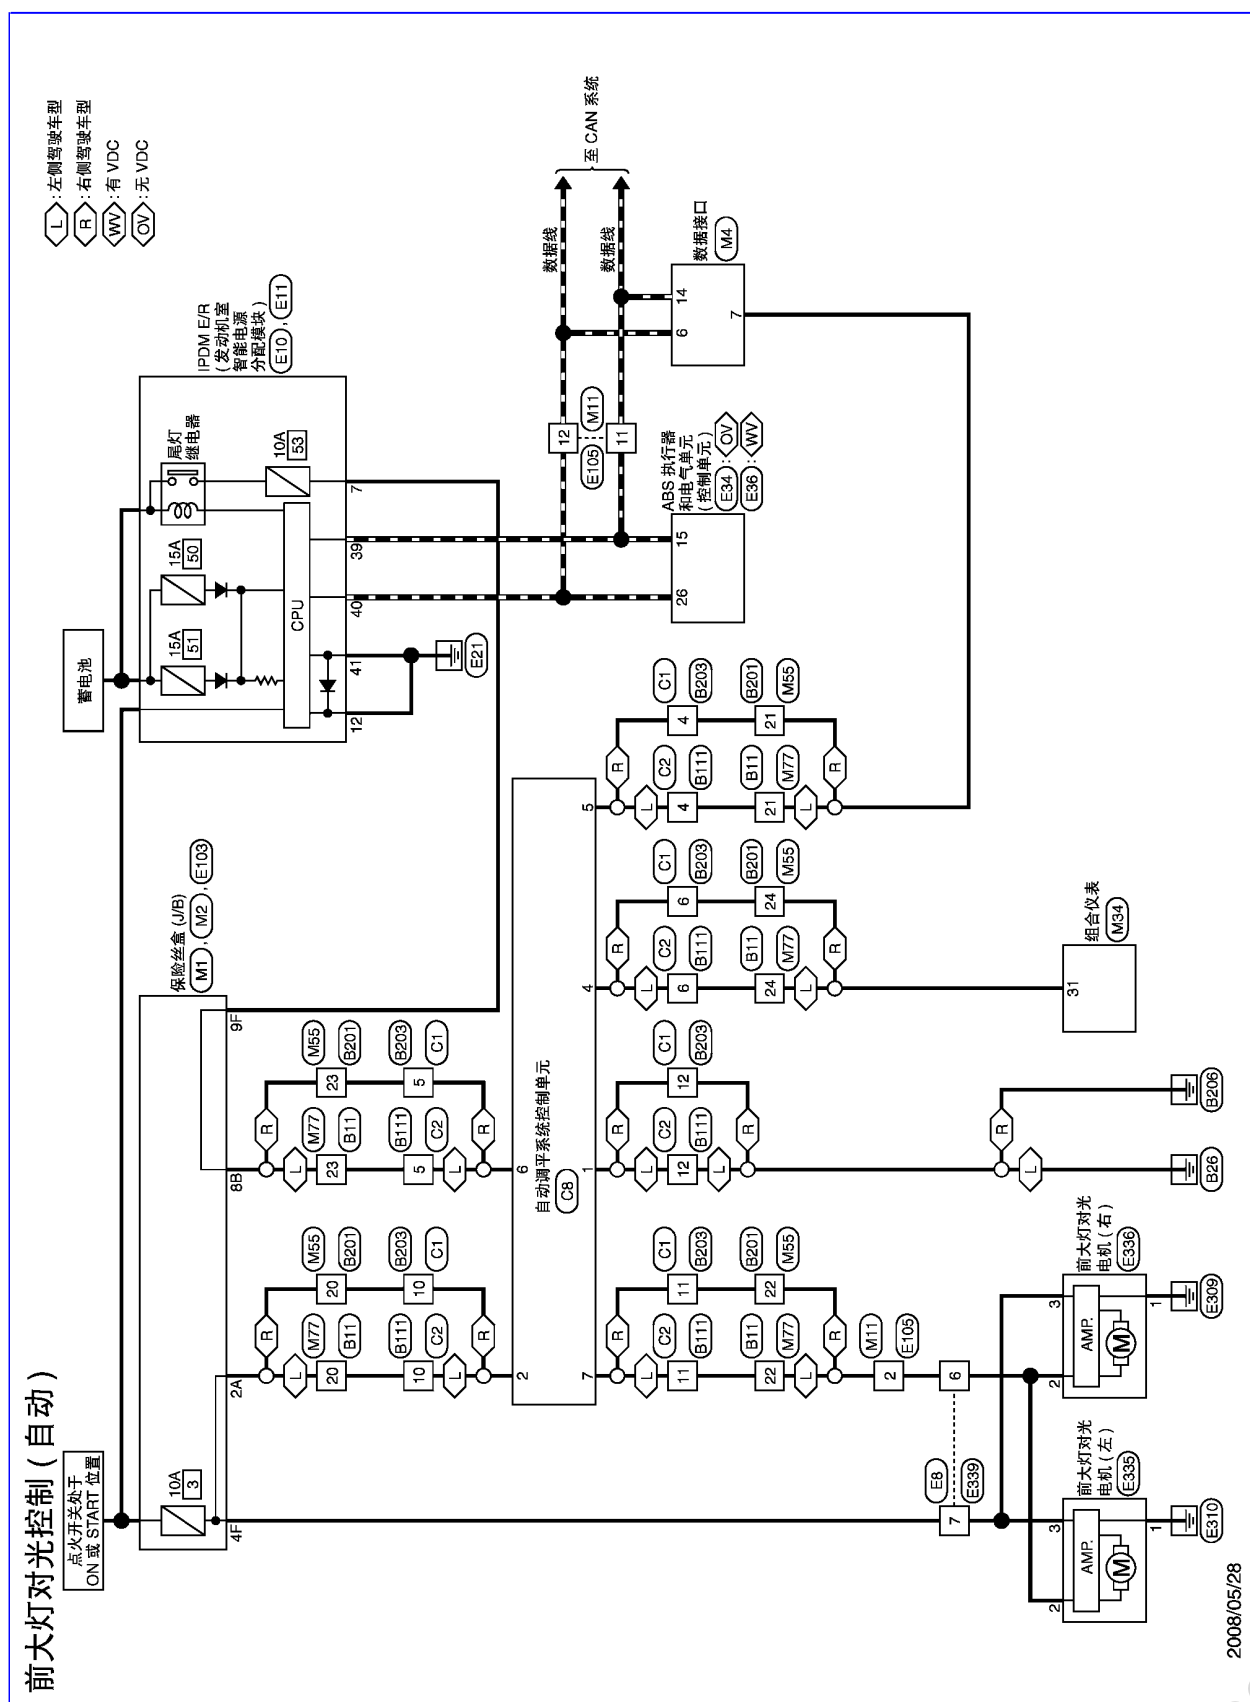


前大灯对光控制 (自动)

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G	-
21	GR	-
22	Y	-
23	B	-
24	W	-

接头编号	B111
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12FB

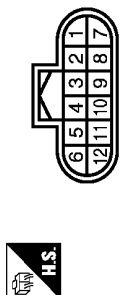


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	GR	-
5	B	-
6	W	-
10	G	-
11	Y	-
12	B	-

接头编号	B201
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS19

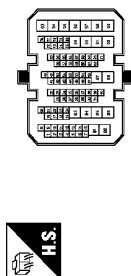

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G	-
21	B	-
22	Y	-
23	B	-
24	W	-

接头编号	B203
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12FB

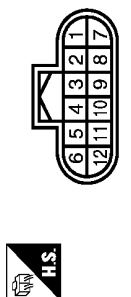

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	GR	-
5	B	-
6	W	-
10	G	-
11	Y	-
12	B	-

接头编号	C1
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12MB




接头编号	C2
接头名称	导线至导线
接头类型	RH12MB



接头编号	C8
接头名称	自动调平系统控制单元
接头类型	AEX08FB



接头编号	E8
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MBR-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	O	-
5	R/L	-
6	P/W	-
10	G	-
11	G/Y	-
12	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	O	- [有前大灯自动对光]
5	R/L	- [有前大灯自动对光]
6	P/W	-
10	G	-
11	G/Y	-
12	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	GND
2	G	USJP
4	P/W	FIN(SP-8P)
5	O	K-线路
6	R/L	A/D
7	G/Y	PWM

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
6	SB	-
7	LG	-

前大灯对光控制 (自动)

接头编号	E10
接头名称	IPDM E/R (发动机盖智能电源分配模块)
接头类型	TH20FW-CS12-M4-1V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	GR	-
12	B/W	-

接头编号	E11
接头名称	IPDM E/R (发动机盖智能电源分配模块)
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
39	P	-
40	L	-
41	B	-

接头编号	E34
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BAA22FB-AH24-RH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	P	CAN(-)
26	L	CAN(+)

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BAA22FB-AH24-RH





端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
15	P	CAN-L(YRS)
26	L	CAN-H(YRS)

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FW-CS




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4F	BR	-
9F	GR	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH70MW-CS10-M3

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	SB	-
11	P	-
12	L	-

接头编号	E335
接头名称	前大灯对光电机 (左)
接头类型	HS03FGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	V	-
3	BR	- [有前大灯自动对光]

接头编号	E336
接头名称	前大灯对光电机 (右)
接头类型	HS03FGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	V	-
3	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
20	G	- [有前大灯自动对光]
21	O	- [有前大灯自动对光]
22	G/Y	-
23	R	- [有前大灯自动对光]
24	P/W	- [有燃油警告]
24	V/W	- [有制动警告]