

&lt; 拆卸和安装 &gt;


# 拆卸和安装

## 前组合灯

### 分解图

INFOID:0000000009221148

### 拆卸

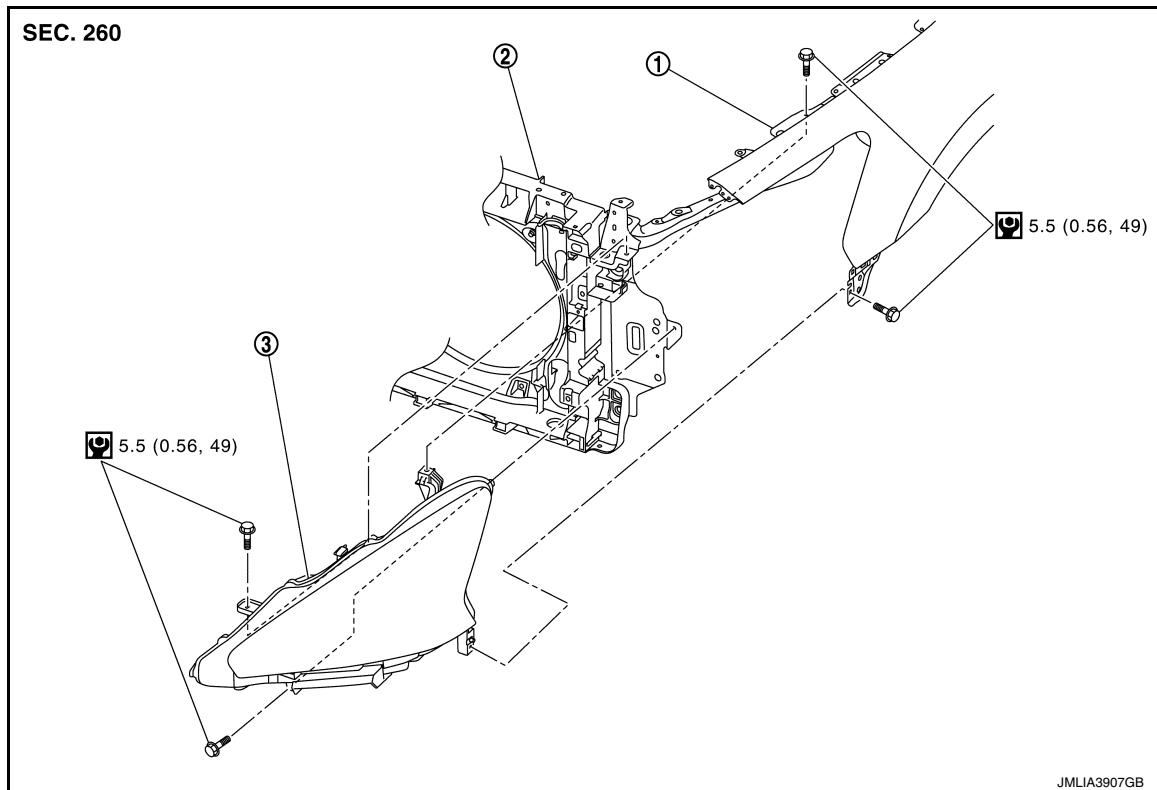

① 前翼子板面板

② 散热器芯支撑上部中间

③ 前组合灯

扳手 : N·m (kg·m, in·lb)

K

EXL

M


N

O

P

&lt; 拆卸和安装 &gt;

分解

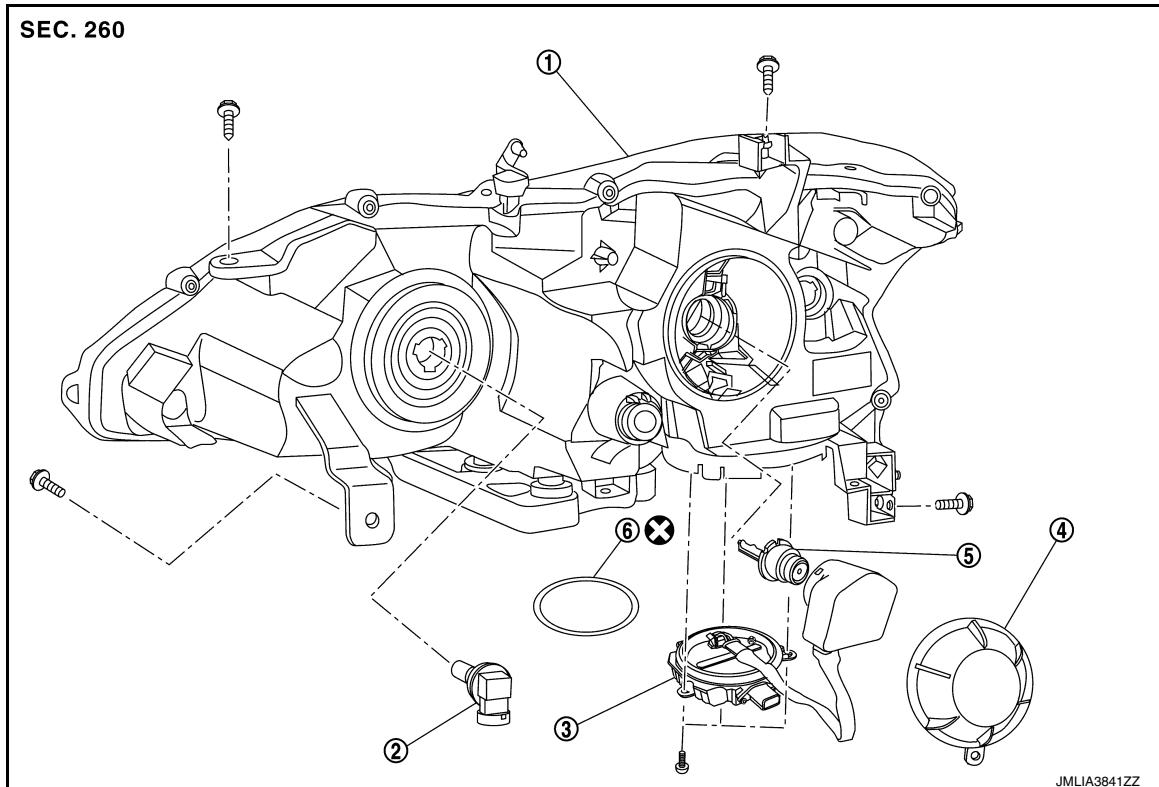

① 前组合灯罩

② 卤素灯灯泡 (远光)

③ HID 控制单元总成

④ 树脂盖

⑤ 氖气灯灯泡 (近光)

⑥ 密封垫

✖ : 每次分解后务必更换。

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009221149

### 注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

### 拆卸

1. 拆下前保险杠饰板。请参见 [EXT-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前组合灯总成装配螺栓。
3. 朝车辆方向拉出前组合灯总成。
4. 断开前组合灯总成线束接头和固定卡子。
5. 拆下前组合灯总成。

### 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

### 注意：

安装后，执行对光调整。请参见 [EXL-226, "说明"](#)。

### 更换

INFOID:0000000009221150

### 注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 在安装灯泡后，牢固安装树脂盖和灯座以防水。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

## &lt; 拆卸和安装 &gt;

## 前大灯灯泡

## 卤素灯 ( 远光 )

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27. "翼子板保护板：拆卸和安装"。](#)
2. 断开卤素灯 ( 远光 ) 线束接头。
3. 逆时针旋转卤素灯灯泡 ( 远光 ) 并将其拆下。
4. 从前组合灯灯罩上拆下卤素灯灯泡 ( 远光 )。

## 氙气灯 ( 近光 )

**注意：**

- HID 控制单元和氙气灯座不能分解。
- 更换灯泡时，切勿打碎氙气灯泡陶瓷管。

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27. "翼子板保护板：拆卸和安装"。](#)
2. 逆时针转动将树脂盖拆下。
3. 逆时针转动将氙气灯灯座 ( 近光 ) 拆下。
4. 拆下止动弹簧锁。
5. 从前组合灯灯罩上拆下氙气灯灯泡 ( 近光 )。

## 分解和组装

INFOID:0000000009221151

## 分解

1. 逆时针旋转卤素灯灯泡 ( 远光 ) 并将其拆下。
2. 从组合灯灯罩上拆下卤素灯灯泡 ( 远光 )。
3. 逆时针转动将树脂盖拆下。
4. 逆时针转动将氙气灯灯座 ( 近光 ) 拆下。
5. 拆下止动弹簧锁。
6. 从组合灯灯罩上拆下氙气灯灯泡 ( 近光 )。
7. 拆下 HID 控制单元装配螺丝，然后拆下 HID 控制单元。

## 总成

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

**注意：**

- 在安装灯泡后，牢固安装树脂盖和灯座以防水。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 前转向信号灯总成

## 分解图

INFOID:0000000009221152

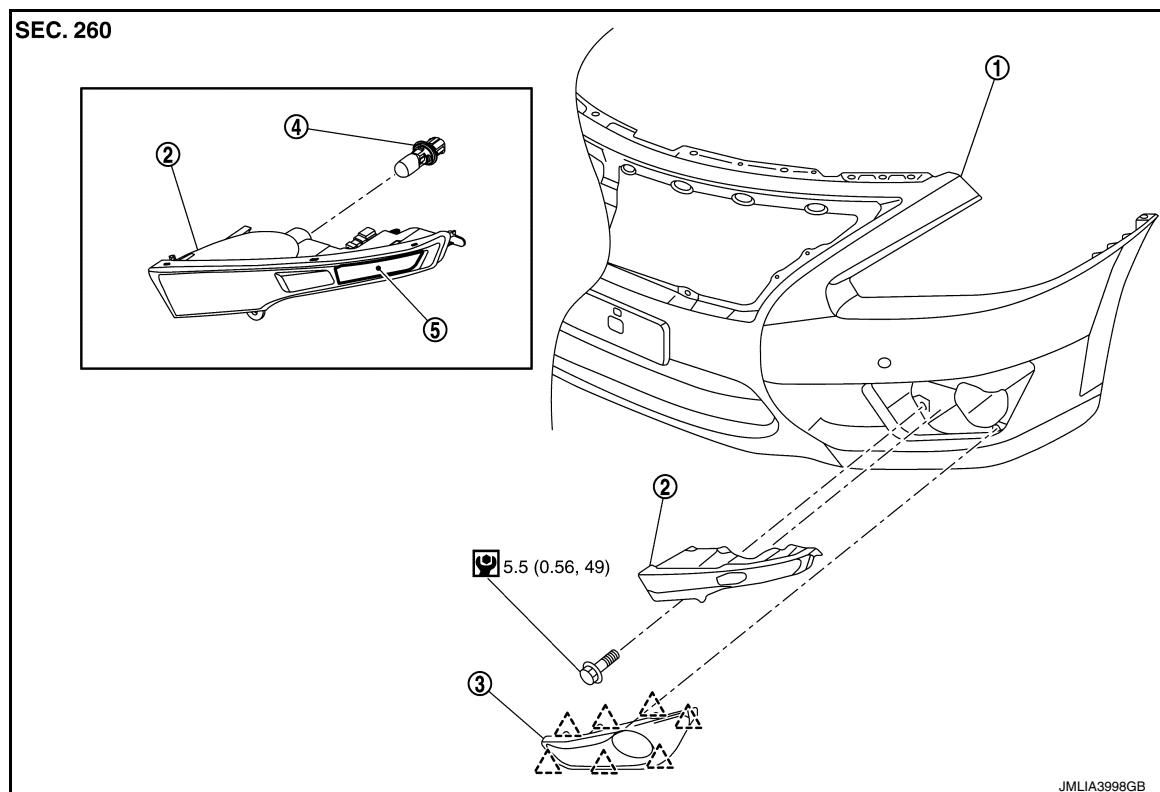

- ① 前保险杠饰板  
 ④ 前转向信号灯灯泡  
 ⑤ 驻车灯 (LED)
- △ : 耦合  
 ⌚ : N·m (kg-m, in-lb)


- ② 前转向信号灯总成  
 ③ 前保险杠饰件

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009289265

## 拆卸

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 从前转向信号灯和驻车灯上断开线束接头。
3. 拆下前保险杠饰板。请参见 [EXT-13, "拆卸和安装"](#)。
4. 拆下前转向信号灯总成 ① 装配螺栓 ④。

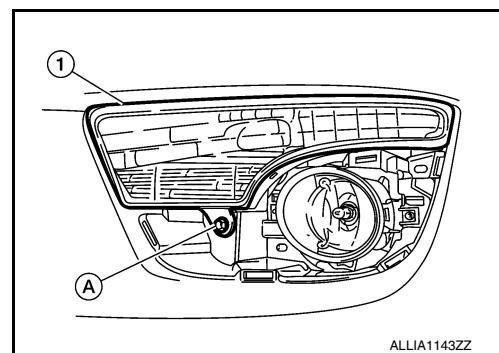

5. 从前保险杠饰板上拆下前转向信号灯总成。

## 安装

## &lt; 拆卸和安装 &gt;

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 灯泡更换

INFOID:0000000009289266

**警告：**

- 灯泡点亮或刚关闭时不要用手触摸。可能会被烫伤。

**注意：**

- 切勿裸手触摸灯泡的玻璃表面或在它上面涂抹机油或润滑脂，以防灯泡损坏。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。

## 拆卸

## 前转向信号灯灯泡

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27. "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 从前转向信号灯上断开线束接头。
3. 逆时针转动前转向信号灯灯座并拆下。
4. 从灯座上拆下前转向信号灯灯泡。

## 驻车灯 (LED)

**注意：**

由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套前转向信号灯总成。

## 安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

**注意：**

安装后，务必牢固安装灯座以确保防水性。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 前雾灯

## 分解图

INFOID:0000000009289267

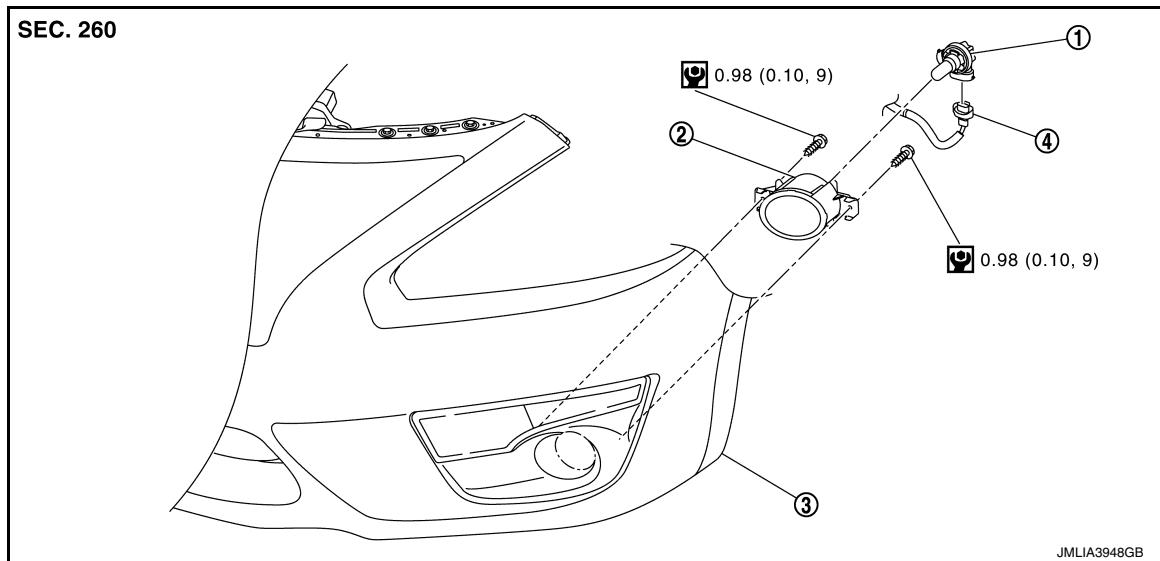

- ① 前雾灯灯泡  
 ② 前雾灯罩  
 ④ 前雾灯灯泡线束接头  
 : N·m (kg·m, in-lb)

## 拆卸和安装


INFOID:0000000009221153

## 注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

## 拆卸

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前雾灯① 装配螺栓Ⓐ并断开前雾灯线束接头Ⓑ。

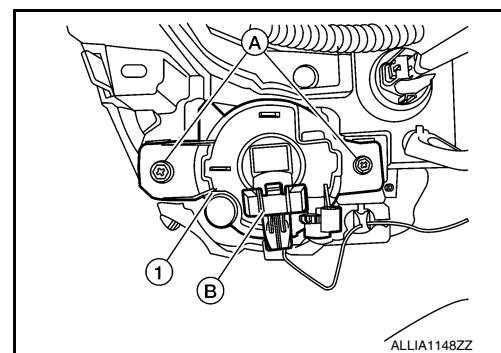

3. 从前保险杠饰板上拆下前雾灯。

## 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

## 注：

安装后，执行对光调整。请参见 [EXL-119, "对光调节步骤"](#)

&lt; 拆卸和安装 &gt;

INFOID:0000000009221154


## 更换

## 注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

## 前雾灯灯泡

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-27. "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 断开前雾灯灯泡线束接头①。
3. 逆时针转动前雾灯灯泡②并拆下。

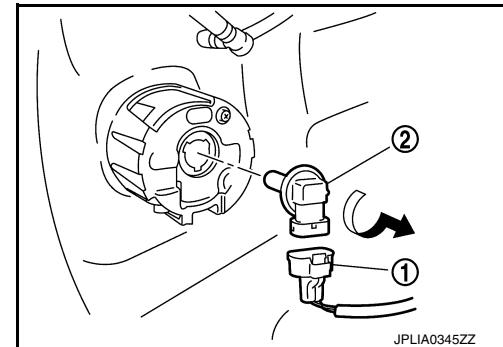

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O

P

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 侧转向信号灯

## 分解图


INFOID:0000000009221160

请参见 [MIR-33, "分解图"。](#)

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009221161

1. 拆下车门后视镜盖。请参见 [MIR-41, "车门后视镜盖：拆卸和安装"。](#)
2. 拆下侧转向信号灯①。
  - a. 拆下侧转向信号灯固定螺丝Ⓐ。
  - b. 断开侧转向信号灯线束接头。
  - c. 从车门后视镜壳体上拆下侧转向信号灯。

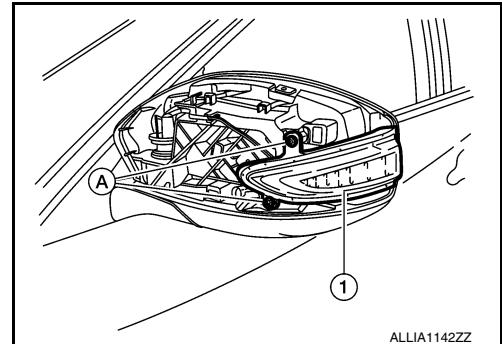

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 更换

INFOID:0000000009221162

## 注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套侧转向信号灯。

## 侧转向信号灯

1. 拆下侧转向信号灯。请参见 [EXL-128, "拆卸和安装"。](#)


2. 拆下侧转向信号灯并更换新品。

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 光学传感器

## 分解图

INFOID:0000000009221155

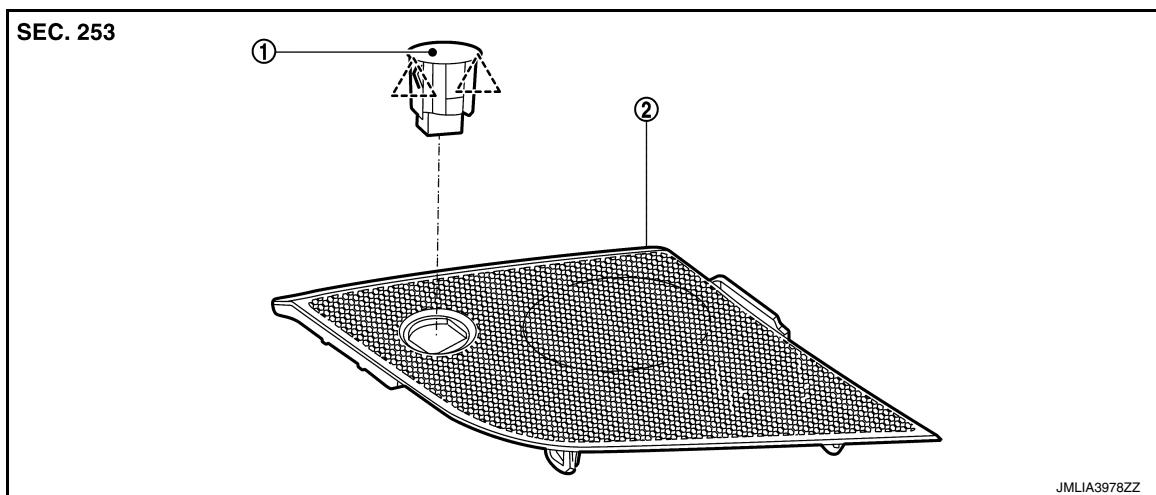

① 光学传感器

② 右中音扬声器格栅

△ : 棘爪

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009221156

## 拆卸

1. 拆下右中音扬声器格栅。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开光学传感器线束接头。
3. 分开光学传感器固定棘爪并从右中音扬声器格栅上将其拆下。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O

P

< 拆卸和安装 >

## 照明和转向信号开关

### 拆卸和安装

INFOID:000000009221157

#### 拆卸

拆卸车灯和转向信号灯开关。请参见 [BCS-95. "拆卸和安装"](#)。

#### 安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 危险警告开关

## 分解图

INFOID:0000000009221158

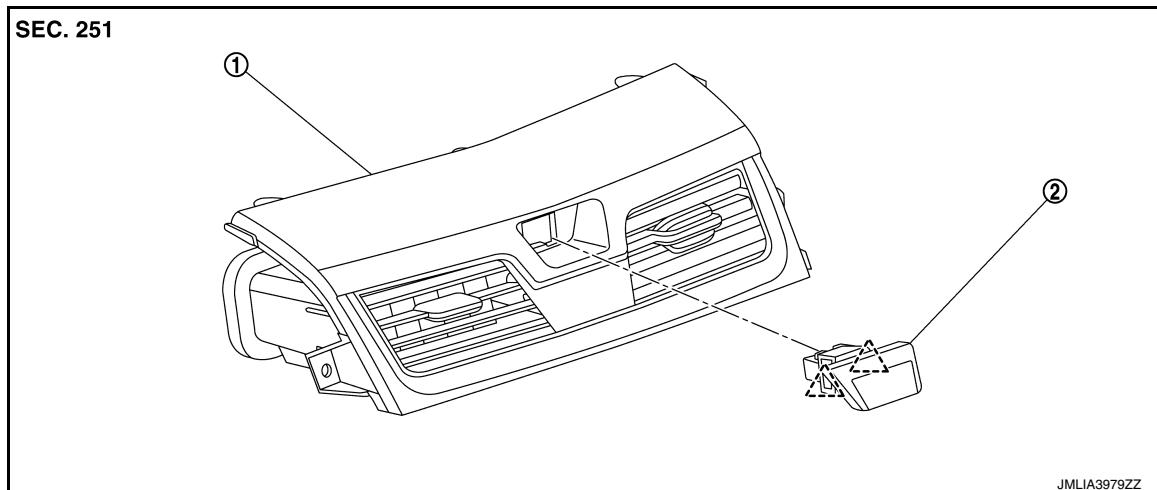

① 中央出风口格栅

② 危险警告灯开关

△：棘爪

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009221159

## 拆卸

1. 拆下中央出风口格栅。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 分开固定棘爪，然后从中央出风口格栅上拆下危险警告灯开关。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 自动调平系统控制单元

## 分解图

INFOID:000000009221163

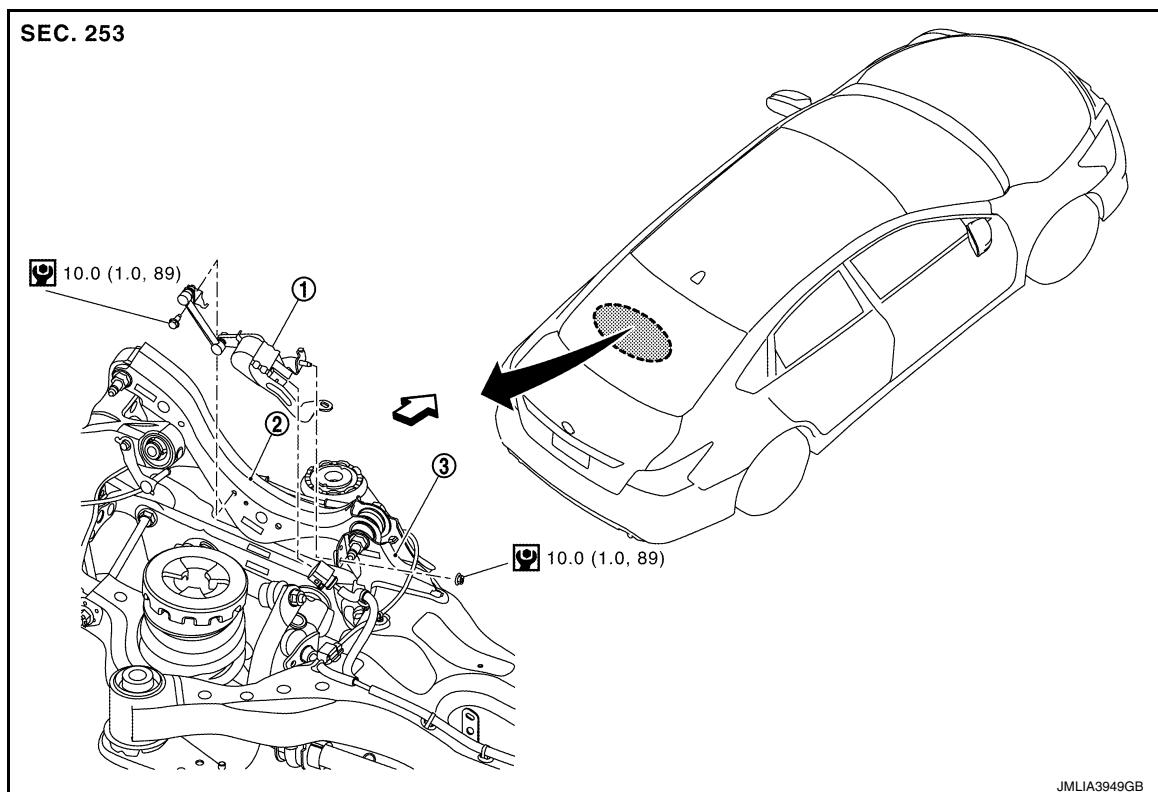

① 自动调平系统控制单元

② 后悬架上连杆

③ 支架上连杆

： N·m (kg·m, in·lb)

： 车头方向


## 拆卸和安装

INFOID:000000009221164

## 拆卸

1. 顶起车辆。
2. 拆下自动调平系统控制单元装配螺栓Ⓐ和螺母Ⓑ。


： 车头方向

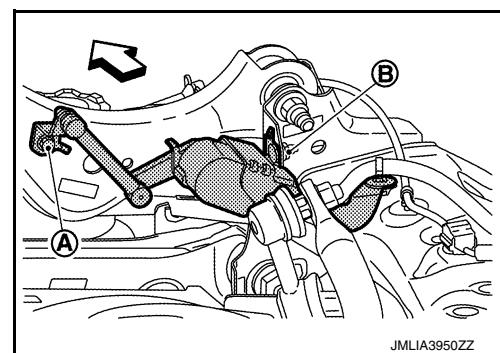

## &lt; 拆卸和安装 &gt;

3. 断开自动调平系统控制单元线束接头 **A** 并分开自动调平系统控制单元固定卡子 **B**。

↔ : 车头方向

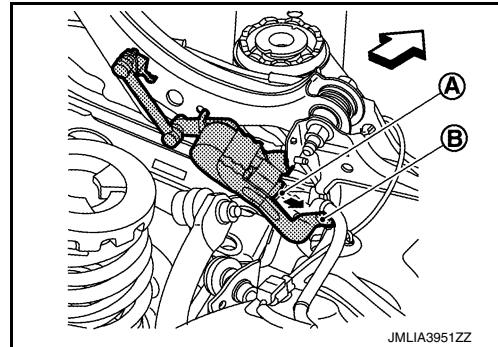

4. 从车上拆下自动调平系统控制单元。

## 安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

**注意：**

- 如果已拆下后高度传感器，则务必用 **CONSULT** 执行“传感器初始化”。请参见 [EXL-65, “传感器初始化: 特殊修理要求 \(前大灯对光控制系统\)”](#)。
- 更换后高度传感器时，务必用 **CONSULT** 执行“写入配置”。请参见 [EXL-64, “配置 \(前大灯调平系统\) 特殊修理要求”](#)。

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J  
K  
L  
M  
N  
O  
P


EXL

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 后组合灯


## 分解图

## 拆卸

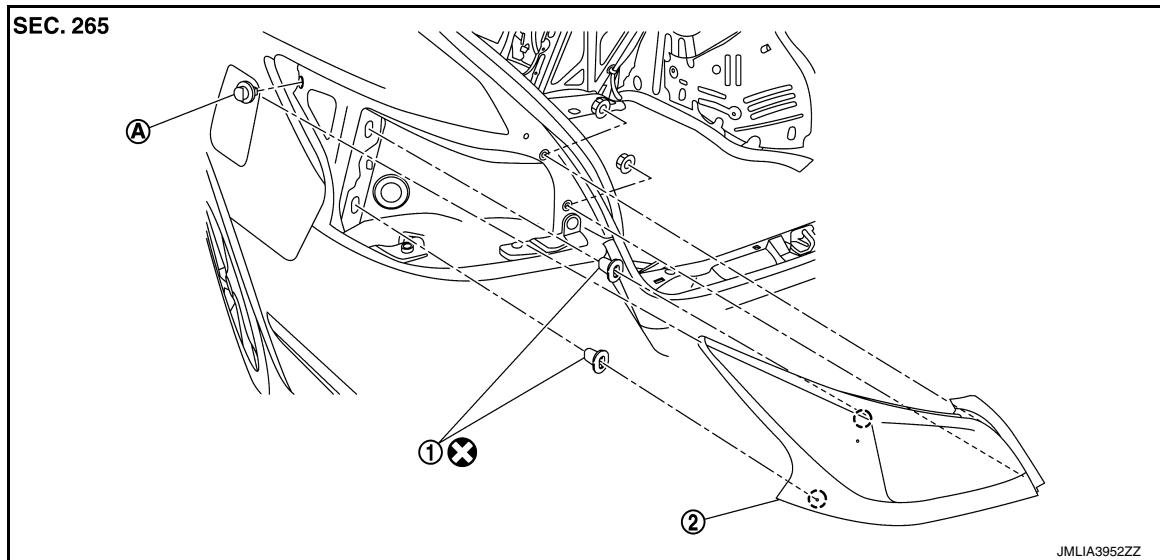

- ① 索环  
 (○) : 卡子  
 (Ⓐ) : 卡子  
 (✗) : 每次分解后务必更换。

## 分解

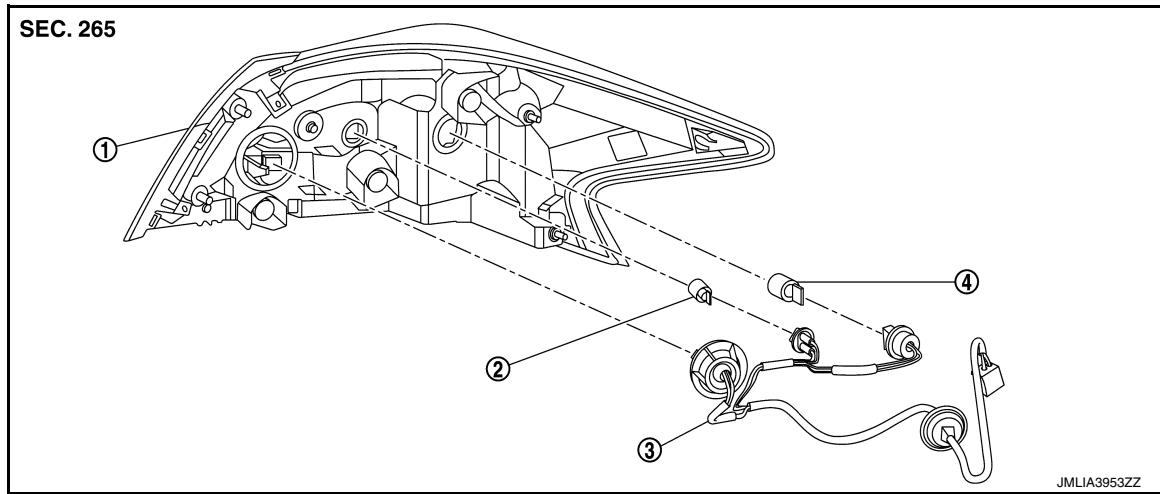

- ① 后组合灯罩  
 ② 倒车灯灯泡  
 ③ 线束接头总成  
 ④ 后转向信号灯灯泡

&lt; 拆卸和安装 &gt;

INFOID:000000009221166


## 拆卸和安装

## 注意：


- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 拆卸时, 请务必使用塑胶制成的拆卸工具。

## 拆卸

1. 完全打开行李箱盖。
2. 拆下行李箱侧饰件。请参见 [INT-45, "行李箱侧饰件: 拆卸和安装"](#)。
3. 断开后组合灯线束接头 ④ 和装配螺母 ⑤。

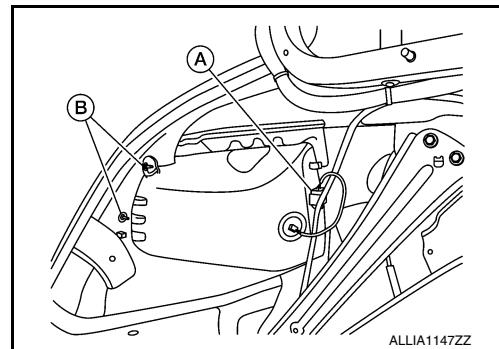


4. 在车身面板上粘贴条状保护带 (A) 以免其受到损坏。

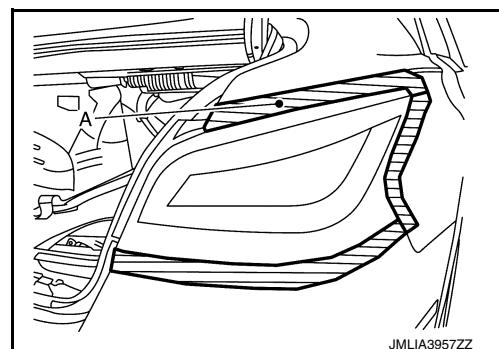

5. 朝车辆后侧拉出后组合灯来分开固定卡子。

(○) : 卡子

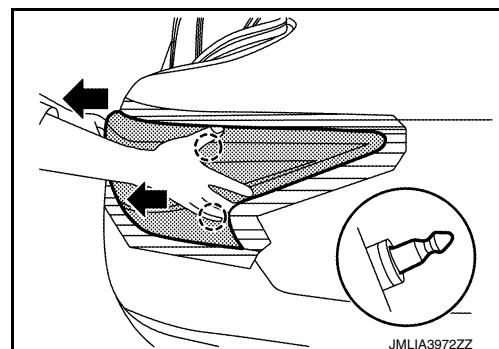

6. 拆下后组合灯固定索环并从车身面板上拆下后组合灯。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 更换

INFOID:000000009221167

## 注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外, 否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时, 务必使用新品。

## < 拆卸和安装 >

### 倒车灯灯泡

1. 拆下后组合灯。请参见 [EXL-135, "拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针旋转倒车灯灯座，然后将其拆下。
3. 从倒车灯灯座上拆下倒车灯灯泡。

### 后转向信号灯灯泡

1. 拆下后组合灯。请参见 [EXL-135, "拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针旋转后转向信号灯灯座，然后将其拆下。
3. 从后转向信号灯灯座上拆下后转向信号灯灯泡。

### 驻车灯 / 尾灯

#### **注意：**


由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套后组合灯总成。

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 高位制动灯

## 分解图

INFOID:0000000009221168

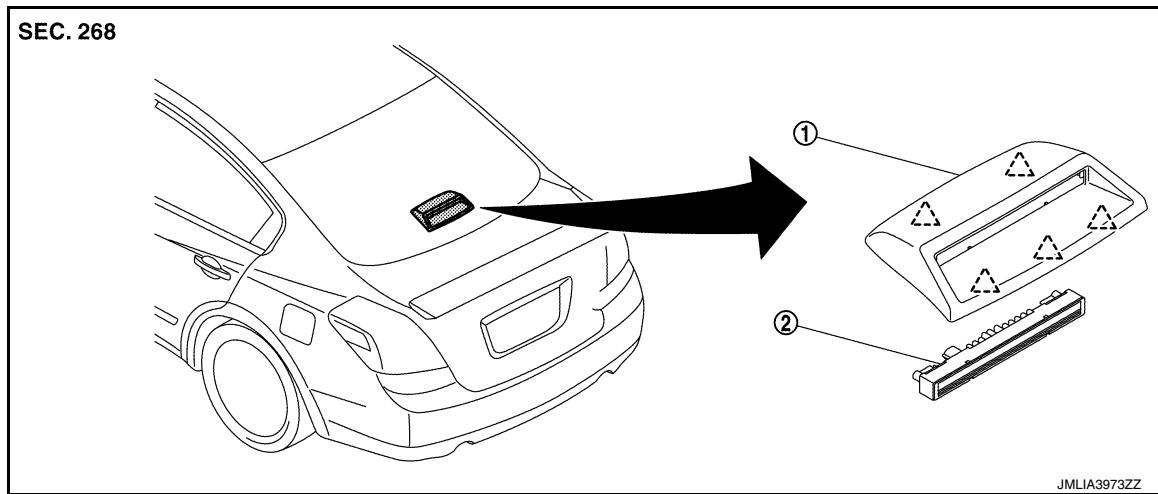

① 高位制动灯罩

② 高位制动灯单元

△ : 轴承

## 拆卸和安装


INFOID:0000000009221169

## 注意 :

断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。


## 拆卸

1. 在后置物板饰件上粘贴条状保护带 (A) 以免其受到损坏。

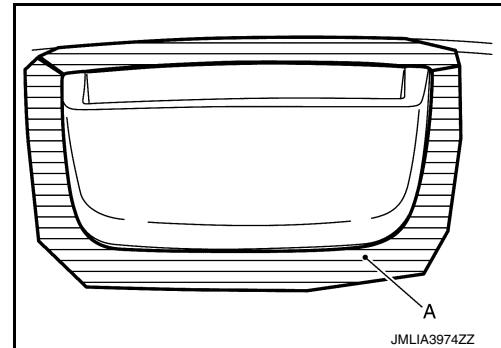

2. 用拆卸工具分开高位制动灯护盖固定棘爪。


△ : 轴承

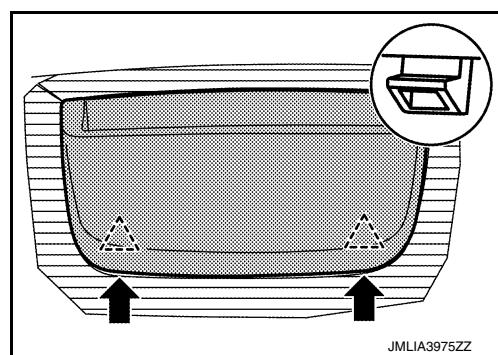

## &lt; 拆卸和安装 &gt;

3. 朝箭头方向拉出高位制动灯护盖以分开固定棘爪。

△：棘爪

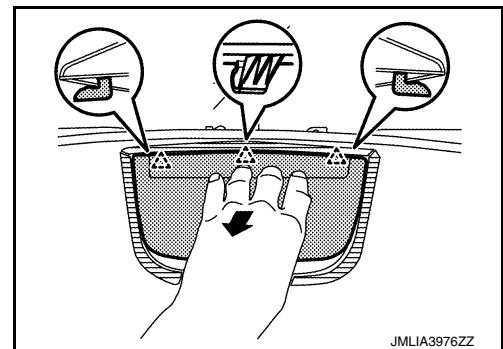

JMLIA3976ZZ

4. 断开高位制动灯线束接头。  
5. 从后置物板上拆下高位制动灯总成。

## 安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

当安装高位制动灯盖时，如果棘爪未牢固固定在面板孔上，请按照以下顺序进行安装：

1. 拆下后置物板饰件。请参见 [EXL-137, "拆卸和安装"](#)。
2. 连接高位制动灯线束接头。
3. 安装高位制动灯。
4. 安装后置物板饰件。


## 注意：

由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。对于更换，更换整套高位制动灯单元。

## 高位制动灯单元更换

1. 拆下高位制动灯总成。请参见 [EXL-137, "拆卸和安装"](#)。
2. 分开高位制动灯单元固定棘爪并按图示顺序 1 → 2 拆下。

△：棘爪

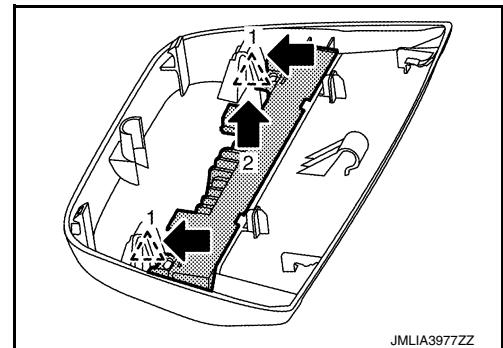


JMLIA3977ZZ

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 牌照灯

## 分解图

INFOID:0000000009221170

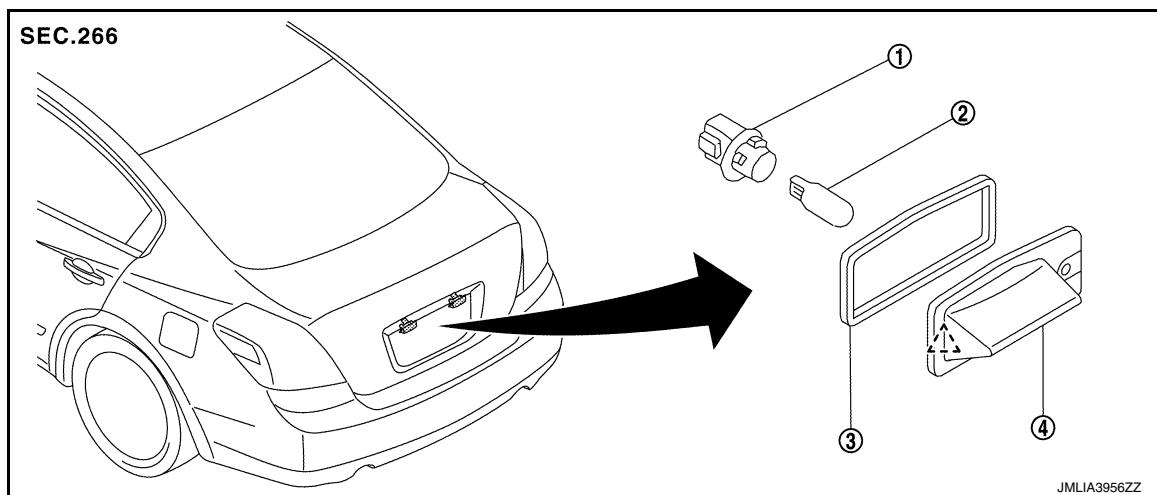

① 牌照灯灯座

② 牌照灯灯泡

③ 密封垫

④ 牌照灯灯罩

△ : 棘爪

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009221171

## 注意：

断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。

## 拆卸

1. 拆下行李箱盖内部饰件。请参见 [INT-47, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下行李箱盖饰件。请参见 [EXT-51, "拆卸和安装"](#)。
3. 断开牌照灯线束接头。
4. 分开牌照灯罩固定棘爪，然后将牌照灯罩拆下。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

EXL

## 更换

INFOID:0000000009221172

## 注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

## 牌照灯灯泡


1. 拆下行李箱盖内部饰件。请参见 [INT-47, "拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针转动将灯座拆下。
3. 从灯座上拆下灯泡。

&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 后雾灯

## 分解图

INFOID:0000000009287855

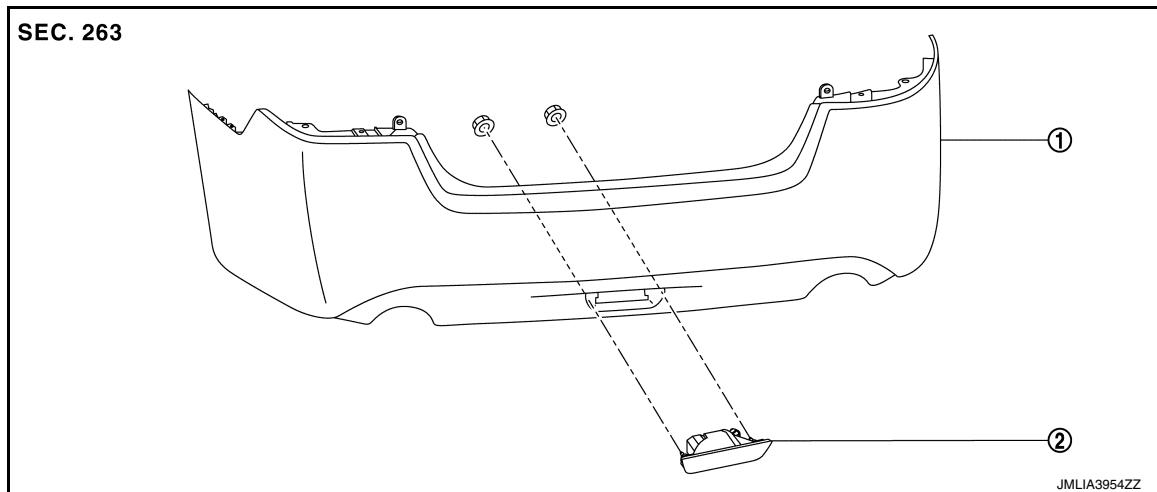

① 后保险杠饰板总成

② 后雾灯总成

## 拆卸和安装

INFOID:0000000009287856

## 注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

## 拆卸

1. 拆下后扩散器。请参见 [EXT-30. "地板底盖：拆卸和安装"](#)。
2. 断开后雾灯总成线束接头。
3. 拆下后雾灯总成装配螺母。
4. 从后保险杠饰板上拆下后雾灯总成。

## 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

## 更换

INFOID:0000000009287857

## 注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

## 后雾灯灯泡

1. 拆下后保险杠饰板。请参见 [EXT-19. "拆卸和安装"](#)。
2. 断开后雾灯灯泡线束接头。
3. 逆时针旋转灯泡并将其拆下。