

< 拆卸和安装 >

## 拆卸和安装


### 驾驶员座椅控制单元

#### 拆卸和安装

INFOID:0000000009066124

##### 拆卸

1. 拆下驾驶员座椅。请参见 [SE-45, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺丝 ④，然后从座垫框架①上拆下驾驶员座椅控制单元②。

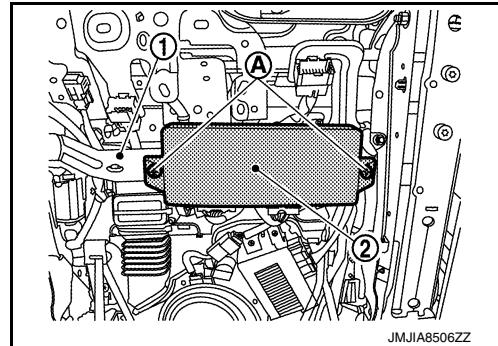

##### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

##### 注：

在安装驾驶员座椅后，在更换控制单元后进行其他维修。请参见 [ADP-40, "说明"](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ADP

K

L

M

N

O

P

<拆卸和安装>


## 自动驾驶定位控制单元

### 拆卸和安装

INFOID:000000009066125

#### 拆卸

1. 拆下蓄电池的负极端子。请参见 [PG-124, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下手套箱盖。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
3. 拆下螺丝 ①, 然后从支架 ① 上拆下自动驾驶定位控制单元②。

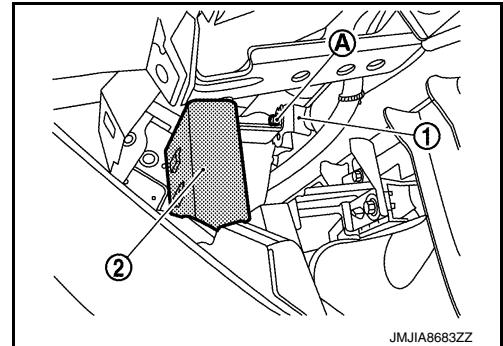

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

在安装驾驶员座椅后，在更换控制单元后进行其他维修。请参见 [ADP-40, "说明"](#)。

# 座椅记忆开关

< 拆卸和安装 >

## 座椅记忆开关

### 拆卸和安装

INFOID:0000000009066126


#### 注意：

切勿弯曲前车门饰件棘爪。

#### 拆卸

1. 拆下蓄电池的负极端子。请参见 [PG-124, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前车门饰件。请参见 [INT-13, "拆卸和安装"](#)。
3. 按下棘爪，用拆卸工具 (A) 从前车门饰件 ① 上拆下座椅记忆开关 ②。

▲ 棘爪

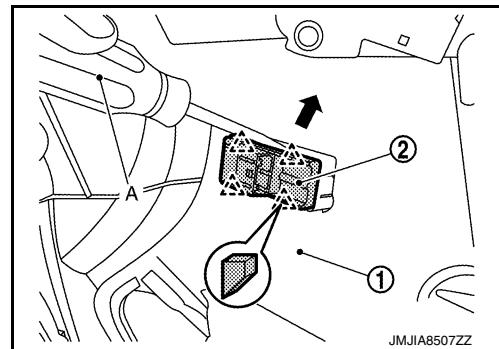

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

#### 注：

在安装驾驶员座椅后，在更换控制单元后进行其他维修。请参见 [ADP-40, "说明"](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

ADP

K

L

M

N

O

P