


症状诊断

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

NVH 故障排除表

INFOID:0000000008971046

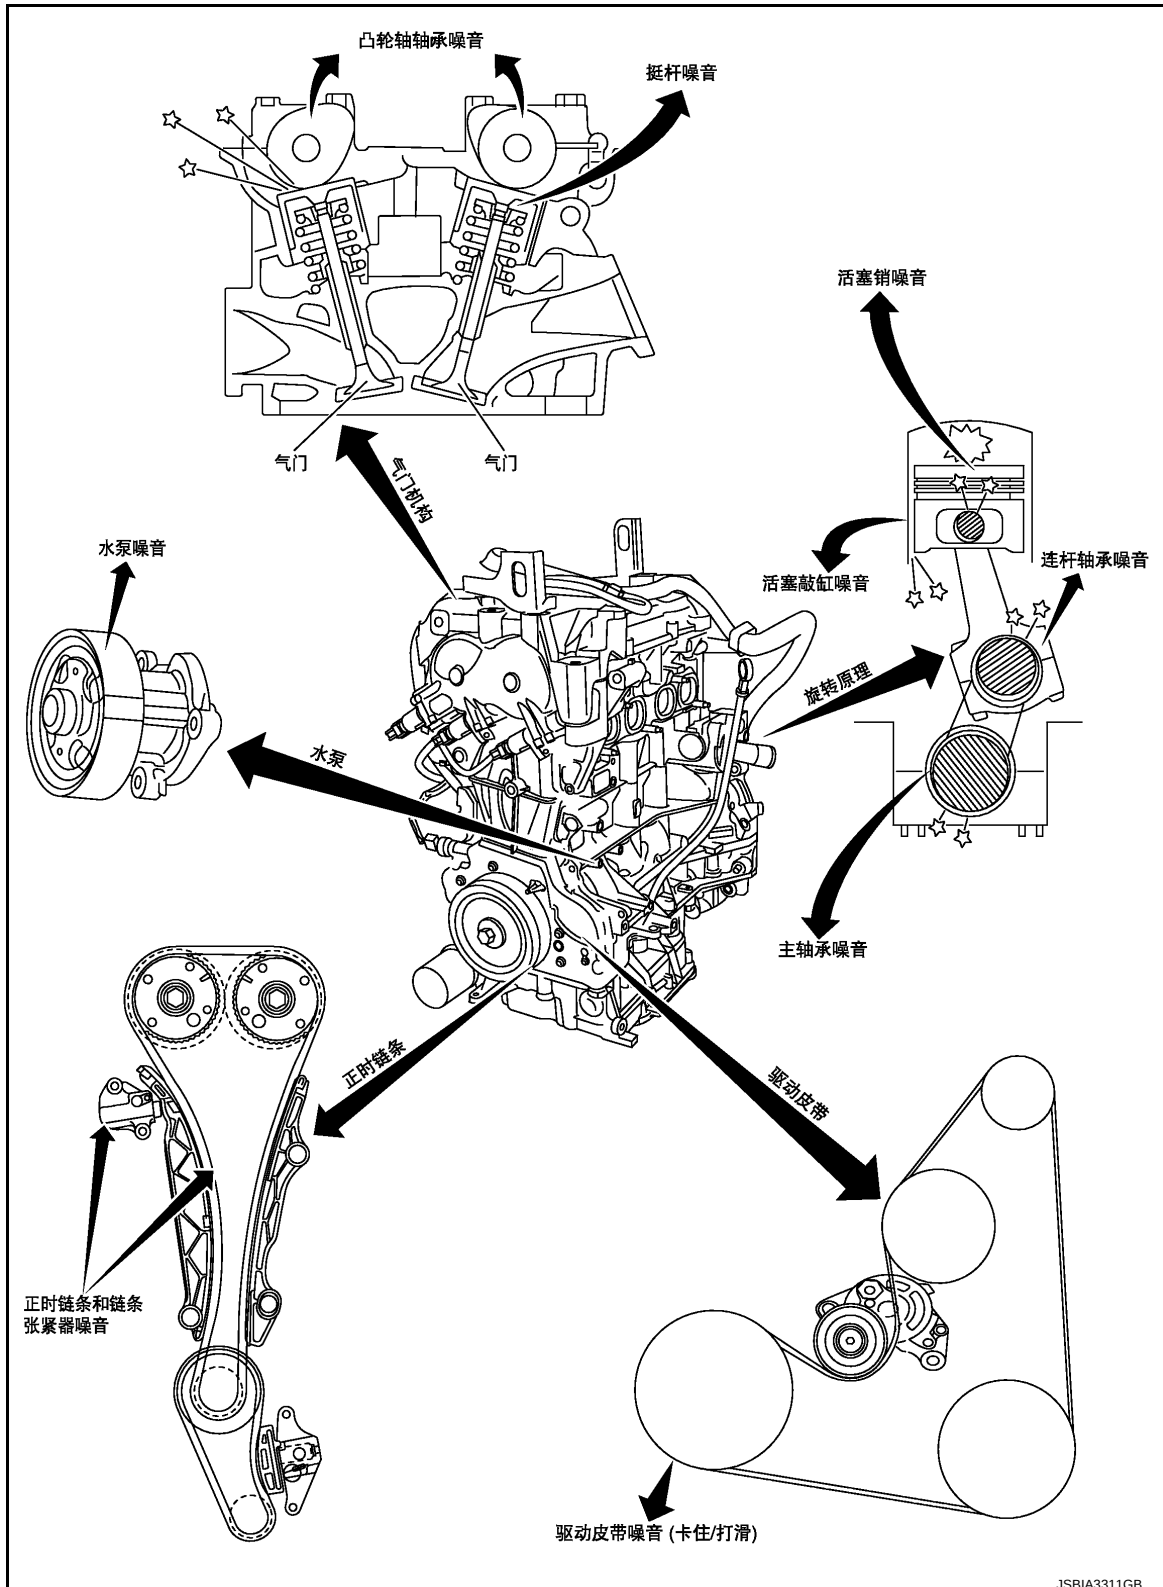

JSBIA3311GB

1. 找出噪音产生的部位。
2. 确认噪音类型。
3. 指出发发动机的操作状况。

噪音、振动和不平顺性 (NVH) 故障的排除

[QR25DE]

< 症状诊断 >

4. 检查指定的噪音源。

如有必要，请进行修理或更换零件。

噪音位置	噪音类型	发动机的操作状况						噪音源	检查项目	参考页
		暖机前	暖机后	启动时	怠速时	提高转速时	行驶时			
发动机顶部 摇臂盖 缸盖	滴答声或 咔哒声	C	A	—	A	B	—	挺杆噪音	气门间隙	EM-158
	嗒嗒声	C	A	—	A	B	C	凸轮轴轴承噪音	凸轮轴轴颈油层间隙 凸轮轴跳动量	EM-225
曲轴皮带轮 缸体 (发动 机侧) 油底壳	拍击或敲 击声	—	A	—	B	B	—	活塞销噪 音	活塞与活塞销间油层间 隙 连杆衬套油层间隙	EM-253
	拍击或轻 拍声	A	—	—	B	B	A	活塞拍击 噪音	活塞与缸径间隙 活塞环侧边间隙 活塞环端间隙 连杆弯曲和扭曲	EM-275 EM-275 EM-275 EM-275
	爆震	B	A	C	B	B	B	连杆轴承 噪音	连杆衬套油层间隙 连杆轴承油层间隙	EM-275 EM-281
	爆震	B	A	—	A	B	C	主轴承噪 音	主轴承油层间隙 曲轴跳动量	EM-280 EM-275
发动机前侧 前盖	轻敲或滴 答声	A	A	—	B	B	B	正时链条 和链条张 紧器噪音	正时链条裂开和磨损 正时链条张紧器操作	EM-216 EM-208
发动机前侧	吱吱声或 嘶嘶声	A	B	—	B	B	B	驱动皮带 (粘滞或 打滑)	驱动皮带挠度	EM-164
	嘎嘎声	A	B	A	B	A	B	驱动皮带 (打滑)	惰轮皮带轮轴承操作	
	呼呼声 潺潺声	A	B	—	B	A	B	水泵噪音	水泵操作	CO-45

A: 密切相关 B: 相关 C: 有时相关 —: 不相关