

< 拆卸和安装 >


拆卸和安装

前组合灯

分解图

INFOID:0000000009221148

拆卸

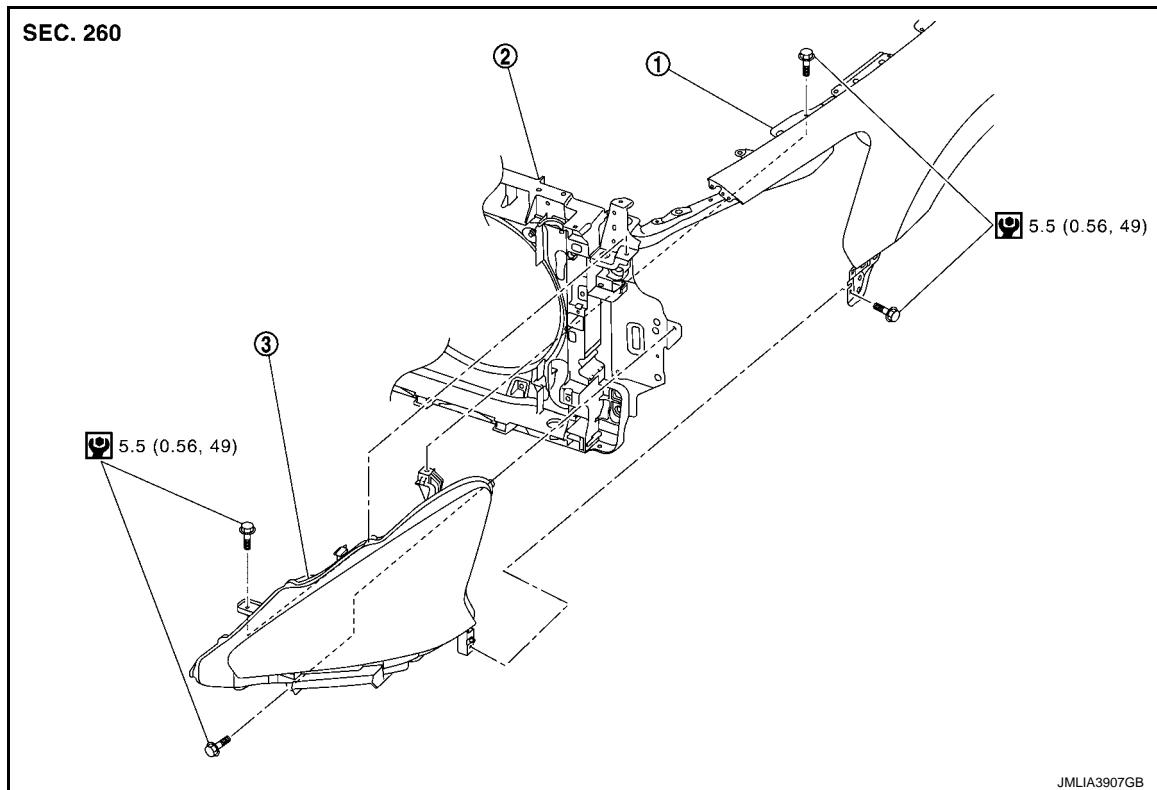

① 前翼子板面板

② 散热器芯支撑上部中间

③ 前组合灯

图标 : N·m (kg·m, in·lb)

K

EXL

M

N

O


P

前组合灯

[氙气型]

< 拆卸和安装 >

分解

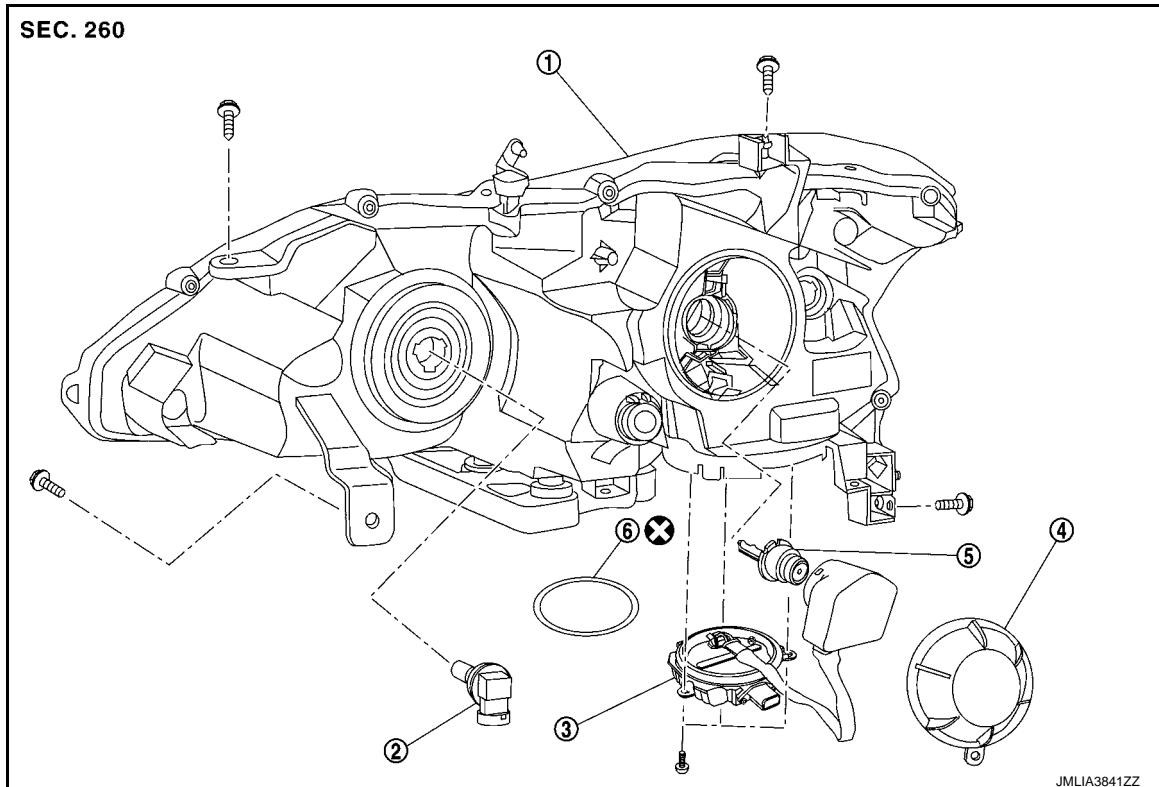

① 前组合灯罩

② 卤素灯灯泡 (远光)

③ HID 控制单元总成

④ 树脂盖

⑤ 氙气灯灯泡 (近光)

⑥ 密封垫

✖ : 每次分解后务必更换。

拆卸和安装

INFOID:0000000009221149

注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

拆卸

1. 拆下前保险杠饰板。请参见 [EXT-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前组合灯总成装配螺栓。
3. 朝车辆方向拉出前组合灯总成。
4. 断开前组合灯总成线束接头和固定卡子。
5. 拆下前组合灯总成。

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

安装后，执行对光调整。请参见以下内容。

- 左侧驾驶车型：请参见 [EXL-134, "左侧驾驶车型：说明"](#)。
- 右侧驾驶车型：请参见 [EXL-136, "右侧驾驶车型：说明"](#)。

更换

INFOID:0000000009221150

注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 在安装灯泡后，牢固安装树脂盖和灯座以防水。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。

< 拆卸和安装 >

- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

前大灯灯泡

卤素灯灯泡 (远光)

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 断开卤素灯 (远光) 线束接头。
3. 逆时针旋转卤素灯灯泡 (远光) 并将其拆下。
4. 从前组合灯灯罩上拆下卤素灯灯泡 (远光)。

氙气灯灯泡 (近光)

注意：

- HID 控制单元和氙气灯座不能分解。
- 更换灯泡时，切勿打碎氙气灯泡陶瓷管。

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针转动将树脂盖拆下。
3. 逆时针转动将氙气灯灯座 (近光) 拆下。
4. 拆下止动弹簧锁。
5. 从前组合灯灯罩上拆下氙气灯灯泡 (近光)。

分解和组装

INFOID:0000000009221151

分解

1. 逆时针旋转卤素灯灯泡 (远光) 并将其拆下。
2. 从组合灯灯罩上拆下卤素灯灯泡 (远光)。
3. 逆时针转动将树脂盖拆下。
4. 逆时针转动将氙气灯灯座 (近光) 拆下。
5. 拆下止动弹簧锁。
6. 从组合灯灯罩上拆下氙气灯灯泡 (近光)。
7. 拆下 HID 控制单元装配螺丝，然后拆下 HID 控制单元。

总成

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 在安装灯泡后，牢固安装树脂盖和灯座以防水。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

< 拆卸和安装 >

前转向信号灯总成

分解图

INFOID:0000000010011491

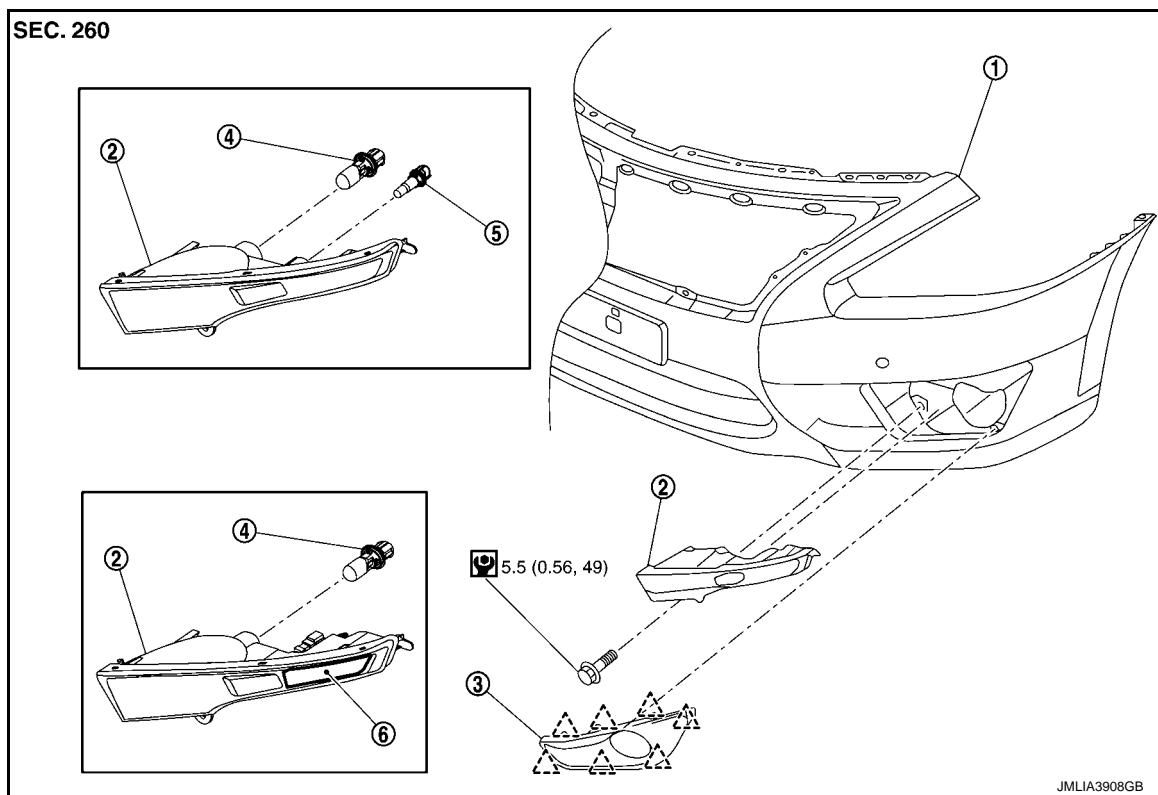

- ① 前保险杠饰板
④ 前转向信号灯灯泡

- ② 前转向信号灯总成
⑤ 驻车灯 (灯泡型)

- ③ 前保险杠饰件
⑥ 驻车灯 (LED型)

△ : 耦合


▣ : N·m (kg-m, in-lb)

拆卸和安装

INFOID:0000000010011492

拆卸

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 从前转向信号灯和驻车灯上断开线束接头。
3. 拆下前保险杠饰板。请参见 [EXT-15, "拆卸和安装"](#)。
4. 拆下前转向信号灯总成 ① 装配螺栓 A。

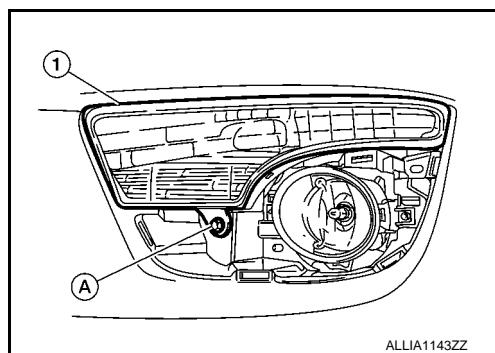

5. 从前保险杠饰板上拆下前转向信号灯总成。

安装

前转向信号灯总成

[氩气型]

< 拆卸和安装 >

按照与拆卸相反的顺序安装。

更换

INFOID:0000000010011493

警告 :

- 灯泡点亮或刚关闭时不要用手触摸。可能会被烫伤。

注意 :

- 切勿裸手触摸灯泡的玻璃表面或在它上面涂抹机油或润滑脂，以防灯泡损坏。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。

前转向信号灯灯泡

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 从前转向信号灯上断开线束接头。
3. 逆时针转动前转向信号灯灯座并拆下。
4. 从灯座上拆下前转向信号灯灯泡。

驻车灯

灯泡型

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 从驻车灯上断开线束接头。
3. 逆时针转动将驻车灯灯座拆下。
4. 从灯座上拆下驻车灯灯泡。

LED 型

注意 :

由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套前转向信号灯总成。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

< 拆卸和安装 >

前雾灯

分解图

INFOID:0000000009289267

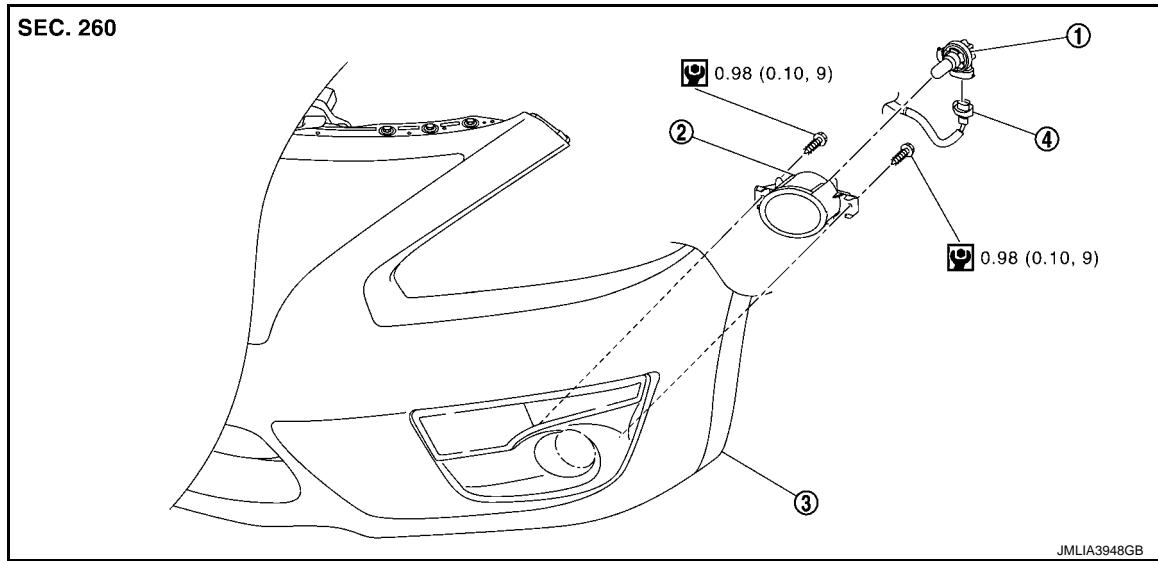

- ① 前雾灯灯泡
② 前雾灯罩
③ 前保险杠饰板
④ 前雾灯灯泡线束接头
- : N·m (kg·m, in-lb)

拆卸和安装


INFOID:0000000009221153

注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

拆卸

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前雾灯① 装配螺栓Ⓐ并断开前雾灯线束接头Ⓑ。

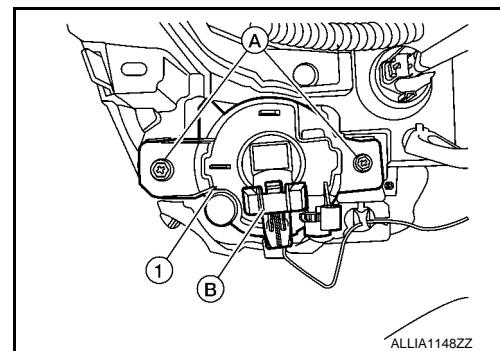

3. 从前保险杠饰板上拆下前雾灯。

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注：安装后，执行对光调整。请参见 [EXL-140, "对光调节步骤"](#)

< 拆卸和安装 >

INFOID:0000000009221154


更换

注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

前雾灯灯泡

1. 拆下前翼子板保护板以留出工作空间。请参见 [EXT-31, "翼子板保护板：拆卸和安装"](#)。
2. 断开前雾灯灯泡线束接头①。
3. 逆时针转动前雾灯灯泡②并拆下。

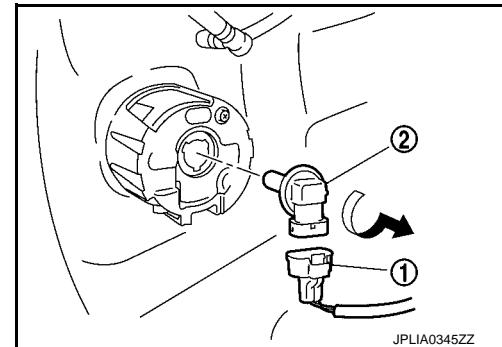

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O

P

< 拆卸和安装 >

侧转向信号灯


分解图

请参见 [MIR-54, " 分解图 "](#)。

拆卸和安装

INFOID:0000000009221160

1. 拆下车门后视镜盖。请参见 [MIR-61, " 车门后视镜盖板：拆卸和安装 "](#)。
2. 拆下侧转向信号灯①。
 - a. 拆下侧转向信号灯固定螺丝Ⓐ。
 - b. 断开侧转向信号灯线束接头。
 - c. 从车门后视镜壳体上拆下侧转向信号灯。

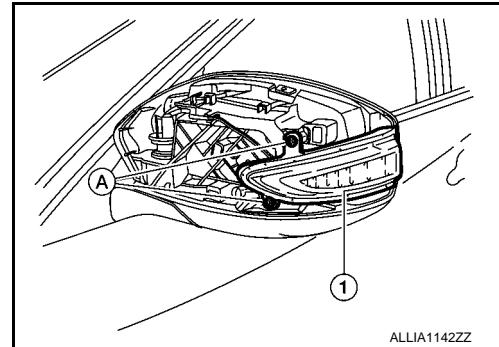

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

更换

INFOID:0000000009221162

注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套侧转向信号灯。

侧转向信号灯

1. 拆下侧转向信号灯。请参见 [EXL-148, " 拆卸和安装 "](#)。


2. 拆下侧转向信号灯并更换新品。

< 拆卸和安装 >

光学传感器

分解图

INFOID:0000000009221155

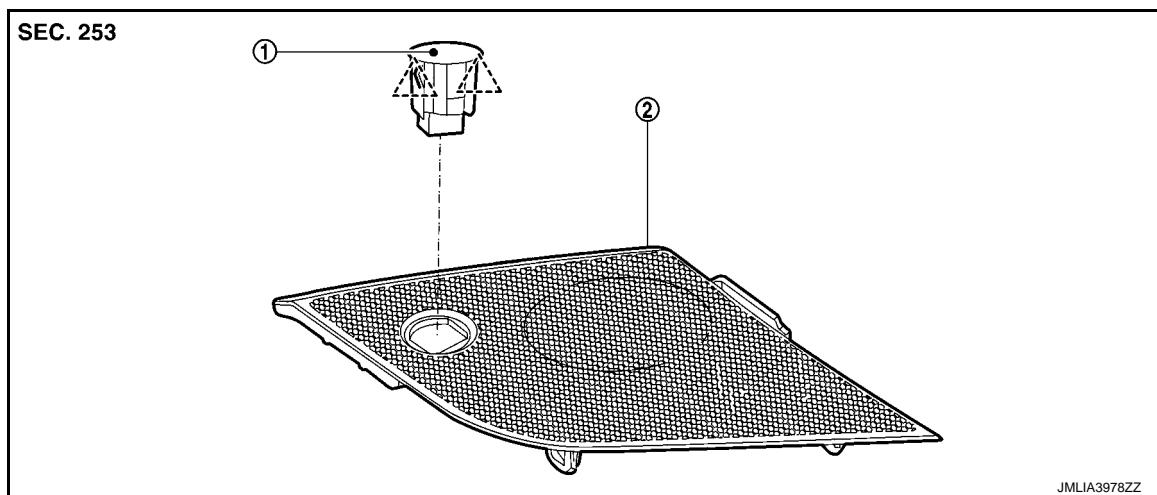

JMLIA3978ZZ

① 光学传感器

② 右中音扬声器格栅

△ : 耦合

拆卸和安装

INFOID:0000000009221156

拆卸

1. 拆下右中音扬声器格栅。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开光学传感器线束接头。
3. 分开光学传感器固定棘爪并从右中音扬声器格栅上将其拆下。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O

P

< 拆卸和安装 >

照明和转向信号开关

拆卸和安装

INFOID:000000009221157

拆卸

拆卸车灯和转向信号灯开关。请参见 [BCS-112. "拆卸和安装"](#)。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

危险警告开关


[氩气型]

< 拆卸和安装 >

危险警告开关

分解图

INFOID:0000000009221158

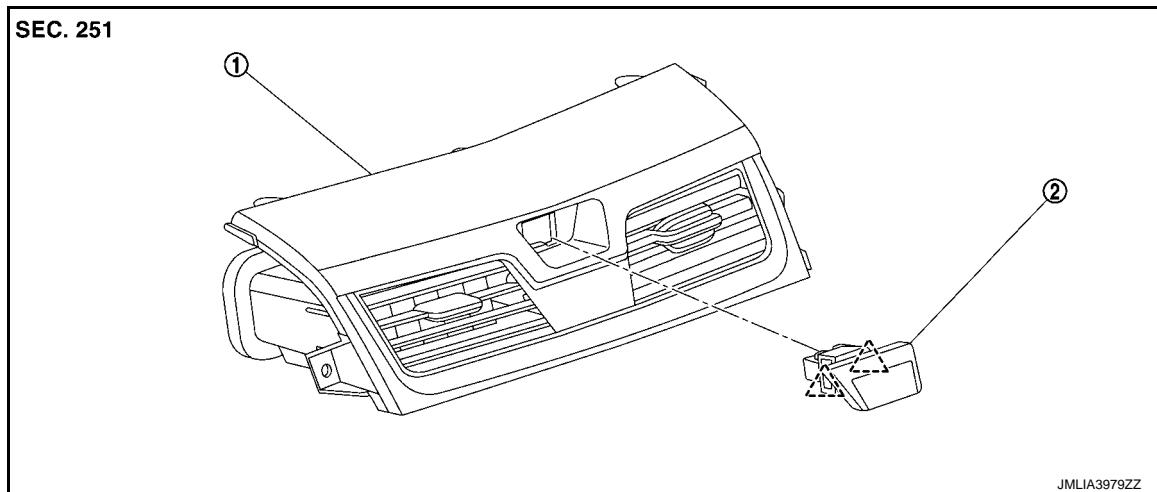

① 中央出风口格栅

② 危险警告灯开关

▲ : 爪钩

拆卸和安装

INFOID:0000000009221159

拆卸

1. 拆下中央出风口格栅。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 分开固定棘爪，然后从中央出风口格栅上拆下危险警告灯开关。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

< 拆卸和安装 >

自动调平系统控制单元

分解图

INFOID:000000009221163

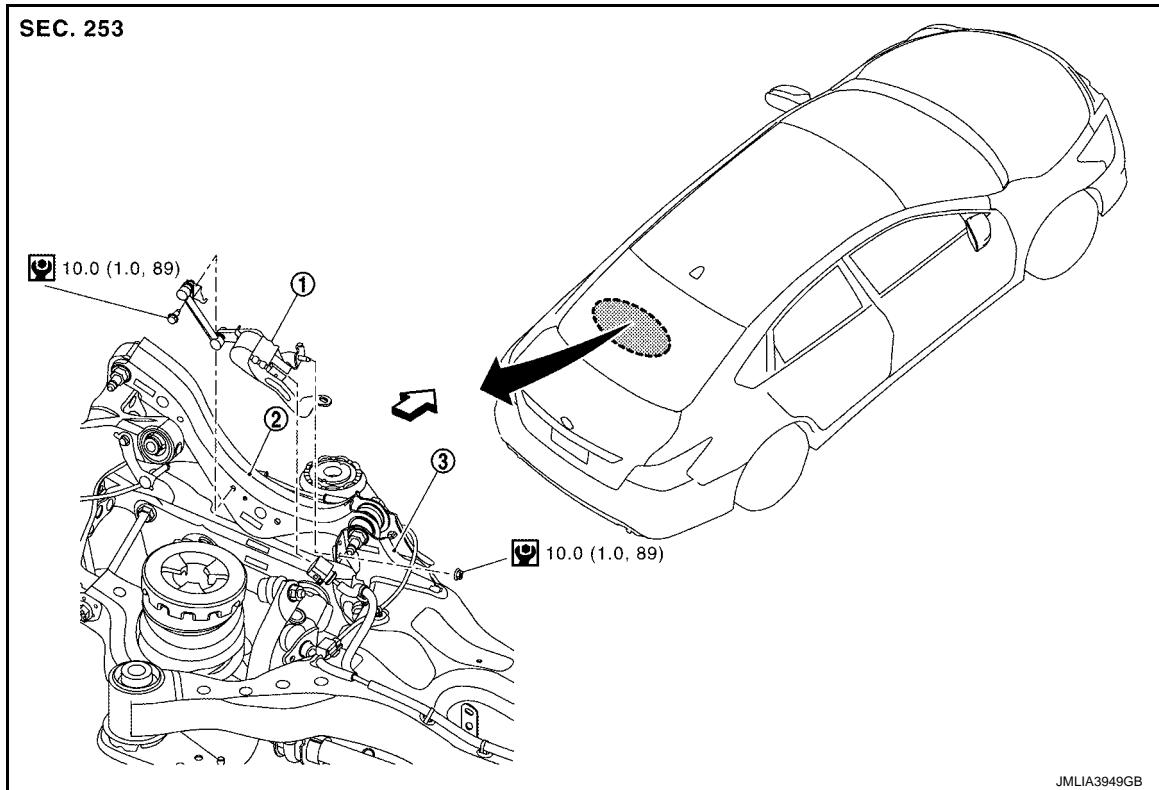

① 自动调平系统控制单元

② 后悬架上连杆

③ 支架上连杆

：N·m (kg-m, in-lb)

：车头方向


拆卸和安装

INFOID:000000009221164

拆卸

1. 顶起车辆。
2. 拆下自动调平系统控制单元装配螺栓Ⓐ和螺母Ⓑ。

：车头方向

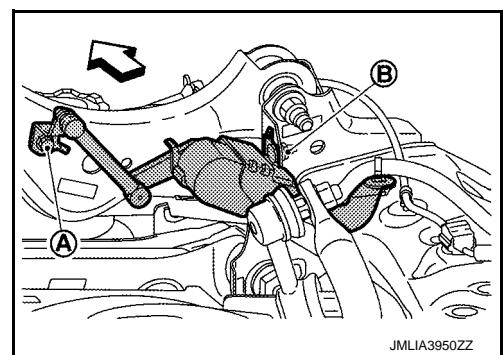


自动调平系统控制单元

[气气型]

< 拆卸和安装 >

3. 断开自动调平系统控制单元线束接头 ① 并分开自动调平系统控制单元固定卡子 ②。

↔ : 车头方向

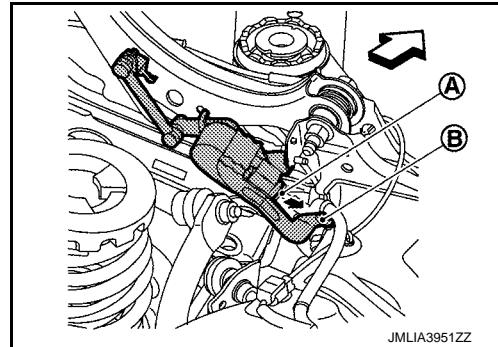

4. 从车上拆下自动调平系统控制单元。

安装

注意以下事项，并按照与拆卸相反的顺序安装。

注意：

- 如果已拆下后高度传感器，则务必用 CONSULT 执行“传感器初始化”。请参见 [EXL-81, "传感器初始化: 特殊修理要求 \(前大灯对光控制系统\)"](#)。
- 更换后高度传感器时，务必用 CONSULT 执行“写入配置”。请参见 [EXL-80, "配置 \(前大灯调平系统\) 特殊修理要求"](#)。

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

EXL

后组合灯

[氩气型]


< 拆卸和安装 >

后组合灯

分解图


INFOID:000000009221165

拆卸

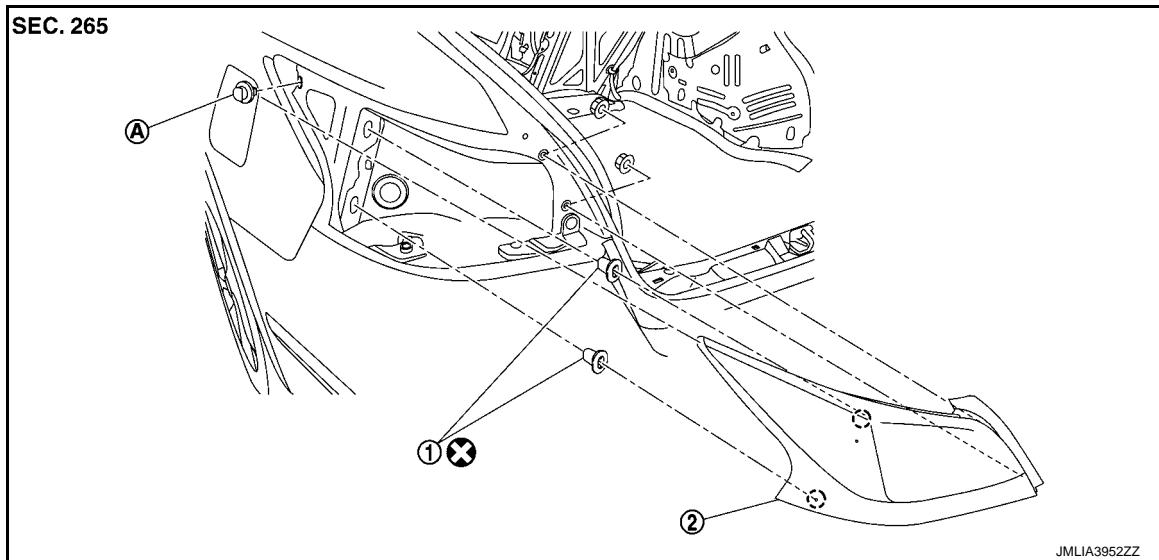

- ① 索环
② 后组合灯
Ⓐ : 卡子
○ : 卡子
✖ : 每次分解后务必更换。

分解

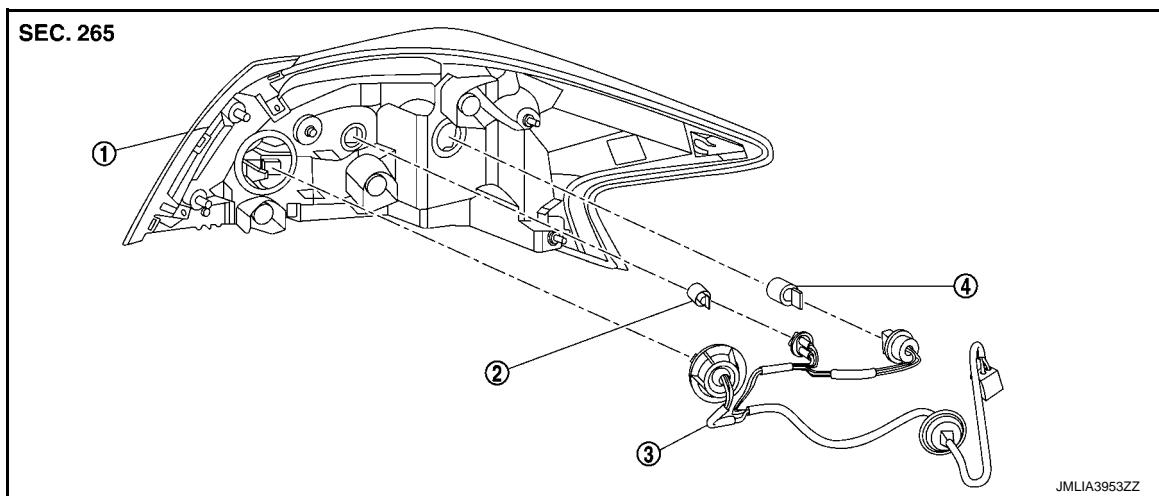

- ① 后组合灯罩
② 倒车灯灯泡
③ 线束接头总成
④ 后转向信号灯灯泡

< 拆卸和安装 >

INFOID:0000000009221166


拆卸和安装

注意：


- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 拆卸时，请务必使用塑胶制成的拆卸工具。

拆卸

1. 完全打开行李箱盖。
2. 拆下行李箱侧饰件。请参见以下内容。
 - 适用于中国：请参见 [INT-79, "行李箱侧饰件：拆卸和安装"](#)。
 - 除中国外：请参见 [INT-150, "行李箱侧饰件：拆卸和安装"](#)
3. 断开后组合灯线束接头 ④ 和装配螺母 ⑤。

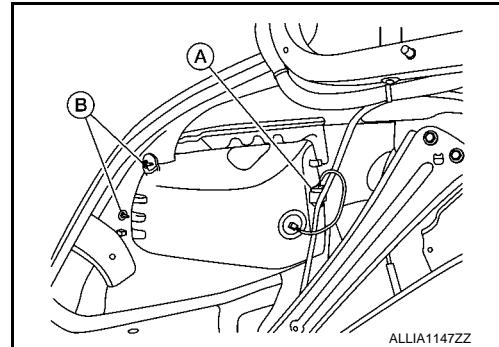


4. 在车身面板上粘贴条状保护带 (A) 以免其受到损坏。

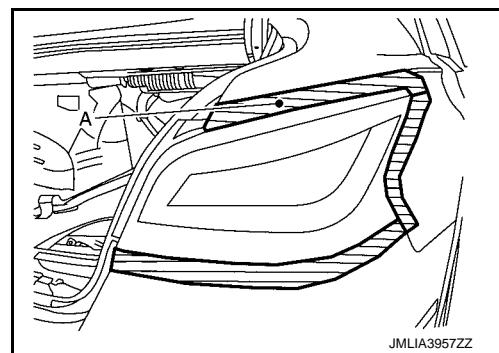

5. 朝车辆后侧拉出后组合灯来分开固定卡子。

(○) : 卡子

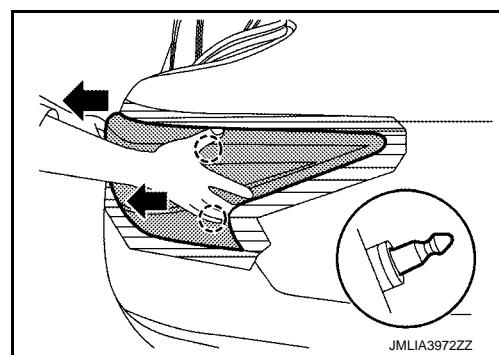

6. 拆下后组合灯固定索环并从车身面板上拆下后组合灯。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

更换

INFOID:0000000009221167

注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。

后组合灯

[氩气型]

< 拆卸和安装 >

- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

倒车灯灯泡

1. 拆下后组合灯。请参见 [EXL-155. "拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针旋转倒车灯灯座，然后将其拆下。
3. 从倒车灯灯座上拆下倒车灯灯泡。

后转向信号灯灯泡

1. 拆下后组合灯。请参见 [EXL-155. "拆卸和安装"](#)。
2. 逆时针旋转后转向信号灯灯座，然后将其拆下。
3. 从后转向信号灯灯座上拆下后转向信号灯灯泡。

驻车灯 / 尾灯

注意：


由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。关于更换，请更换整套后组合灯总成。

< 拆卸和安装 >

高位制动灯

分解图

INFOID:0000000009221168

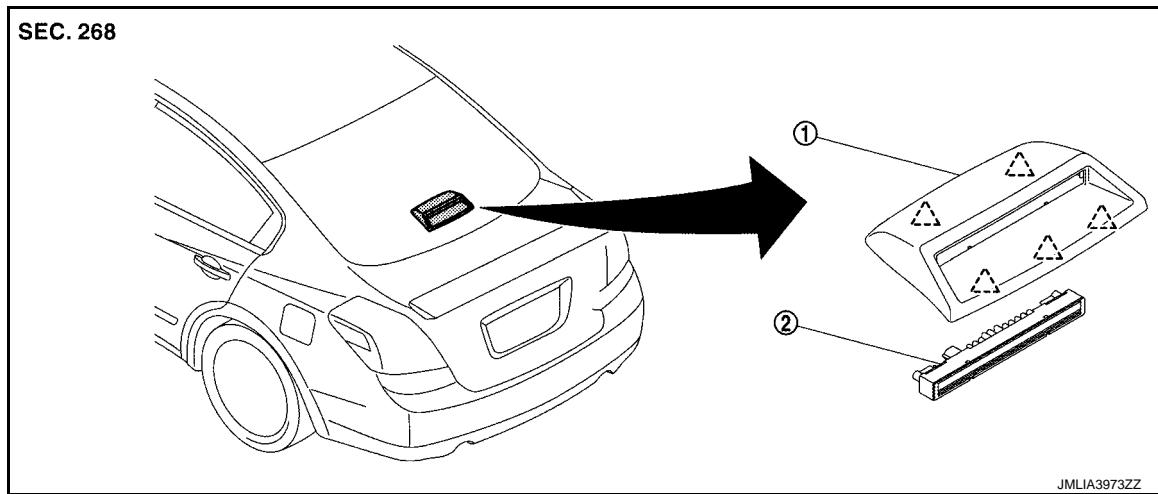

① 高位制动灯罩

△ : 轴承

② 高位制动灯单元

拆卸和安装


INFOID:0000000009221169

注意：

断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。


拆卸

- 在后置物板饰件上粘贴条状保护带 (A) 以免其受到损坏。

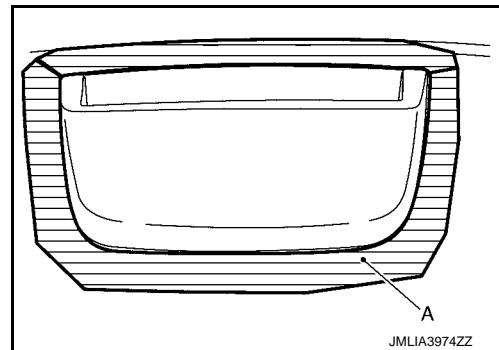

- 用拆卸工具分开高位制动灯护盖固定棘爪。

△ : 轴承

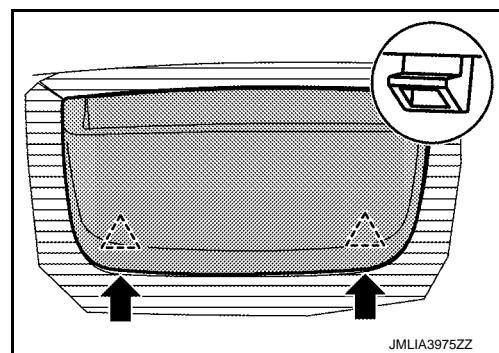


高位制动灯

[氩气型]

< 拆卸和安装 >

- 朝箭头方向拉出高位制动灯护盖以分开固定棘爪。

△：棘爪

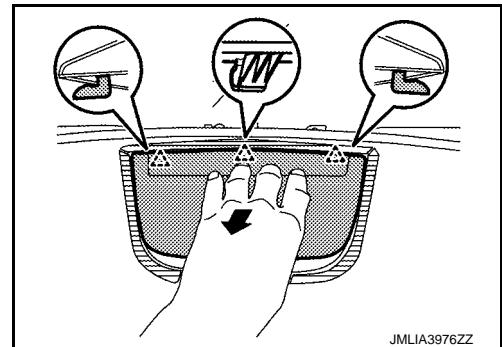

- 断开高位制动灯线束接头。
- 从后置物板上拆下高位制动灯总成。

安装

注意以下事项，并按拆卸的相反顺序安装。

当安装高位制动灯盖时，如果棘爪未牢固固定在面板孔上，请按照以下顺序进行安装：

- 拆下后置物板饰件。请参见以下内容。
 - 适用于中国：请参见 [INT-65, "后置物板饰件：拆卸和安装"](#)。
 - 除中国外：请参见 [INT-137, "后置物板饰件：拆卸和安装"](#)
- 连接高位制动灯线束接头。
- 安装高位制动灯。
- 安装后置物板饰件。


注意：

由于采用了 LED 灯泡，故无法更换单个零件。对于更换，更换整套高位制动灯单元。

高位制动灯单元更换

- 拆下高位制动灯总成。
- 分开高位制动灯单元固定棘爪并按图示顺序 1 → 2 拆下。

△：棘爪

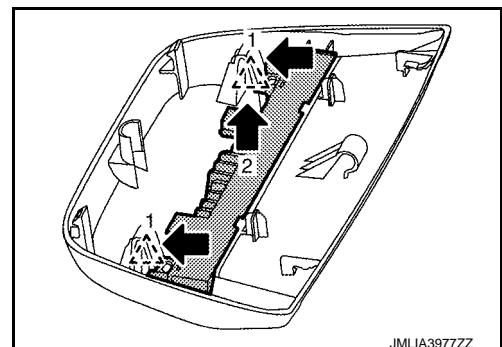


< 拆卸和安装 >

牌照灯

分解图

INFOID:0000000009221170

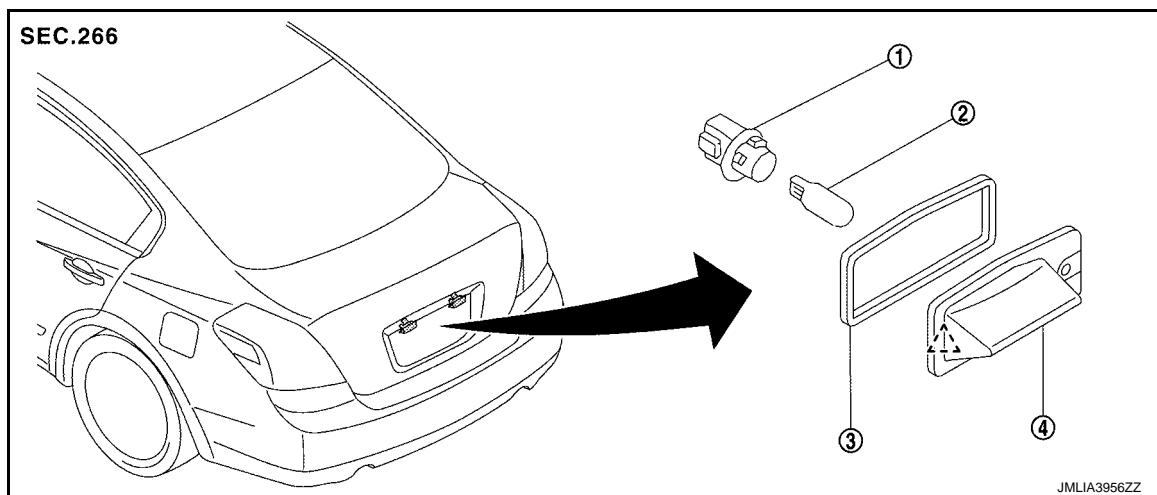

① 牌照灯灯座

② 牌照灯灯泡

③ 密封垫

④ 牌照灯灯罩

△ : 棘爪

拆卸和安装

INFOID:0000000009221171

注意：

断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。

拆卸

1. 拆下行李箱盖内部饰件。请参见以下内容。
 - 适用于中国：请参见 [INT-81, "拆卸和安装"](#)。
 - 除中国外：请参见 [INT-152, "拆卸和安装"](#)
2. 拆下行李箱盖饰件。请参见 [EXT-60, "拆卸和安装"](#)。
3. 断开牌照灯线束接头。
4. 分开牌照灯罩固定棘爪，然后将牌照灯罩拆下。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

更换

INFOID:0000000009221172

注意：

- 断开蓄电池负极端子或保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

牌照灯灯泡

1. 拆下行李箱盖内部饰件。请参见以下内容。
 - 适用于中国：请参见 [INT-81, "拆卸和安装"](#)。
 - 除中国外：请参见 [INT-152, "拆卸和安装"](#)
2. 逆时针转动将灯座拆下。
3. 从灯座上拆下灯泡。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

EXL

M

N

O


P

< 拆卸和安装 >

后雾灯

分解图

INFOID:0000000009287855

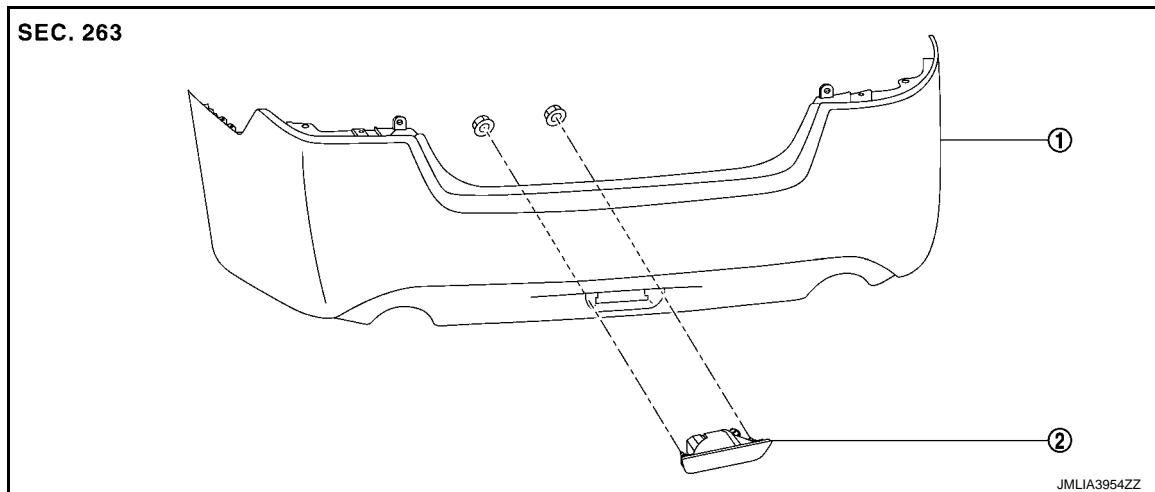

① 后保险杠饰板总成

② 后雾灯总成

拆卸和安装

INFOID:0000000009287856

注意：

断开蓄电池负极接线柱或拆下保险丝以防漏电。

拆卸

1. 拆下后扩散器。请参见 [EXT-34, "地板底盖：拆卸和安装"](#)。
2. 断开后雾灯总成线束接头。
3. 拆下后雾灯总成装配螺母。
4. 从后保险杠饰板上拆下后雾灯总成。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

更换

INFOID:0000000009287857

注意：

- 断开蓄电池负极端子或拆下保险丝。
- 切勿用手直接触摸灯泡玻璃。远离润滑脂和其他油性物质。
- 灯泡点亮或刚熄灭时不要用手触摸。
- 请勿让灯泡长时间暴露在反光镜外，否则灰尘、烟雾等可能会影响灯光性能。当更换灯泡时，务必使用新品。

后雾灯灯泡

1. 拆下后保险杠饰板。请参见 [EXT-23, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开后雾灯灯泡线束接头。
3. 逆时针旋转灯泡并将其拆下。