

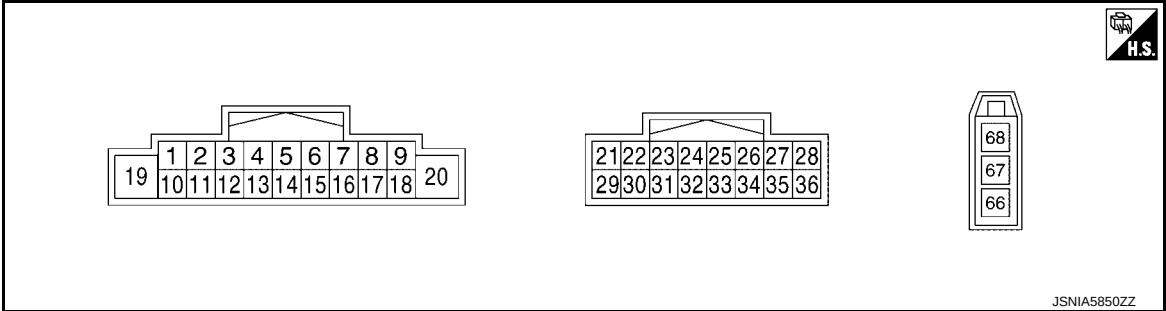
ECU 诊断信息

音响单元

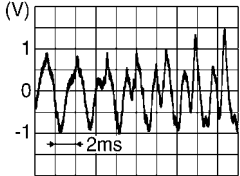
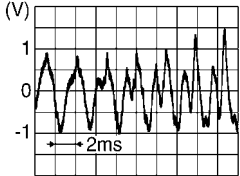
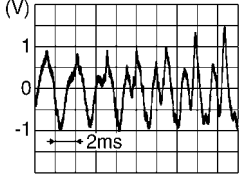
参考值

INFOID:000000009178589

端子布置



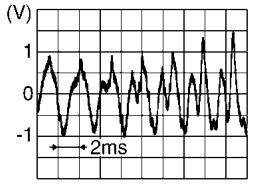
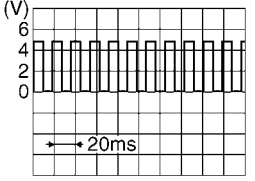
物理值

端子 (导线颜色)		说明		状态		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
2 (V) ^{*1} (L) ^{*2}	3 (SB) ^{*1} (Y) ^{*2}	左前扬声器声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出	与声音同步输出波形。	 SKIB3609E
4 (BR) ^{*1} (LG) ^{*2}	5 (Y)	左后扬声器声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出	与声音同步输出波形。	 SKIB3609E
7 (P)	接地	ACC 电源	输入	点火开关 ACC	—	9.0 - 16.0 V	蓄电池电压
9 (R)	接地	照明信号	输入	点火开关 ON	照明开关 1 档或 2 档	9.0 - 16.0 V	12.0 V
					照明开关 OFF	3.2 V 或以下	0 V
11 (Y) ^{*1} (BR) ^{*2}	12 (BR) ^{*1} (SB) ^{*2}	右前扬声器声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出	与声音同步输出波形。	 SKIB3609E

音响单元

< ECU 诊断信息 >

[不带彩色显示屏的 BASE 音响]

端子 (导线颜色)		说明		状态		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
13 (LG)	14 (V)	右后扬声器声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出	与声音同步输出波形。	 SKIB3609E
18 (GR) ^{*1} (W) ^{*2}	接地	车速信号 (8- 脉冲)	输入	点火开关 ON	当车速约为 40 km/h (25 MPH) 时	波形根据车速输入	注： 最高电压随规格变化 (目的单元)。  SKIA6649J
19 (G) ^{*1} (Y) ^{*2}	接地	蓄电池电源	输入	点火开关 OFF	—	9.0 - 16.0 V	蓄电池电压
27 (SB)	—	AV 通信信号 (H)	输入 / 输出	—	—	—	—
28 (LG)	—	AV 通信信号 (L)	输入 / 输出	—	—	—	—
35 (SB)	—	AV 通信信号 (H)	输入 / 输出	—	—	—	—
36 (LG)	—	AV 通信信号 (L)	输入 / 输出	—	—	—	—
67	—	AM-FM	输入	—	—	—	—
68	接地	天线放大器 ON 信号	输出	点火开关 ON	—	7.0 - 16.0 V	12.0 V

*1: 适用于中国

*2: 除中国外