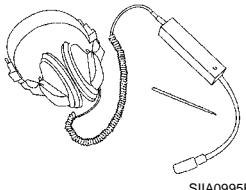
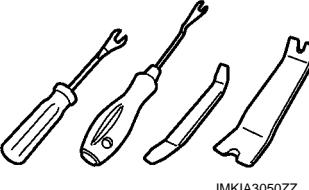


# 准备工作

## 准备工作

### 通用维修工具

INFOID:0000000013659062

工具名称	说明
发动机听诊器	 噪音定位
拆卸工具	 拆下卡子、棘爪以及金属卡子

A

B

C

D

E

F

G

H

I

INT

K

L

M

N

O

P

&lt;准备工作&gt;

## 卡子列表

## 卡子列表

INFOID:000000013659063

图	拆卸和安装		图	拆卸和安装	
	<b>拆卸:</b> 用一字螺丝刀转动或卡子拆卸器进行拆卸。 			<b>拆卸:</b> 饰件 平头螺丝刀 卡子 A 卡子 B 	
	<b>拆卸:</b> 用卡子拆卸器拆卸。 			<b>拆卸:</b> 平头螺丝刀 饰件 车身面板 卡子 A 卡子 B (锁环) 	
	<b>拆卸:</b> 按住中心销以捕捉位置。 (切勿通过敲打它来拆卸中心销。) 	<b>安装:</b> 按 		<b>拆卸:</b> 卡子的保持架位置必须展开以便拆下杆。 	
	<b>拆卸:</b> 用一字螺丝刀转动或卡子拆卸器进行拆卸。 	<b>卡子 饰件</b>		<b>拆卸:</b> 1. 用十字螺丝刀拧出。 2. 用一字螺丝刀拆下内螺纹部分。 	
	<b>拆卸:</b> 			<b>拆卸:</b> 转至 45° 以将其拆下。 	<b>安装:</b> 
	<b>拆卸:</b> 			<b>拆卸:</b> 	

JMJA3734GB