

## 准备工作

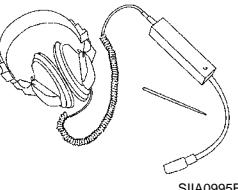
<准备工作>

### 准备工作

准备工作

通用维修工具

INFOID:0000000013663259

工具名称	说明
发动机听诊器 	噪音定位

# 卡子列表

<准备工作>

## 卡子列表

### 卡子列表

INFOID:0000000013663260

图	拆卸和安装		图	拆卸和安装	
	<b>拆卸:</b> 用一字螺丝刀转动或卡子拆卸器进行拆卸。 		 	<b>拆卸:</b> 饰件 平头 螺丝刀 卡子 A 卡子 B	
	<b>拆卸:</b> 用卡子拆卸器拆卸。 		 	<b>拆卸:</b> 平头 螺丝刀 饰件 车身 面板 卡子 A 卡子 B (锁环)	
	<b>拆卸:</b> 按住中心销以捕捉位置。 (切勿通过敲打它来拆卸中心销。)  <b>安装:</b> 			<b>拆卸:</b> 卡子的保持架位置必须展开以便拆下杆。 	
	<b>拆卸:</b> 用一字螺丝刀转动或卡子拆卸器进行拆卸。 	卡子 饰件		<b>拆卸:</b> 1. 用十字螺丝刀拧出。 2. 用一字螺丝刀拆下内螺纹部分。 	
	<b>拆卸:</b> 			<b>拆卸:</b> 转至 45° 以将其拆下。 	<b>安装:</b> 
	<b>拆卸:</b> 			<b>拆卸:</b> 	

JMJA3734GB