


INFOID:0000000014491091

*1 139:	MR	*3 123:	MR	MR	配备 MR 发动机
115:	QR	99:	QR	QR	配备 QR 发动机
*2 124:	MR				
100:	QR				

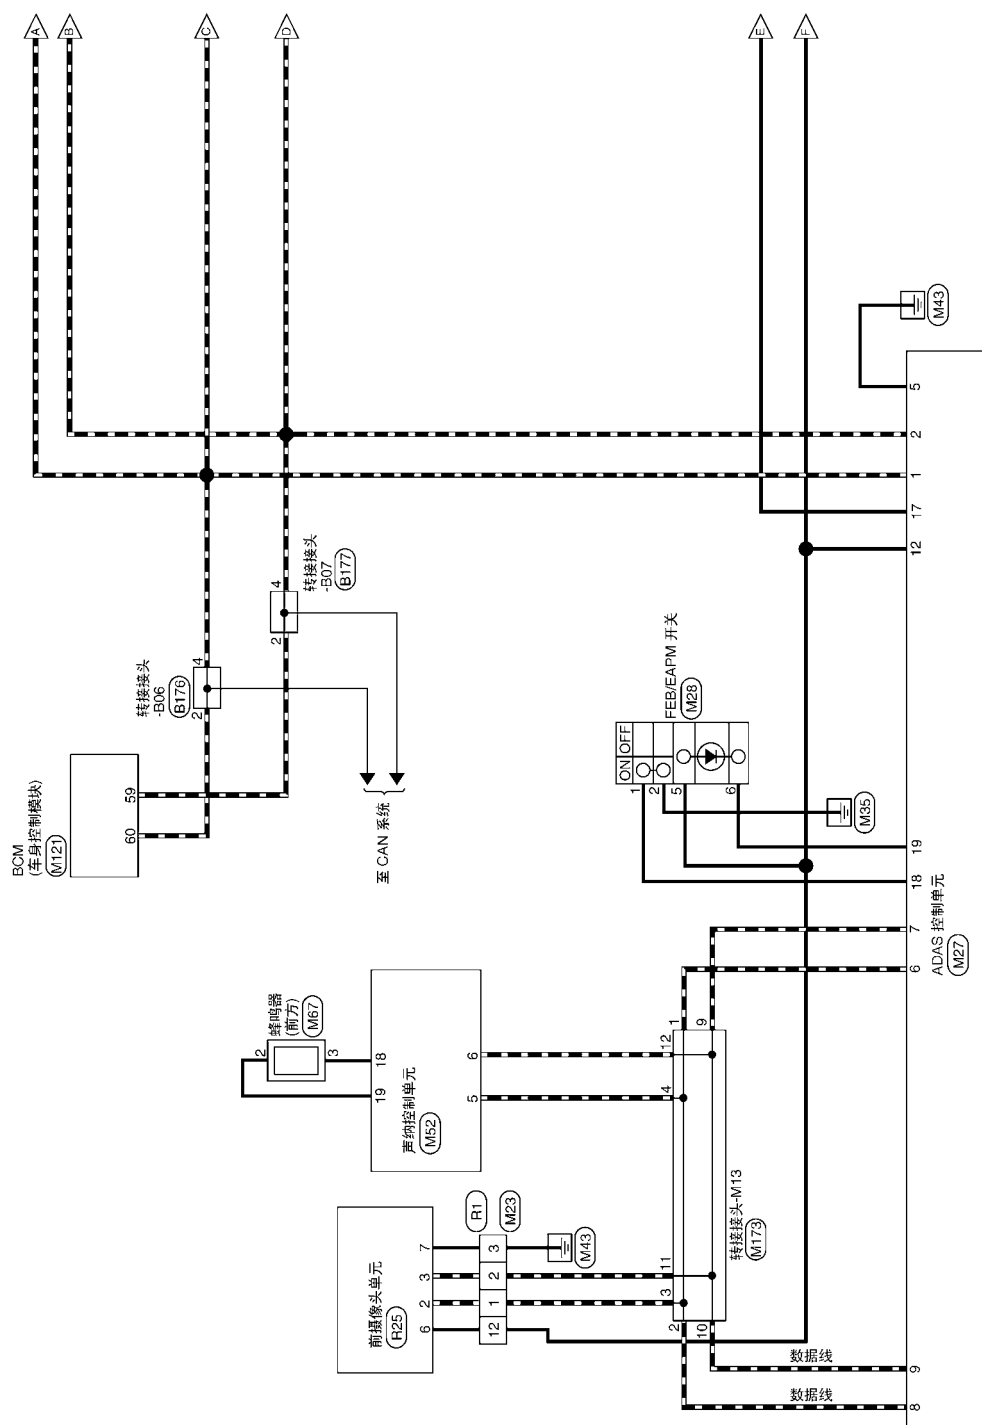


油門誤踩緊急輔助/車道偏離警告

2016/06/06

JROWC9942GB

JROWC9943GB




油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	B17
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	NS08FW-CS



接头编号	B148
接头名称	左后组合灯
接头类型	NS04MW-CS



接头编号	B171
接头名称	转接头 B01
接头类型	TK04FW-J



接头编号	B177
接头名称	转接头 B07
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
14	LG	-
24	BR	-
34	Y	-
54	P	-
64	GR	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	V	-
3	Y	-
5	GR	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	B122
接头名称	高位制动灯
接头类型	RH07FB



接头编号	B149
接头名称	右后组合灯
接头类型	NS04MW-CS



接头编号	B176
接头名称	转接头 B06
接头类型	TK04FW-J



接头编号	E13
接头名称	ICC 制动保持继电器
接头类型	MS02FL-M2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	SB	-
3	BR	-
5	GR	-


端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	BR	-
3	W	-
5	G	-

JROWC9945GB


油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	E17
接头名称	ECM
接头类型	RH24FO-428-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
99	P	CAN总线 (CANL)
100	L	CAN总线 (CANH)
103	V	制冷剂压力传感器
104	R	传感器接地
109	L	点火开关
110	G	ASCD 方向指示灯
111	R	传感器接地
115	R	制动灯开关
116	BR	制动踏板位置开关
117	W	PNP 信号
118	GR	传感器电源
119	P	油门踏板位置传感器 2
120	G	传感器接地
121	LG	ECM 电源
122	V	传感器电源
124	S8	油门踏板位置传感器 1
126	S8	传感器接地
127	L	传感器接地
128	GR	ECM 接地

接头编号	E36
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	0E23416-BW7-BJ2-U1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	电机蓄电池
4	V	右前车轮传感器信号
5	B	真空传感器电源
8	Y	左前车轮传感器信号
12	W	真空传感器信号
13	B	接地
14	P	CANL
15	V	VDC OFF 开关信号
16	S8	右前车轮传感器电源
17	L	右后车轮传感器信号
18	LG	右后车轮传感器电源
19	BR	左后车轮传感器信号
24	屏蔽	真空传感器接地
25	R	地线蓄电池
26	L	CANH
28	BR	点火
29	Y	右后车轮传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	BR	左后车轮传感器电源
38	B	接地

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	NS10F-W-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1F	BR	-
6F	G	-
7F	LG	-
8F	W	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM/4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
5	BR	-
6	S8	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	S8	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	R	-
59	G	-
60	BR	-
61	L	-
62	LG	-
63	GR	-
64	G	-
65	LG	-
66	V	-
67	GR	-
68	P	-
69	Y	-
70	BE	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	-
74	G	- [不带 TPMS]
75	L	- [不带 TPMS]
75	R	- [不带 TPMS]
76	P	- [不带 TPMS]


接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	MO4FW-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	W	-
3	G	-
4	R	-


油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	E119
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-32B-L4H



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
123	P	CAN-L
124	L	CAN-H
133	L	点火开关
134	G	ASCD 方向指示灯
135	R	传感器接地
139	R	制动灯开关
140	BR	制动踏板位置开关
142	GR	传感器电源
143	P	油门踏板位置传感器 2
144	G	传感器接地
145	LG	ECM 电源
146	V	传感器电源
147	B	ECM 接地
149	B	ECM 接地
150	S8	油门踏板位置传感器 1
151	L	传感器接地
152	B	ECM 接地

接头编号	E143
接头名称	转接头-E03
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-

接头编号	-
接头名称	E144
接头类型	转接头-E04
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	E145
接头名称	转接头-E05
接头类型	TK04FW-J




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	E146
接头名称	转接头-E06
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-


接头编号	E148
接头名称	转接头-E08
接头类型	BI00FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	V	-
5	V	-
6	V	-
12	W	-
13	W	-
14	W	-
15	R	-
16	R	-
17	R	-
19	LG	-
20	LG	-
21	LG	-
22	LG	-

30	BR	-
31	BR	-
32	BR	-
33	BR	-

接头编号	F23
接头名称	TCM
接头类型	RH40FB-32B-L-6H



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	DS 转向灯
4	LG	D 转向灯
5	P	N 转向灯
6	S8	R 转向灯
7	V	P 转向灯
11	LG	传感器接地
12	V	CVT 油温传感器
16	L	辅助压力传感器
17	R	主压力传感器
23	P	CAN-L
24	LG	输入速度传感器
26	Y	传感器电源
30	G	蓄能压力传感器 [配备 MR20 发动机]
30	GR	蓄能压力传感器 [配备 MR25 发动机]
33	L	CAN-H
34	S8	输出速度传感器
35	V	主速度传感器
37	S8	传感器接地
38	R	变速器离合器电磁阀
39	Y	辅助压力电磁阀
40	LG	主压力电磁阀
41	B	接地
42	B	接地
45	V	蓄电池电源 (存储器备用)
46	V	蓄电池电源 (存储器备用)
47	Y	点火电源
48	BR	点火电源 [配备 MR20 发动机]
48	Y	点火电源 [配备 MR25 发动机]

油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	N516FR-CS



端子号	68	69	33	28	16
导线颜色	GR	BE	GR	GR	GR

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
108	GR	-
128	BE	-
138	GR	-
15	R	-
28	BE	-
38	SB	-
58	G	-
68	LG	-
98	G	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (JB)
接头类型	N516FW-CS



端子号	70	60	50	40	30	20	10
导线颜色	GR	BE	GR	GR	GR	GR	GR

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
13C	G	-
14C	G	-
15C	SB	-
16C	GR	-
17C	R	-
2C	V	-
3C	W	-
4C	V	-
5C	BE	-
6C	Y	-
7C	G	-

BC	BR	-
9C	SB	-

接头编号	M4
接头名称	数据线接口
接头类型	BD16FW



端子号	11	14	16
导线颜色	GR	BE	GR

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	BE	-
7	R	-
8	BE	-
11	SB	-
14	P	-
15	W	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4



端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
导线颜色	GR	BE	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	G	-
5	BR	-
6	R	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-

95	G	-
96	P	-
97	BR	-
98	SB	-
99	BR	-
100	LG	-

接头编号	M23
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MMV-NH




端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
导线颜色	GR	BE	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR	GR

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	BE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
16	L	-
17	LG	-
18	V	-
19	R	-
20	R	-
21	屏蔽	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-

40	GR	-
41	SB	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	G	-
59	BE	-
60	BE	-
61	LG	-
62	P	-
63	BE	-
64	G	-
65	GR	-
66	G	-
67	W	-
68	L	-
69	LG	-
70	BR	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	-
74	G	-
75	L	-
75	R	-
76	P	-
76	W	-
77	BR	-
77	L	-
78	R	-
79	L	-
79	W	-
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	G	-
85	BE	-
86	L	-
87	LG	-
88	SB	-
89	V	-
90	BR	-
91	W	-
93	Y	-
94	W	-


油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

插头编号	M27
插头名称	ADAS 控制单元
插头类型	TH24FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	CAN-H
2	P	CAN-L
5	B	接地
6	L	ITS 通信-H
7	Y	ITS 通信-L
8	L	ITS 通信-H
9	Y	ITS 通信-L
12	LG	点火
17	L	ICC 制动/换挡/离合器信号
18	BE	FEB/EAPM 开关
19	GR	FEB/EAPM 开关指示灯

插头编号	M28
插头名称	FEB/EAPM 开关
插头类型	TH08FLNH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	单元
2	B	单元
3	R	单元
4	B	单元
5	LG	单元
6	GR	ADAS 控制

插头编号	M30
插头名称	转向角传感器
插头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	P	-
4	G	-
5	L	-


插头编号	M34
插头名称	组合仪表
插头类型	TH06FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	接地
2	GR	接地
3	P	方向盘开关信号 A
4	Y	方向盘开关信号 B
5	P	ACC 电源
6	BE	安全气囊信号
7	R	乘客和驾驶员安全气囊信号
8	V	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
9	W	安全带扣开关信号 (乘客侧)
11	BE	变速箱档位信号
12	V	驻车制动开关信号
21	BR	点火电源
22	G	蓄电池电源
24	SB	方向盘开关接地
25	BR	制动踏板位置开关信号
26	R	燃油液位传感器接地

27	W	燃油液位传感器信号
33	R	车速信号 (脉冲)
34	BR	车速信号 (脉冲)
35	P	ECO 模式开关信号
36	LG	AV 通信信号 (L)
37	SB	AV 通信信号 (H)
38	P	CAN-L
39	L	CAN-H

插头编号	M52
插头名称	声音控制单元
插头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	右前中间传感器信号
2	P	左前中间传感器信号
3	BR	左前侧传感器信号 (不带 TPMS)
3	R	左前侧传感器信号 (不带 TPMS)
4	G	右前侧传感器信号 (不带 TPMS)
4	R	右前侧传感器信号 (不带 TPMS)
5	L	CAN-H
6	P	CAN-L (不带 TPMS)
6	Y	CAN-L (带 TPMS)
9	R	右后中间传感器信号
10	BR	右后侧传感器信号 (不带 TPMS)
10	G	右后侧传感器信号 (不带 TPMS)
11	BR	右后侧传感器信号 (不带 TPMS)
11	P	右后侧传感器信号 (不带 TPMS)
12	G	前传感器接地 (带 TPMS)
13	L	前传感器接地 (带 TPMS)
13	W	前传感器接地 (带 TPMS)
14	L	后传感器接地 (带 TPMS)
14	W	后传感器接地 (带 TPMS)
15	B	接地
18	BE	前传感器信号 (带 TPMS)
18	G	前传感器信号 (带 TPMS)
19	LG	蜂鸣器电源 (不带 TPMS)
19	W	蜂鸣器电源 (带 TPMS)
21	W	左后中间传感器信号
22	BR	左后侧传感器信号 (不带 TPMS)

22	Y	左右侧传感器信号 (带 TPMS)
23	P	后传感器电源 (带 TPMS)
23	R	后传感器电源 (不带 TPMS)

插头编号	M67
插头名称	蜂鸣器 (前方)
插头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	W	-
3	BE	-

插头编号	M108
插头名称	警告系统开关
插头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-
5	G	-
6	BE	-

油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40P-B-NH



60	59	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


油门误踩紧急辅助/车道偏离警告

接头编号	R1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24-RW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	DE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
13	L	-
14	V	-
15	V	-
16	V	-
17	V	-
18	V	-
19	V	-
20	V	-
21	W	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-

接头编号	R25
接头名称	摄像头单元
接头类型	renault_8200280781



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	CAN-H
2	Y	CAN-L
3	Y	点火电源
6	LG	-
7	B	接地

JROWC9951GB