


< 电路图 >

电路图

盲区警告

电路图


INFOID:0000000013662284

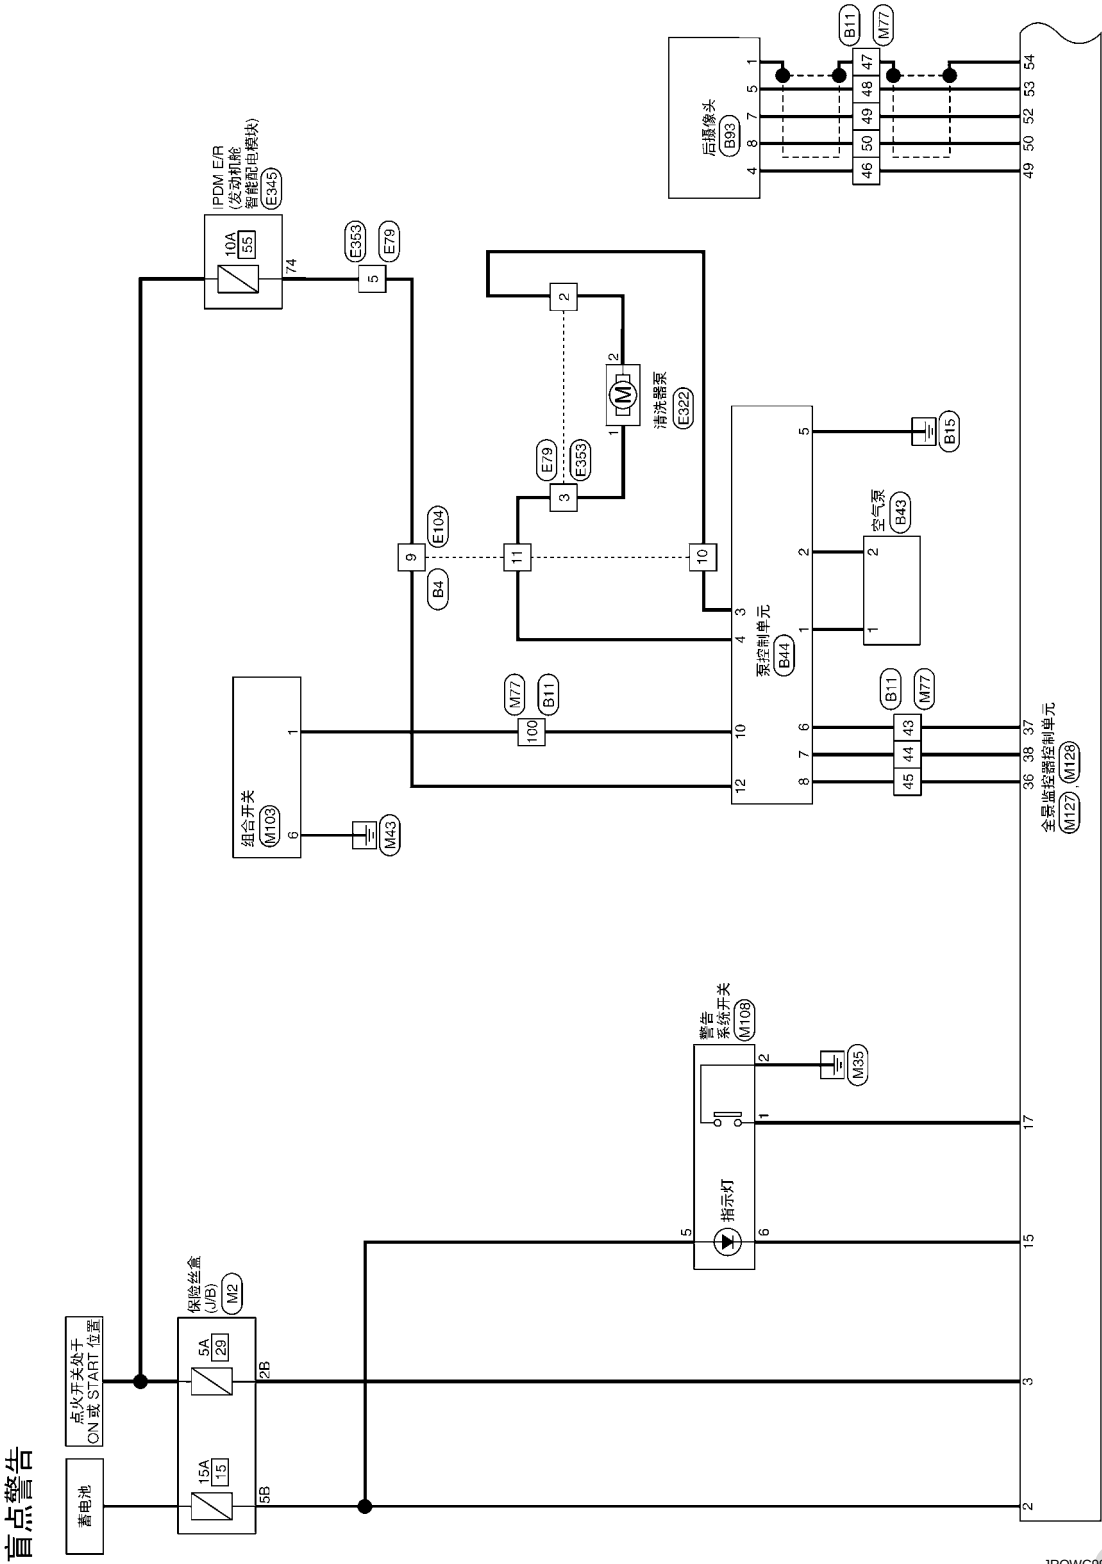


2016/06/06

JROWC9952GB

DAS

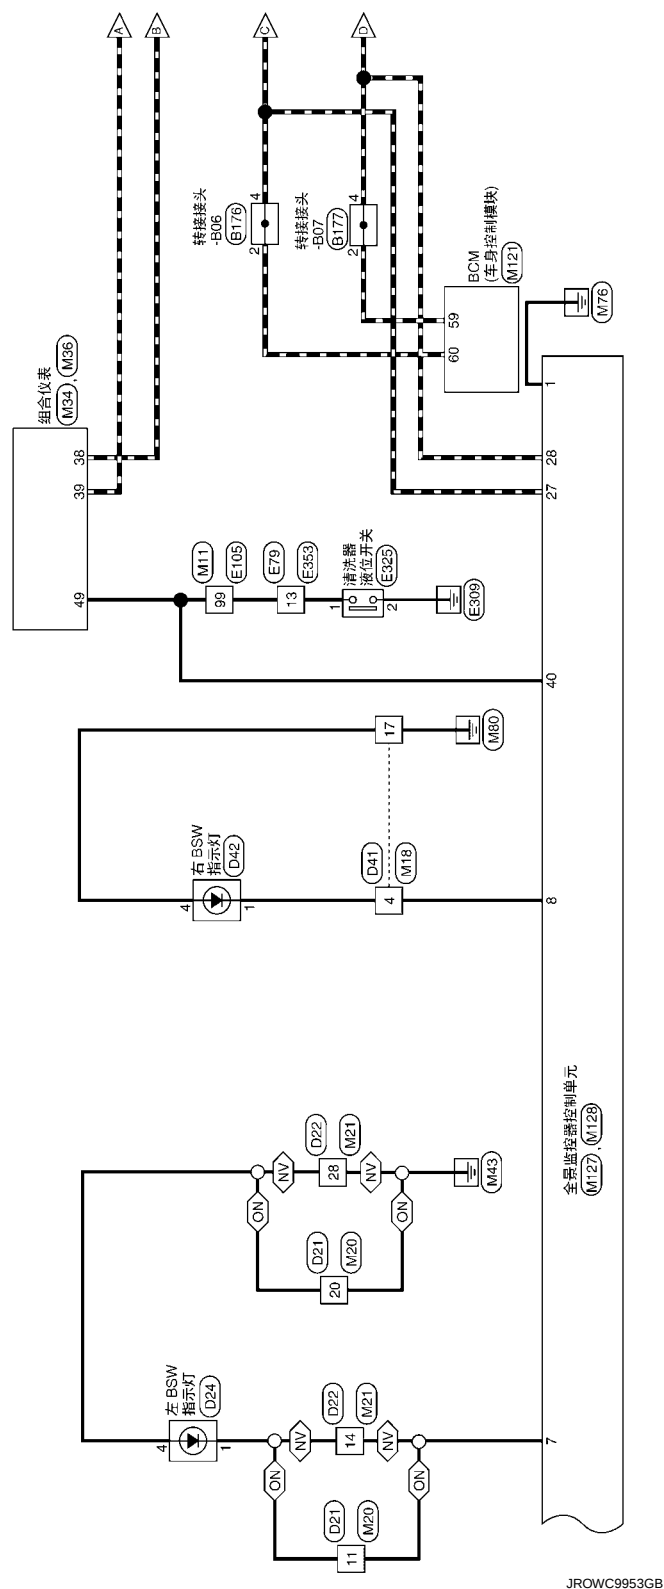

★1 100 : 配备 MR 发动机
124 : 配备 MR 发动机
★2 99 : 配备 OR 发动机
123 : 配备 MR 发动机

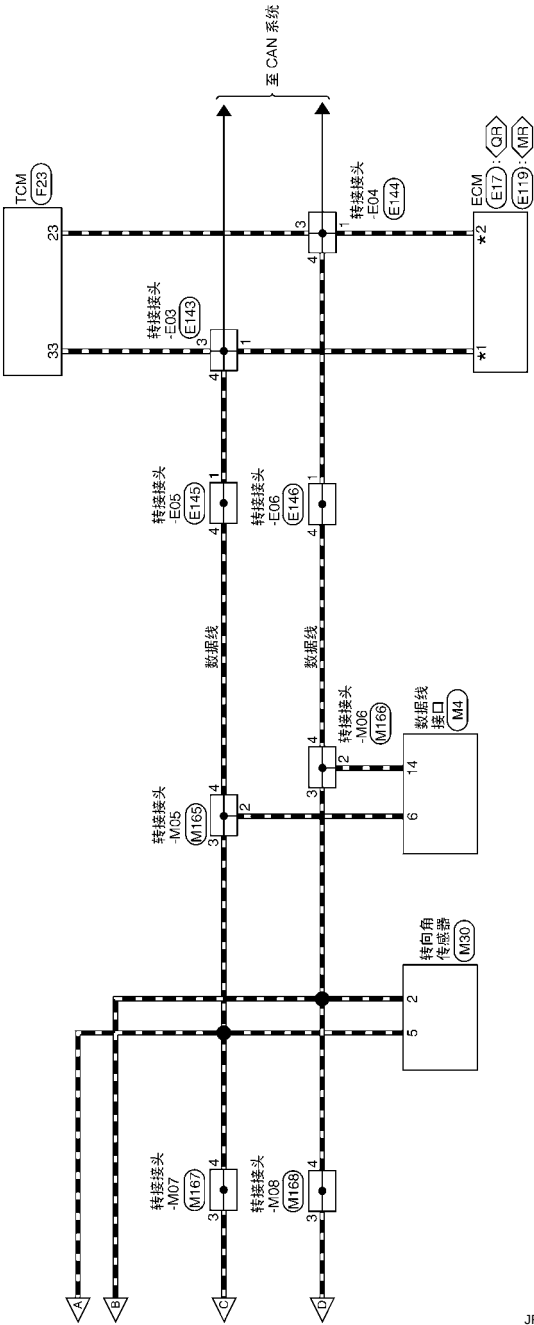

JROWC9954GB

盲点警告

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-C5



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-
3	R	-
4	SB	-
6	LG	-
7	BR	-
9	L	-
10	B	-
11	W	-

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MDG-C316-TM4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	R	-
3	Y	-
4	BR	-
6	V	-
7	LG	-
8	SB	-
9	L	-
14	R	-
15	P	-

16	BE	-
17	R	-
18	GR	-
20	Y	-
21	G	-
22	GR	-
23	LG	-
24	L	-
25	W	-
26	BE	-
27	P	-
28	Y	-
29	BR	-
30	SB	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	V	-
38	LG	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	P	-
46	G	-
47	屏蔽	-
48	R	-
49	B	-
50	W	-
51	Y	-
52	V	-
56	P	-
57	V	-
58	LG	-
59	Y	-
60	BR	-
61	BR	-
62	BR	-
63	LG	-
64	V	-
65	R	-
66	BE	-
67	BR	-
68	LG	-
69	V	-
70	Y	-
82	GR	-
83	R	-
84	R	-

85	W	-
86	BR	- [不带 TPMS]
87	P	- [带 TPMS]
88	R	-
89	W	- [带 TPMS]
90	BR	- [不带 TPMS]
91	P	- [带 TPMS]
92	W	-
93	BR	-
94	V	-
95	L	-
98	G	-
100	LG	-

接头编号	B43
接头名称	空气泵
接头类型	TK02FW



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-

接头编号	B44
接头名称	系统制单元
接头类型	NS12FW-C5



5	4	3	2	1
12	10	8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	空气泵电源
2	L	空气泵接地
3	B	制动系统接地
4	W	制动系统电源
5	B	接地
6	B	通信接地
7	SB	通信信号 (摄像头 - 泵)
8	P	通信信号 (摄像头 - 泵)
10	LG	前车窗液位器开关信号
12	L	点火

接头编号	B53
接头名称	后摄像头
接头类型	TH08MW-NH



4	3	2	1
8	7	6	5

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
4	R	-
5	R	-
7	B	-
8	W	-

JROWC9955GB

盲点警告

接头编号	8176
接头名称	转接接头-B06
接头类型	TK04F-W-J




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-

接头编号	8177
接头名称	转接接头-B07
接头类型	TK04F-W-J



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	D21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24F-W-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	-
3	BE	-
4	G	-
5	W	-
6	G	-
7	P	-
8	V	-
9	GR	-
10	LG	-
11	G	-
15	BE	-
16	P	-
20	B	-
21	W	-
22	GR	-
23	BE	-
24	W	-

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40F-W-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-
3	BE	-
4	GR	-
5	P	-
6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	P	-
10	V	-
11	GR	-
12	LG	-
14	G	-
15	BE	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	G	-
22	P	-
23	G	-
24	R	-
25	BE	-
26	P	-
27	BE	-
28	B	-
29	G	-
30	BE	-
31	GR	-
32	G	-
34	BE	-
35	BE	-
36	GR	-
37	BE	-
38	GR	-
39	P	-
40	W	-

接头编号	D24
接头名称	左 BSW 指示灯
接头类型	TH04MM-W-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
4	B	-

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24F-W-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BE	-
3	BE	-
4	GR	-
5	LG	-
9	GR	-
7	L	-
8	P	-
9	G	-
10	W	-
11	B	-
12	W	-
13	BE	-
14	GR	-
15	P	-
16	P	-
17	B	-
18	GR	-

盲点警告


19	GR	-
20	P	-
21	W	-
22	R	-
23	R	-
24	屏蔽	-

接头编号	D42
接头名称	右 BSW 指示灯
接头类型	TH04MM-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	-
4	B	-

接头编号	E17
接头名称	ECM
接头类型	RH24GY-R28-L1H



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
99	P	CAN通信线 (CAN-L)
100	L	CAN通信线 (CAN-H)
103	V	制动助力压力传感器
104	R	传感器电源
109	L	点火开关
110	G	ASCD 方向盘开关
111	R	传感器接地
115	R	制动灯开关
116	BR	制动踏板位置开关
117	W	PNP 信号

118	GR	传感器电源
119	P	油门踏板位置传感器 2
120	G	传感器接地
121	LG	ECM 电源
122	V	传感器电源
124	SB	传感器接地
126	SB	油门踏板位置传感器 1
127	L	传感器接地
128	GR	ECM 接地

接头编号	E79
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MM-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	B	-
3	V	- (不带全量检测器)
4	BE	- (不带全量检测器)
5	L	-
6	V	-
7	V	-
8	P	-
9	L	-
10	GR	-
11	G	-
12	R	-
13	R	-
14	GR	-
15	L	-
16	BR	-

接头编号	E104
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MM-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	L	-
3	R	-
4	SB	-
6	LG	-
7	BR	-
9	L	-
10	B	-
11	W	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MM-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
5	BR	-
6	SB	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	SB	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-


53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	R	-
59	G	-
60	BR	-
61	L	-
62	LG	-
63	GR	-
64	G	-
65	LG	-
66	V	-
67	GR	-
68	P	-
69	Y	-
70	BE	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	- (不带 TPMS)
74	G	- (带 TPMS)
75	L	- (不带 TPMS)
75	R	- (带 TPMS)
76	P	- (不带 TPMS)
76	W	- (带 TPMS)
77	BR	- (不带 TPMS)
77	L	- (带 TPMS)
78	R	-
79	L	- (带 TPMS)
79	W	- (带 TPMS)
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	LG	-
85	G	-
86	W	-
87	V	-
88	Y	-
89	V	-
90	BE	-
91	W	-
93	BE	-
94	W	-
95	BR	-
96	P	-
97	G	-
98	R	-
99	R	-

JR0WC9957GB

盲点警告

100	V	-
-----	---	---

接头编号	E119
接头名称	ECM
接头类型	RH24FB-RZ8-L1H




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
123	P	CAN-L
124	L	CAN-H
133	L	点火开关
134	G	ASCD 方向盘开关
135	R	传感器接地
139	R	制动灯开关
140	BR	翻位游取位置开关
142	GR	传感器电源
143	P	油门踏板位置传感器 2
144	G	传感器接地
145	LG	ECM 电源
146	V	传感器电源
147	B	ECM 接地
149	B	ECM 接地
150	SB	油门踏板位置传感器 1
151	L	传感器接地
152	B	ECM 接地

接头编号	E143
接头名称	转接接头 E03
接头类型	TK04FW-J




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	E144
接头名称	转接接头 E04
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	E145
接头名称	转接接头 E05
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	E146
接头名称	转接接头 E06
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	E322
接头名称	清洗泵
接头类型	H502FB-4V



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	- [不含金属接触器]
1	W	- [带金属接触器]
2	B	- [带金属接触器]
2	BE	- [不含金属接触器]

接头编号	E325
接头名称	清洗器操作开关
接头类型	H502FW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	B	-

盲点警告

接头编号	E345
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS08FV-CS



74	75	76
77	78	79
80	81	82

端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
74	P	-
75	R	-
76	P	-
77	W	-
78	G	-
79	L	-
80	L	-
81	Y	-

接头编号	E353
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FV-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8	7	6	5	4	3

端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
1	LG	-
2	B	-
3	BE	- (不带全量监测器)
3	W	- (不带全量监测器)
4	BE	-
5	P	-
6	V	-
7	P	-
8	P	-
9	Y	-
10	G	-
11	G	-
12	W	-

13	R	-
14	GR	-
15	G	-
16	SB	-



接头编号	F23
接头名称	TCM
接头类型	RH40F3-R28-L-RH



			33	34	35		37	38	39	40	47	48
			23	24	26					30	45	46
		11	12			16	17					
	2		4	5	6	7					41	42

盲点警告

76	W	-	- [不带 TPMS]
77	BR	-	- [不带 TPMS]
77	L	B	- [带 TPMS]
78	R	-	-
79	L	-	- [带 TPMS]
79	W	-	- [不带 TPMS]
80	B	-	-
81	屏蔽	-	-
82	P	-	-
83	L	-	-
84	G	-	-
85	BE	-	-
86	L	-	-
87	LG	-	-
88	SB	-	-
89	V	-	-
90	BR	-	-
91	W	-	-
93	Y	-	-
94	W	-	-
95	G	-	-
96	P	-	-
97	BR	-	-
98	SB	-	-
99	BR	-	-
100	LG	-	-

接头编号	M18
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	BE	-
4	G	-
5	BR	-
6	LG	-
7	R	-
8	P	-
9	W	-
10	SB	-
11	W	-
15	SB	-
16	P	-
20	B	-
21	L	-
22	BE	-
23	BR	-
24	P	-

9	W	-	-
10	G	-	-
11	B	-	-
12	W	-	-
13	GR	-	-
14	V	-	-
15	Y	-	-
16	R	-	-
17	GR	-	-
18	SB	-	-
19	P	-	-
20	RR	-	-
21	BE	-	-
22	L	-	-
23	R	-	-
24	屏蔽	-	-

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	Y	-
4	R	-
5	G	-
6	W	-
7	LG	-
8	V	-
9	W	-
10	SB	-
11	W	-
15	SB	-
16	P	-
20	B	-
21	L	-
22	BE	-
23	BR	-
24	P	-

接头编号	M21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	P	-
3	GR	-
4	SB	-
5	Y	-
6	G	-
7	G	-
8	W	-
9	LG	-
10	V	-
11	V	-
12	SB	-
14	W	-
15	SB	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	Y	-
22	BE	-
23	L	-
24	RR	-
25	R	-
26	V	-
27	W	-
28	B	-
29	P	-
30	Y	-
31	LG	-
32	BE	-
34	BE	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	-

39	SB	-
40	BR	-

接头编号	M30
接头名称	转向角传感器
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	P	-
4	G	-
5	L	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	接地
2	GR	接地
3	P	方向盘开关信号 A
4	Y	方向盘开关信号 B
5	P	ACC 电源
6	BE	安全气囊
7	R	安全气囊信号
8	V	乘客侧安全气囊信号 (驾驶员侧)
9	W	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
11	BE	交流发电机信号
12	V	驻车制动开关信号
21	BR	点火电源

盲点警告

22	G	蓄电池电源
24	SB	方向盘开关接地
25	BR	制动液位开关信号
26	R	燃油液位传感器接地
27	W	燃油液位传感器信号
33	R	车速信号 (2 脉冲)
34	BR	车速信号 (8 脉冲)
35	P	ECO 模式开关信号
36	LG	AV 通信信号 (L)
37	SB	AV 通信信号 (H)
38	P	CON-L
39	L	CON-H

接头编号	M56
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FWAH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	V	行程/重置信号
42	SB	保险杠碰撞开关信号
44	GR	LED 前大灯 (左) 警告信号
45	Y	LED 前大灯 (右) 警告信号
47	Y	升窗器/解锁开关信号
48	BE	位置传感器开关信号
49	BR	驾驶员侧安全气囊信号
50	W	驾驶员侧安全气囊信号
51	R	驾驶员侧安全气囊信号
52	GR	OD OFF/SPORT 开关信号


接头编号	M77
接头名称	驾驶员至导线
接头类型	TH80FDGVC516-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	- [不带 BOSE 系统]
2	G	- [不带 BOSE 系统]
3	R	- [不带 BOSE 系统]
4	Y	- [不带 BOSE 系统]
5	L	- [不带 BOSE 系统]
6	V	- [不带 BOSE 系统]
7	SB	- [不带 BOSE 系统]
8	L	- [不带 BOSE 系统]
9	LG	- [不带 BOSE 系统]
10	G	- [不带 BOSE 系统]
11	W	- [不带 BOSE 系统]
12	GR	- [不带 BOSE 系统]
13	R	- [不带 BOSE 系统]
14	Y	- [不带 BOSE 系统]
15	L	- [不带 BOSE 系统]
16	V	- [不带 BOSE 系统]
17	SB	- [不带 BOSE 系统]
18	G	- [不带 BOSE 系统]
19	LG	- [不带 BOSE 系统]
20	G	- [不带 BOSE 系统]
21	R	- [不带 BOSE 系统]
22	W	- [不带 BOSE 系统]
23	Y	- [不带 BOSE 系统]
24	BR	- [不带 BOSE 系统]
25	SB	- [不带 BOSE 系统]
26	BE	- [不带 BOSE 系统]
27	G	- [不带 BOSE 系统]
28	V	- [不带 BOSE 系统]
29	LG	- [不带 BOSE 系统]
30	BR	- [不带 BOSE 系统]
31	L	- [不带 BOSE 系统]
32	P	- [不带 BOSE 系统]
33	L	- [不带 BOSE 系统]
34	P	- [不带 BOSE 系统]
35	L	- [不带 BOSE 系统]
36	P	- [不带 BOSE 系统]
37	BR	- [不带 BOSE 系统]
38	R	- [不带 BOSE 系统]
39	Y	- [不带 BOSE 系统]
40	B	- [不带 BOSE 系统]
41	SB	- [不带 BOSE 系统]
42	BE	- [不带 BOSE 系统]
43	L	- [不带 BOSE 系统]
44	SB	- [不带 BOSE 系统]
45	BE	- [不带 BOSE 系统]


45	P	- [不带安全气囊系统]
46	G	- [不带安全气囊系统]
47	BR	- [不带安全气囊系统]
48	B	- [不带安全气囊系统]
49	R	- [不带安全气囊系统]
50	W	- [不带安全气囊系统]
51	L	- [不带安全气囊系统]
52	V	- [不带安全气囊系统]
53	G	- [不带安全气囊系统]
54	V	- [不带安全气囊系统]
55	L	- [不带安全气囊系统]
56	R	- [不带安全气囊系统]
57	W	- [不带安全气囊系统]
58	L	- [不带安全气囊系统]
59	R	- [不带安全气囊系统]
60	R	- [不带安全气囊系统]
61	LG	- [不带安全气囊系统]
62	Y	- [不带安全气囊系统]
63	GR	- [不带安全气囊系统]
64	P	- [不带安全气囊系统]
65	R	- [不带安全气囊系统]
66	W	- [不带安全气囊系统]
67	BE	- [不带安全气囊系统]
68	BR	- [不带安全气囊系统]
69	V	- [不带安全气囊系统]
70	P	- [不带安全气囊系统]
71	G	- [不带安全气囊系统]
72	GR	- [不带安全气囊系统]
73	BE	- [不带安全气囊系统]
74	G	- [不带安全气囊系统]
75	L	- [不带安全气囊系统]
76	W	- [不带安全气囊系统]
77	Y	- [不带安全气囊系统]
78	GR	- [不带安全气囊系统]
79	BE	- [不带安全气囊系统]
80	G	- [不带安全气囊系统]
81	L	- [不带安全气囊系统]
82	R	- [不带安全气囊系统]
83	L	- [不带安全气囊系统]
84	W	- [不带安全气囊系统]
85	L	- [不带安全气囊系统]
86	BR	- [不带安全气囊系统]
87	G	- [不带安全气囊系统]
88	L	- [不带安全气囊系统]
89	R	- [不带安全气囊系统]
90	P	- [不带安全气囊系统]
91	W	- [不带安全气囊系统]
92	Y	- [不带安全气囊系统]
93	L	- [不带安全气囊系统]
94	W	- [不带安全气囊系统]
95	Y	- [不带安全气囊系统]
96	G	- [不带安全气囊系统]
97	L	- [不带安全气囊系统]
98	G	- [不带安全气囊系统]
99	L	- [不带安全气囊系统]
100	LG	- [不带安全气囊系统]

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FWAH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	RR
2	BE	输出 4
3	V	输出 3
4	B	接地
5	SB	输入 3
6	W	输出 5
7	LG	输入 2
8	W	输入 4
9	W	输入 1
10	G	输入 1
11	G	输入 1
12	GR	输出 1
13	BE	输入 5
14	G	输出 2

接头编号	M108
接头名称	警告系统开关
接头类型	TH08FWAH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-
5	G	-
6	BE	-

JROWC9961GB

盲点警告

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40P-B-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
45	L	控制台灯控制
46	V	地板灯 (乘客侧) 控制
47	LG	地板灯 (驾驶员侧) 控制
48	R	按钮式点火开关启动电源
49	P	转向灯状态 2
50	BE	转向灯状态 1
56	G	转向辅助单元通信
58	R	转向辅助单元电源
59	P	CAN-L
60	L	CAN-H
61	Y	后车窗玻璃加热电路控制
62	BR	启动机继电器控制
64	S8	智能钥匙警告蜂鸣器
66	GR	鼓风机风门伺服电机控制
67	W	点火继电器 (保险丝盒) 控制
68	P	调光器
69	L	CVT 换挡装置电源
70	GR	点火继电器 (IPDM/LE) 控制
71	V	驾驶员侧车门请求开关
72	LG	乘客侧车门请求开关
75	BE	组合并车输入 5
76	W	组合并车输入 4
77	S8	组合并车输入 3
78	G	组合并车输入 2
79	G	组合并车输入 1
80	BR	行李厢盖开启器开关

接头编号	M127
接头名称	全车监控系统控制单元
接头类型	TH40P-W-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	接地
2	G	蓄电池电源
3	BE	点火信号
7	W	左 BSW 指示灯
8	G	右 BSW 指示灯
15	BE	警告系统 ON 指示灯
17	GR	警告系统开关
25	G	侧滑信号
27	L	CAN-H
28	P	CAN-L
35	G	全景监控系统识别信号
36	BE	通信信号 (摄像头系) (带全景监控系统)
36	P	通信信号 (摄像头系) (不带全景监控系统)
37	B	通信接地
38	S8	通信信号 (无摄像头)
40	BR	清洗摄像头开关信号

接头编号	M128
接头名称	全景监控系统控制单元
接头类型	TH33P-W-NH



46	50	54	56	58	62	64	68	69	72
47	49	53	55	57	61	65	67	71	73

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
47	B	摄像头图像信号
48	屏蔽	摄像头图像信号接地
49	G	后摄像头通信信号
50	W	后摄像头电源

52	R	后摄像头接地
53	B	后摄像头图像信息
54	屏蔽	屏蔽
56	W	驾驶员侧摄像头电源
58	B	驾驶员侧摄像头通信信号
59	R	驾驶员侧摄像头图像信号
60	屏蔽	屏蔽
62	B	乘客侧摄像头电源
64	W	乘客侧摄像头通信信号
65	R	乘客侧摄像头图像信号
66	屏蔽	屏蔽
68	R	前摄像头电源
70	W	前摄像头通信信号
71	B	前摄像头图像信号
72	屏蔽	屏蔽

接头编号	M165
接头名称	转接接头 M05
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	M166
接头名称	转接接头 M06
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M167
接头名称	转接接头 M07
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

盲点警告

插头编号	M168
插头名称	转接插头 MC8
插头类型	TK04F-W-I



端子号	导线颜色	信号名称 (线束)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

JROWC9963GB

DAS

P

www.car60.com