


电路图

车内灯控制系统


电路图

INFOID:0000000013660257

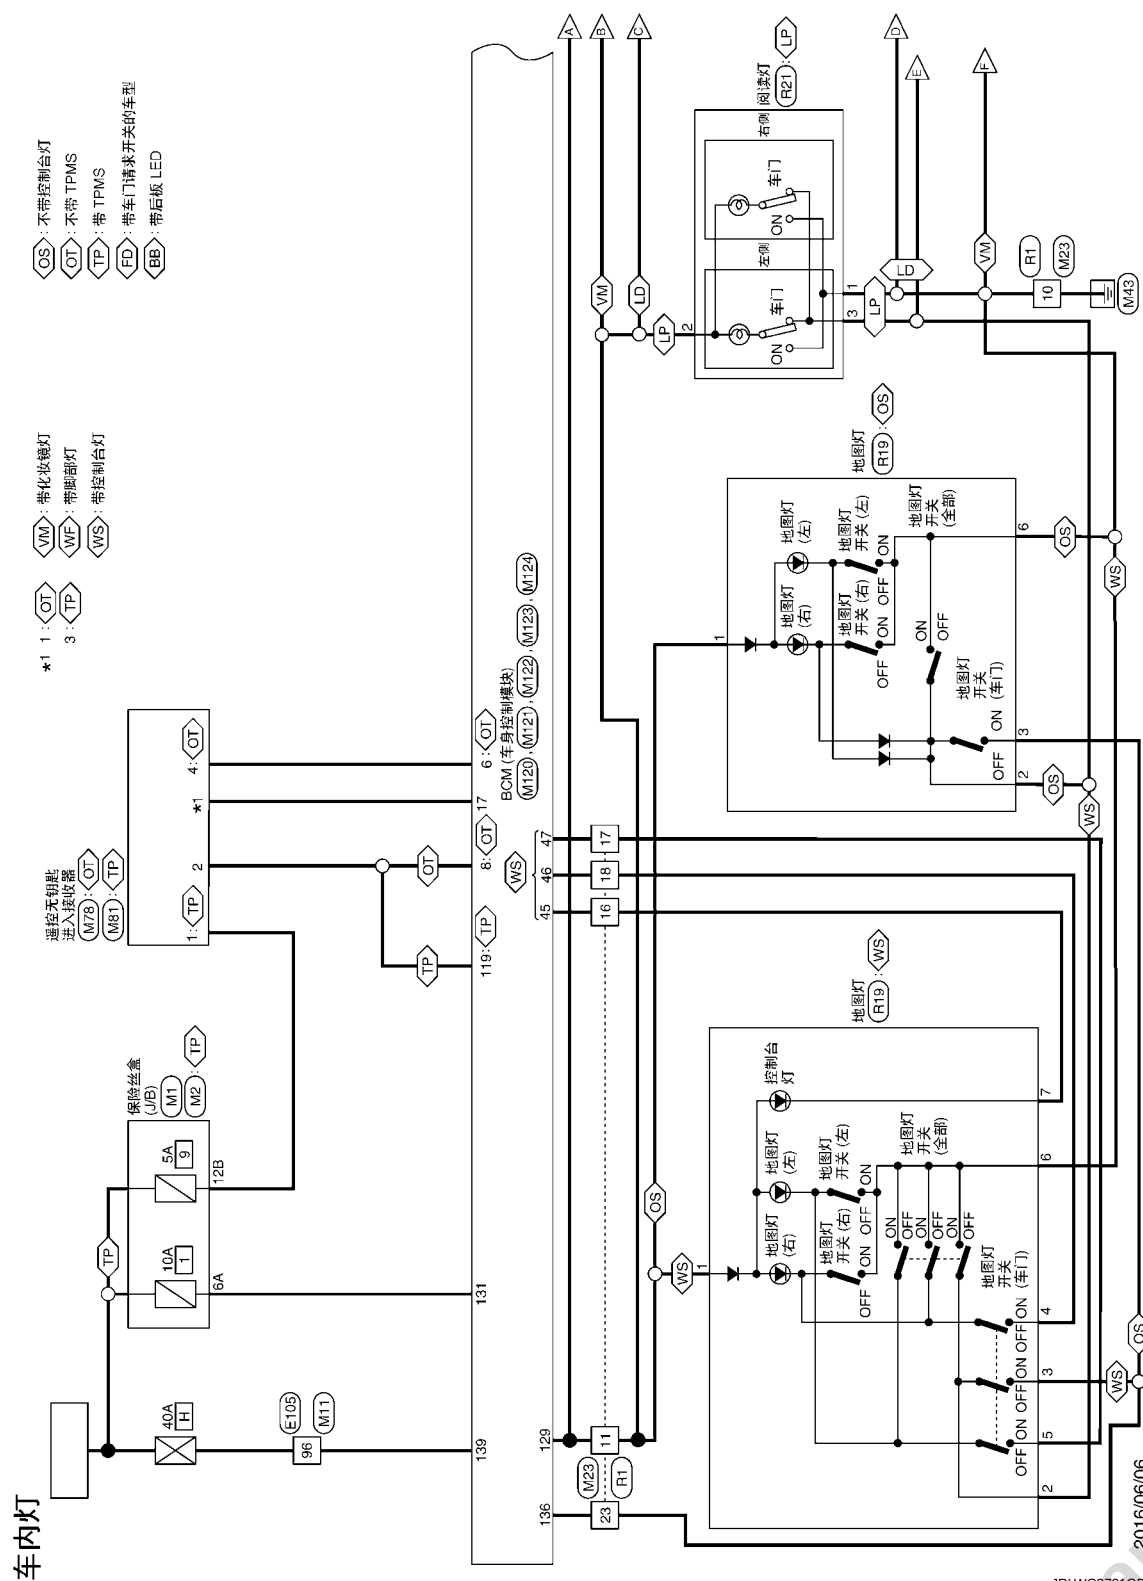

车内灯控制系统

< 电路图 >




★：该接头未显示在“线束布局”中。

JRLWG3722GB

车内灯控制系统


< 电路图 >

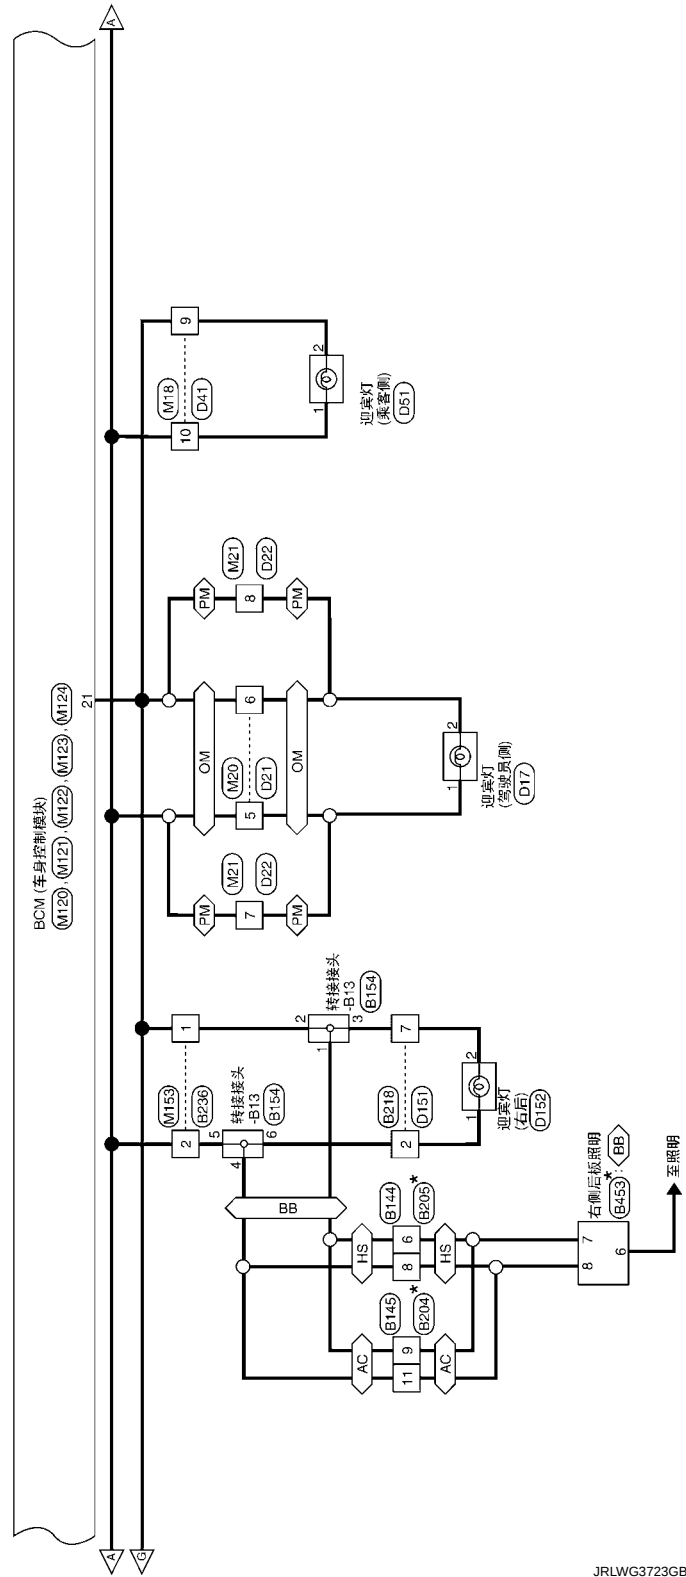

JRLWG3723GB

车内灯控制系统


< 电路图 >

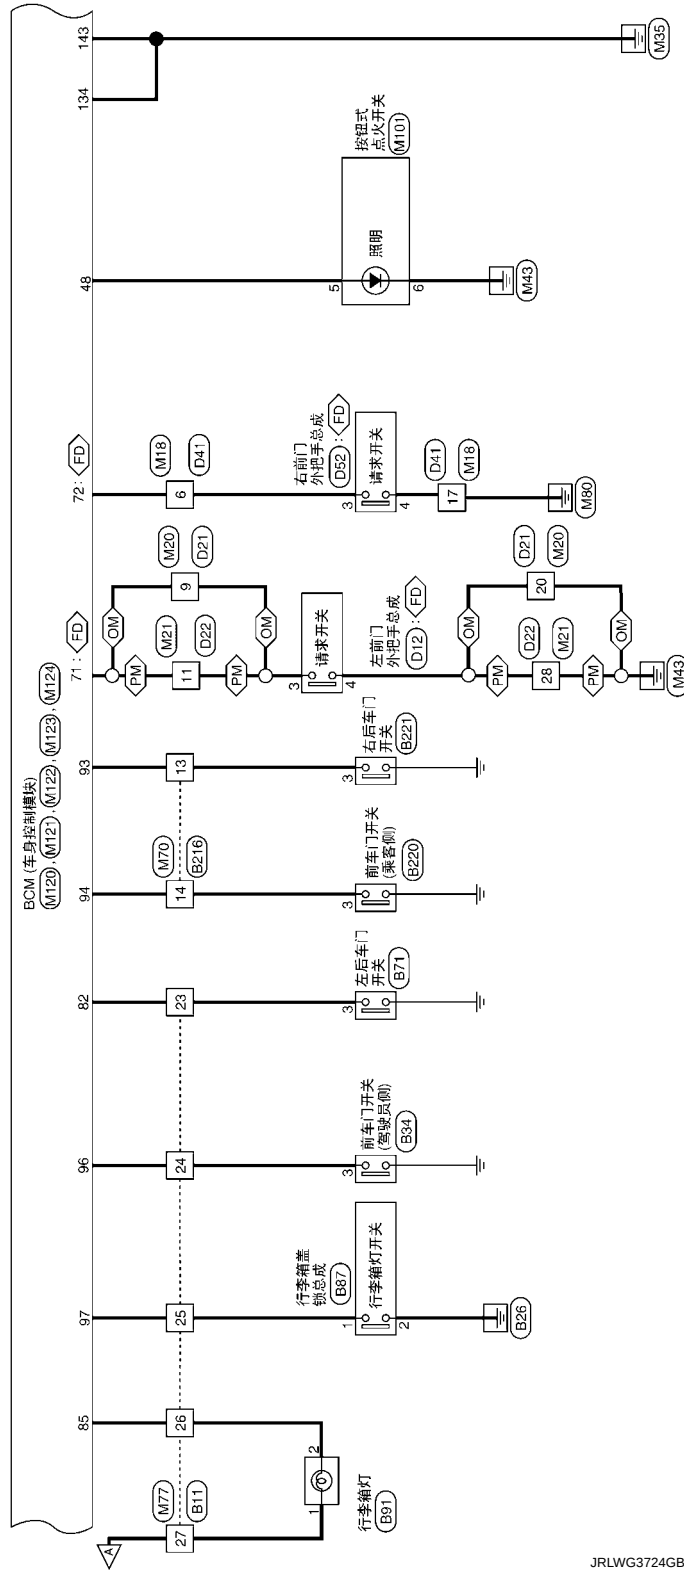

JRLWG3724GB

车内灯控制系统


< 电路图 >

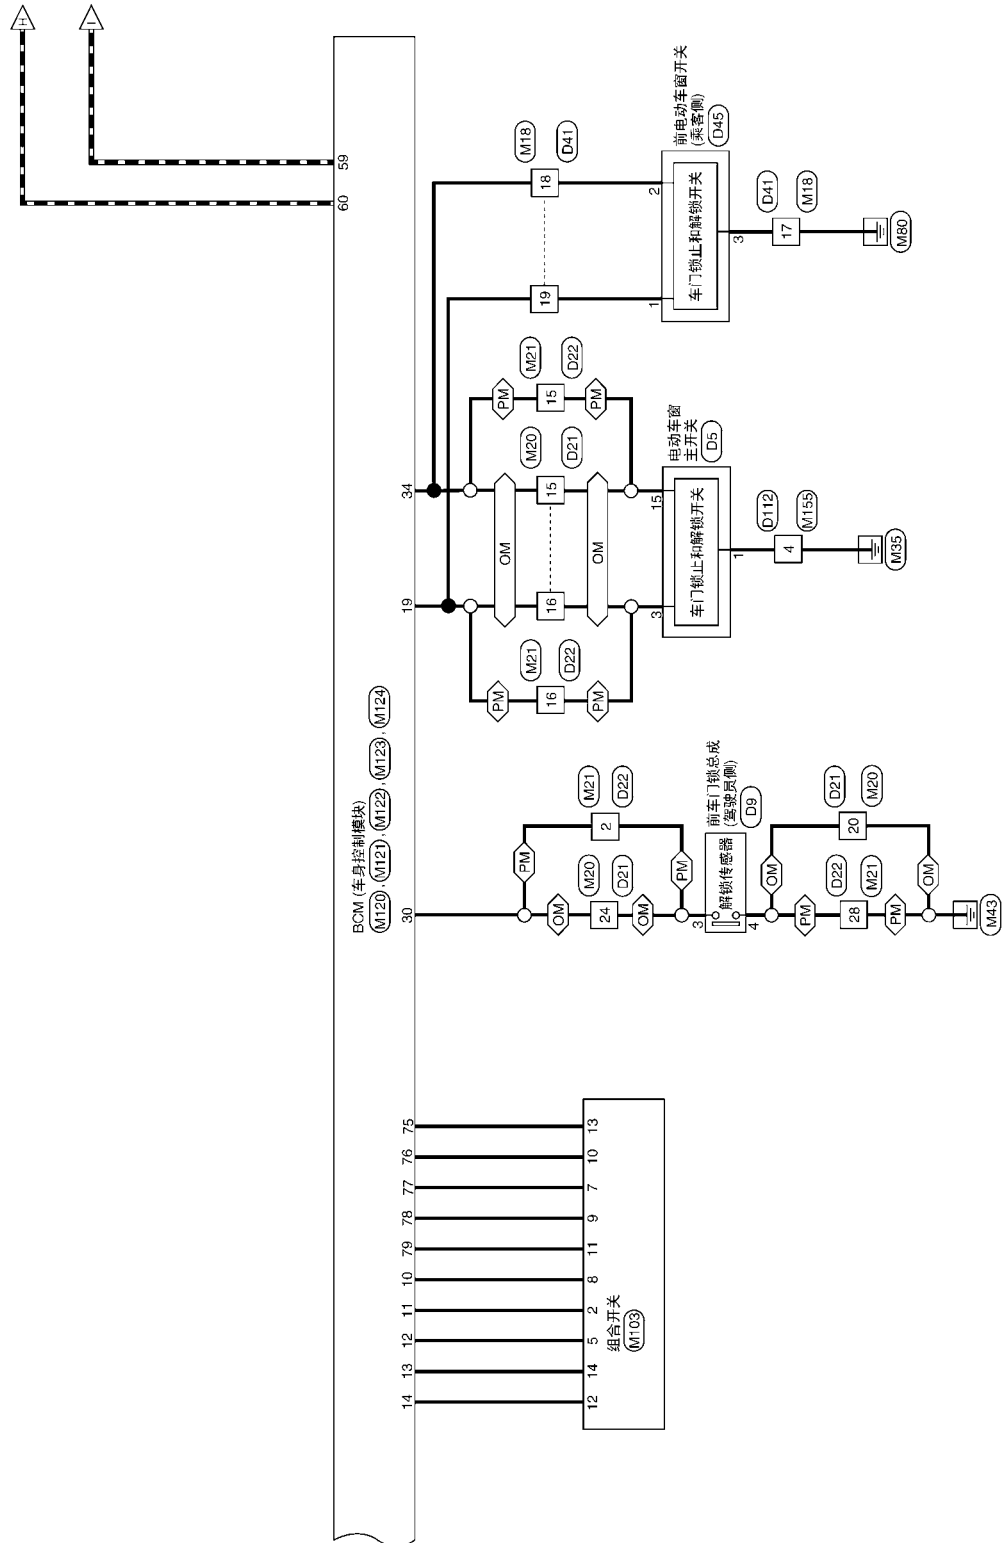

JRLWG3725GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

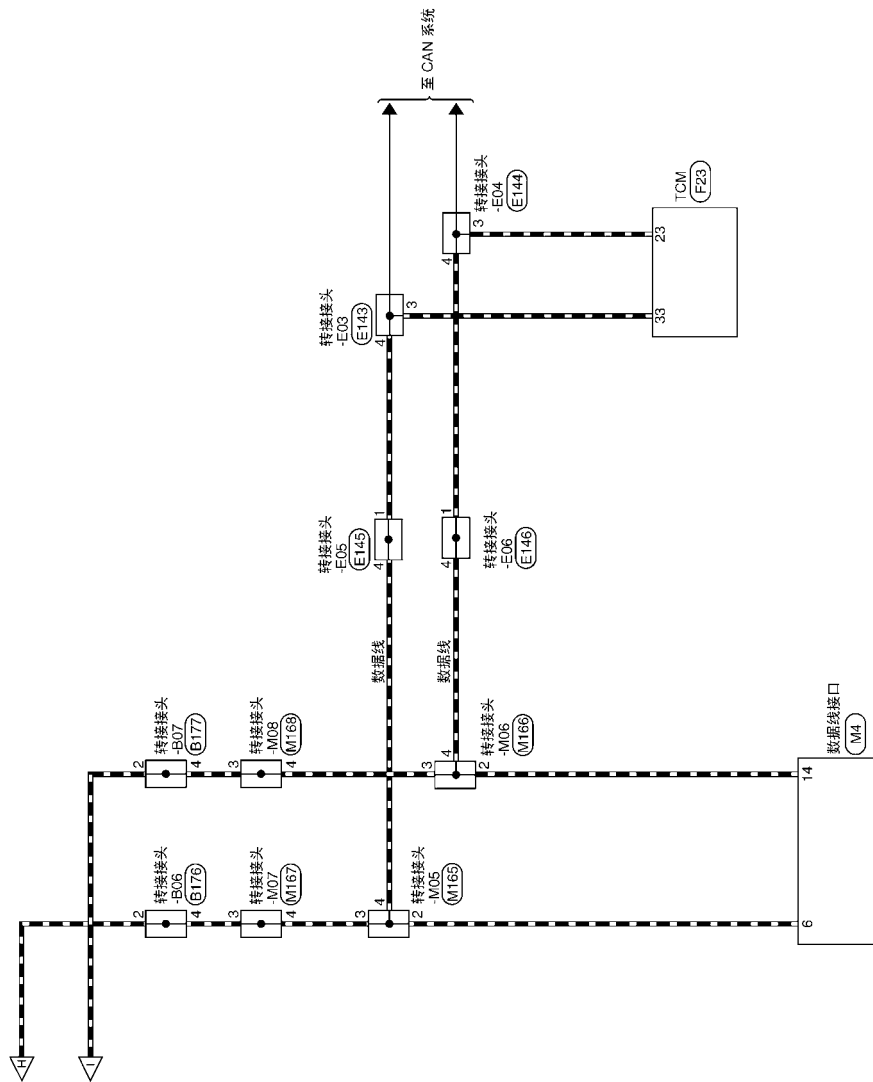

JRLWG3726GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	B3
插头名称	导线至导线
插头类型	NS12MW-C5



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	SB	-
2	P	-
3	SB	-
4	G	-
5	R	-
6	B	-
7	BE	-
8	L	-
9	LG	-
10	B	-
11	Y	-
12	BR	-

插头编号	B11
插头名称	导线至导线
插头类型	TP80MGV-C516-TM41



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	R	-
3	Y	-
4	BR	-
6	V	-
7	LG	-
8	SB	-

9	L	-
14	R	-
15	P	-
16	BE	-
17	R	-
18	GR	-
20	Y	-
21	G	-
22	GR	-
23	LG	-
24	L	-
25	W	-
26	W	-
27	BE	-
28	Y	-
29	BR	-
30	SB	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	V	-
38	LG	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	P	-
46	G	-
47	屏蔽	-
48	R	-
49	B	-
50	W	-
51	Y	-
52	V	-
55	P	-
56	P	-
57	V	-
58	LG	-
59	Y	-
60	BR	-
62	BR	-
63	LG	-
64	V	-
65	R	-
66	BE	-
67	BR	-
68	LG	-
69	V	-
70	Y	-

82	GR	-
83	R	-
84	R	-
85	W	-
86	BR	- [不带 TPMS]
86	P	- [不带 TPMS]
87	R	-
88	R	- [不带 TPMS]
88	W	- [不带 TPMS]
89	BR	- [不带 TPMS]
89	P	- [不带 TPMS]
90	W	-
93	BR	-
94	V	-
95	L	-
98	G	-
100	LG	-

插头编号	B34
插头名称	前车门开关 (驾驶员侧)
插头类型	TH04FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	L	-

插头编号	B71
插头名称	左后车门开关
插头类型	TH04FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-

插头编号	B87
插头名称	行李厢盖总成
插头类型	TB03FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	GR	-
3	V	-

JRLWG3727GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

接头编号	B191
接头名称	行李舱灯
接头类型	S02FW-U5



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	BE	-

接头编号	B143
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10FW-AN58



10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
9	B	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BE	-
13	SB	-
14	P	-
15	B	-
16	BR	-
17	V	-
18	L	-

接头编号	B114
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FW-C5



4	3	2	1
10	9	8	7
6	5		

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	B	-
6	BE	-
7	SB	-
8	P	-
9	R	-
10	Y	-

接头编号	B145
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FW-C5



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	SB	-
2	GR	-
3	Y	-
4	BR	-
5	L	-
6	V	-
7	L	-
8	SB	-
9	BE	-
10	R	-

11	P	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-



接头编号	B154
接头名称	转接头-B13
接头类型	A06FW



6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	-
2	BE	-
3	BE	-
4	P	-
5	P	-
6	P	-

接头编号	B176
接头名称	转接头-B06
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	B177
接头名称	转接头-B07
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	B180
接头名称	转接头-B10
接头类型	A06FW



6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	-
2	BE	-
3	BE	-
4	P	-
5	P	-
6	P	-

JRLWG3728GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

接头编号	B204
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBK-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

接头编号	B206
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10MW-NSB



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	B	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BE	-
13	SB	-
14	P	-
15	B	-
16	BR	-
17	V	-
18	L	-

接头编号	B205
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10MAN-CS



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	B	-
6	BE	-

7	SB	-
8	P	-
9	R	-
10	Y	-

接头编号	B206
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10MW-NSB



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	B	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BE	-
13	SB	-
14	P	-
15	B	-
16	BR	-
17	V	-
18	L	-

接头编号	B207
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16FN-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	BR	-
3	LG	-
4	LG	-

5	V	-
6	Y	-
7	L	-
8	LG	-
9	BE	-
10	SB	-
11	P	-
12	P	-
13	L	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

接头编号	B216
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBK-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	Y	-
3	SB	-
4	R	-
5	V	-
6	G	- [不带加热电阻]
6	LG	- [带加热电阻]
7	GR	- [不带加热电阻]
7	Y	- [带加热电阻]
8	L	-
9	V	-
10	SB	-
11	Y	-
12	BR	-
13	V	-
14	L	-
15	R	-
16	B	-

接头编号	B218
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	P	-
3	V	-
4	Y	-
5	LG	-
6	B	-
7	BE	-
8	L	-
9	SB	-
10	B	-
11	BR	-
12	Y	-

接头编号	B220
接头名称	车门开关 (乘客侧)
接头类型	T-04FW-NH



1	2	3

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	L	-

JRLWG3729GB


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
INL
M
N
O
P

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	B221
插头名称	右后车门开关
插头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	V	-

插头编号	B236
插头名称	导线至导线
插头类型	TH32MMV-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	-
2	P	-
3	Y	-
4	BE	-
5	屏蔽	-
6	屏蔽	-
7	W	-
8	屏蔽	-
9	B	-
10	W	-
11	屏蔽	- (带 13 个扬声器)
12	B	- (带 9 个扬声器)
13	W	- (带 13 个扬声器)
14	B	- (带 9 个扬声器)
15	B	- (带 13 个扬声器)
16	R	- (带 9 个扬声器)

16	W	- (带 13 个扬声器)
17	SB	-
18	L	-
19	Y	-
20	V	-
21	BR	-
22	B	-
23	W	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	- (带 13 个扬声器)
28	Y	- (带 9 个扬声器)
29	屏蔽	- (带 9 个扬声器)
30	屏蔽	- (带 13 个扬声器)
31	R	- (带 9 个扬声器)
32	B	- (带 13 个扬声器)
33	G	- (带 9 个扬声器)

插头编号	B270
插头名称	导线至导线
插头类型	NS16MW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	BR	-
3	LG	-
4	LG	-
5	V	-
6	Y	-
7	L	-
8	LG	-
9	BE	-
10	SB	-
11	P	-
12	P	-

13	L	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

插头编号	B452
插头名称	左前饰板照明
插头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
4	P	-
5	R	-
6	W	-
7	Y	-
8	L	-

插头编号	B453
插头名称	右前饰板照明
插头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
4	P	-
5	R	-
6	W	-
7	Y	-
8	L	-

插头编号	D5
插头名称	电动车窗主开关
插头类型	NS16FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	L	-
3	P	-
4	R	-
5	R	-
6	SB	-
7	SB	-
8	L	-
9	Y	-
10	V	-
12	P	-
14	GR	-
15	BE	-
16	BR	-

插头编号	D9
插头名称	前车门锁总成 (驾驶员侧)
插头类型	ED66G4-CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	V	-
3	W	-
4	B	-


JRLWG3730GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	D12
插头名称	左前门外把手总成
插头类型	RH04HB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	V	-
3	GR	-
4	B	-

插头编号	D17
插头名称	迎宾灯 (驾驶员侧)
插头类型	TK02FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	G	-

插头编号	D21
插头名称	导线至导线
插头类型	TH24FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	-
3	BE	-
4	G	-
5	W	-
6	G	-
7	P	-
8	V	-
9	GR	-
10	LG	-
11	G	-
15	BE	-
16	P	-
20	B	-
21	W	-
22	GR	-
23	RE	-
24	W	-

插头编号	D22
插头名称	导线至导线
插头类型	TH40FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-
3	BE	-
4	GR	-
5	P	-
6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	P	-
10	V	-
11	GR	-
12	LG	-
14	G	-
15	BE	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	G	-
22	P	-
23	G	-
24	R	-
25	BE	-
26	P	-
27	BE	-
28	B	-
29	G	-
30	BE	-
31	GR	-
32	G	-
34	BE	-
35	BE	-
36	GR	-
37	BE	-
38	GR	-
39	P	-
40	W	-

插头编号	D41
插头名称	导线至导线
插头类型	TH24FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	BE	-
3	BE	-
4	GR	-
5	LG	-
6	GR	-
7	L	-
8	P	-
9	G	-
10	W	-
11	B	-
12	W	-
13	BE	-
14	GR	-
15	P	-
16	P	-
17	B	-
18	GR	-
19	GR	-
20	P	-
21	W	-
22	R	-
23	R	-
24	屏蔽	-

JRLWG3731GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
INL
M
N
O
P

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	D45
插头名称	前电动车窗开关 (乘客侧)
插头类型	NS12FW-CS



1	2	3	11	12
6	7	8		

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	禁止
2	GR	解锁
3	B	接地
6	LG	下降
7	L	上升
8	SB	点火
11	L	下降
12	Y	上升

插头编号	D51
插头名称	迎宾灯 (乘客侧)
插头类型	TK02FW



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	G	-

插头编号	D52
插头名称	右前门外把手总成
插头类型	RH04FB



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	L	-
3	GR	-
4	B	-

插头编号	D81
插头名称	导线至导线
插头类型	NS12FW-CS



5	4		3	2	1	
12	11	10	9	8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	-
2	P	-
3	V	-
4	G	-
5	R	-
6	B	-
7	BE	-
8	Y	-
9	BR	-
10	B	-
11	SB	-
12	L	-

插头编号	D87
插头名称	迎宾灯 (左后)
插头类型	TK02FW



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	BE	-

插头编号	D112
插头名称	导线至导线
插头类型	NS16FW-CS



7	6	5	4		3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	V	-
3	Y	-
4	B	-
5	LG	-
7	V	-
8	SB	-
9	SB	-
10	L	-
11	BR	-
12	L	-
13	Y	-
14	G	-
15	R	-
16	BE	-

插头编号	D151
插头名称	导线至导线
插头类型	NS12FW-CS



5	4	3	2	1		
12	11	10	9	8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	P	-
3	V	-
4	Y	-
5	LG	-
6	B	-
7	BE	-
8	Y	-
9	BR	-
10	B	-
11	SB	-
12	L	-

插头编号	D152
插头名称	迎宾灯 (右后)
插头类型	TK02FW



2	1
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	BE	-

JRLWG3732GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	E105
插头名称	导线至导线
插头类型	TH80MW-CSI6-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
5	BR	-
6	S8	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	S8	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	R	-
59	G	-
60	BR	-
61	L	-
62	LG	-
63	GR	-
64	G	-
65	LG	-
66	V	-
67	GR	-
68	P	-
69	Y	-
70	BE	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	-
74	G	- [不带 TPMS]
75	L	- [不带 TPMS]
75	R	- [不带 TPMS]
76	P	- [不带 TPMS]

76	W	- [不带 TPMS]
77	BR	- [不带 TPMS]
77	L	- [不带 TPMS]
78	R	-
79	L	- [不带 TPMS]
79	W	- [不带 TPMS]
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	LG	-
85	G	-
86	W	-
86	V	-
87	Y	-
88	V	-
89	V	-
90	BE	-
91	W	-
93	BE	-
94	W	-
95	BR	-
96	P	-
97	G	-
98	R	-
99	R	-
100	V	-

插头编号	E143
插头名称	转接头-E03
插头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

插头编号	E144
插头名称	转接头-E04
插头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

插头编号	E145
插头名称	转接头-E05
插头类型	TK04FW-J




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

插头编号	E146
插头名称	转接头-E06
插头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

插头编号	F23
插头名称	TCM
插头类型	RH40FB-R23-L-RH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	Y	DS 继电器
4	LG	D 继电器
5	P	N 继电器
6	S8	R 继电器
7	V	P 继电器
11	LG	传感器接地
12	V	CVT 加速传感器
16	L	辅助压力传感器
17	R	主压力传感器
23	P	CAN-L
24	LG	输入速度传感器
26	Y	传感器电源
30	G	管路压力传感器 (带 MR20 发动机)
30	GR	管路压力传感器 (带 OR25 发动机)
33	L	CAN-H
34	S8	输出速度传感器

JRLWG3733GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

INL

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯


35	Y	主速度传感器
37	SB	选档电磁阀
38	R	变矩器离合电磁阀
39	Y	辅助压力电磁阀
40	LG	主压力电磁阀
41	B	接地
42	B	蓄电池电源 (存储器备用)
45	V	蓄电池电源 (存储器备用)
46	V	蓄电池电源
47	Y	点火电源 [带 MR20 发动机]
48	BR	点火电源 [带 QR25 发动机]
48	Y	点火电源 [带 QR25 发动机]

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NSD5FW-M2




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1A	LG	-
2A	LG	-
3A	W	-
4A	V	-
5A	BR	-
6A	W	-
7A	P	-
8A	W	-

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS16FR-C5




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10B	GR	-
12B	BE	-
13B	GR	-
18	R	-
28	BE	-
38	SB	-
58	G	-
68	LG	-
98	G	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	BE	- [带 MR20 发动机]
8	R	- [带 QR25 发动机]
11	SB	-
14	P	-
16	W	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	THB0FW-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	-
6	BR	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	SB	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	G	-
59	BE	-
60	BE	-
61	LG	-
62	P	-
63	BE	-
64	G	-
65	GR	-
66	G	-
67	W	-
68	L	-
69	LG	-
70	BR	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	- [不带 TPMS]
74	G	- [不带 TPMS]
75	L	- [不带 TPMS]
75	R	- [不带 TPMS]
76	P	- [不带 TPMS]

76	W	- [不带 TPMS]
77	BR	- [不带 TPMS]
77	L	- [不带 TPMS]
78	R	-
79	L	- [不带 TPMS]
79	W	- [不带 TPMS]
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	G	-
85	BE	-
86	L	-
87	LG	-
88	SB	-
89	V	-
90	BR	-
91	W	-
93	Y	-
94	W	-
95	G	-
96	P	-
97	BR	-
98	SB	-
99	BR	-
100	LG	-

接头编号	M18
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	BE	-
4	G	-
5	BR	-
6	LG	-
7	R	-
8	P	-

JRLWG3734GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

9	W	-
10	G	-
11	B	-
12	W	-
13	GR	-
14	V	-
15	Y	-
16	R	-
17	GR	-
18	SB	-
19	P	-
20	BR	-
21	BE	-
22	L	-
23	R	-
24	屏蔽	-

接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MMV-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	LG	-
3	Y	-
4	R	-
5	G	-
6	W	-
7	LG	-
8	V	-
9	SB	-
10	SB	-
11	W	-
15	SB	-
16	P	-
20	B	-
21	Y	-
22	BE	-
23	L	-
24	BR	-
25	R	-
26	V	-
27	W	-
28	B	-
29	P	-
30	Y	-
31	LG	-
32	R	-
34	BE	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	-

接头编号	M21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MMV-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	P	-
3	GR	-
4	SB	-
5	Y	-
6	G	-
7	G	-
8	W	-
9	LG	-
10	V	-
11	V	-
12	SB	-
14	W	-
15	SB	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	Y	-
22	BE	-
23	L	-
24	BR	-
25	R	-
26	V	-
27	W	-
28	B	-
29	P	-
30	Y	-
31	LG	-
32	R	-
34	BE	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	-

39	SB	-
40	BR	-

接头编号	M23
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MMV-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	BE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
16	L	-
17	LG	-
18	V	-
19	R	-
20	B	-
21	屏蔽	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-

接头编号	M70
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16BRCS



7	6	5	4		3	2	1	
16	15	14	13	12	11	10	9	8

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	-
2	LG	-
3	G	-
4	P	-
5	G	-
6	G	-
7	SB	- (不带加热座椅)
7	SB	- (带加热座椅)
7	W	- (不带加热座椅)
8	LG	-
9	V	-
10	BR	-
11	Y	-
12	L	-
13	V	-
14	SB	-
15	R	-
16	B	-

接头编号	M77
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80DGY-CSI6-IM4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

JRLWG3735GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	- [不带 BOSE 系统]
1	G	- [带 BOSE 系统]
2	R	- [带 BOSE 系统]
2	Y	- [不带 BOSE 系统]
3	L	-
4	Y	-
6	V	-
7	SB	-
8	L	-
9	LG	-
14	LG	-
15	G	-
15	W	-
16	GR	-
17	GR	-
18	R	-
20	W	-
21	R	-
22	W	-
23	Y	-
24	BR	-
25	SB	-
26	BE	-
27	G	-
28	Y	-
29	LG	-
30	BR	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	BR	-
38	R	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	BE	- [带全量此功能]
45	P	- [不带全量此功能]
46	G	-
47	屏蔽	-
48	R	-
49	R	-
50	W	-
51	L	-
52	V	-
56	G	-
57	V	-
58	L	-
59	R	-

60	R	-
61	LG	-
62	Y	-
63	GR	- [带标准轴距]
63	SB	- [带长轴距]
64	P	-
65	R	-
66	W	-
67	BE	-
68	BR	-
69	V	-
70	P	-
82	R	-
83	L	-
84	W	-
85	L	- [带 TPMS]
85	W	- [不带 TPMS]
86	GR	- [带 TPMS]
87	L	- [带 TPMS]
87	R	- [不带 TPMS]
88	P	- [带 TPMS]
88	W	- [不带 TPMS]
89	BR	-
89	Y	- [带 TPMS]
90	L	-
93	L	-
94	W	-
95	Y	-
98	G	-
100	LG	-

接头编号	M78
接头名称	遥控无钥匙进入接收器
接头类型	JARD4F8



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	接地
2	P	-
4	R	-

接头编号	M81
接头名称	遥控无钥匙进入接收器
接头类型	JARD4F8



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	-
2	G	-
3	V	-

接头编号	M85
接头名称	脚部灯 (乘客侧)
接头类型	AODFW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	W	-

接头编号	M87
接头名称	脚部灯 (驾驶员侧)
接头类型	AODFW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	W	-

接头编号	M101
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	BE	-
4	GR	-
5	R	-
6	GR	-
7	Y	-
8	G	-

JRLWG3736GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH165W-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	9	10	11	12	13	14						

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
1	LG	RR
2	BE	输出 4
5	V	输出 3
6	B	接地
7	SB	输入 3
8	W	输出 5
9	LG	输入 2
10	W	输入 4
11	G	输入 1
12	GR	输出 1
13	BE	输入 5
14	G	输出 2

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40PG-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
2	G	按钮式开关
3	BR	传感器电源
4	Y	光传感器
6	R	光钥匙进入接收器电源
8	P	光钥匙进入接收器通信
10	W	组合开关输出 5
11	BE	组合开关输出 4
12	V	组合开关输出 3

13	G	组合开关输出 2
14	GR	组合开关输出 1
17	V	接收器传感器接地
18	BE	防锁指示灯控制
19	P	车门锁止和解锁开关锁止
20	LG	延迟开关
21	W	迎宾灯控制
25	GR	转向灯开关 2
26	SB	长脚停放保险丝开关
27	G	制动灯开关
30	P	驾驶员侧车门锁解锁传感器
32	R	后座乘客侧车门锁解锁传感器
34	SB	车门锁止和解锁开关解锁
36	Y	危险警告灯开关
39	L	空档开关

接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FB-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
45	L	控制台灯控制
46	V	脚踏灯 (乘客侧) 控制
47	LG	脚踏灯 (驾驶员侧) 控制
48	R	夜视灯点灯开关传感器电源
49	P	夜视灯控制线 2
50	BE	转向指示灯 1
58	G	转向指示灯通信
59	R	转向指示灯电源
60	L	GNL
61	Y	GNH
62	BR	后车窗除雾器继电器控制
64	SB	启动机继电器控制
66	GR	智能钥匙警告灯控制
67	W	鼓风机电阻继电器控制
68	P	点火继电器 (P) 控制
69	L	点火继电器 (P) 控制
70	GR	点火继电器 (P) 控制
71	V	驾驶员侧车门锁止开关

72	LG	乘客侧车门锁止开关
75	BE	组合开关输入 5
76	W	组合开关输入 4
77	SB	组合开关输入 3
78	LG	组合开关输入 2
79	G	组合开关输入 1
80	BR	行李舱盖开启器开关

接头编号	M122
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40FG-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
82	Y	左后车门开关
83	LG	行李舱盖开启器请求开关
85	BE	行李舱灯控制
88	V	后雾灯输出
89	BR	倒车灯输出
91	V	行李舱盖开启器
92	LG	右转向灯信号输出 (后)
93	V	右后车门开关
94	SB	乘客侧车门开关
96	BR	驾驶员侧车门开关
97	SB	行李舱灯开关
99	GR	车内后视镜加热 (行李舱) -
100	R	车内后视镜加热 (行李舱) +
101	G	后保险杠灯控制
102	W	后保险杠灯控制
103	Y	左转向灯信号输出 (后)

接头编号	M123
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH24FB-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
105	BR	右转向灯信号输出 (前、后)
108	BE	换挡轴位置传感器输出
109	G	换挡
111	Y	ACC 指示灯
113	P	ACC 继电器控制
114	P	乘客侧车门锁止 -
115	R	乘客侧车门锁止 +
116	W	车内侧门天线 (控制台) -
117	SB	无钥匙进入接收器通信
119	G	无钥匙进入接收器通信
121	V	驾驶员侧车门天线 -
122	LG	驾驶员侧车门天线 +
126	BR	NATS 天线放大器
127	L	NATS 天线放大器
128	BE	车内侧门天线 (控制台) -

接头编号	M124
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEAD08W-F104S-5A



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线颜色	信号名称 (附注)
129	G	车内灯电源
130	SB	乘客侧车门锁止输出
131	W	乘客侧车门锁止 (保险丝)
132	L	右后、左后车门锁止输出
133	Y	右后、左后车门锁止输出

JRLWG3737GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

插头编号	插头名称	插头类型
M153	导线至导线	T4327W/4H

插头编号	插头名称	插头类型
M153	导线至导线	T4327W/4H



插头编号	插头名称	插头类型
M153	导线至导线	T4327W/4H

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	G	-
3	V	-
4	R	-
5	屏蔽	-
6	B	-
7	W	-
8	屏蔽	-
9	R	-
10	W	-
11	屏蔽	-
12	B	-
13	W	-
14	屏蔽	-
15	G	-
16	R	-
17	W	-
18	P	-
19	G	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
20	GR	-
21	BE	-
22	SB	-
23	LG	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	-
28	Y	-
29	屏蔽	-
30	W	-
31	G	-
32	B	-
33	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
20	GR	-
21	BE	-
22	SB	-
23	LG	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	-
28	Y	-
29	屏蔽	-
30	W	-
31	G	-
32	B	-
33	R	-



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
20	GR	-
21	BE	-
22	SB	-
23	LG	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	-
28	Y	-
29	屏蔽	-
30	W	-
31	G	-
32	B	-
33	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	V	-
3	BB	-
4	B	-
5	V	-
7	LG	-
8	BR	-
9	V	-
10	Y	-
11	V	-
12	SB	-
13	L	-
14	G	-
15	R	-
16	W	-
17	R	-
18	P	-
19	G	-

插头编号	插头名称	插头类型
M165	转接头-M05	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	P	-
3	P	-
4	P	-

插头编号	插头名称	插头类型
M167	转接头-M07	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-


JRLWG3738GB

车内灯控制系统

< 电路图 >

车内灯

接头编号	R1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24-W-NH



接头编号	R10
接头名称	化妆镜灯 (乘客侧)
接头类型	MC402FW



接头编号	R21
接头名称	阅读灯
接头类型	TH04FW-NH




接头编号	R23
接头名称	阅读灯 (右)
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	V	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	DE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
16	L	-
17	LG	-
18	V	-
19	-	-
20	-	-
21	蓝	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-

接头编号	R19
接头名称	地图灯
接头类型	TH08FW-1V-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	-
2	-	-
3	-	-



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	+B
2	B	接地
4	W/L	信号旁通




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-
8	-	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	+B
2	B	接地
4	W/L	信号旁通

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	-
2	-	-

JRLWG3739GB


A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
INL
M
N
O
P

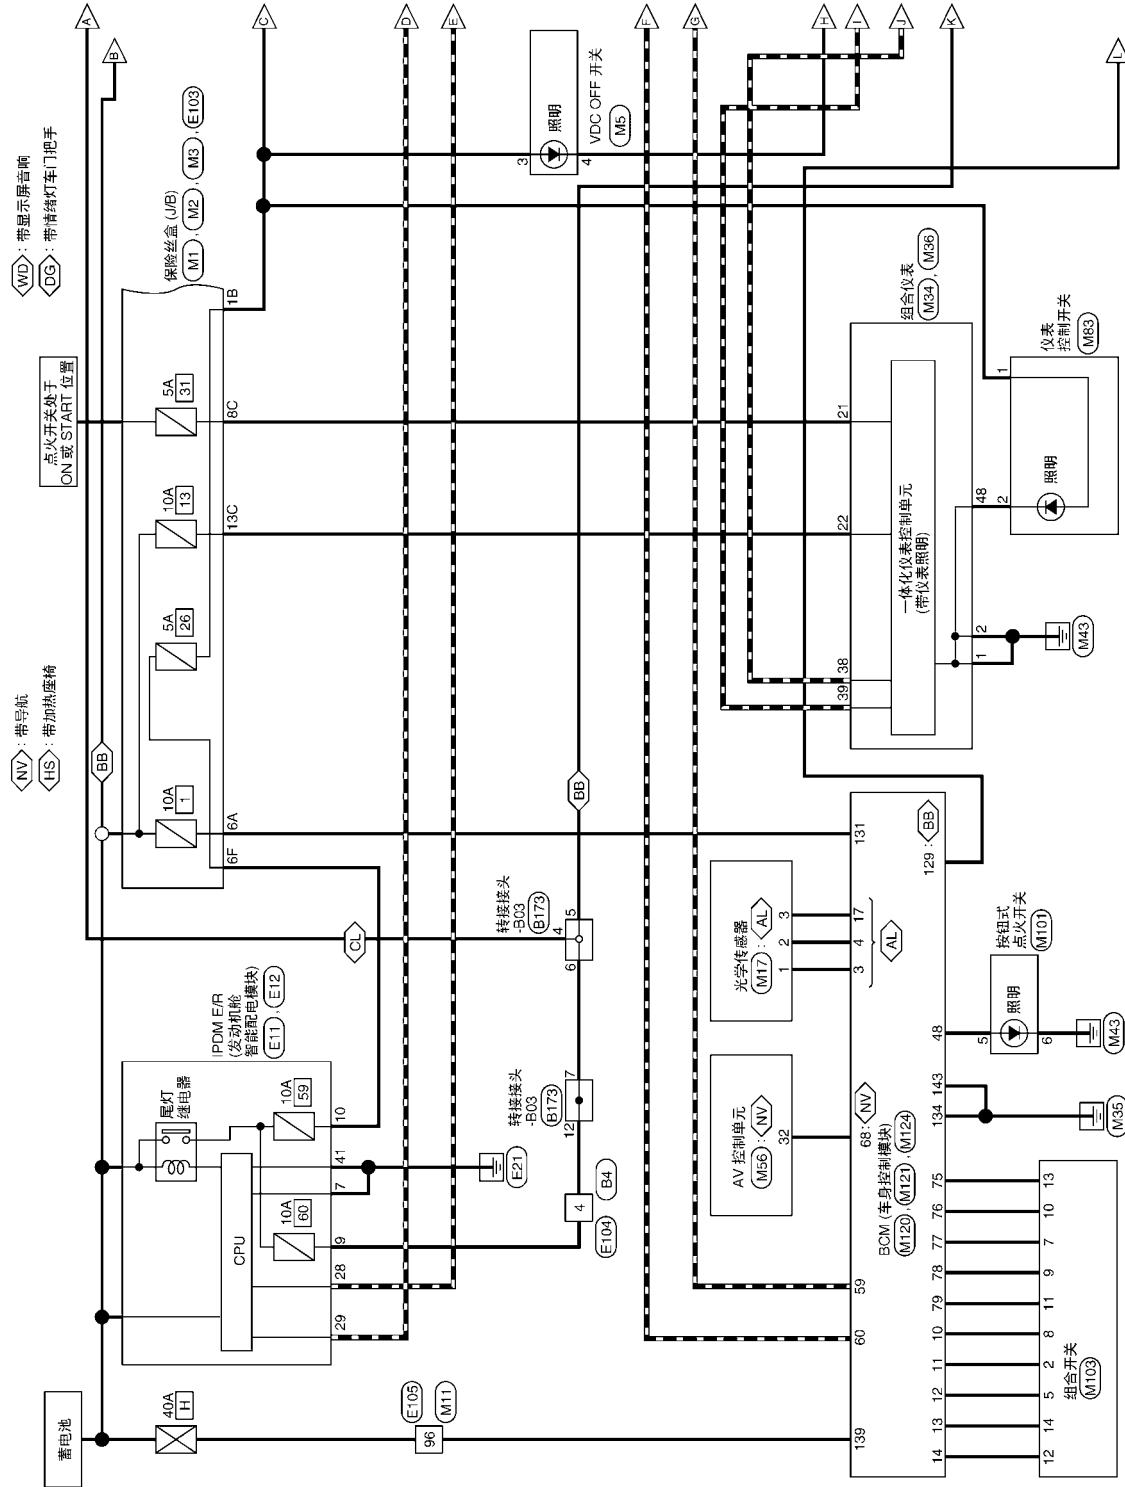

★: 该接点未显示在“线束布局”中。


2016/06/06

JRLWG3740GB

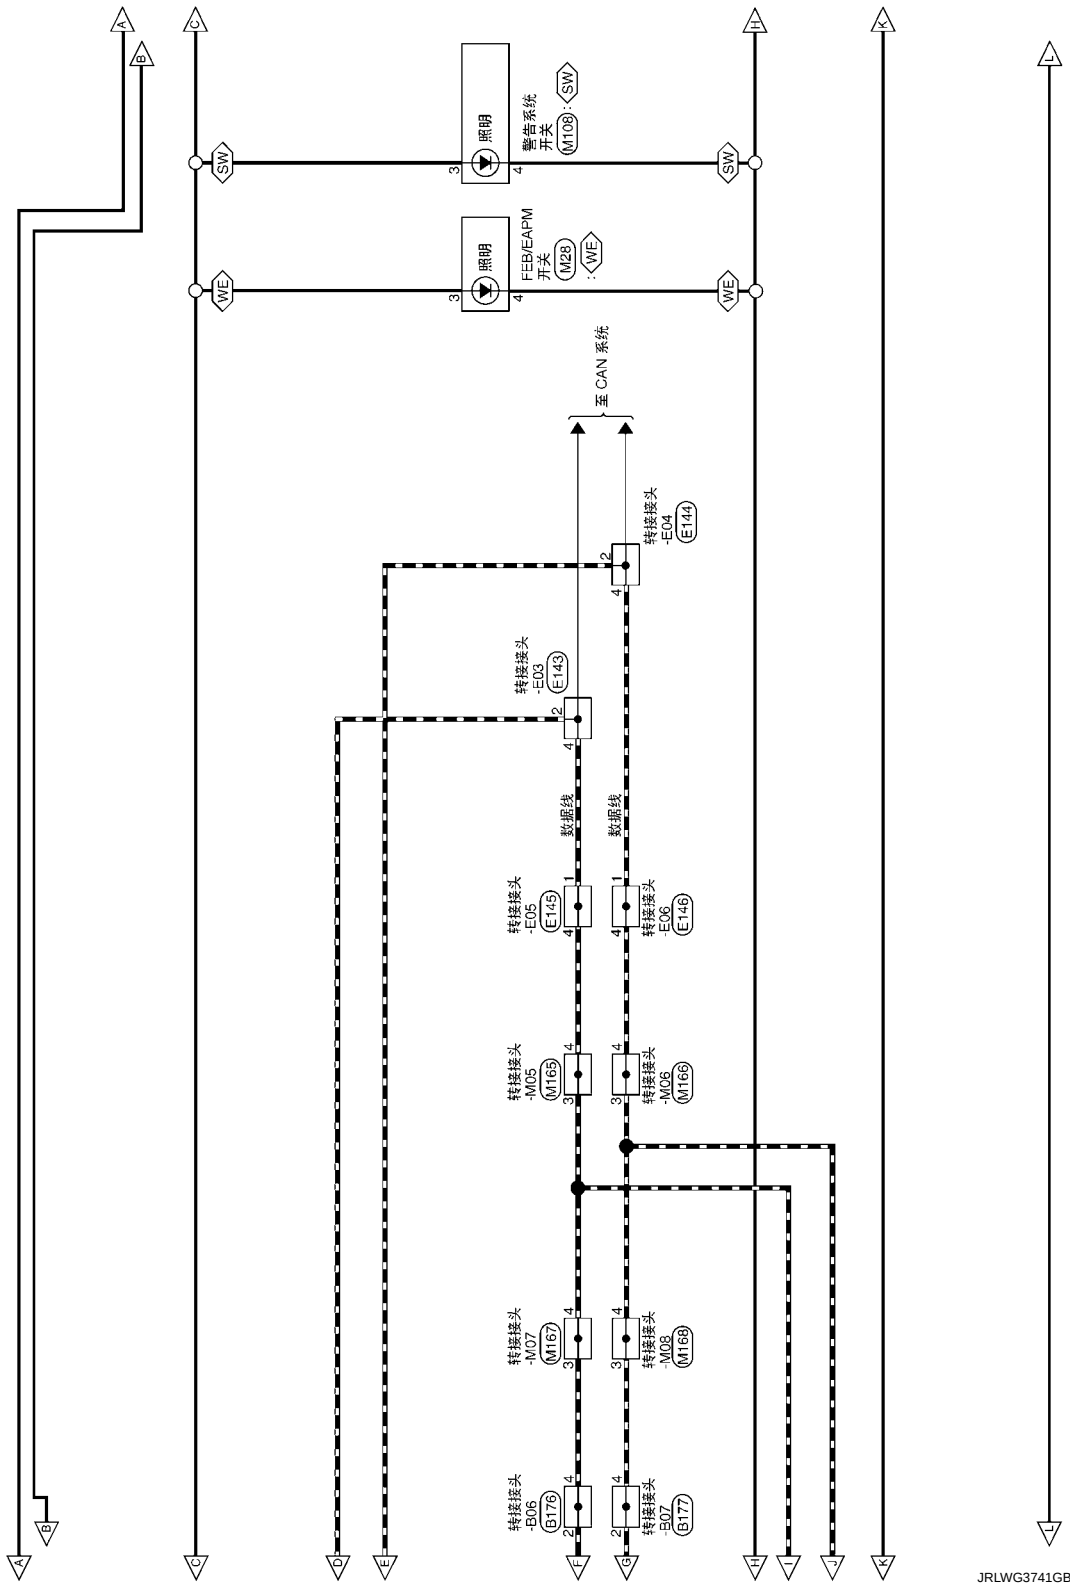


JRLWG3741GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
INL
M
N
O
P




< 电路图 >

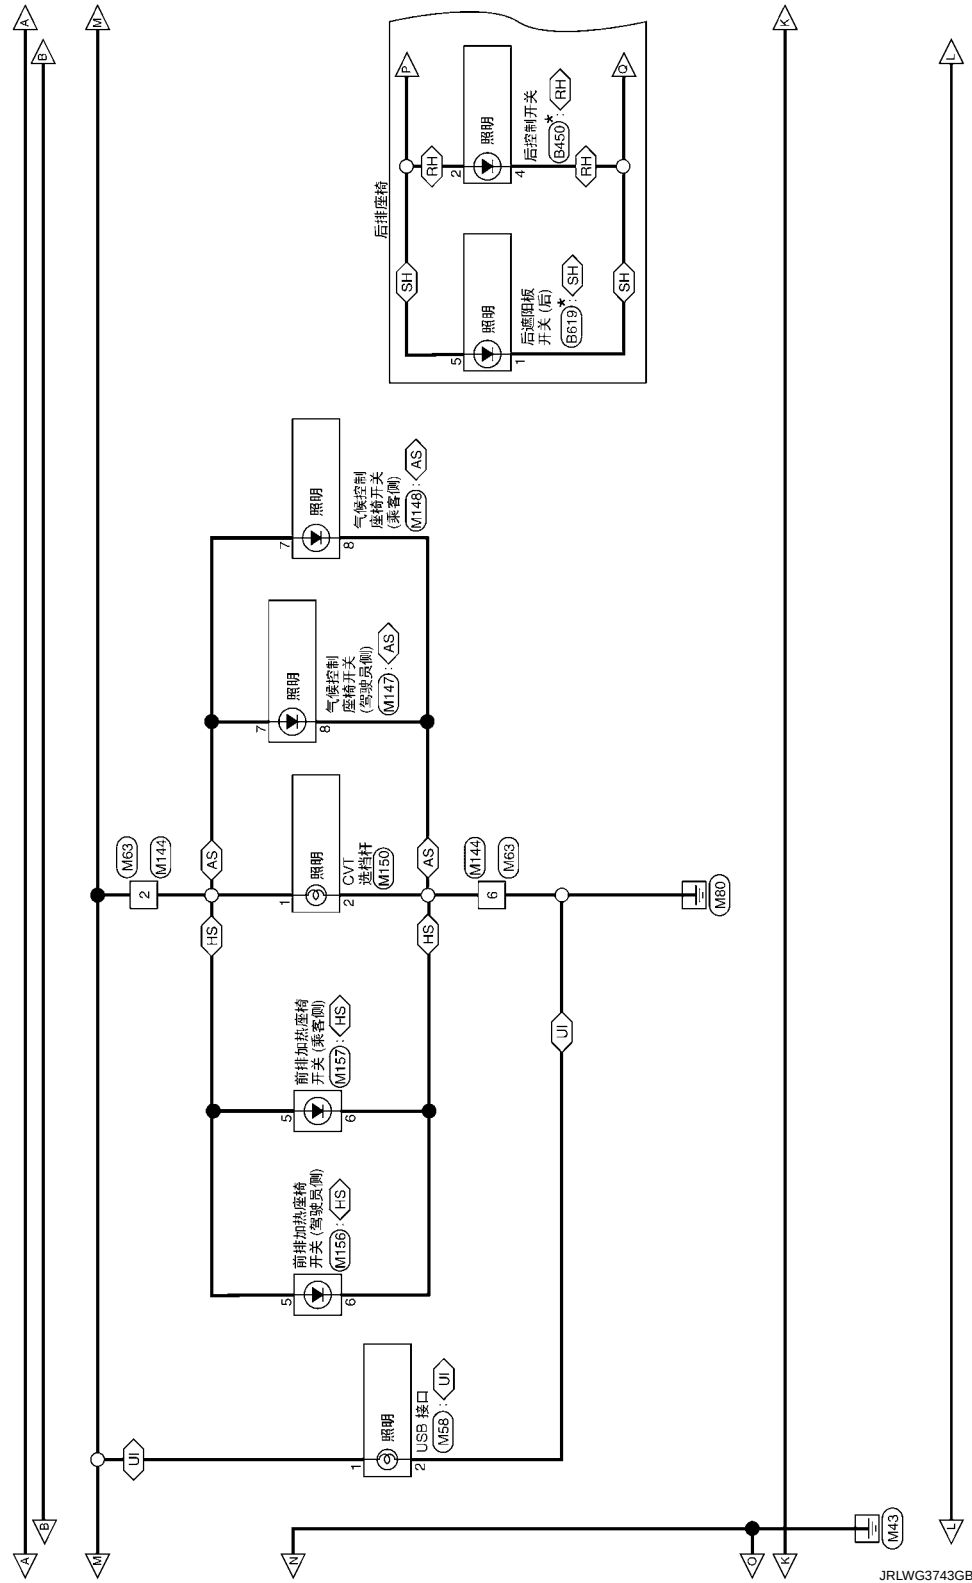

照明


< 电路图 >

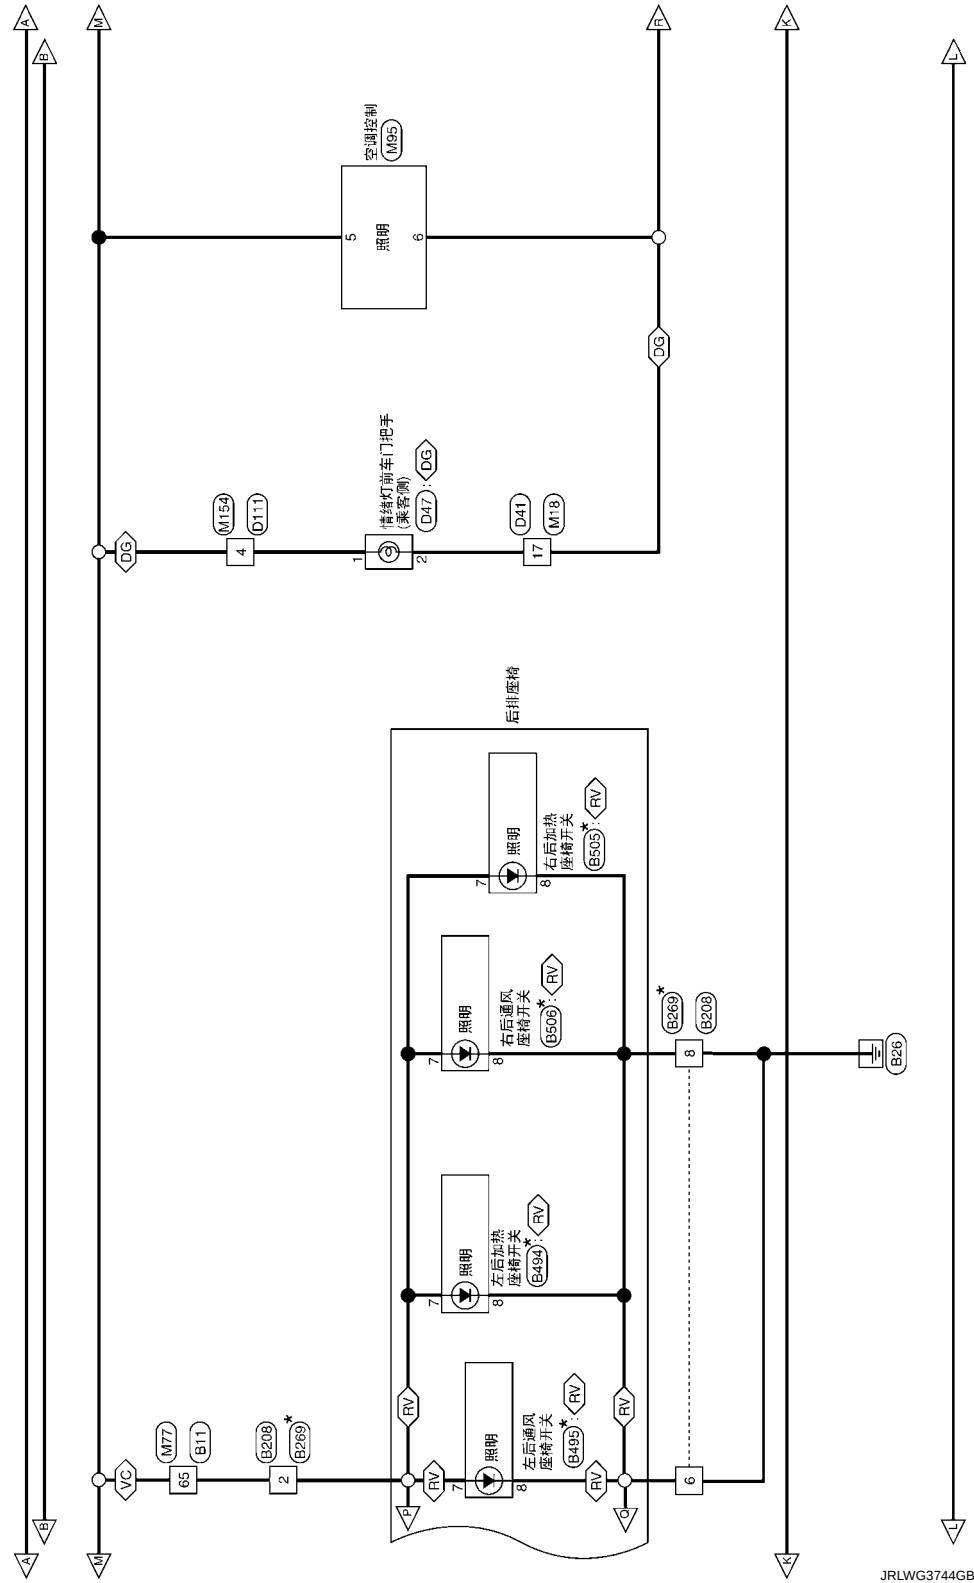

JRLWG3744GB


< 电路图 >

< 电路图 >

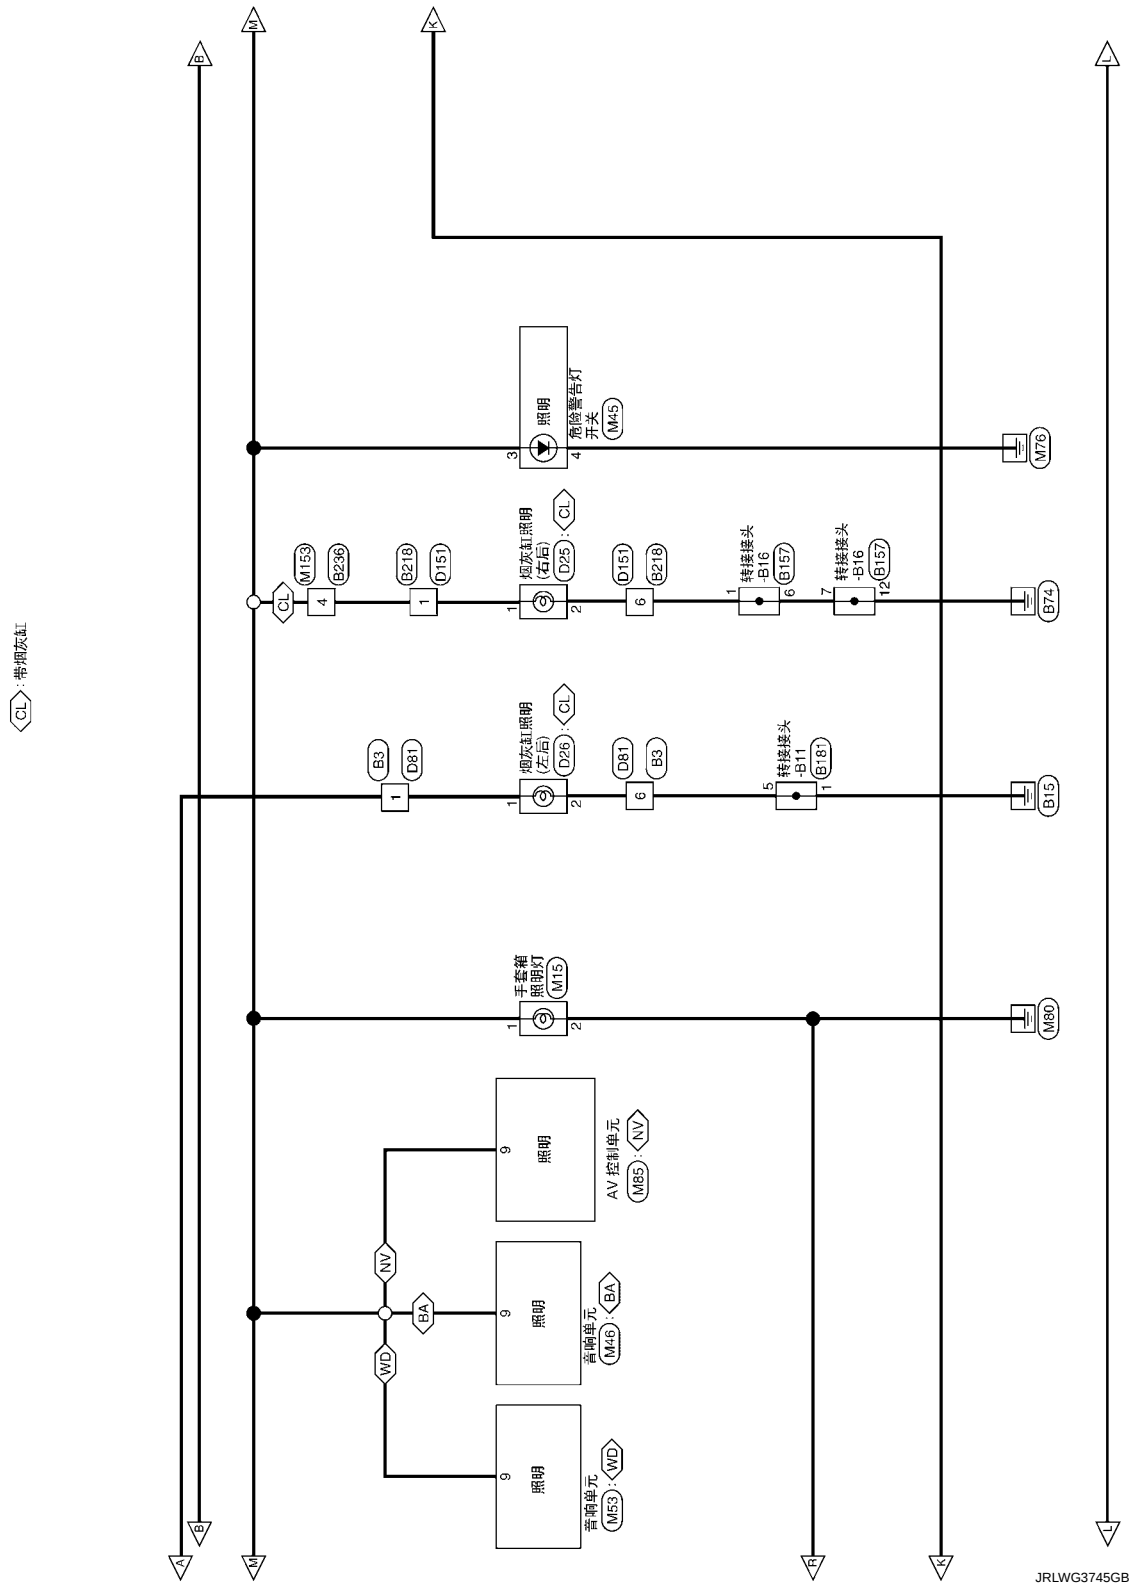

JRLWG3745GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

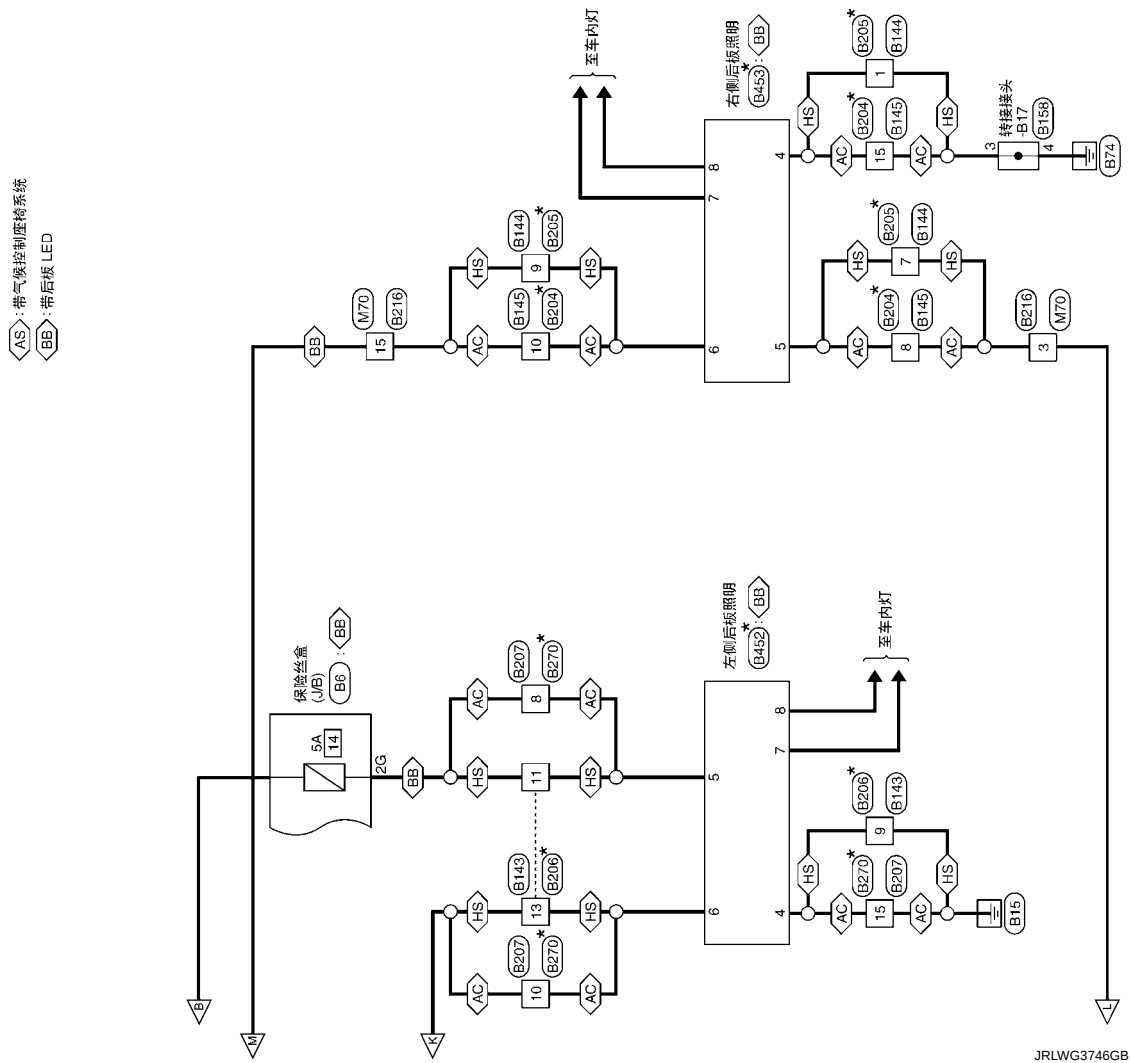

照明

接头编号	B3
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	SB	-
2	P	-
3	SB	-
4	G	-
5	R	-
6	B	-
7	BE	-
8	L	-
9	LG	-
10	B	-
11	Y	-
12	BR	-

接头编号	B4
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	L	-
3	R	-
4	SB	-
6	LG	-
7	BR	-
9	L	-

10	B	-
11	W	-

接头编号	B6
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	NS06FW-CS



2G	1G	3G
----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1G	P	-
2G	LG	-
3G	Y	-

接头编号	B11
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MDGY-CS16-TM4



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
51	52	53	54	55
56	57	58	59	60
61	62	63	64	65
66	67	68	69	70
71	72	73	74	75
76	77	78	79	80
81	82	83	84	85
86	87	88	89	90
91	92	93	94	95
96	97	98	99	100

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	R	-
3	Y	-
4	BR	-
6	V	-
7	LG	-
8	SB	-
9	L	-
14	R	-
15	P	-
16	BE	-
17	R	-

18	GR	-
20	Y	-
21	G	-
22	GR	-
23	LG	-
24	L	-
25	W	-
26	BE	-
27	P	-
28	Y	-
29	BR	-
30	SB	-
33	V	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	V	-
38	LG	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	P	-
46	G	-
47	屏蔽	-
48	R	-
49	B	-
50	W	-
51	Y	-
52	V	-
56	P	-
57	V	-
58	LG	-
59	Y	-
60	BR	-
61	BR	-
62	BR	-
63	LG	-
64	V	-
65	R	-
66	BE	-
67	BR	-
68	LG	-
69	V	-
70	Y	-
82	GR	-
83	R	-
84	R	-
85	W	-
86	BR	-
		- (屏蔽: TPMS)

86	P	- (屏蔽: TPMS)
87	R	-
88	R	- (屏蔽: TPMS)
88	W	- (屏蔽: TPMS)
89	BR	- (屏蔽: TPMS)
89	P	- (屏蔽: TPMS)
90	W	-
93	BR	-
94	V	-
95	L	-
98	G	-
100	LG	-

接头编号	B143
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10W-MS8



10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
18	17	16	15	14	13	12	11		

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
9	B	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BE	-
13	SB	-
14	P	-
15	B	-
16	BR	-
17	V	-
18	L	-

JRLWG3747GB

照明

接头编号	B144
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10PW-C5



4	3	2	1
10	9	8	7
6	5		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	B	-
6	BE	-
7	SB	-
8	P	-
9	R	-
10	Y	-

接头编号	B145
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10FBR-C5



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-
2	GR	-
3	Y	-
4	BR	-
5	L	-
6	V	-
7	L	-
8	SB	-
9	BE	-
10	R	-

11	P	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-



接头编号	B157
接头名称	转接头-B16
接头类型	A12FL



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
5	B	-
6	B	-
7	B	-
8	B	-
9	B	-
10	B	-
11	B	-
12	B	-

接头编号	B158
接头名称	转接头-B17
接头类型	TK04FW-J



0	4	3	1	0
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
3	B	-
4	B	-

接头编号	B173
接头名称	转接头-B03
接头类型	A12FL



12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	SB	-
5	SB	-
6	SB	-
7	SB	-
8	SB	-
9	SB	-
10	SB	-
11	SB	-
12	SB	-

接头编号	B176
接头名称	转接头-B06
接头类型	TK04FW-J



0	4	3	2	0
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	B177
接头名称	转接头-B07
接头类型	TK04FW-J



0	4	3	2	0
---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	B181
接头名称	转接头-B11
接头类型	A06FGY



6	5	4	3	2	1
---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-
3	B	-
4	B	-
5	B	-
6	B	-

照明

接头编号	B204
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBR-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

接头编号	B206
接头名称	导线至导线
接头类型	TK10MW-NSB



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18		

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
9	B	-
10	Y	-
11	LG	-
12	BE	-
13	SB	-
14	P	-
15	B	-
16	BR	-
17	V	-
18	L	-

接头编号	B205
接头名称	导线至导线
接头类型	NS10MW-CS



1	2	3	4
5	6	7	8
9	10		

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	B	-
6	BE	-

7	SB	-
8	P	-
9	R	-
10	Y	-

11	P	-
12	P	-
13	L	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

接头编号	B208
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	-
2	R	-
3	B	-
4	BR	-
5	LG	-
6	B	-
7	B	-
8	B	-
9	B	-
10	V	-
11	GR	-
12	BR	-

接头编号	B207
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16TN-CS



7	6	5	4	3	2	1
16	15	14	13	12	11	10
9	8					

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	BR	-
3	LG	-
4	LG	-

接头编号	B216
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MBR-CS



1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16					

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	Y	-
3	SB	-
4	R	-
5	V	-
6	G	- [不带附加规格]
7	GR	- [不带附加规格]
8	L	- [不带附加规格]
9	V	-
10	SB	-
11	Y	-
12	BR	-
13	V	-
14	L	-
15	R	-
16	B	-

接头编号	B218
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-CS



1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12			

JRLWG3749GB

照明

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	P	-
3	V	-
4	Y	-
5	LG	-
6	B	-
7	BE	-
8	L	-
9	SB	-
10	B	-
11	RR	-
12	Y	-

接头编号	9236
接头名称	导线至导线
接头类型	TH37MM-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	P	-
3	Y	-
4	BE	-
5	屏蔽	-
6	B	-
7	W	-
8	屏蔽	-
9	B	-
10	W	-
11	屏蔽	-
12	B	-
13	W	-
14	B	-
15	B	-
16	R	-
16	W	-

17	SB	-
18	L	-
19	Y	-
20	V	-
21	BR	-
22	B	-
23	W	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	-
28	屏蔽	-
29	B	-
30	屏蔽	-
31	R	-
32	G	-

接头编号	B269
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12F-W-CS



5	4	3	2	1		
12	11	10	9	8	7	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	R	-
3	B	-
4	BR	-
5	LG	-
6	B	-
7	B	-
8	B	-
9	B	-
10	V	-
11	GR	-
12	BR	-

接头编号	B270
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MW-CS



1	2	3	4	5	6	7		
8	9	10	11	12	13	14	15	16

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	BR	-
3	LG	-
4	IG	-
5	V	-
6	Y	-
7	L	-
8	LG	-
9	BE	-
10	S3	-
11	P	-
12	P	-
13	L	-
14	B	-
15	B	-
16	Y	-

接头编号	B450
接头名称	后控制开关
接头类型	TH34MM



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	-	ACC
2	-	照明
4	-	接地

接头编号	B452
接头名称	左侧后视镜照明
接头类型	TH08FW-NH



4	8	7	6	5
---	---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
4	P	接地
5	R	后座 LED (+B)
6	W	后座 LED (ALL)
7	Y	后座 LED (STEP-L)
8	L	后座 LED (STEP-L+)

接头编号	B453
接头名称	右侧后视镜照明
接头类型	TH08FW-NH




4	8	7	6	5
---	---	---	---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
4	P	接地
5	R	后座 LED (+B)
6	W	后座 LED (ALL)
7	Y	后座 LED (STEP-L)
8	L	后座 LED (STEP-L+)

照明

插头编号	B494
插头名称	左后加热座椅开关
插头类型	TK10P-W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P/L	-
2	P/B	-
3	B/W	-
4	GN/R	-
5	GN/L	-
6	R/W	-
7	P	-
8	B/R	-

插头编号	B495
插头名称	左后通风座椅开关
插头类型	TK08P-W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	-
2	V/W	-
3	B/W	-
4	O/B	-
5	O/L	-
6	R/W	-
7	P	-
8	B/R	-

插头编号	B505
插头名称	右后加热座椅开关
插头类型	TK10P-W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G/Y	-
2	G/R	-
3	B/W	-
4	LG/B	-
5	LG/R	-
6	R/W	-
7	P	-
8	L	-

插头编号	B506
插头名称	右后通风座椅开关
插头类型	TK08P-W




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G/O	-
2	G/L	-
3	B/W	-
4	BR/W	-
5	BR/Y	-
6	R/W	-
7	P	-
8	L	-

插头编号	B619
插头名称	后座椅板开关 (后)
插头类型	TK06P-W-1V




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	-
4	G	-
5	G/W	-
6	GR	-

插头编号	D8
插头名称	车门后侧锁止开关
插头类型	TH16F8-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	BE	-
3	R	-
4	BR	-
5	Y	-
6	GR	-
7	SB	-
8	GR	-
9	B	-
10	B	-
11	W	-
12	P	-
13	G	-
14	R	-
15	G	-

插头编号	D10
插头名称	车门后侧锁止开关
插头类型	TH16F8-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
3	V	-
4	G	-
5	R	-
6	SB	-
7	L	-
8	LG	-
9	O	-
10	P	-
12	GR	-
13	G	-
14	R	-
15	B	-
16	Y	-

插头编号	D21
插头名称	导线至导线
插头类型	TH24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	GR	-
3	BE	-
4	G	-
5	W	-
6	G	-

JRLWG3751GB

照明

端子号	7	8	9	10	11	15	16	20	21	22	23	24
导线颜色	P	V	GR	LG	G	BE	P	B	W	GR	BE	W
信号名称 (规格)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

接头编号	D22
接头名称	导线至导线
接头类型	T14Q3W-4H



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	W	-
3	BE	-
4	GR	-
5	P	-
6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	P	-
10	V	-
11	GR	-
12	LG	-
14	G	-
15	BE	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	G	-
22	P	-
23	G	-

24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40
R	BE	P	BE	B	G	BE	GR	G	BE	BE	GR	BE	GR	P	W
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

接头编号	D23
接头名称	导线至导线
接头类型	T124FW-4H



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	3	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17
导线颜色	BE	BE	R	GR	BE	R	GR	BE	W	BE	G	B
信号名称 (规格)	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]

18	19	20	21	21	22
G	GR	P	W	B	G
-	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]	-	- [不带 DRPO]	- [不带 DRPO]

接头编号	D25
接头名称	烟灰缸照明 (右后)
接头类型	A03FW



1	2
---	---

端子号	1	2
导线颜色	L	B
信号名称 (规格)	-	-

接头编号	D26
接头名称	烟灰缸照明 (左后)
接头类型	A03FW



1	2
---	---

端子号	1	2
导线颜色	L	B
信号名称 (规格)	V.CAN 高	V.CAN 低

接头编号	D41
接头名称	导线至导线
接头类型	T124FW-4H



12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
导线颜色	R	BE	BE	GR	LG	GR	L	P	G	W	B	W	BE	GR	P	P	B	GR	GR	P	W	R	R	屏蔽
信号名称 (规格)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

照明

接头编号	D47
接头名称	情绪灯前车门把手 (乘客侧)
接头类型	TK02FGY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-

接头编号	D58
接头名称	情绪灯前车门把手 (驾驶员侧)
接头类型	TK02FGY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头编号	D81
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-
3	V	-
4	G	-
5	R	-
6	B	-
7	BE	-
8	Y	-
9	BR	-
10	B	-
11	SB	-
12	L	-

接头编号	D89
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MW-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	BE	- [不带 DRPO]
3	R	- [不带 DRPO]
4	BE	- [不带 DRPO]
4	GR	- [不带 DRPO]
5	BE	- [不带 DRPO]
5	R	- [不带 DRPO]
6	BE	- [不带 DRPO]
6	GR	- [不带 DRPO]

7	G	- [不带 DRPO]
7	R	- [不带 DRPO]
8	BE	- [不带 DRPO]
8	GR	- [不带 DRPO]
10	BE	- [不带 DRPO]
10	W	- [不带 DRPO]
15	BE	-
16	B	- [不带 DRPO]
16	G	- [不带 DRPO]
17	B	-
18	G	-
19	GR	- [不带 DRPO]
19	P	- [不带 DRPO]
20	W	-
21	B	- [不带 DRPO]
21	G	- [不带 DRPO]
22	BE	- [不带 DRPO]
22	GR	- [不带 DRPO]

接头编号	D111
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	W	-
3	B	-
4	W	-
7	LG	-
8	Y	-
9	L	-
10	Y	-
11	SB	-

接头编号	D151
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-
3	V	-
4	Y	-
5	LG	-
6	B	-
7	BE	-
8	Y	-
9	BR	-
10	B	-
11	SB	-
12	L	-

接头编号	E11
接头名称	PDW E/R (发动机前智能配电模块)
接头类型	NS12FW-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
7	B	-
9	SB	-
10	V	-
11	Y	-
12	W	-
13	LG	-
14	Y	-
15	R	-

JRLWG3753GB

照明

端子号	18	L	-
-----	----	---	---

接头编号	E12
接头名称	IPDM ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH32FW-NH



18	21	22	23	27	28	29	31	32	33	34
19	24	25	26	30	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
19	BR	-
21	L	-
22	V	-
23	V	-
27	BE	-
28	P	-
29	L	-
31	Y	-
32	V	-
33	BE	-
34	S8	-
35	BR	-
36	W	-
37	W	-
38	G	-
39	G	-
41	B	-
43	LG	-
44	GR	-
45	V	-
46	LG	-
47	R	-
48	S8	-
49	P	-
50	GR	-

接头编号	E103
接头名称	保险丝盒 (JIB)
接头类型	NS10FW-CS



8F	7E	6F	5E	1E
----	----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1E	BR	-
5E	G	-
6F	LG	-
7E	R	-
8F	W	-

接头编号	E104
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FW-CS



54	3	2	1
12	11	10	9
8	7	6	5

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	R	-
3	R	-
4	S8	-
6	LG	-
7	BR	-
9	L	-
10	B	-
11	W	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-CS16-TM/4



16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	LG	-
6	BR	-
8	S8	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	S8	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-
54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	R	-
59	G	-
60	BR	-
61	L	-
62	LG	-
63	GR	-
64	G	-
65	LG	-
66	V	-
67	GR	-
68	Y	-
69	P	-
70	BE	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	-
74	G	- [不带 TPMS]
75	L	- [不带 TPMS]
75	R	- [不带 TPMS]
76	P	- [不带 TPMS]

76	W	- [不带 TPMS]
77	BR	- [不带 TPMS]
77	L	- [不带 TPMS]
78	R	-
79	L	- [不带 TPMS]
79	W	- [不带 TPMS]
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	LG	-
85	G	-
86	W	-
87	V	-
88	Y	-
89	Y	-
90	BE	-
91	W	-
93	BE	-
94	W	-
95	BR	-
96	P	-
97	G	-
98	R	-
99	R	-
100	V	-

接头编号	E143
接头名称	转接头-EQ3
接头类型	TK04FW-J



4	3	2	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

JRLWG3754GB

照明

接头编号	E144
接头名称	转接接头 E04
接头类型	TK04FW-J



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	E145
接头名称	转接接头 E05
接头类型	TK04FW-J



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	E146
接头名称	转接接头 E06
接头类型	TK04FW-J



1	2	3	4
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M1
接头名称	保险丝盒 (JIB)
接头类型	NS06FW-M2



3A	2A1A
0A	7A6A5A4A

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
1A	LG	-
2A	LG	-
3A	W	-
4A	V	-
5A	BR	-
6A	W	-
7A	P	-
8A	W	-

接头编号	M2
接头名称	保险丝盒 (JIB)
接头类型	NS16FW-CS



6B	5B	10B	12B	9B
3B	2B	11B	8B	7B

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
10B	GR	-
12B	GR	-
13B	GR	-
14B	R	-
2B	BE	-
3B	S8	-
5B	G	-
6B	LG	-
9B	G	-

接头编号	M3
接头名称	保险丝盒 (JIB)
接头类型	NS16FW-CS



7C	6C	5C	4C	3C	2C	1C
8C	7C	6C	5C	4C	3C	2C

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
13C	G	-
14C	G	-
15C	S8	-
16C	GR	-
1C	R	-
2C	V	-
3C	W	-
4C	V	-
5C	BE	-
6C	Y	-
7C	G	-

RC	BR
9C	S8

接头编号	M5
接头名称	VOC OFF 开关
接头类型	T+08FB-NH



4	2	3	1
---	---	---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
1	LG	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	M11
接头名称	导线至导线
接头类型	T+80FW-CS16-TM4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [树图]
3	G	-
5	BR	-
6	R	-
10	R	-
31	P	-
36	GR	-
40	GR	-
41	S8	-
46	Y	-
51	R	-
52	W	-
53	B	-

JRLWG3755GB

照明

54	屏蔽	-
55	P	-
56	L	-
58	G	-
59	BE	-
60	BE	-
61	LG	-
62	P	-
63	BE	-
64	G	-
65	GR	-
66	G	-
67	W	-
68	L	-
69	LG	-
70	BR	-
71	W	-
72	BR	-
73	W	-
74	BR	- [不带 TPMS]
74	G	- [带 TPMS]
75	L	- [不带 TPMS]
75	R	- [带 TPMS]
76	P	- [不带 TPMS]
76	W	- [带 TPMS]
77	BR	- [不带 TPMS]
77	L	- [带 TPMS]
78	R	-
79	L	- [带 TPMS]
79	W	- [带 TPMS]
80	B	-
81	屏蔽	-
82	P	-
83	L	-
84	G	-
85	BE	-
86	L	-
87	LG	-
88	SB	-
89	V	-
90	BR	-
91	W	-
93	Y	-
94	W	-
95	G	-
96	P	-
97	BR	-
98	SB	-
99	BR	-
100	LG	-

接头编号	M15
接头名称	手套箱照明灯
接头类型	A02FW



接头编号	M18
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MMV-NH



接头编号	M20
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24MMV-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头编号	M17
接头名称	光纤传感器
接头类型	TK03FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	Y	-
3	V	接地

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-
3	BE	-
4	G	-
5	BR	-
6	LG	-
7	R	-
8	P	-
9	W	-
10	G	-
11	B	-
12	W	-
13	GR	-
14	V	-
15	Y	-
16	R	-
17	GR	-
18	SB	-
19	P	-
20	BR	-
21	BE	-
22	L	-
23	R	-
24	屏蔽	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	LG	-
3	Y	-
4	R	-
5	G	-
6	W	-
7	LG	-
8	V	-
9	V	-
10	SB	-
11	W	-
15	SB	-
16	P	-
20	B	-
21	L	-
22	BE	-
23	BR	-
24	P	-

接头编号	M21
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40MMV-NH



JRLWG3756GB

照明

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	P	-
3	GR	-
4	S8	-
5	Y	-
6	G	-
7	G	-
8	W	-
9	LG	-
10	V	-
11	V	-
12	S8	-
14	W	-
15	S8	-
16	P	-
17	屏蔽	-
18	R	-
19	B	-
20	W	-
21	Y	-
22	BE	-
23	L	-
24	BR	-
25	R	-
26	V	-
27	W	-
28	B	-
29	P	-
30	Y	-
31	LG	-
32	R	-
34	BE	-
35	L	-
36	G	-
37	P	-
38	GR	-
39	S8	-
40	BR	-

插头编号	M23
插头名称	导线至导线
插头类型	TH24MW-NH



插头编号	M25
插头名称	行李箱盖开启器开关
插头类型	TH08FG-NH



插头编号	M32
插头名称	组合开关 (喇叭电缆)
插头类型	TC06FF-SK-1V




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	BE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
15	L	-
17	LG	-
18	V	-
19	R	-
20	B	-
21	屏蔽	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-


插头编号	M28
插头名称	FEBEAFM 开关
插头类型	TH08FL-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
23	R	-
28	B	-
28	LG	-
30	Y	-
34	G	-



插头编号	M34
插头名称	组合仪表
插头类型	TH40DFW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BE	元件
2	R	接地
3	R	-
4	B	-
5	LG	-
6	GR	ADAS 控制

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	接地
2	GR	接地
3	P	方向指示灯信号 A
4	P	方向指示灯信号 B
5	P	ACC 电源
6	BE	安全气囊信号
7	R	乘客侧安全带警告信号
8	V	安全气囊信号
9	W	安全气囊信号 (驾驶员侧)
11	BE	交流发电机信号
12	V	驻车制动开关信号
21	BR	点火电源
22	G	蓄电池电源
24	S8	方向盘开关接地
25	BR	脚踏板位置开关信号

JRLWG3757GB

照明

接头编号	接头名称	接头类型
26	燃油液位传感器接地	
27	W	
33	R	
34	BR	
35	P	
36	LG	
37	SB	
38	P	
39	L	

接头编号	接头名称	接头类型
M35	组合仪表	
	TH12FW-NH	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	V	行程/速度信号
42	SB	降位/照明开关信号
44	GR	LED 前大灯 (左) 警告信号
45	Y	LED 前大灯 (右) 警告信号
47	Y	升高/照明开关信号
48	BE	位置/照明开关信号
49	BR	清洗/液位开关信号
50	W	换档/换片/换片开关信号
51	R	换档/换片/换片开关信号
52	GR	OD OFF/SPORT 开关信号

接头编号	接头名称	接头类型
M40	ECO 模式开关	
	TH08FG-4H	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M44	前大灯对光开关	
	TH04FW-NH	




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M45	危险警告灯开关	
	TK04FW	




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	Y	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M46	音响单元	
	TH18FW-CS2	




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	V	左前扬声器警告信号 (+)
3	SB	左前扬声器警告信号 (-)
4	BR	左后扬声器警告信号 (+)
5	Y	左后扬声器警告信号 (-)
7	P	ACC 电源
9	R	照明信号
11	Y	右前扬声器警告信号 (+)
12	BR	右前扬声器警告信号 (-)
13	LG	右后扬声器警告信号 (+)
14	V	右后扬声器警告信号 (-)
18	BR	车速信号 (脉冲)
19	G	蓄电池电源

接头编号	接头名称	接头类型
M53	音响单元	
	TH18FW-CS2	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	V	左前扬声器警告信号 (+)
3	SB	左前扬声器警告信号 (-)
4	BR	左后扬声器警告信号 (+)
5	Y	左后扬声器警告信号 (-)
7	P	ACC 电源
9	R	照明信号
11	Y	右前扬声器警告信号 (+)
12	BR	右前扬声器警告信号 (-)
13	LG	右后扬声器警告信号 (+)
14	V	右后扬声器警告信号 (-)
18	BR	车速信号 (脉冲)
19	G	蓄电池电源
20	B	接地

接头编号	接头名称	接头类型
M56	AV 控制单元	
	TH40FW-NH	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	LG	AV 通信 (L) [带 6 个或 9 个扬声器]
22	W	AV 通信 (L) [带 13 个扬声器]
22	B	AV 通信 (H) [带 13 个扬声器]
22	SB	AV 通信 (H) [带 6 个或 9 个扬声器]
23	LG	AV 通信 (L)
24	SB	AV 通信 (H)
25	P	CAN-L

照明

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
26	L	CAN-H
28	BR	车速信号 (脉冲)
29	V	驻车制动信号
30	G	转向灯
31	BE	点火信号
32	P	喇叭信号
33	B	一般输入 1
35	R	一般输入 2
46	B	霍尔电压信号
47	W	霍尔电压 VCC
48	屏蔽	霍尔电压接地
56	G	全景摄像头信号
59	R	摄像头信号
60	屏蔽	摄像头信号接地

接头编号	接头名称	接头类型
M58	USB 接口	A02FW



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M63	导线至导线	NS08FW/CS




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	-
2	R	-
5	GR	-
6	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M70	导线至导线	NS16FB/CS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	-
2	LG	-
3	G	-
4	G	-
5	P	-
6	G	-
7	SB	-
8	W	-
9	V	-
10	BR	-
11	Y	-
12	L	-
13	V	-
14	SB	-
15	R	-
16	B	-

接头编号	接头名称	接头类型
M77	导线至导线	TH8DF/DCV-CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
1	G	-
2	R	-
3	L	-
4	Y	-
6	V	-
7	SB	-
8	L	-
9	LG	-
14	LG	-
15	G	-
16	W	-
17	GR	-
18	R	-
20	W	-
21	R	-
22	W	-
23	Y	-
24	BR	-
25	SB	-
26	BE	-
27	G	-
28	V	-
29	LG	-
30	BR	-
33	L	-
34	P	-
35	L	-
36	P	-
37	BR	-
38	R	-
39	Y	-
43	B	-
44	SB	-
45	BE	-

45	P	-
46	G	-
47	屏蔽	-
48	B	-
49	R	-
50	W	-
51	L	-
52	V	-
56	G	-
57	V	-
58	L	-
59	R	-
60	R	-
61	LG	-
62	P	-
63	GR	-
63	SB	-
64	P	-
65	R	-
66	W	-
67	BE	-
68	BR	-
69	V	-
70	P	-
82	R	-
83	L	-
84	W	-
85	L	-
85	W	-
86	BR	-
86	G	-
87	L	-
87	R	-
88	P	-
88	W	-
89	BR	-
89	Y	-
90	L	-
93	L	-
94	W	-
95	Y	-
98	G	-
100	LG	-

JRLWG3759GB

照明

接头编号	M82
接头名称	后遮阳板开关 (带)
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-

接头编号	M83
接头名称	仪表控制开关
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	BE	-
4	BE	-
5	V	-
6	V	-
7	SB	-

接头编号	M85
接头名称	AV 控制单元
接头类型	TH18FW-CS2



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	Y	BOSE 版本 0N 信号
2	B	右前声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
3	V	左前声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
4	W	左前声道信号 (+) (带 9 个扬声器)
5	B	左前声道信号 (+) (带 9 个扬声器)
6	SB	左前声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
7	W	左前声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
8	B	左后声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
9	BR	左后声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
10	G	左后声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
11	R	右前声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
12	W	右前声道信号 (+) (带 9 个扬声器)
13	B	右前声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
14	G	右后声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
15	LG	右后声道信号 (+) (带 6 个扬声器)
16	R	右后声道信号 (+) (带 8 个扬声器)
17	V	右后声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
18	W	右后声道信号 (+) (带 13 个扬声器)
19	G	蓄电池电源

接头编号	M85
接头名称	空调控制
接头类型	TH12FW-AH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	接地
3	R	照明 +
6	B	照明 -
9	BR	PX (防天窗开关)
10	V	TX (防天窗开关)
12	G	点火

接头编号	M101
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	BE	-
4	GR	-
5	R	-
6	GR	-
7	Y	-
8	G	-

接头编号	M103
接头名称	组合开关
接头类型	TH16FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	RR
2	BE	输出 4
5	V	输出 3
6	B	接地
7	SB	输入 3
8	W	输出 5
9	LG	输入 2
10	W	输入 4
11	G	输入 1
12	GR	输出 1
13	BE	输入 5
14	G	输出 2


接头编号	M108
接头名称	警告系统开关
接头类型	TH08FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	-
2	B	-
3	R	-
4	B	-
5	G	-
6	BE	-

照明

接头编号	M120
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40P-CN-H



接头编号	M121
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40F-B-NH



接头编号	M124
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEAD0F-W-HA6-SA



接头编号	M147
接头名称	气楼控制/座椅开关 (驾驶员侧)
接头类型	TC10F-W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	G	除霜式开关
3	BR	保险丝继电器
4	Y	安全气囊传感器
6	R	无钥匙进入接收器电源
8	P	无钥匙进入接收器通信
10	W	组合开关输出 5
11	BE	组合开关输出 4
12	V	组合开关输出 3
13	G	组合开关输出 2
14	GR	组合开关输出 1
17	V	接收器/传感器接地
18	BE	防盗指示灯控制
19	P	车门锁止和解锁开关锁止
20	LG	紧急开关
21	W	逆光灯控制
25	GR	制动灯开关 2
26	SB	长脚制动保险丝开关
27	G	转向灯开关
30	P	驾驶员侧车门解锁传感器
32	R	乘客侧车门解锁传感器
34	SB	车门锁止和解锁开关解锁
36	Y	危险警告灯开关
39	I	空档开关

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
45	L	控制台灯控制
46	V	地线灯 (乘客侧) 控制
47	LG	地线灯 (驾驶员侧) 控制
48	R	换挡式点火开关附件电源
49	P	转向灯状态 2
50	BE	转向灯状态 1
56	G	转向辅助灯通信
58	R	转向辅助灯电源
59	P	CAN-L
60	L	CAN-H
61	Y	后车窗除雾器继电器控制
62	BR	起动机继电器控制
64	SB	智能钥匙系统蜂鸣器
66	GR	鼓风机/风门继电器控制
67	W	点火继电器 (FBI) 控制
68	P	倒车灯
69	L	CVT 换挡器电源
70	GR	点火继电器 (IPDME/F) 控制
71	V	驾驶员侧车门请求开关
72	LG	乘客侧车门请求开关
75	BE	组合开关输入 5
76	W	组合开关输入 4
77	SB	组合开关输入 3
78	G	组合开关输入 2
79	G	组合开关输入 1
80	BR	行李箱盖开闭器开关

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
129	G	车内灯电源
130	SS	乘客侧车门解锁输出
131	W	蓄电池 (乘客侧)
132	L	右后、左后车门锁止输出
133	Y	右后、左后车门解锁输出
134	GR	接地
135	BR	前车门锁输出
136	P	车内灯控制 (不能控制台灯)
137	V	驾驶员侧车门解锁输出
138	V	后车门锁止和解锁电源
139	P	蓄电池 (驾驶员侧)
140	LG	电源 (点火)
141	Y	电源 (蓄电池)
142	BR	前车门锁止和解锁电源
143	GR	接地

接头编号	M144
接头名称	导线至导线
接头类型	NS08W-CN-SS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	G	-
3	P	-
4	BE	-
5	GR	-
6	W	-
7	R	-
8	W	-


照明

接头编号	M150
接头名称	CVT 选档杆
接头类型	TK02FBR



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-

接头编号	M153
接头名称	号线至导线
接头类型	TH32FWAH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	G	-
3	V	-
4	R	-
5	屏蔽	-
6	W	-
7	屏蔽	-
8	屏蔽	-
9	B	-
10	W	-
11	屏蔽	- [带长轴距]
12	B	- [带标准轴距]
13	W	-
14	B	- [带标准轴距]
15	屏蔽	- [带长轴距]
15	G	- [带标准轴距]

16	R	- [带标准轴距]
16	W	- [带长轴距]
17	R	-
18	P	-
19	G	-
20	GR	-
21	BE	-
22	SB	-
23	LG	-
24	屏蔽	-
25	B	-
26	W	-
27	屏蔽	- [带 13 个长轴距]
27	Y	- [带 9 个长轴距]
28	屏蔽	- [带标准轴距]
28	W	- [带长轴距]
29	B	-
30	屏蔽	- [带长轴距]
30	W	- [带标准轴距]
31	G	- [带标准轴距]
31	W	- [带长轴距]
32	B	- [带长轴距]
32	R	- [带标准轴距]

接头编号	M154
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MW-C5



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	W	- [带 BOSE 系统]
2	Y	- [不带 BOSE 系统]
3	BE	- [带 BOSE 系统]
3	BR	- [不带 BOSE 系统]
4	R	-
7	SB	-
8	BR	-
9	Y	-
10	V	-
11	LG	-

接头编号	M156
接头名称	前排加热座椅开关 (驾驶员侧)
接头类型	NS06FW-C5



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	LG	-
3	Y	-
4	B	-
5	R	-
6	B	-

接头编号	M157
接头名称	前排加热座椅开关 (乘客侧)
接头类型	NS06FR-C5



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BR	-
3	SB	-
4	B	-
5	R	-
6	B	-

接头编号	M161
接头名称	转接头 M01
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	R	-
4	R	-

接头编号	M165
接头名称	转接头 M05
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	L	-
3	L	-
4	L	-


照明

接头编号	M166
接头名称	转接接头 MC6
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M167
接头名称	转接接头 MC7
接头类型	TK04FW-J



端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-

接头编号	M168
接头名称	转接接头 MC8
接头类型	TK04FW-J




端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-

接头编号	M301
接头名称	组合开关 (螺旋电缆)
接头类型	TK08FGY



端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
13	-	-
14	-	-
15	-	-
16	-	-
17	-	-
18	-	-
19	-	-
20	-	-

接头编号	R1
接头名称	导线至导线
接头类型	TH24FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
1	L	-
2	Y	-
3	B	-
4	R	-
5	GR	-
6	BE	-
7	BE	-
8	P	-
9	B	-
10	B	-
11	G	-
12	LG	-
16	L	-
17	LG	-
18	V	-
19	-	-
20	-	-
21	屏蔽	-
22	W	-
23	P	-
24	G	-

接头编号	RS
接头名称	TELEMATICS 开关
接头类型	TH08FW-AH



端子号	导线颜色	信号名称 (树图)
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

JRLWG3763GB