

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

电动车窗主开关

拆卸和安装

INFOID:0000000013661092


注意：

切勿弯曲电动车窗开关饰件的棘爪。

拆卸

1. 拆下电动车窗开关饰件。请参见 [INT-34, "拆卸和安装"](#)。
2. 使用拆卸工具 (A) 将电动车窗主开关 ① 从电动车窗开关饰件 ② 上拆下。

▲ : 棘爪

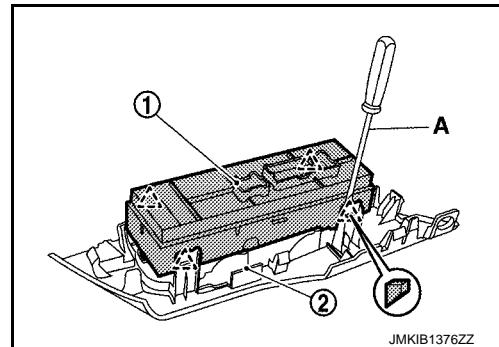

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

如果更换或拆下电动车窗主开关，则需要执行初始化步骤。

请参见 [PWC-28, "工作步骤"](#)。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

PWC

L

M

N

O

P

前电动车窗开关 (乘客侧)

< 拆卸和安装 >

前电动车窗开关 (乘客侧)

拆卸和安装

INFOID:0000000013661093


注意 :

切勿弯曲电动车窗开关饰件的棘爪。

拆卸

1. 拆下电动车窗开关饰件。请参见 [INT-34, "拆卸和安装"](#)。
2. 使用拆卸工具 (A) 将前电动车窗开关 (乘客侧) ① 从电动车窗开关饰件 ② 上拆下。

△ : 棘爪

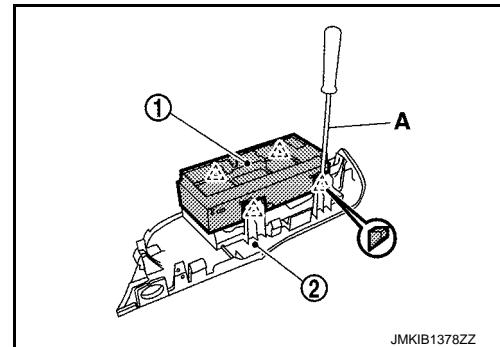

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

后电动车窗开关

< 拆卸和安装 >

后电动车窗开关

拆卸和安装

INFOID:000000013661094


注意：

切勿弯曲电动车窗开关饰件的棘爪。

拆卸

1. 拆下电动车窗开关饰件。请参见 [INT-41. "拆卸和安装"](#)。
2. 使用拆卸工具 (A) 将后电动车窗开关 ① 从电动车窗开关饰件 ② 上拆下。

▲ : 棘爪

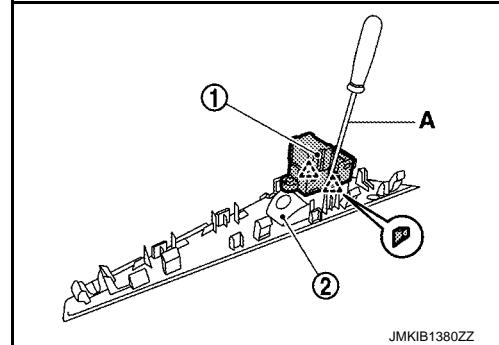

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

PWC

L

M

N

O

P