

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

组合仪表


分解图

拆卸

请参见 [IP-13, "分解图"。](#)

分解

INFOID:0000000013659044

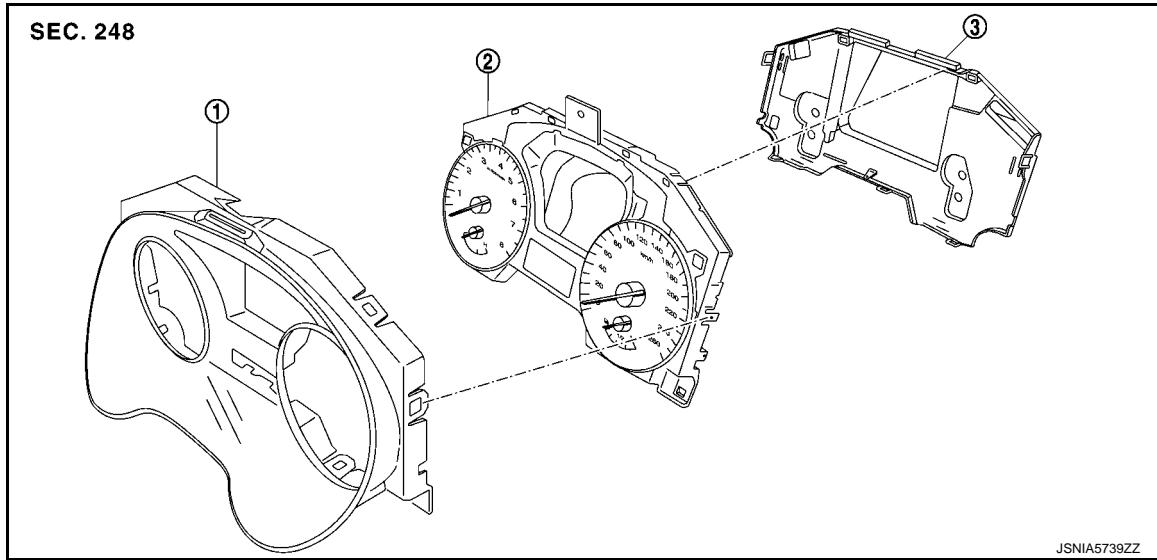


拆卸和安装

INFOID:0000000013659045

拆卸

1. 断开蓄电池的负极端子。
 2. 拆下板盖 A。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"。](#)
 3. 拆下组合仪表螺丝 ④。
 4. 拔出组合仪表。
- 注意：**
切勿损坏前盖。
5. 断开线束接头然后拆下组合仪表。
- 注意：**
切勿损坏前盖。

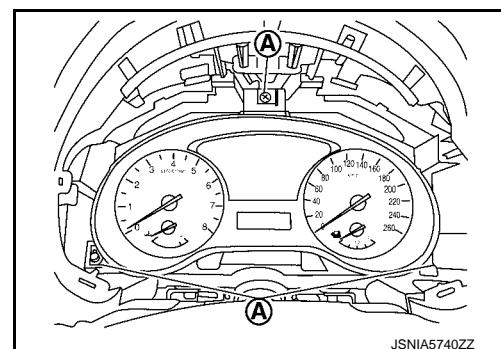

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

组合仪表

< 拆卸和安装 >


分解和组装

INFOID:0000000013659046

分解

1. 分开一体化仪表控制单元的棘爪 (侧边 2 个, 上部 2 个, 下部 3 个)。

◀ : 棘爪

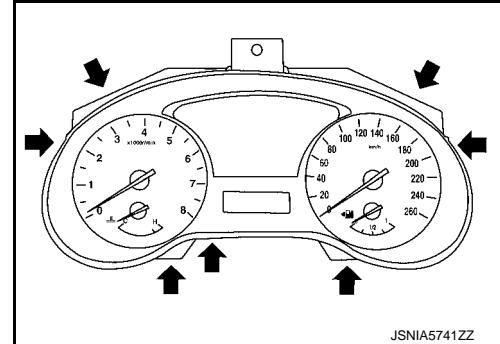


2. 拉直前盖, 将其从一体化仪表控制单元上拆下。

注意:

- 在工作中, 请勿触摸表盘的显示屏、指针、前盖内侧和印刷范围。
- 远离磁场。
- 切勿损坏前盖。

3. 分开一体化仪表控制单元的棘爪 (侧边 2 个, 上部 2 个, 下部 3 个)。

◀ : 棘爪

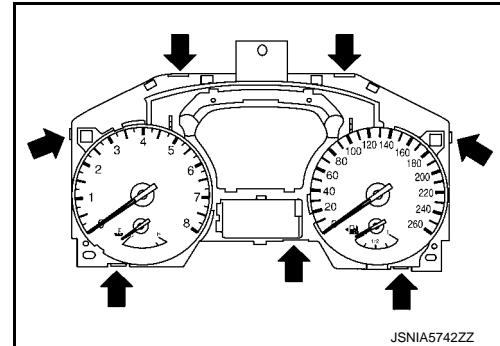

4. 拉直后盖, 将其从一体化仪表控制单元上拆下。

注意:

- 工作期间, 切勿触摸表盘的显示屏、指针、后盖内侧和印刷区域。
- 远离磁场。

组装

将前 / 后盖直接安装到一体化控制单元上, 并接合所有棘爪。

注意:

- 工作期间, 切勿触摸表盘的显示屏、指针、前 / 后盖内侧和印刷区域。
- 远离磁场。
- 切勿损坏前盖。

方向盘开关

< [拆卸和安装](#) >

方向盘开关

拆卸和安装

请参见 [ST-10. "拆卸和安装"](#)。

注：

务必将方向盘开关和方向盘一起拆卸。

INFOID:0000000013659047

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

P

仪表控制开关

<拆卸和安装>

仪表控制开关

分解图

INFOID:0000000013659048

请参见 [IP-13, "分解图"。](#)


拆卸和安装

INFOID:0000000013659049

拆卸


1. 拆下左下仪表板 ①。请参见 [IP-14, "拆卸和安装"。](#)

② 仪表控制开关

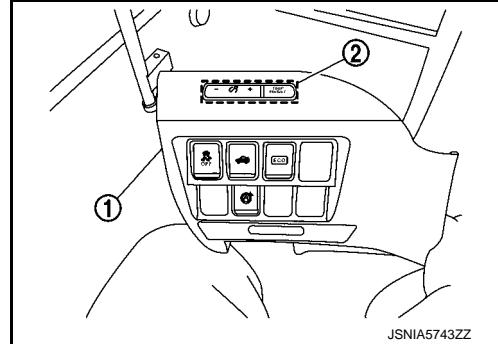

JSNIA5743ZZ

2. 拆下仪表控制开关装配螺丝 Ⓐ, 然后拆下仪表控制开关。

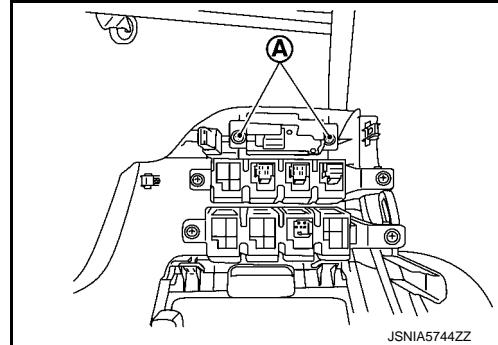

JSNIA5744ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。