


一般注意事项

- 不要在没有正确的排气通风的情况下长时间操作发动机。

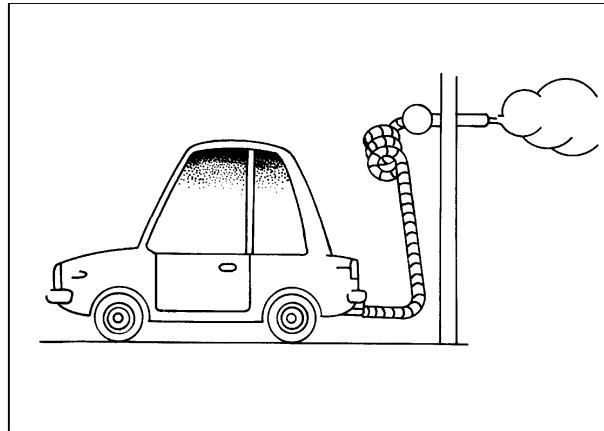


NISA0000000010242459-01-SGI285

保持工作区域通风良好，没有易燃物质。在处理汽油、制冷剂气体等易燃或有毒材料时应当格外小心。在地坑或其它封闭区域工作时，在处理危险材料前，务必确保工作区域的良好通风。

在车辆上作业时，不要吸烟。


- 在顶起车辆前，用车轮垫木或其它轮胎挡块塞住车轮防止车辆移动。在顶起车身后，请务必在指定的正确举升点使用安全的支架支撑车辆重量，然后才可以在车辆上作业。

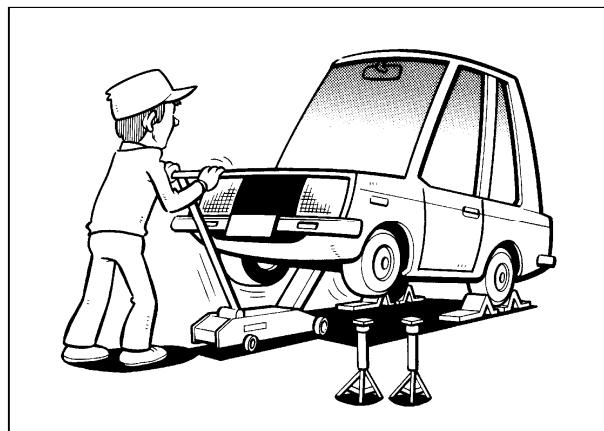

NISA0000000010242459-02-SGI231

应在水平表面上执行这些操作。

- 当拆卸重的部件时，比如发动机或变速驱动桥/变速箱，注意自己不要失去身体平衡，而使它们掉下来。同时，注意不要使它们碰到附近的零件，特别是制动管和总泵。
- 开始不需要蓄电池电源的维修前：

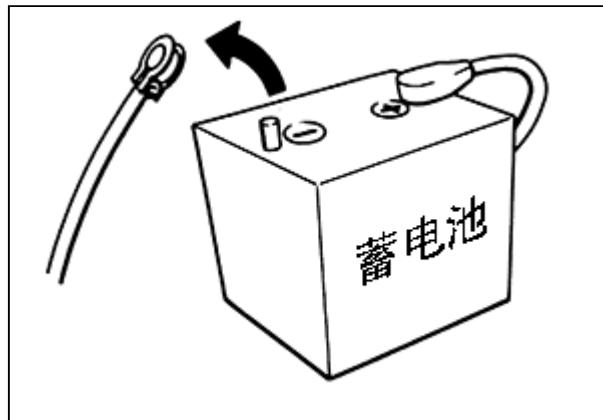

NISA0000000010242459-03-SEF289H

将点火开关转至 **OFF** 位置。

断开蓄电池负极端子。

- 如果断开连接蓄电池接线柱，则清除已记录的收音机和控制单元记忆。
- 为防止严重灼伤：



NISA0000000010242459-04-SGI233

避免接触热的金属零件。

在发动机处于热态时，不要拆下散热器盖。

- 以合适的方式处理排出的机油或清洗零件用的溶剂。
- 燃油泵喷嘴自动关闭后，不要试图继续向燃油箱中加油。


继续加油可能会造成燃油溢流，从而导致燃油飞溅并可能引发火灾。

- 在检查或组装前，用指定的液体或溶剂清洗所有解体的部件。
- 更换油封、衬垫、填料、O形圈、锁止垫圈、开口销、自锁螺母等零件。
- 滚锥轴承和滚针轴承的内外圈应作为整体一起更换。
- 按照组装位置和顺序排列解体的部件。
- 不要触摸使用微型计算机（如 **ECM**）的电气元件的端子。

静电可能会损坏内部电子元件。

- 断开连接真空或空气软管后，贴上标签以指示正确连接。

- 只使用本手册中推荐的油液和润滑剂。
- 需要时, 使用许可的粘结剂、密封胶或其它类似产品。
- 利用手动工具、电动工具(仅用于拆解)和规定的建议专用工具进行安全高效的维修。

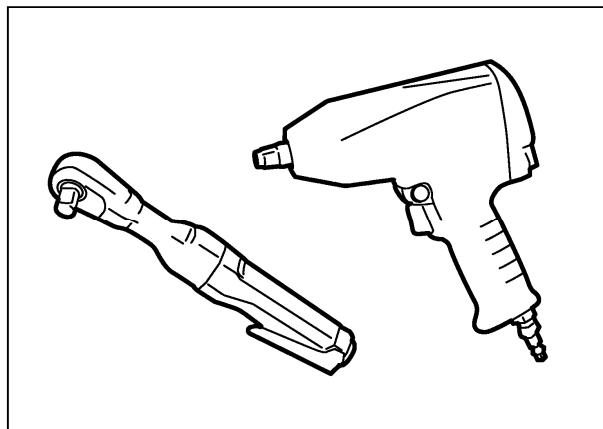

NISA0000000010242459-05-JPAIA0335ZZ

- 进行涉及燃油、机油、水、真空或排气系统的修理工作时, 检查所有相关管路是否泄漏。
- 维修车辆前:



NISA0000000010242459-06-SGI234

用适当的盖保护翼子板、内饰和地毯。

小心钥匙、扣环或按钮, 不要划伤油漆。

警告:

为了不让 ECM 存储下故障诊断代码, 不要不小心地断开与发动机控制系统和 TCM (变速箱控制模块) 系统相关的线束接头。仅在按照 EC 和 TM 部分的故障诊断工作流程工作时, 才应断开接头。