


分解图

RDE-000961693

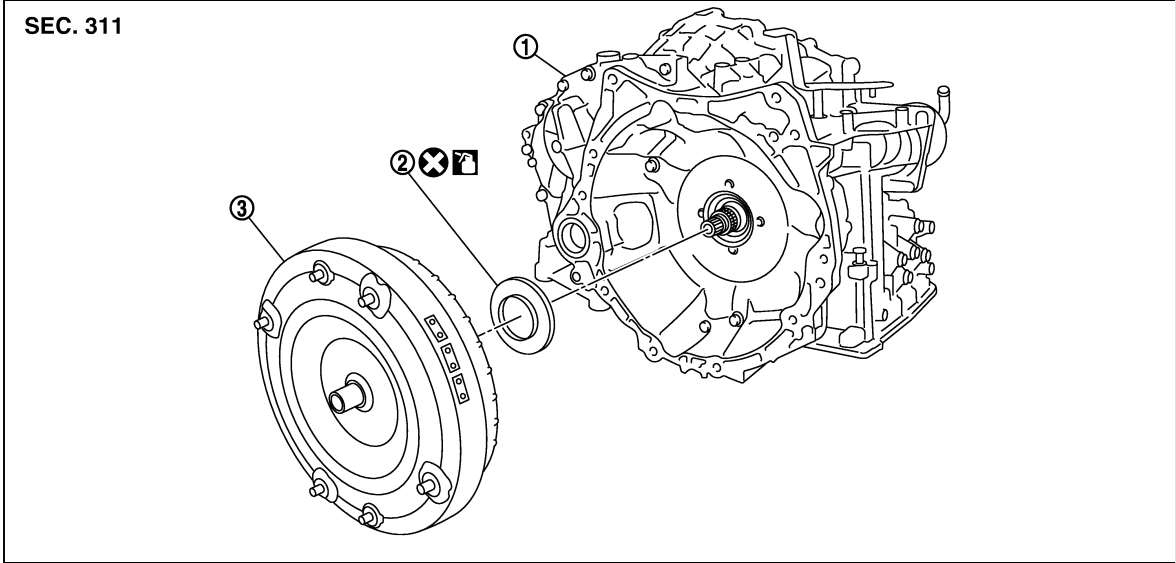

RDE-000961693-01-CIA7904J

①	变速驱动桥总成	②	变矩器壳体油封	③	变矩器
⊗	: 每次解体后都要更换。				
🖌️	: 涂覆 CVT 油液				

变矩器和变矩器壳体油封：拆解和组装

RPR-001019103

解体

- 1 拆下变速驱动桥总成。请参考[变速驱动桥总成：装置拆卸和安装](#)。
- 2 从变速驱动桥总成上拆下变矩器。

注意：
拆下变矩器时，不要损坏变矩器套筒内侧上的衬套。

- 3 用合适的工具拆下变矩器壳体油封。

注意：
小心不要划坏变矩器壳体。


组装

按照与分解相反的顺序组装。

注意：
不要重复使用变矩器壳体油封。

 注：
安装前，先润滑变矩器壳体油封。

- 1 使用冲头 (A)（通用维修工具）均匀驱动变矩器壳体油封 ①，使变矩器壳体油封分别突出尺寸 (B)。

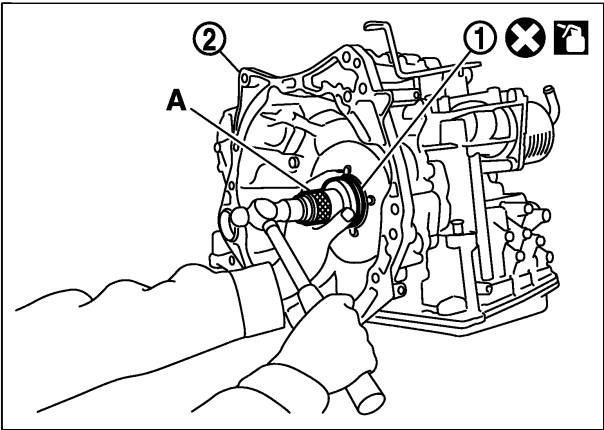


RPR-001019103-01-CIA7908J

单位: mm (in)

通用维修工具: (A)	外径: 66 (2.60)
	内径: 51(2.01)
②	: 变速驱动桥总成

单位: mm (in)

尺寸 (B)	1.0 ± 0.5 (0.039 ± 0.020)
--------	---------------------------

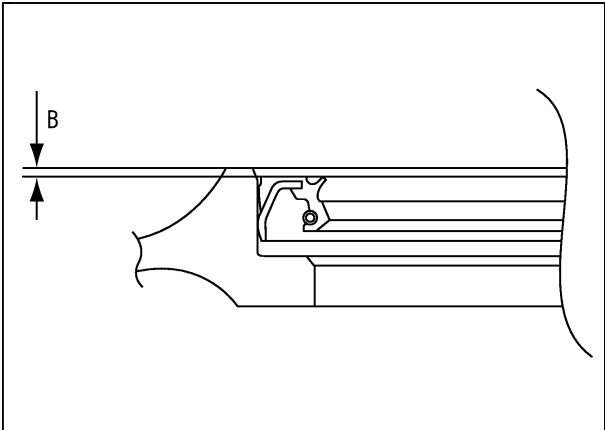


RPR-001019103-02-CIA7909J



注：
变矩器壳体油封拉动方向供参考。

- 2 完成安装后，检查有无 CVT 油液泄漏和 CVT 液位。参考 [CVT 油液：检查](#)。
- 3 将变矩器的棘爪 **(A)** 固定到变速驱动桥总成侧上的驱动链轮孔 **(B)**。

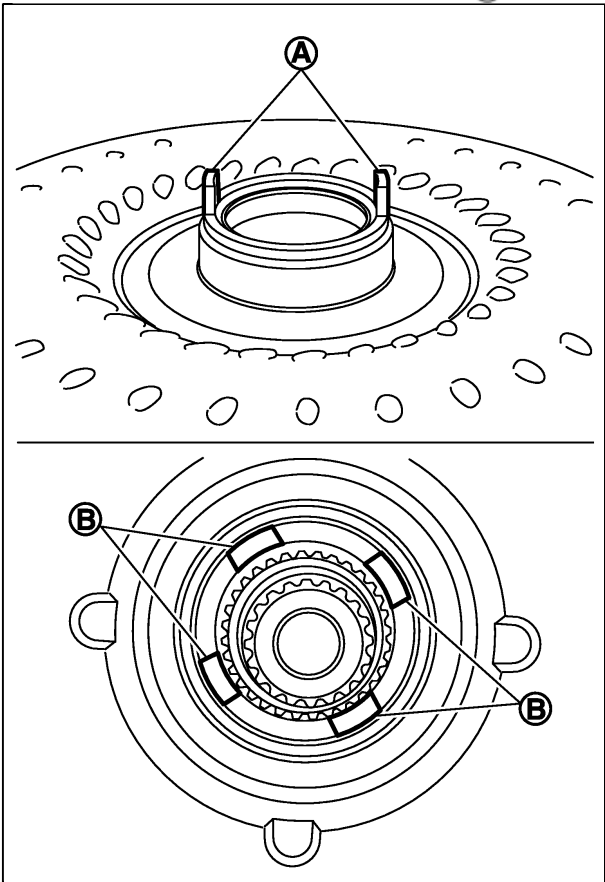

RPR-001019103-03-CIA7907J

注意：


- g

转动变矩器以便安装变矩器。
- g

安装变矩器壳体油封时，不要损坏变矩器套筒内侧上的衬套。

检查

- 将变矩器插入 CVT 后，检查尺寸 (A) 是否在参考值极限范围内。

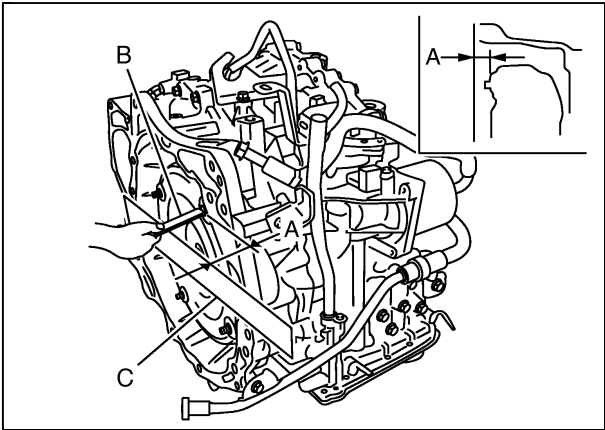

RPR-001019103-04-PDIA0115ZZ

B	: 刻度
C	: 直尺

尺寸 (A) : 请参考[变矩器：维修数据](#)。