


车距传感器：分解图

RDE-001001473

注意：
更换、拆卸和安装距离传感器后，务必执行激光束对光调整并检查操作。请参考[工作步骤](#)。

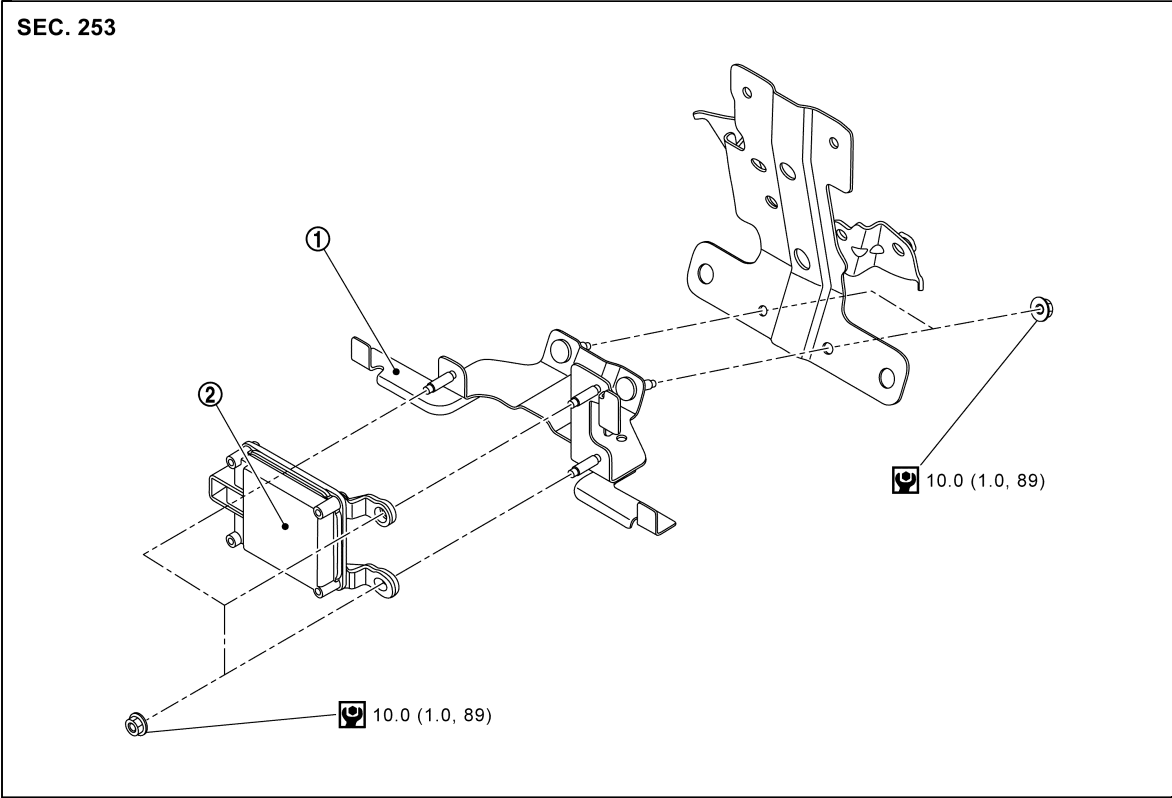

RDE-001001473-01-000230346

①	距离传感器支架	②	车距传感器		
	: N·m (kg-m, in-lb)				

车距传感器：拆卸和安装

RPR-001001475

其它维修


更换或拆下距离传感器时，务必执行指定的其它维修以便能正常操作系统。

×: 必需的


零件名称	工作		其它维修	参考
	更换	拆卸		
车距传感器	×	×	距离传感器对准	请参考 工作步骤 。

拆卸

- 1 拆下前保险杠。参考[前保险杠：拆卸和安装](#)。
- 2 断开距离传感器接头。
- 3 拆下螺母 **A**，然后拆下距离传感器 **1**。

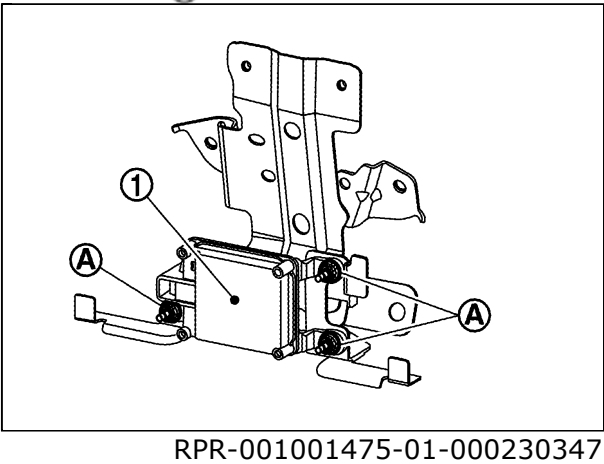

- 4 如有必要，拆下螺栓 **A**，然后拆下距离传感器支架 **1**。

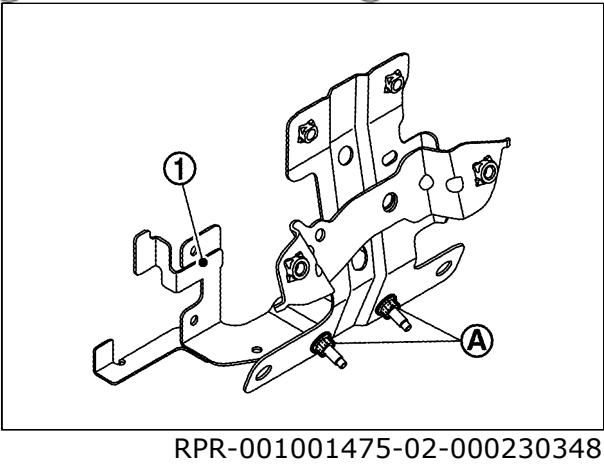

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。

注意：

更换、拆卸和安装距离传感器后，务必执行雷达校准并检查操作情况。请参考[工作步骤](#)。