


分解图


电子驻车制动系统除外

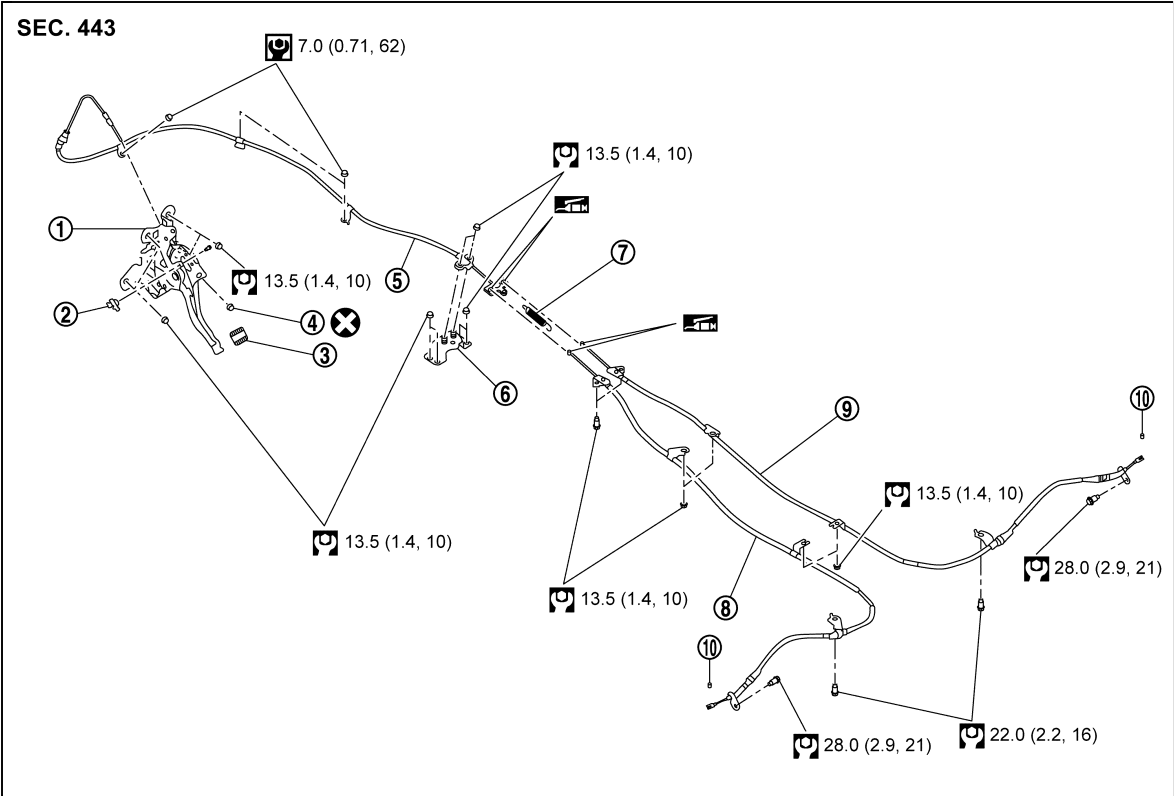

-01-000225665

①	驻车制动踏板总成	②	驻车制动开关	③	踏板垫
④	调节螺母	⑤	前拉线	⑥	支架
⑦	弹簧	⑧	后拉线（左侧）	⑨	后拉线（右侧）
⑩	销				
🔧: 涂覆多用途润滑脂。					
🔧: N·m (kg-m, ft-lb)					
🔧: N·m (kg-m, in-lb)					
⊗: 每次分解后必须更换。					

分解图
电子驻车制动系统

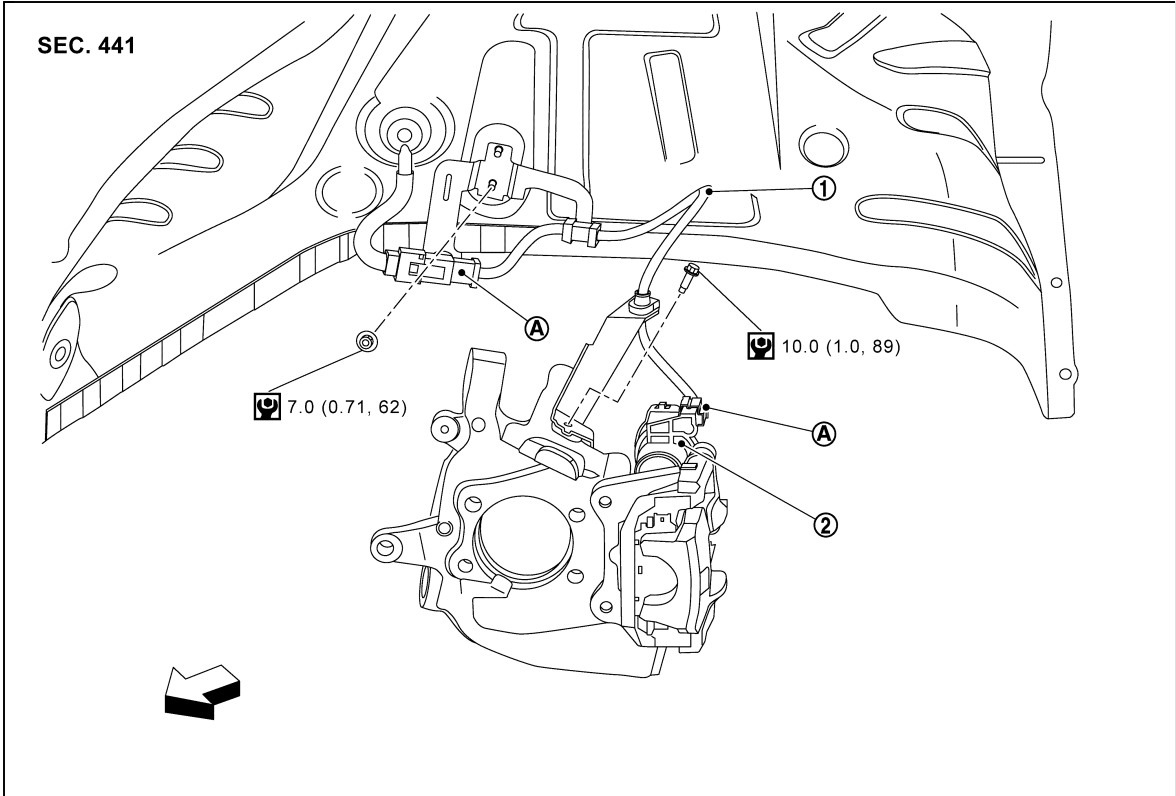

-01-000225663

①	左侧驻车制动执行器线束	②	驻车制动器执行器		
A	驻车制动执行器线束接头				
🔧: N·m (kg-m, in-lb)					
👉: 车辆前部					

💡 注:
右侧驻车制动执行器线束与左侧对称。


驻车制动控制：拆卸和安装

电子驻车制动系统除外

RPR-000984974


拆卸

- 1 拆下后轮胎。
- 2 拆下下部仪表板。参考[仪表板总成：拆卸和安装](#)。
- 3 断开驻车制动开关线束接头。
- 4 拆下调节螺母，然后松开前拉线。
- 5 拆下驻车制动踏板总成。
- 6 拆下中控台总成。参考[中控台总成：拆卸和安装](#)。
- 7 拆下前拉线的安装螺母。
- 8 拆下弹簧。
- 9 按照以下步骤拆下后拉线。
 - a 向后拉动前拉线 ① 的均衡器 A。

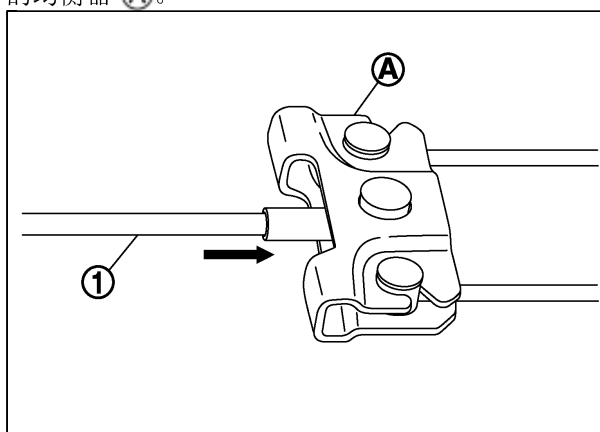

RPR-000984974-01-SFIA1215ZZ


- b 当对准均衡器和后拉线 ① 的槽口部分 B 时，转动均衡器 A。

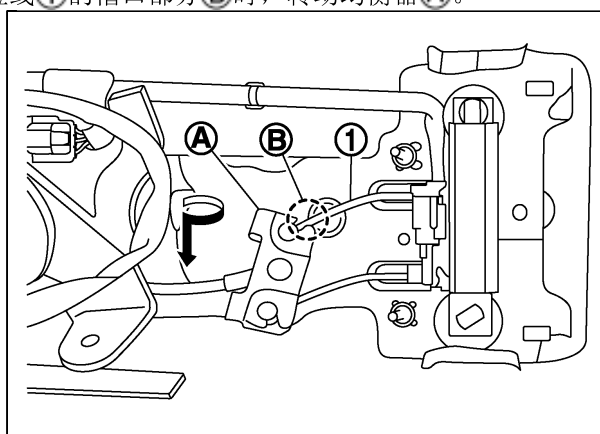

RPR-000984974-02-SFIA1216ZZ

- c 向下推均衡器，以拆下后拉线。

- 10 拆下隔热垫 ①。

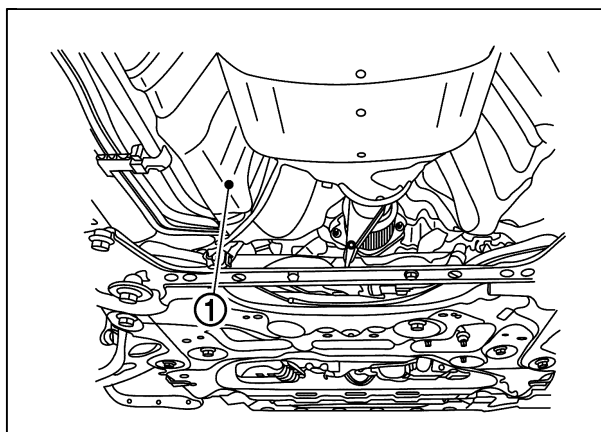

RPR-000984974-03-000225666

11 拆下驻车制动蹄。请参考[驻车制动蹄：拆卸和安装](#)。

12 从肘节杆上拆下后拉线。请参考[驻车制动蹄：拆卸和安装](#)。

13 拆下后拉线安装螺栓和螺母，从车上拆下后拉线。请参考[驻车制动器控制：分解图](#)。

安装

注意以下事项，并按与拆卸相反的顺序安装。

- 如果拆下调整螺母，切勿重复使用调整螺母。

驻车制动控制：拆卸和安装

电子驻车制动系统

RPR-000982038

拆卸

1 将点火开关转至 ON 位置。

注意：

切勿起动发动机。

2 释放驻车制动器。

注意：


如果无法释放制动器，请手动释放。参考[诊断步骤](#)。

3 将点火开关转至 OFF 位置。

4 断开蓄电池负极端子。请参考[12V 蓄电池。拆卸和安装](#)。

5 拆下后轮胎。参考[车轮轮胎：分解图](#)。


6 断开驻车制动器执行器线束接头Ⓐ。

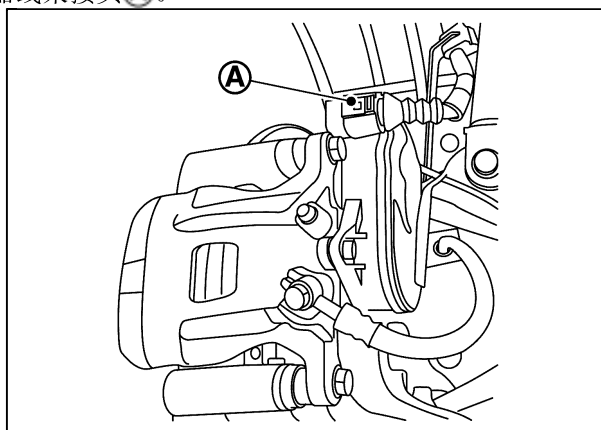

RPR-000982038-01-000225667

7 拆下驻车制动执行器线束固定螺栓。

8 从车上拆下驻车制动执行器线束①。

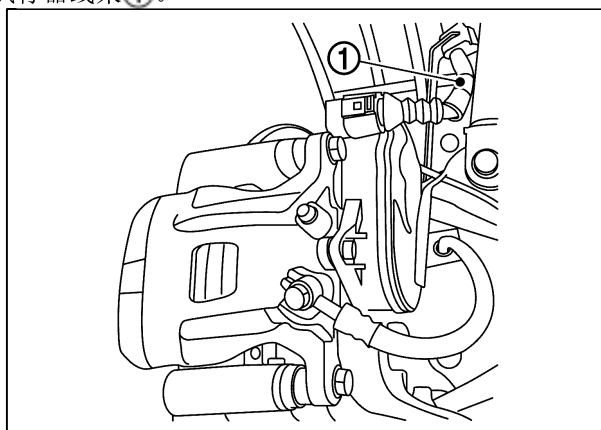

RPR-000982038-02-000225668

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。

调整

安装后的调整

调整驻车制动器踏板行程。请参考[驻车制动器控制：定期保养操作](#)。