


进气门电机：拆卸和安装

RPR-000976843

拆卸

- 1 拆下仪表板总成。参考[仪表板总成：拆卸和安装](#)。
- 2 断开进气门电机线束接头。
- 3 拆下固定螺钉 **A**，然后拆下进气风门电机。

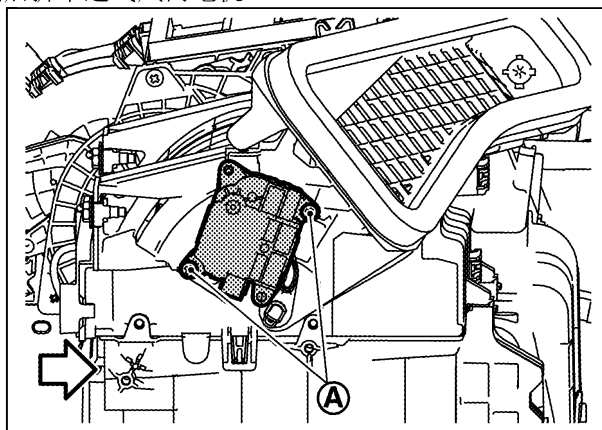

RPR-000761408-01-000177026



: 车辆前部

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。