

拆卸和安装


NIS0000000014213826

拆卸

注意:

在拆解各制冷剂系统前, 执行润滑剂回流操作。但是, 如果检测到制冷剂或润滑剂大量泄漏, 切勿执行润滑剂回流操作。参考[压缩机润滑油: 调整](#)。

- 1 用制冷剂收集设备 (用于 HFC-134a) 排出制冷剂。参考[制冷剂: 更换](#)。
- 2 拆下安装螺栓 **(A)**, 然后将高压挠性软管从冷凝器管总成上拆下。

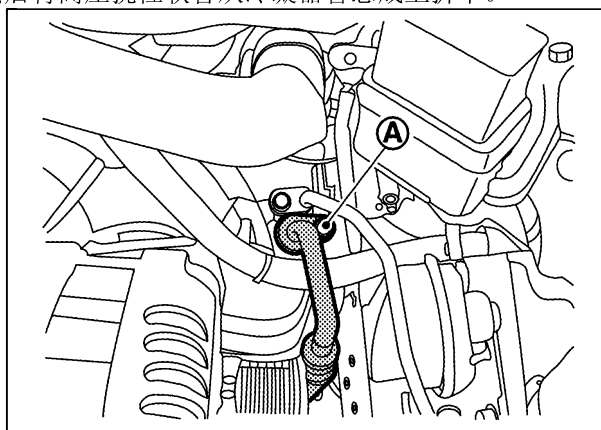


NIS0000000014213826-03-000223860

注意:

用合适的材料 (如, 聚乙烯胶带等) 盖住或裹住管的接头以防止空气进入。

- 3 拆下安装螺栓 **(A)**, 然后将高压管从冷凝器管总成上拆下。

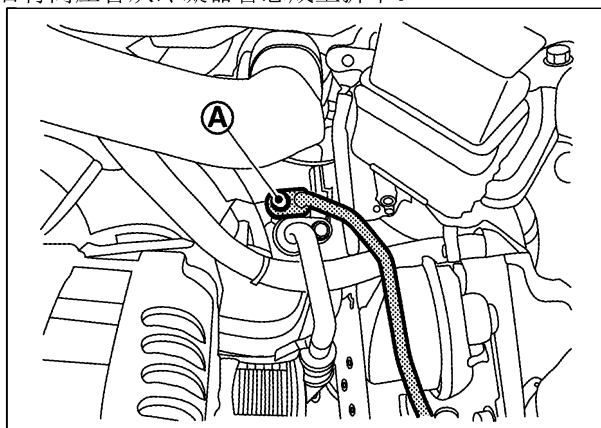

NIS0000000014213826-01-000223863

注意:

用合适的材料 (如, 聚乙烯胶带等) 盖住或裹住管的接头以防止空气进入。

- 4 从冷凝器和液罐总成中拆下冷凝器管总成。请参考[冷凝器: 拆卸和安装](#)。

安装

注意以下各项，并按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意：

- g 更换为新的 O 形圈。然后在安装时在其上涂抹压缩机油。
- g 在充注制冷剂时，检查是否泄漏。参考[制冷剂：检查](#)。