


拆卸和安装

RPR-000781522

注意：
不要损坏车身面板。


拆卸

- 1 拆下中立柱下部装饰件。参考[中立柱下部饰件：拆卸和安装](#)。
- 2 拆下前排座椅安全带固定装置。参考[前排座椅安全带卷缩器：拆卸和安装](#)。
- 3 拆下螺栓帽。
 - a 在中央立柱上部饰件上粘贴保护胶带 (A)。

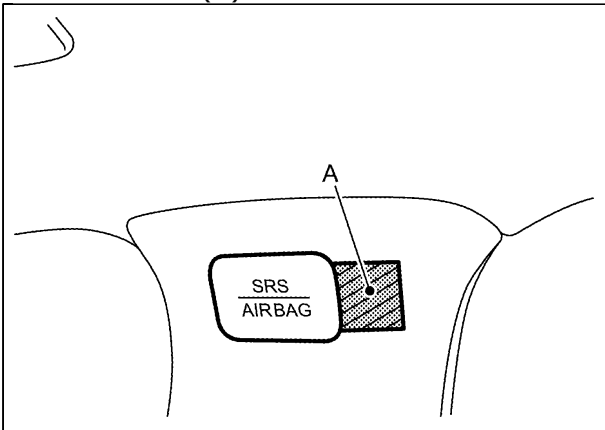

RPR-000781522-02-000220230


- b 使用拆卸工具 (A) 分离螺栓帽固定棘爪，然后拆下螺栓帽。

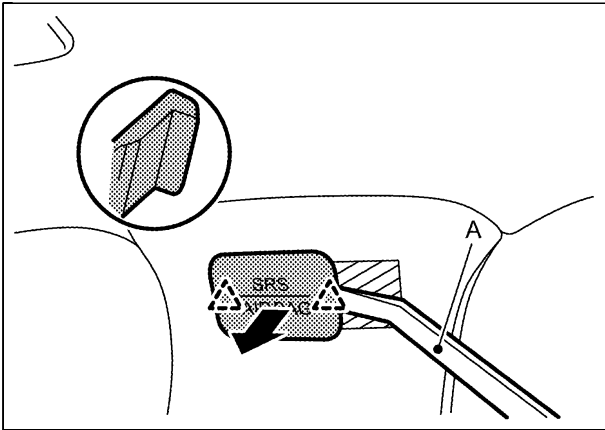

RPR-000781522-04-000220231


	: 棘爪
--	------

- 4 拆下中央立柱上部饰件安装螺栓 (A)。

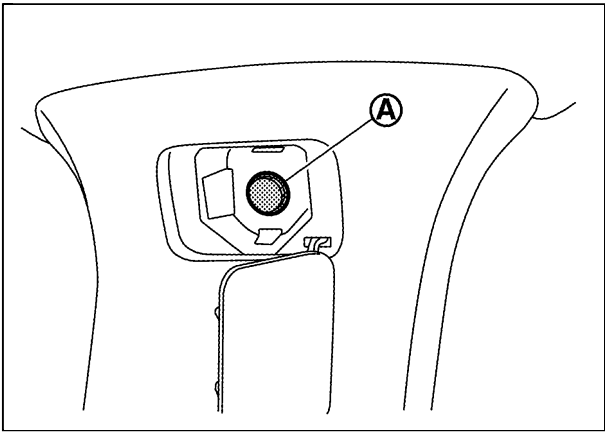

RPR-000781522-05-000220232

5 分离中立柱上部装饰件下侧固定卡子，然后拆下中立柱上部装饰件。

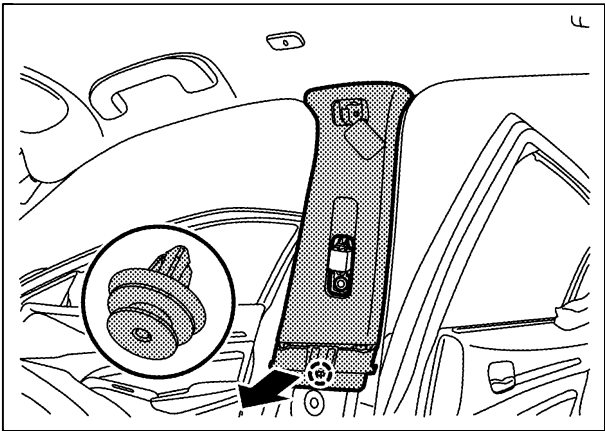

RPR-000781522-01-000220233

	: 卡子
---	------

安装

注意如下事项，然后以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意：
提前检查并确认卡子和棘爪已正确对准中立柱上部装饰件和车身面板上的部分，然后通过压入进行安装。