


分解图

RDE-000781537

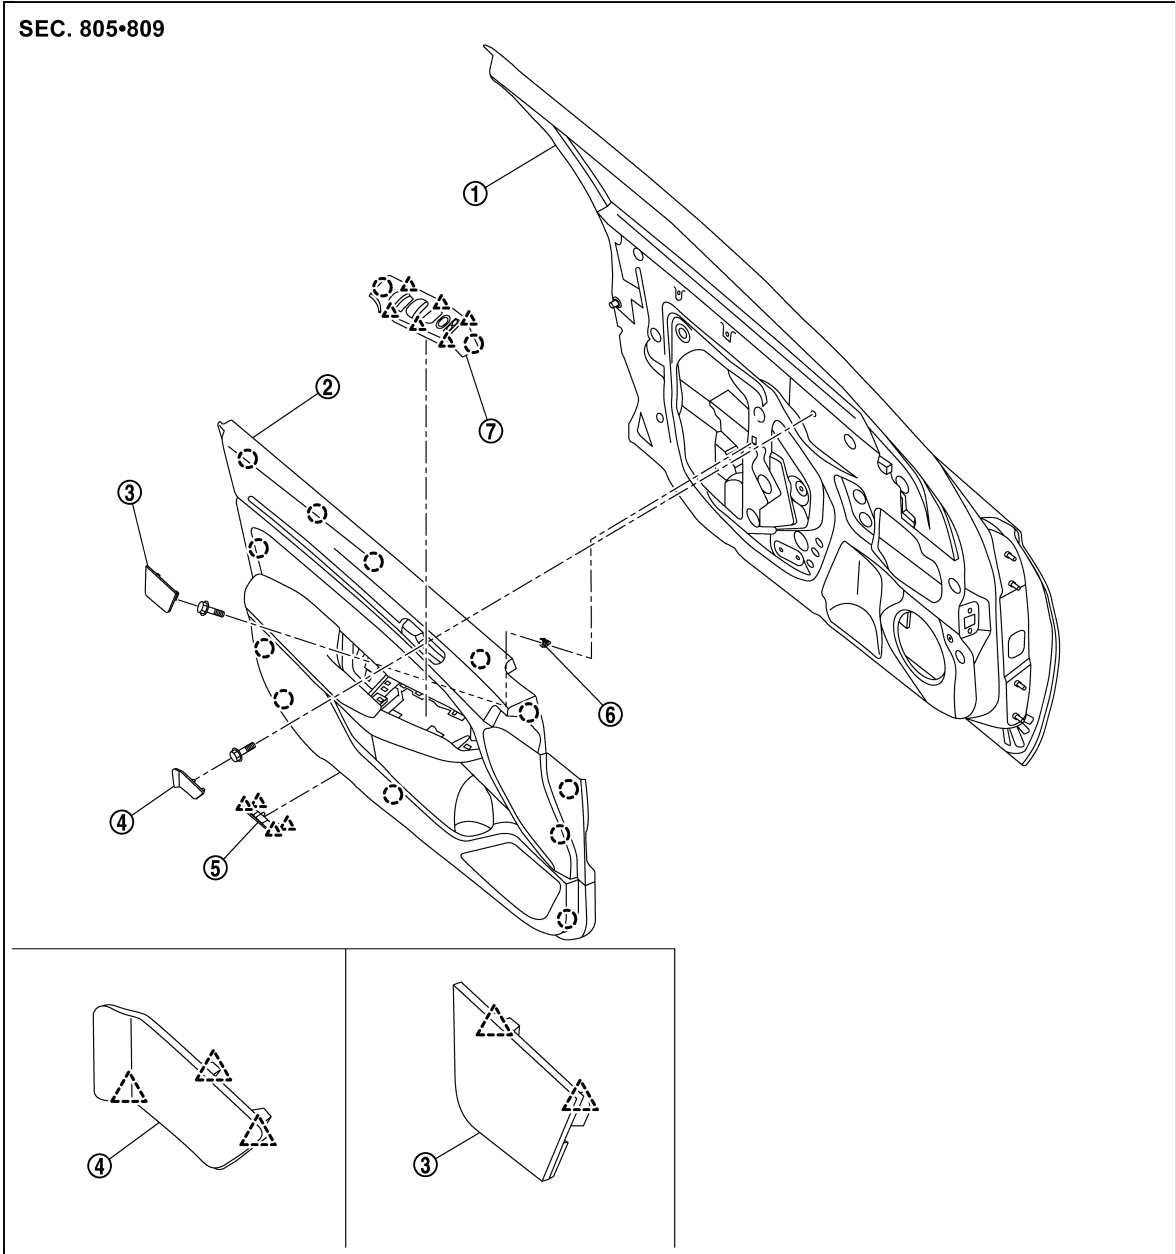

RDE-000781537-01-000220209

①	前门面板	②	前门饰板	③	拉手盖
④	内把手盖	⑤	踏板照明灯	⑥	密封圈
⑦	电动车窗开关饰件				
○	: 卡子				
△	: 棘爪				

拆卸和安装


RPR-000781531

注意：
不要损坏前门面板。

拆卸

- 1 完全打开前门。
- 2 拆下电动车窗开关饰件。

a 使用拆卸工具 (A)，根据图中箭头所示的数字顺序 1→4 分离固定卡子和棘爪。

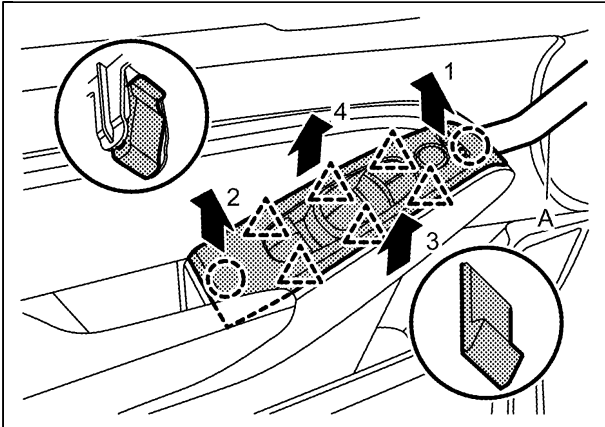


RPR-000781531-10-000220211

	: 卡子
	: 棘爪

- b 断开线束接头，然后拆下电动车窗开关饰件。


- 3 使用拆卸工具 (A) 分离拉手盖固定棘爪，然后拆下拉手盖。

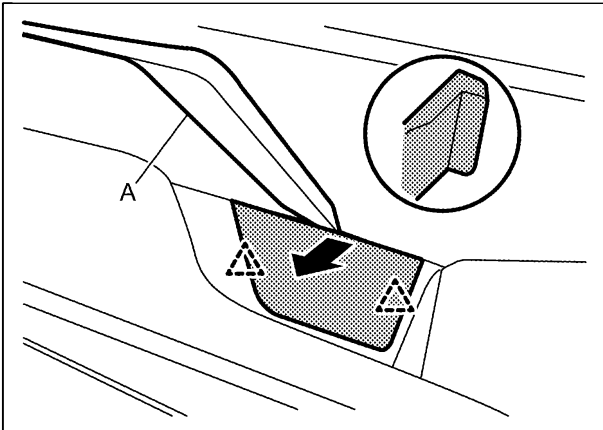

RPR-000781531-11-000220214


	: 棘爪
---	------

- 4 拆下前门饰板安装螺栓 (A)。

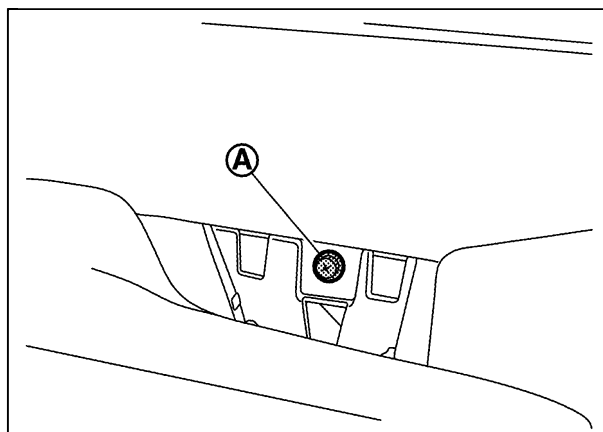

RPR-000781531-12-000220215


5 用拆卸工具 (A) 分开内把手框罩固定棘爪, 然后拆下内把手框罩。

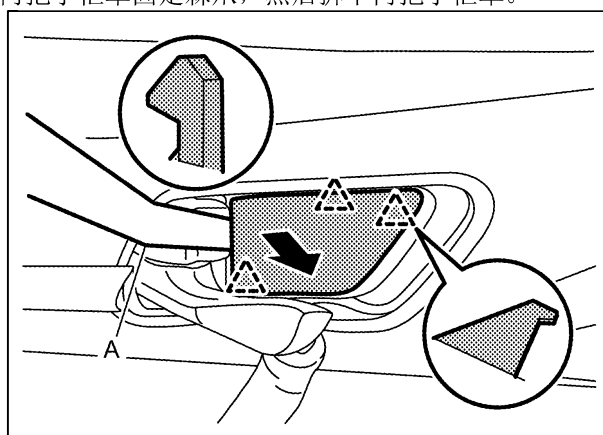

RPR-000781531-01-000220212


	: 棘爪
--	------

6 拆下前门饰板安装螺栓 (A)。

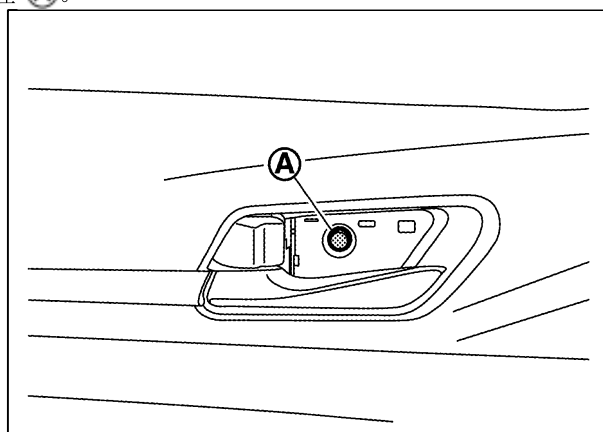


RPR-000781531-02-000220213

7 将保护胶带 (A) 粘贴在前门面板上, 以防止其受损。

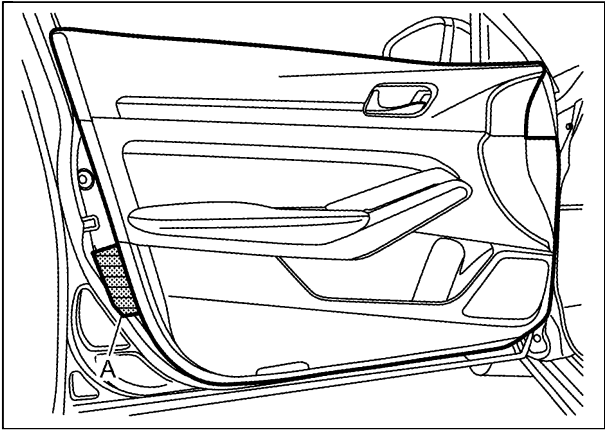

RPR-000781531-03-000220216


8 使用拆卸工具 (A)，按照图中箭头所示 1→2 的数字顺序，分开前门饰件固定卡子。

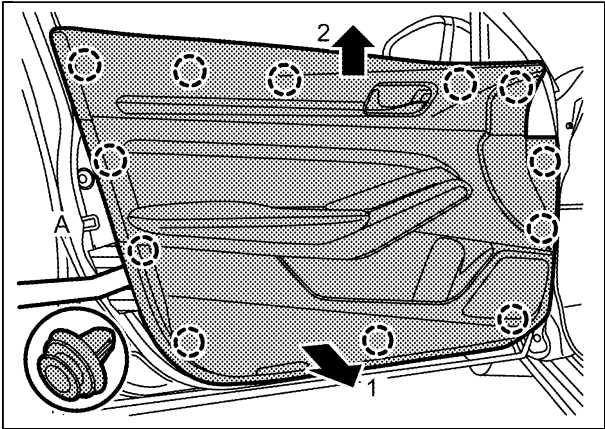

RPR-000781531-04-000220217

	: 卡子
---	------

9 按照图中箭头所示的数字顺序 1→4，从内把手上断开锁定旋钮拉线 ① 和内把手拉线 ②。

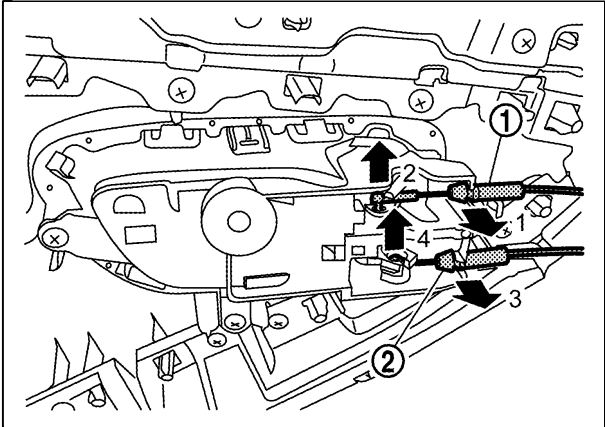

RPR-000781531-07-MJIB0971ZZ

10 断开线束接头，然后拆下前门饰板。

安装

注意以下各项，并按照与拆卸相反的顺序进行安装。

注意：

- g 在安装期间, 目视检查卡子有无变形或损坏。必要时更换为新的配件。
- g 提前检查并确认卡子已正确对准前门面板上的部分, 然后通过压入进行安装。