


后扶手：拆卸和安装

RPR-000971102

拆卸

- 1 将座椅靠背从车辆上拆下。参考[后排座椅：拆卸和安装](#)。
- 2 分离扶手总成固定器 (A)，然后拆下后扶手总成安装螺栓 (B)。

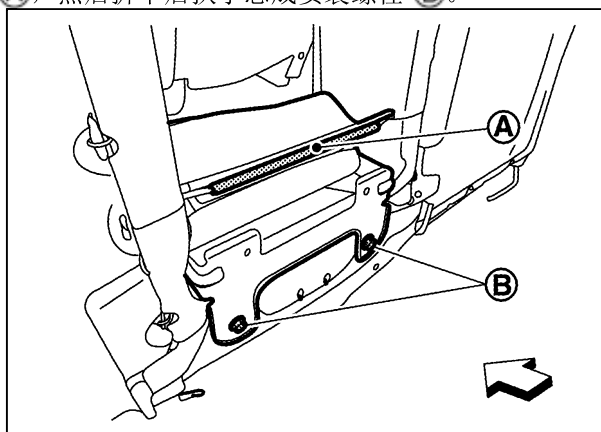

RPR-000971102-01-000221153



: 车辆前部

- 3 拆下扶手总成。

安装


按照拆卸的相反顺序进行安装。

后扶手：拆解和组装

RPR -001010254

解体

- 1 从后排座椅靠背上拆下后扶手。请参考[后扶手：拆卸和安装](#)。
- 2 拆下固定螺钉，然后将扶手支架和衬套成套拆下。
- 3 从扶手支架上拆下衬套。
- 4 分离金属卡子，然后拆下杯架。

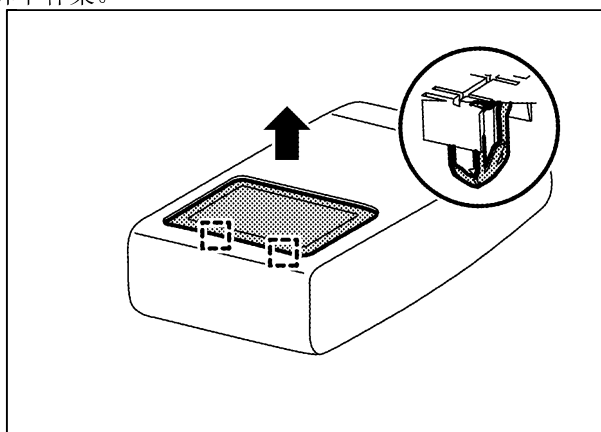

RPR-001010254-01-000221157



: 金属夹

组装

按照与解体相反的顺序组装。