


玻璃盖：拆卸和安装

RPR-000974322

拆卸

注意：
始终要与助手一起工作。

- 1 向上倾斜玻璃盖。
- 2 分离玻璃盖固定棘爪，然后拆下玻璃盖（左侧和右侧）。

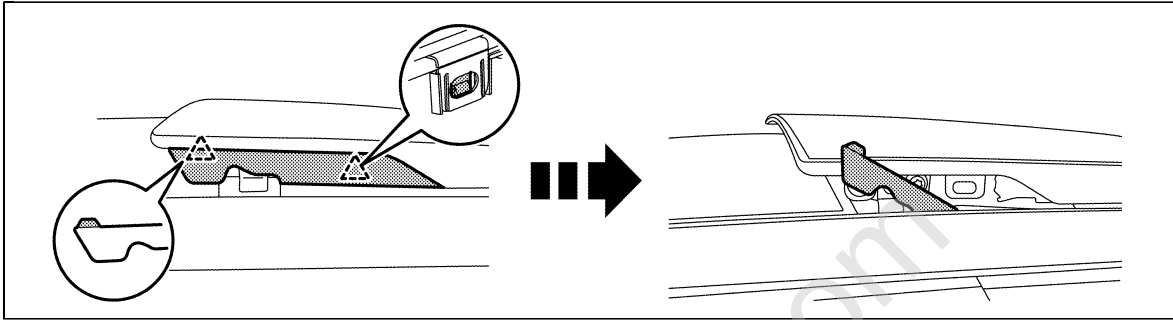

RPR-000974322-01-MKIB6543ZZ

	: 棘爪
---	------

- 3 将玻璃盖打开一半。
- 4 拆下内挡板（左侧和右侧）。
- 5 拆下安装 TORX 螺栓，然后拆下玻璃盖。

安装


按照拆卸的相反顺序进行安装。

注意：
安装玻璃盖后，进行泄漏测试并检查是否有故障存在。

 注：
安装完成后，进行装配调整。请参考[玻璃盖：调整](#)。

玻璃盖：调整

RPR-000974323

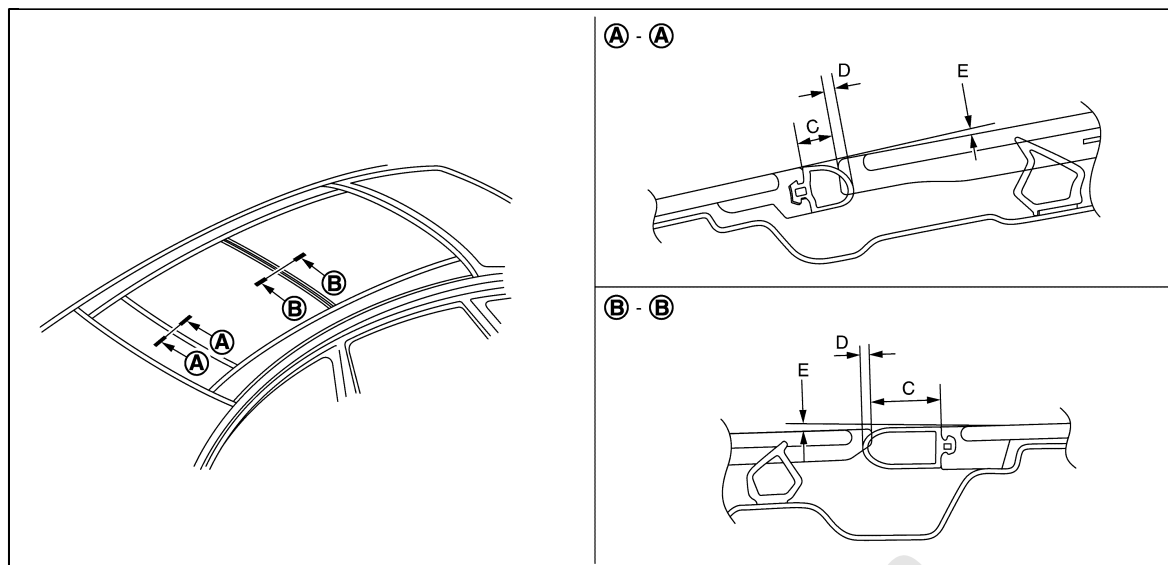

RPR-000974323-02-MKIB2492ZZ

密封条重叠调整和表面错位调整

- 1 向上倾斜玻璃盖，然后拆下内挡板和玻璃盖（左侧和右侧）。
- 2 从 TORX 螺栓（左侧和右侧）上松开玻璃盖后，下倾玻璃盖。
- 3 从车外调整玻璃盖，使其类似于“A-A”“B-B”，如图所示。

部分	C	D	E
A-A	8.0 mm (0.315 in)	0.7 – 4.9 mm (0.028 – 0.193 in)	(-1.5) – (+1.5) mm [(-0.059) – (+0.059) in]
B-B	19.7 mm (0.776 in)	0.9 – 5.1 mm (0.035 – 0.201 in)	(-1.5) – (+1.5) mm [(-0.059) – (+0.059) in]

- 4 为避免玻璃盖在调整后移动，先拧紧左前 TORX 螺栓再拧紧右后 TORX 螺栓。
- 5 拧紧其余 TORX 螺栓，小心操作以防止玻璃盖移动。
- 6 将玻璃盖上下倾斜数次，以检查其是否移动平顺。



注：

调整好天窗单元总成后执行其它维修。请参考[工作步骤](#)。