


声纳传感器（后）：分解图

RDE-000981788

SEC. 253

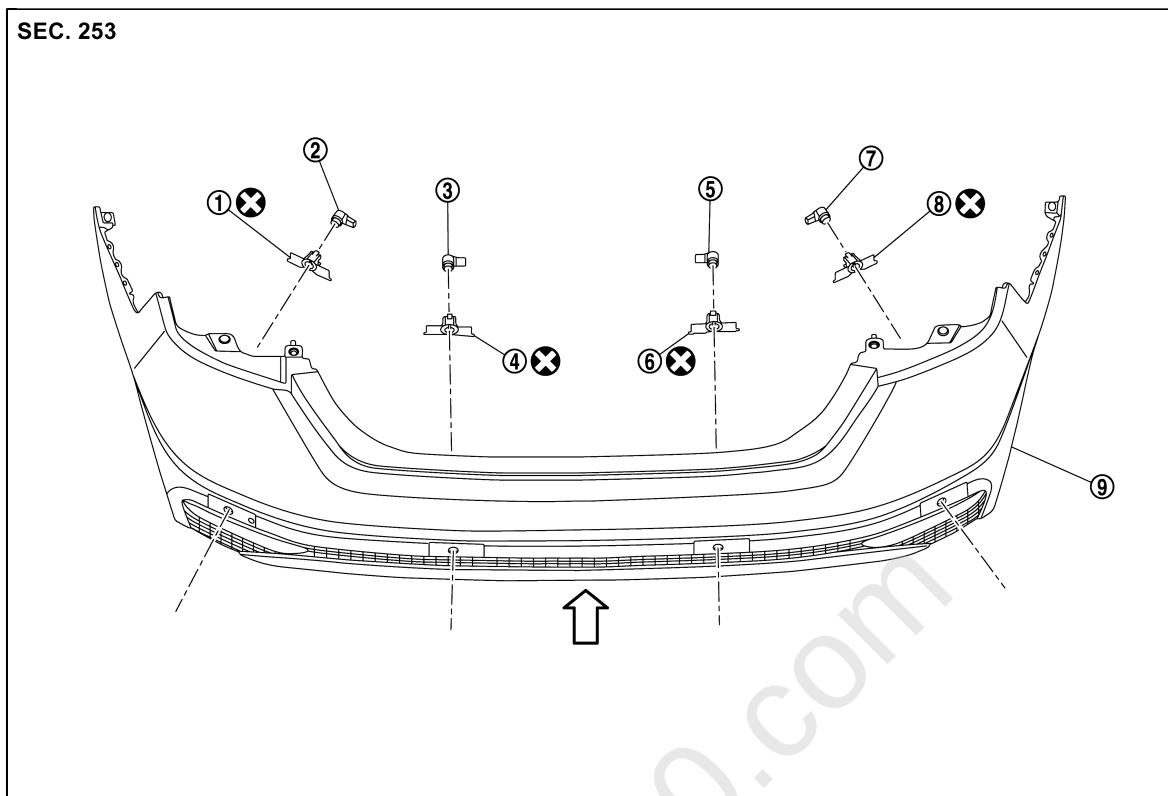

RDE-000981788-02-000224211


①	左后拐角传感器底座	②	左后拐角传感器	③	左后中间传感器
④	左后中间传感器底座	⑤	右后中间传感器	⑥	右后中间传感器底座
⑦	右后拐角传感器	⑧	右后拐角传感器底座	⑨	后保险杠
⊗	：每次解体后必须更换。				
←	：车辆前部				

声纳传感器（后）：拆卸和安装

RPR-000981831

拆卸

- 1 拆下后保险杠面板总成。请参考[后保险杠：拆卸和安装](#)。
- 2 解锁棘爪，以拆下声纳传感器。

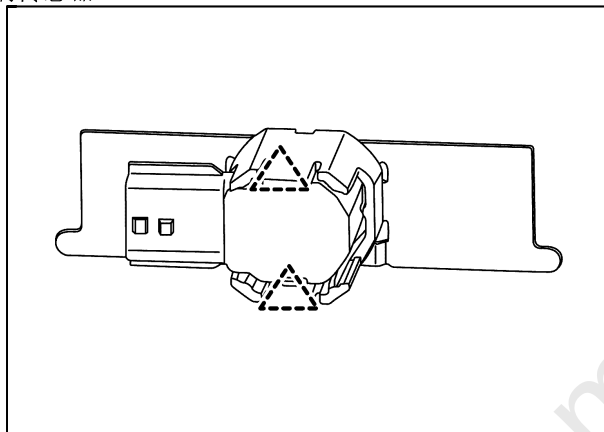


RPR-000981831-07-000224217

	: 棘爪
--	------

安装




注：
安装时，使传感器接头转向图中的箭头方向。

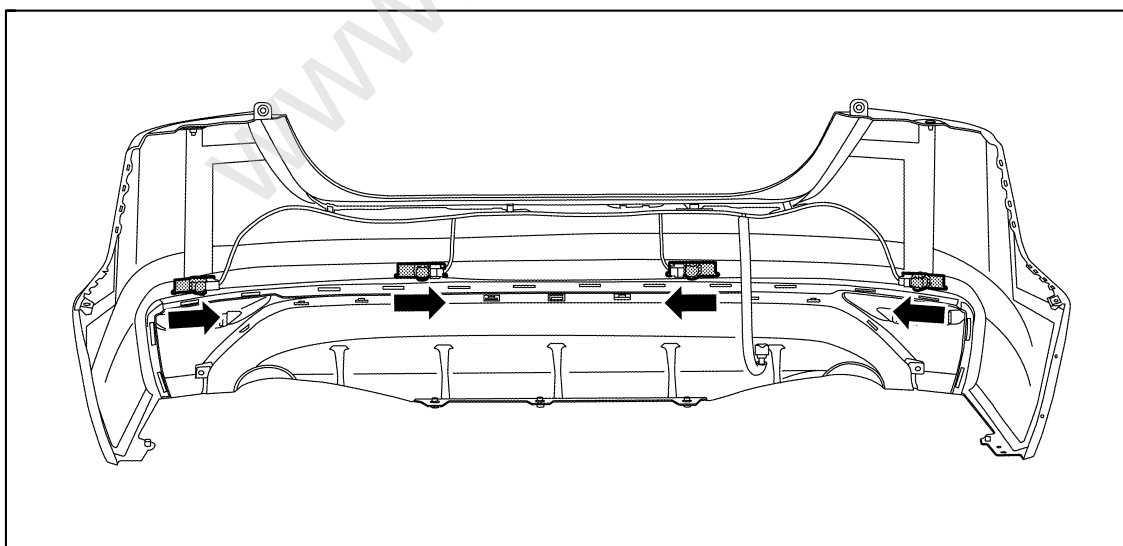

RPR-000981831-08-000224214

	: 接头方向
--	--------

- 1 将声纳传感器安装到传感器保持架。
- 2 去除保险杠面板基线内侧的油脂并进行清洁，然后在传感器支架安装面（如图所示的 **A**）上涂抹底漆（3M K500/K520 或同等产品）。

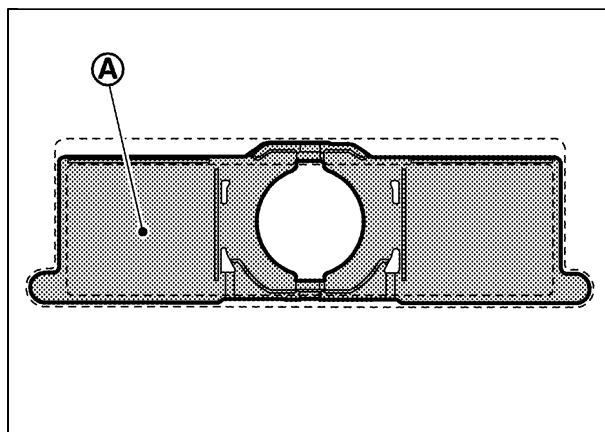


RPR-000981831-05-000224806

注意:

切勿涂抹两层底漆。涂抹两层或更多的底漆会导致薄膜过厚，这可能会让传感器饰件从分层的底漆上脱落。

3 干燥底漆 3 分钟以上，剥离双面胶带释放纸（薄膜），然后采取措施防止保险杠与双面胶带（如图所示A）接触，将传感器支架弯曲到图中箭头方向。

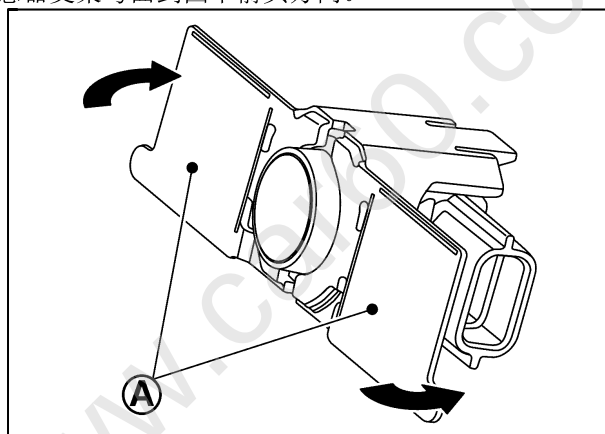


RPR-000981831-01-000224807

注意:

底漆干燥时间取决于温度，因此确认在弯曲声纳支架前底漆已干燥。


4 将图上所示声纳传感器A零件与保险杠面板的传感器安装孔进行匹配。

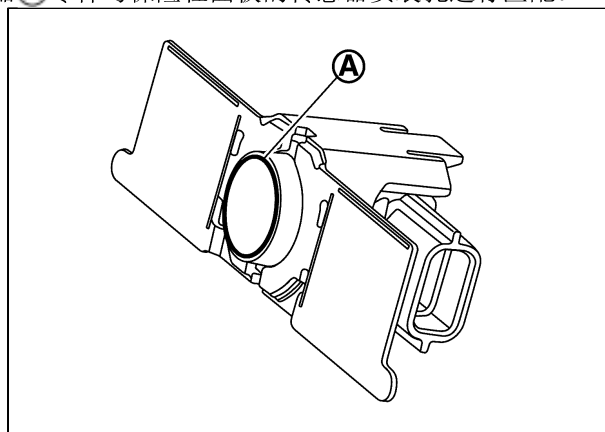

RPR-000981831-02-000224808

5 从传感器支架上拆下传感器并用拇指持续按压粘合面（图上的Ⓐ部位）2 秒钟以上，然后压紧传感器支架 [目标压力: 50 N (5.1kg, 11.3 lb)]。

]

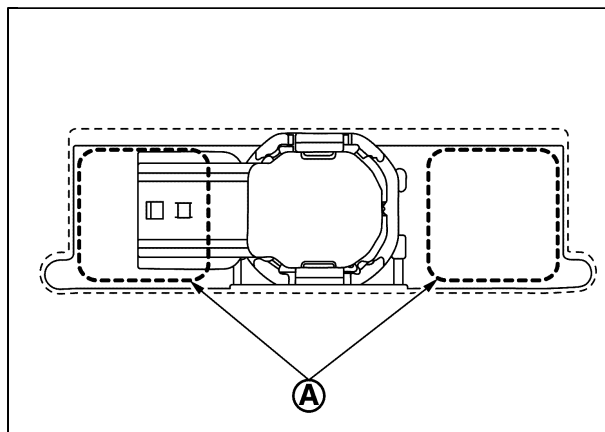


RPR-000981831-06-000224809

注意:

- g 当温度低于 15℃ (59ℱ) 时，使用干燥机等加热粘合面并继续作业。
- g 安装传感器支架后，至少保持 2-3 小时。

6 将传感器安装到传感器支架上。

7 上下左右晃动图中所示的传感器支架的Ⓐ部分，确认支架已牢固安装（粘合）。

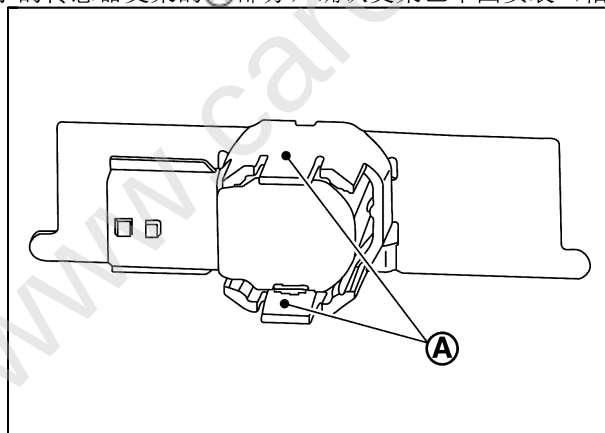

RPR-000981831-03-000224810

8 将接头连接到声纳传感器上。

9 安装保险杠面板总成。参考参考[后保险杠：拆卸和安装](#)。