


经济模式开关：拆卸和安装

RPR-001026644

拆卸

- 1 拆下仪表板左下面板。参考[仪表板总成：拆卸和安装](#)。
- 2 将开关支架从左下仪表板上拆下。
- 3 从开关支架上拆下经济模式开关 ①。

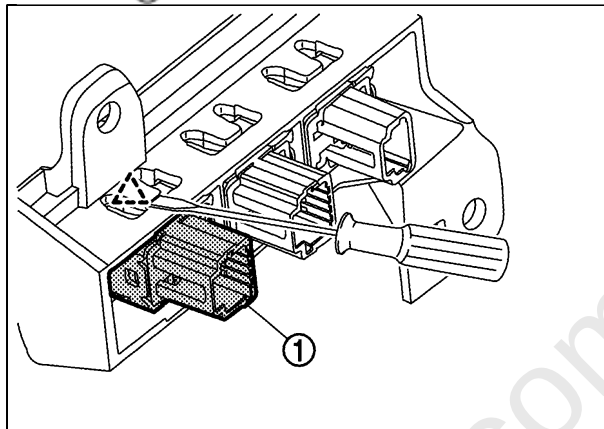

RPR-001026644-01-000231901

**注：**有关经济模式开关的设计，请参考[部件说明](#)。

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。