

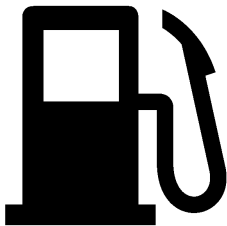
系统说明

5 in 信息显示屏

SIEMD-4676799

设计 / 用途

这警告驾驶员燃油油位低。

设计	信息
 SIEMD-4676799-MD-3806388-01-PNIA1905ZZOnOff-5BDE068E-PNIA1905ZZ	燃油油位低

系统图解



SIEMD-4676799-MD-3806388-02-PBIA6242GBOnOff-5BDE0699-PBIA6242GB

信号路径

当燃油油位传感器信号（电阻值）低于规定值时，组合仪表接收来自燃油油位传感器单元的燃油油位传感器信号（电阻值），并在车辆信息显示屏上显示燃油油位低警告灯和燃油油位低警告。

点亮状态

满足以下所有条件时：

- 将点火开关转至 ON 位置后 15 秒。
- 燃油油位低于规定液位。

燃油油位警告显示定时（车辆：停放在平地）	
燃油油位	大约 14.3  (3-1/8 Imp gal) 或更少

燃油油位警告显示定时（车辆：停放在平地）	
	（包括燃油箱为空）
燃油箱为空	大约 3.0 ℓ (2-5/8 Imp qt)

关闭状态

满足以下条件之一时：

- 点火开关处于 OFF 位置。
- 燃油油位是规定液位或更高。

www.car60.com

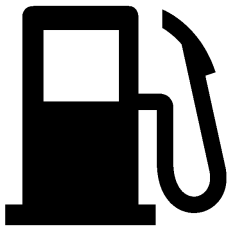
系统说明

7 in 信息显示屏

SIEMD-4676807

设计 / 用途

这警告驾驶员燃油油位低。

设计	信息
 SIEMD-4676807-MD-3806388-01-PNIA1905ZZOnOff-5BDE068E-PNIA1905ZZ	燃油油位低

系统图解



SIEMD-4676807-MD-3806388-02-PBIA6242GBOnOff-5BDE0699-PBIA6242GB

信号路径

当燃油油位传感器信号（电阻值）低于规定值时，组合仪表接收来自燃油油位传感器单元的燃油油位传感器信号（电阻值），并在车辆信息显示屏上显示燃油油位低警告灯和燃油油位低警告。

点亮状态

满足以下所有条件时：

- 将点火开关转至 ON 位置后 15 秒。
- 燃油油位低于规定液位。

燃油油位警告显示定时（车辆：停放在平地）	
燃油油位	大约 14.3  (3-1/8 Imp gal) 或更少

燃油油位警告显示定时（车辆：停放在平地）	
	（包括燃油箱为空）
燃油箱为空	大约 3.0 ℓ (2-5/8 Imp qt)

关闭状态

满足以下条件之一时：

- 点火开关处于 OFF 位置。
- 燃油油位是规定液位或更高。

www.car60.com