

部件说明

SIEMD-4166819

系统中的功能

辅助压力传感器通过电压信号将检测到的施加于辅助皮带轮的压力发送至 TCM。

系统中的各个功能


从动压力传感器用于检测施加到从动皮带轮上的压力。

单独操作

当压力作用在从动压力传感器中的陶瓷装置上时，陶瓷装置发生变形，从而导致电压变化。

TCM 根据电压变化评估辅助压力。


电压随着压力升高而增大。

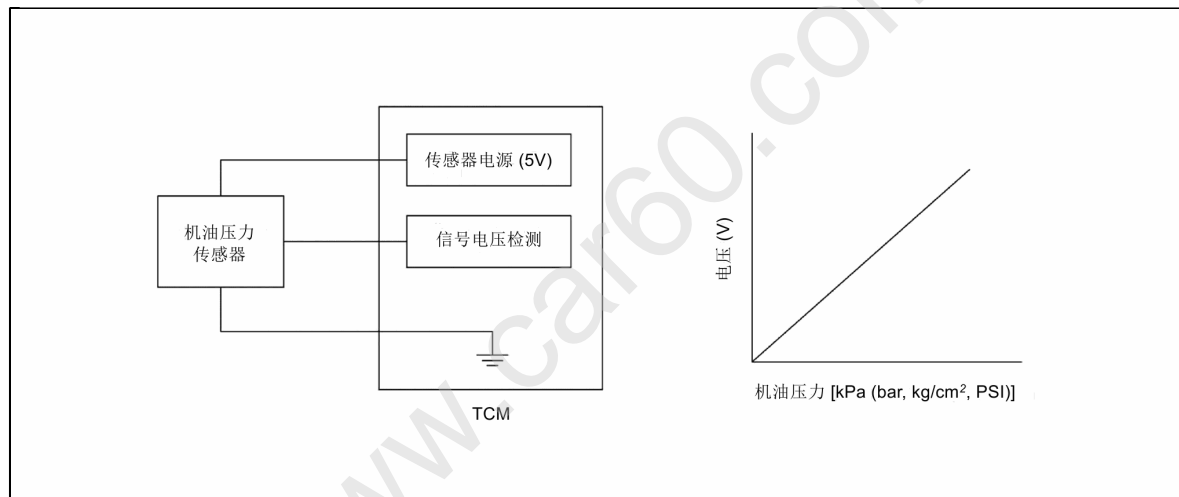

SIEMD-4166819-MD-3635212-01-SDIA1831GBOnOff-68CADD94-SDIA1831GB

零部件位置

辅助压力传感器 ① 安装在控制阀上。

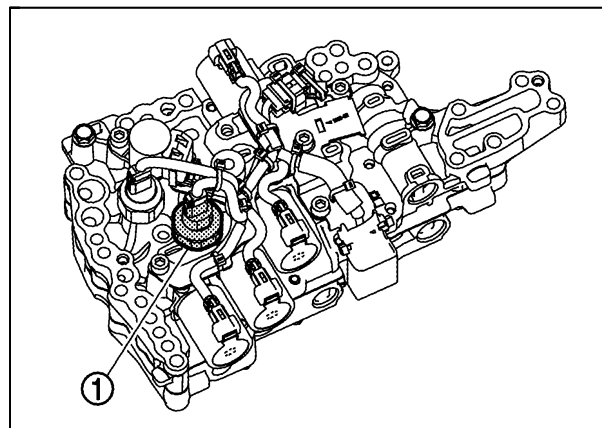

SIEMD-4166819-MD-3635212-02-000189670OnOff-68CAD203-000189670