

诊断步骤

SIEM D-4661940

当通过驻车制动开关不能松开驻车制动时。

1. 进行自诊断

 使用 CONSULT

执行“EHS/PKB”的自诊断。

是否检测到 DTC?

是>>

检查 DTC。请参考[DTC 索引](#)。

否>>

[转至 2](#)。

2. 检查后盘式制动器有无阻滞

检查后盘式制动器是否在拖曳。请参考[后制动盘：定期保养操作](#)。

后盘式制动器是否在拖曳?

是>>


检查后盘式制动系统。请参考[后制动钳总成：检查](#)。

否>>

[转至 3](#)。

3. 断开驻车制动执行器线束接头

1. 从后制动钳总成②上断开驻车制动执行器线束接头①。

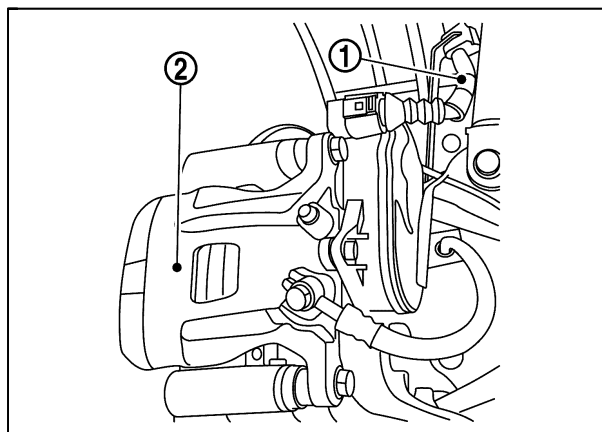


SIEMD-4661940-01-000225659

>>

[转至 4](#)。

4. 拆下驻车制动执行器

从后制动钳总成②上拆下驻车制动执行器①。

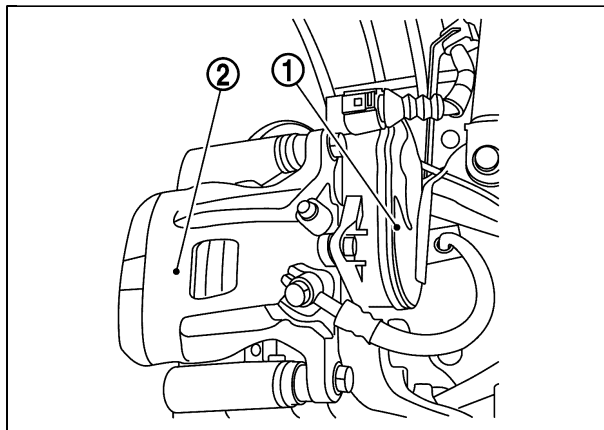


SIEMD-4661940-02-000225657

>>

[转至 5。](#)

5. 释放驻车制动器

顺时针旋转后制动钳总成 ① 主轴零件 A。

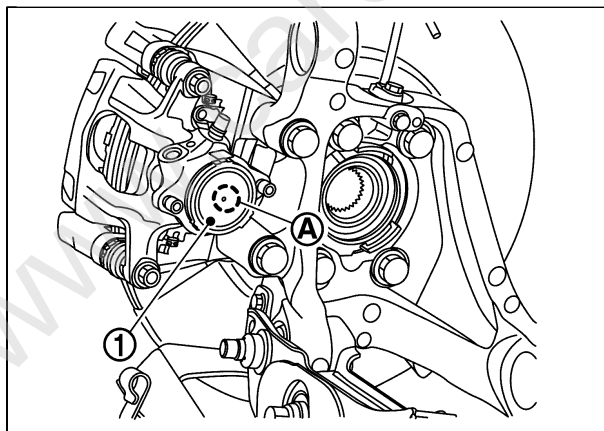

SIEMD-4661940-03-000189934

驻车制动器是否释放？

是>>

[转至 6。](#)

否>>

检查后制动钳总成。请参考[后制动钳总成：检查](#)。

6. 更换后制动钳总成

更换后制动钳总成。请参考[后制动钳总成：拆卸和安装](#)。

注意：

切勿重复使用驻车制动执行器。

>>

工作结束。

www.car60.com