

# 准备工作

<准备工作>

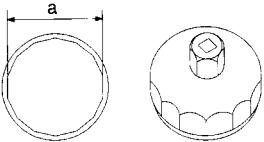
## 准备工作

### 准备工作

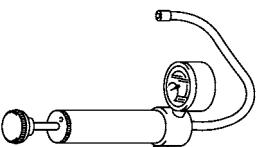
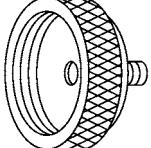
### 专用维修工具

INFOID:0000000015320205

### MR20DD 发动机车型和 QR25DE 发动机车型

工具编号 工具名称	说明
KV10115801 机油滤清器扳手	拆卸和安装机油滤清器 <b>a: 64.3 mm (2.531 in)</b>  S-NT375

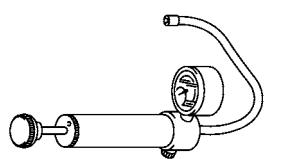
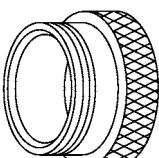
### R9M 发动机车型

日产工具编号 (雷诺工具编号) 工具名称	说明
— (M.S.554-07) 测试仪	泄漏检查 检查储液罐盖  MLIA0012E
— (M.S.554-01) 储液罐盖测试仪适配器 A	根据储液罐调节测试仪  MLIA0013E

# 准备工作

< 准备工作 >

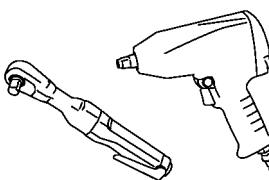
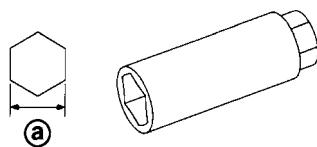
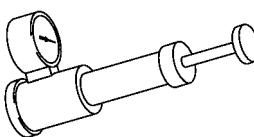
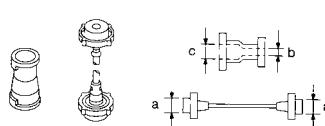
M9R 发动机车型

日产工具编号 (雷诺工具编号) 工具名称	说明
— (M.S.554-07) 测试仪	<p>泄漏检查 检查储液罐盖</p>  <p>MLIA0012E</p>
— (M.S.554-06) 储液罐盖测试仪适配器 B	<p>根据储液罐盖调节测试仪</p>  <p>MLIA0014E</p>

通用维修工具

INFOID:0000000015320206

MR20DD 发动机车型

工具名称	说明
机动工具	<p>松开螺母和螺栓</p>  <p>PBIC0190E</p>
火花塞扳手	<p>拆卸和安装火花塞 a: 14 mm (0.55 in)</p>  <p>JPBIA0399ZZ</p>
散热器盖测试仪	<p>检查散热器和散热器盖</p>  <p>PBIC1982E</p>
散热器盖测试仪适配器	<p>将散热器盖测试仪连接到散热器盖和出水口 (前) 加注口颈</p> <p><b>a:</b> 直径为 28 (1.10)  <b>b:</b> 直径为 31.4 (1.236)  <b>a:</b> 直径为 41.3 (1.626)</p> <p>单位: mm (in)</p>  <p>S-NT564</p>

## 准备工作

<准备工作>

QR25DE 发动机车型

工具名称	说明
机动工具	松开螺母和螺栓
火花塞扳手	拆卸和安装火花塞 a: 14 mm (0.55 in)
散热器盖测试仪	检查散热器和散热器盖
散热器盖测试仪适配器	将散热器盖测试仪连接到散热器盖和散热器加水口 <b>a: 直径为 28 (1.10)</b> <b>b: 直径为 31.4 (1.236)</b> <b>c: 直径为 41.3 (1.626)</b> 单位: mm (in)

R9M 发动机车型

工具名称	说明
机动工具	松开螺母和螺栓

M9R 发动机车型

工具名称	说明
机动工具	松开螺母和螺栓