

故障指示灯


说明

故障指示灯 (MIL) 位于组合仪表上。

当点火开关转到 ON 位置但发动机尚未启动时, MIL 将点亮。这是在进行灯泡检查。

发动机起动后, MIL 应熄灭。如果 MIL 仍保持点亮, 则说明车载诊断系统检测到一个发动机系统故障。

有关详细内容, 请参见 [EC-285, "诊断步骤"](#)。

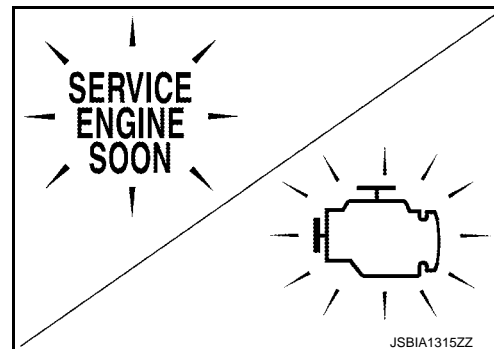

INFOID:000000007733465

部件功能检查

INFOID:000000007733466

1. 检查 MIL 功能

1. 将点火开关转至 ON 位置。
2. 确认故障指示灯点亮。

检查结果是否正常?

- 是 >> 检查结束
- 否 >> 转至 [EC-285, "诊断步骤"](#)。

诊断步骤

INFOID:000000007733467

1. 检查 DTC

检查确认没有显示 DTC U1000 或 U1001。

检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 2。
- 否 >> 为 DTC U1000, U1001 执行故障诊断。请参见 [EC-110, "诊断步骤"](#)。

2. 用仪表检查 DTC

请参见 [MWI-30, "CONSULT 功能 \(METER/M&A\)"](#)。

检查结果是否正常?

- 是 >> 转至 3。
- 否 >> 修理或更换。

3. 检查间歇性故障

请参见 [GI-44, "间歇性故障"](#)。

检查结果是否正常?

- 是 >> 更换组合仪表。请参见 [MWI-94, "拆卸和安装"](#)。
- 否 >> 修理或更换。