

< 基本检查 >

基本检查

前盘式制动器

制动盘

制动盘：检查


INFOID:0000000012371977

检查

不均匀磨损

用千分表在距离盘边缘内 10 mm (0.39 in) 处检查有无不均匀磨损。如果厚度低于磨损极限，请更换制动盘。请参见 [FAX-9. "拆卸和安装"](#)。

**厚度变化 (在 8 个 : 请参见 [BR-56. "前盘式制动器"](#)。
位置测量)**

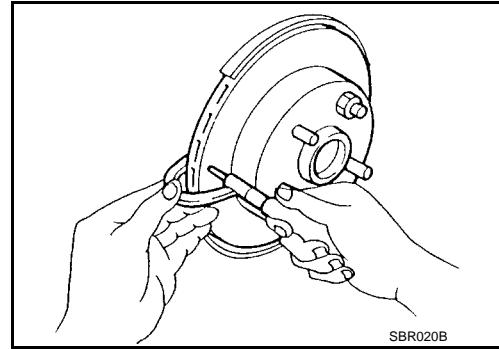

A

B

C

D

E

BR

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

后盘式制动器

< 基本检查 >

后盘式制动器 制动盘

制动盘：检查

INFOID:0000000012371978

检查

不均匀磨损

用千分表在距离盘边缘内 10 mm (0.39 in) 处检查有无不均匀磨损。如果厚度低于磨损极限，请更换制动盘。请参见 [RAX-6, "拆卸和安装"](#)。

**厚度变化 (在 8 个 : 请参见 [BR-57, "后盘式制动器"](#)。
位置测量)**

