

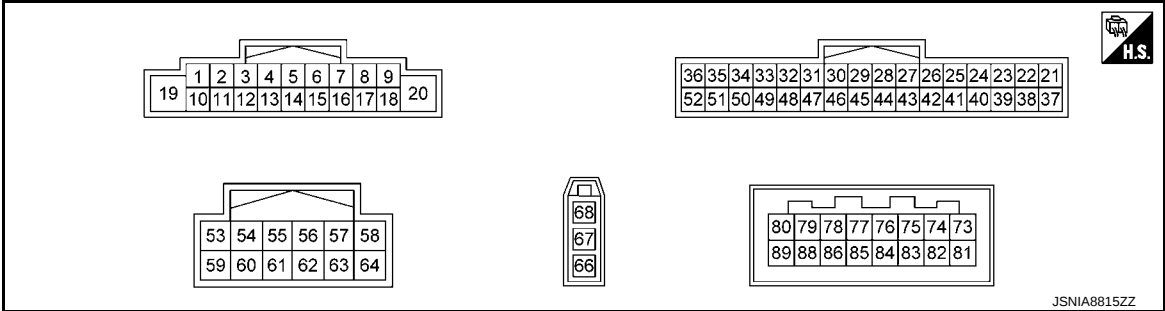
ECU 诊断信息

音响单元

参考值

INFOID:0000000012359426

端子布置



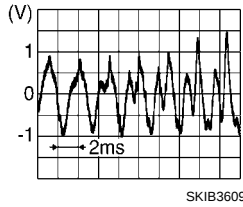
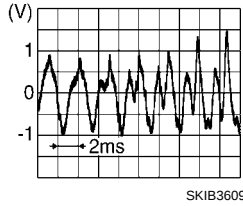
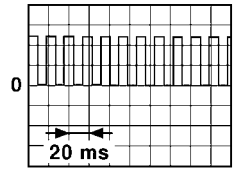
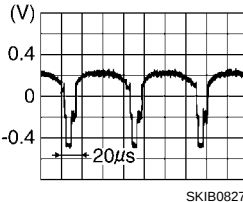
物理值

端子 (导线颜色)		说明		条件		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
1 (W)	20 (B)	BOSE 放大器 ON 信号	输出	点火开关 ACC	—	大于等于 6.5 V	12.0 V
2 (G)	3 (R)	左前声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出。	与声音同步 输出波形。	
4 (B)	5 (W)	左后声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出。	与声音同步 输出波形。	
7 (P)	20 (B)	ACC 电源	输入	点火开关 ACC	—	9.0 - 16.0 V	蓄电池电压
8 (B)	接地	照明接地	—	点火开关 ON	—	—	0 V
9 (R)	接地	照明信号	输入	点火开关 ON	照明开关 OFF。	—	0 V
					照明开关 1 档或 2 档。	9.0 - 16.0 V	12.0 V
10 (B)	—	屏蔽	—	—	—	—	—

音响单元

< ECU 诊断信息 >

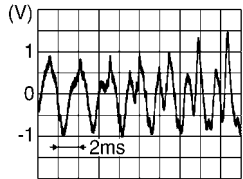
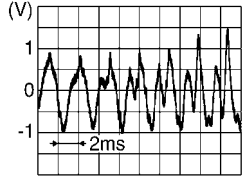
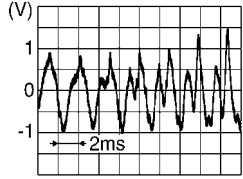
[后视监视器系统]

端子 (导线颜色)		说明		条件		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
11 (B)	12 (W)	右前声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出。	与声音同步 输出波形。	
13 (G)	14 (R)	右后声音信号	输出	点火开关 ON	声音输出。	与声音同步 输出波形。	
18 (BR)	接地	车速信号 (8- 脉冲)	输入	点火开关 ON	当车速约为 40 km/h (25 MPH) 时	波形根据车 速输入。	注： 最高电压随规格变化 (目的单元)。 
19 (G)	20 (B)	蓄电池电源	输入	点火开关 OFF	—	9.0 - 16.0 V	蓄电池电压
20 (B)	接地	接地	—	点火开关 ON	—	—	0 V
28 (SB)	—	AV 通信信号 (H)	输入 / 输出	—	—	—	—
29 (LG)	—	AV 通信信号 (L)	输入 / 输出	—	—	—	—
31 (SB)	—	AV 通信信号 (H)	输入 / 输出	—	—	—	—
32 (LG)	—	AV 通信信号 (L)	输入 / 输出	—	—	—	—
33 (B)	—	摄像头接地	—	—	—	—	0 V
34 (R)	接地	摄像头电源	输出	点火开关 ON	显示摄像头图像时。	5.9 - 6.5 V	6.2 V
35 (W)	接地	摄像头图像信 号	输入	点火开关 ON	显示摄像头图像时。	输入与后视 摄像头图像 同步的波 形。	
36	—	屏蔽	—	—	—	—	—

音响单元

< ECU 诊断信息 >

[后视监视器系统]

端子 (导线颜色)		说明		条件		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
37 (B)	接地	麦克风信号	输入	点火开关 ACC	发出声音。	—	 SKIB3609E
38 (W)	接地	麦克风 VCC	输出	点火开关 ACC	—	4.0 - 5.3 V	5.0 V
39	—	屏蔽	—	—	—	—	—
44 (B)	—	摄像头检测信号	—	点火开关 ON	已连接后视摄像头时。	—	0 V
45 (B)	接地	控制信号	输入	点火开关 ON	—	—	0 V
50 (G)	接地	倒档信号	输入	点火开关 ON	档位为 R。	7.0 - 16.0 V	12.0 V
					档位不在 R 以外的位置	—	0 V
61 (W)	接地	左 AUX 音响信号	输入	ON	接收到的音响信号 (AUX 输入)	—	 SKIB3609E
62 (R)	接地	右 AUX 音响信号	输入	ON	接收到的音响信号 (AUX 输入)	—	 SKIB3609E
63 (B)	接地	接地 AUX 音响信号	—	ON	—	—	0 V
64	—	屏蔽	—	—	—	—	—
66	—	FM 辅助	输入	—	—	—	—
67	—	AM-FM 主	输入	—	—	—	—
68	接地	天线放大器 ON 信号	输出	点火开关 ACC	—	7.0 - 16.0 V	12.0 V
73	—	V BUS 信号	—	—	—	4.75 - 5.25 V	—
74	—	USB D- 信号	—	—	—	—	—
75	—	USB D+ 信号	—	—	—	—	—
76	—	USB 接地	—	—	—	—	—
77	—	V BUS 信号	—	—	—	4.75 - 5.25 V	—
78	—	USB D- 信号	—	—	—	—	—

音响单元

< ECU 诊断信息 >

[后视监视器系统]

端子 (导线颜色)		说明		条件		标准	参考值 (近似值)
+	-	信号名称	输入 / 输出				
79	—	USB D+ 信号	—	—	—	—	—
80	—	USB 接地	—	—	—	—	—