

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

全景监控器控制单元

拆卸和安装

INFOID:0000000012437577

请参见 [AV-369, "拆卸和安装"。](#)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

DAS


P

< 拆卸和安装 >

侧雷达

分解图

INFOID:0000000012437578

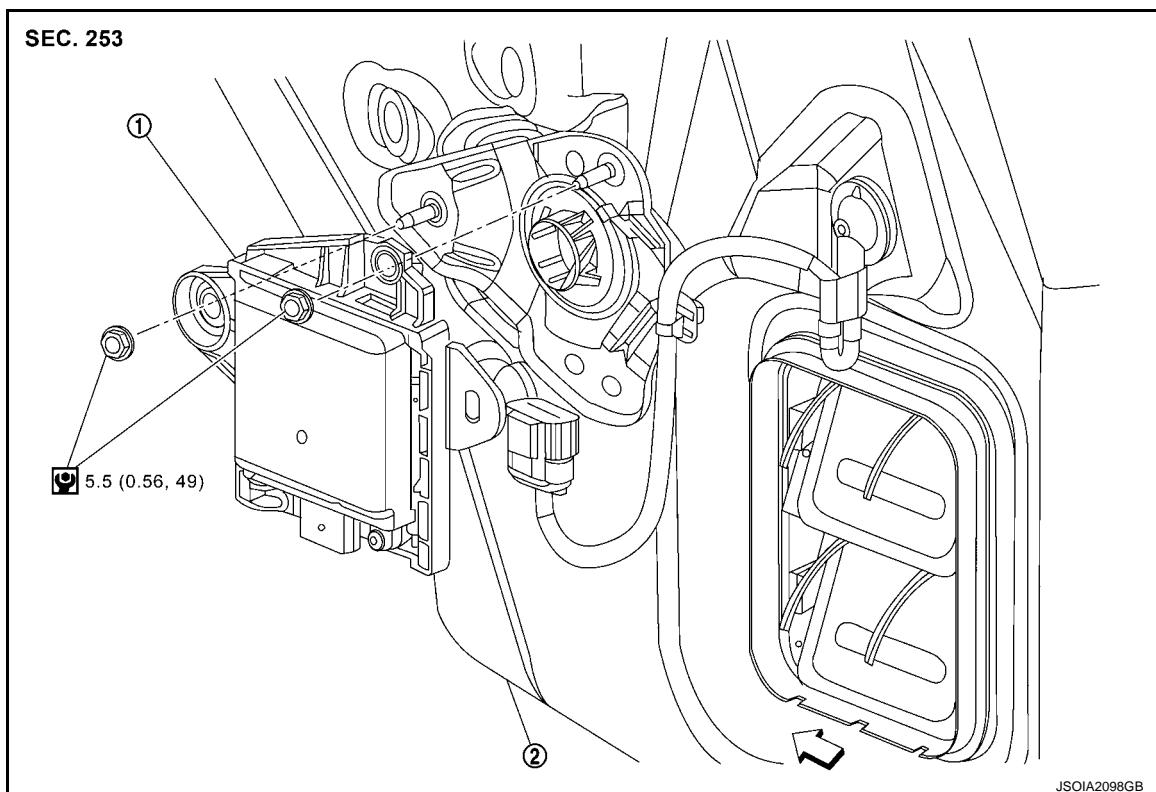

① 侧雷达

② 尾翼子板

← : 车头方向

█ : N·m (kg·m, in-lb)

注：

图示为左侧，右侧类似。

拆卸和安装

INFOID:0000000012437579

拆卸

1. 拆下后保险杠饰板总成。请参见 [EXT-19, "拆卸和安装"](#)。
2. 从侧雷达上断开线束接头。
3. 拆下装配螺母和卡子。
4. 拆下侧雷达。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


BSW 指示灯

拆卸和安装

INFOID:0000000012437580

拆卸

1. 拆下车门后视镜转角盖板。请参见 [INT-14, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺钉 Ⓐ 然后拆下 BSW 指示灯。

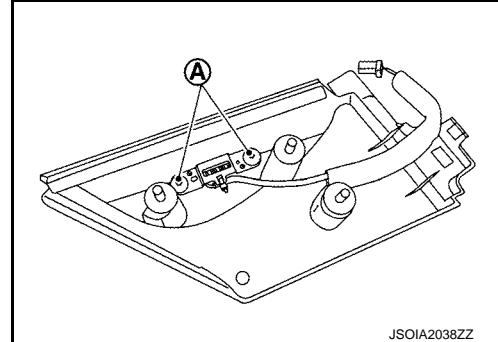

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

DAS

P

< 拆卸和安装 >

FEB/EAPM 开关

拆卸和安装

INFOID:0000000012597310

拆卸

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 更换 FEB/EAPM 开关。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。