

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

组合仪表


分解图

INFOID:0000000012264893

拆卸

请参见 [IP-12, "分解图"。](#)

分解

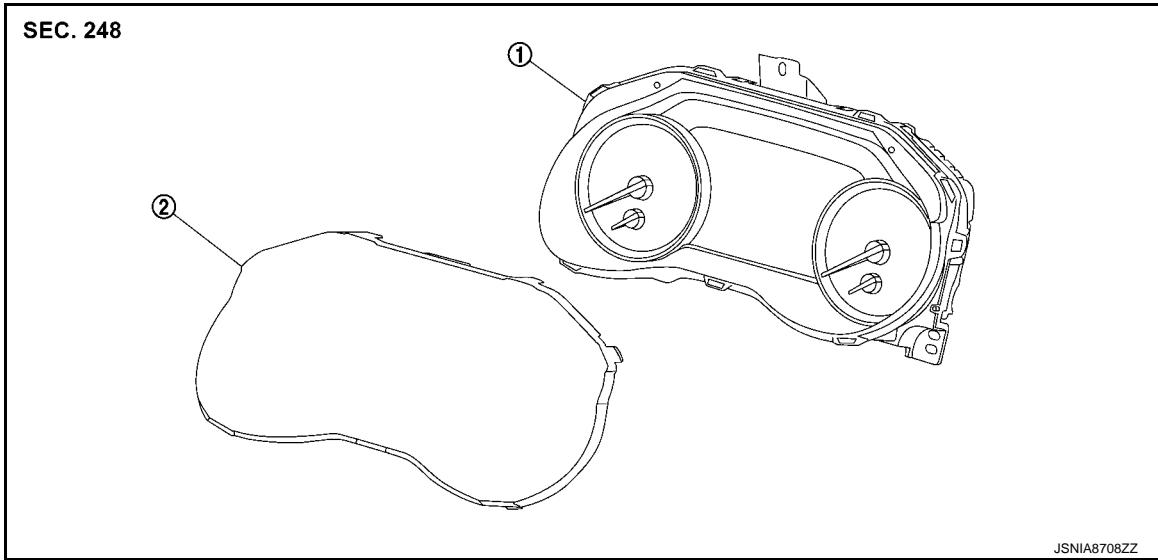

① 一体化仪表控制单元


② 前盖

拆卸和安装

INFOID:0000000012264894

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆下板盖 A。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"。](#)
3. 拆下组合仪表 ①的装配螺丝 ④。

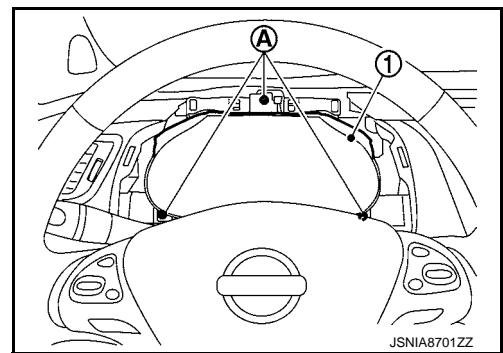


组合仪表

< 拆卸和安装 >

4. 按箭头所示方向转动组合仪表，并断开接头以从车辆上拆下组合仪表。

注意：

切勿损坏前盖。

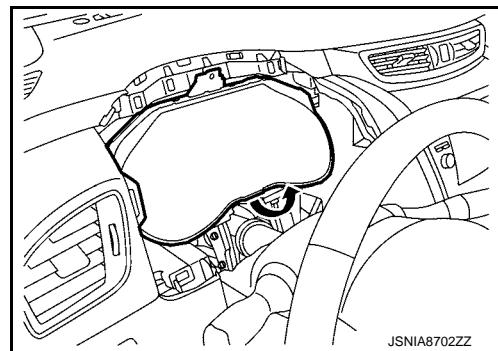

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

分解和组装

INFOID:0000000012264895


分解

1. 分开 3 个棘爪 (2、3、4) 和组合仪表的 2 个棘爪 (1、5)，以轻微松开前盖。

注意：

切勿损坏前盖。

: 棘爪

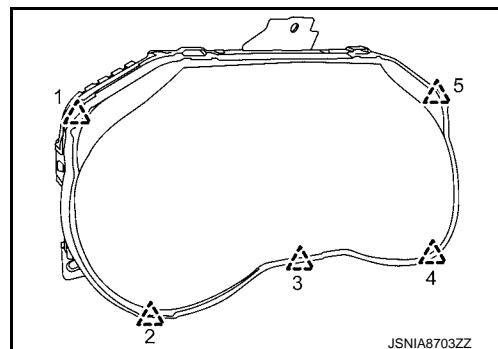


2. 分开 2 个棘爪 (6、7) 并拉直前盖，将其从一体化仪表控制单元上拆下。

注意：

- 切勿损坏前盖。
- 在工作中，请勿触摸表盘的前盖内侧、指针、显示屏和印刷范围。
- 远离磁场。

: 棘爪

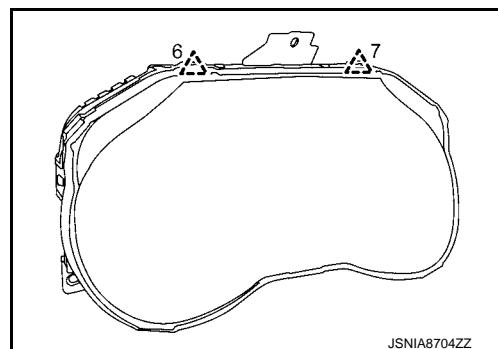

组装

将前盖直接安装到一体化控制单元上，并接合所有棘爪。

注意：

- 切勿损坏前盖。
- 在工作中，请勿触摸表盘的前盖内侧、指针、显示屏和印刷范围。
- 远离磁场。

A
B
C
D
E

F
G
H
I
J
K
L
M

MWI

O
P

方向盘开关

< 拆卸和安装 >

方向盘开关

拆卸和安装

INFOID:0000000012264896

拆卸

请参见 [ST-11. "拆卸和安装"](#)。

注：

务必将方向盘开关和方向盘一起拆卸。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

仪表控制开关

< 拆卸和安装 >

仪表控制开关

分解图


请参见 [IP-12, "分解图"](#)。

拆卸和安装


INFOID:0000000012264897

拆卸

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下开关支架装配螺丝 ①, 然后拆下开关支架 ①。

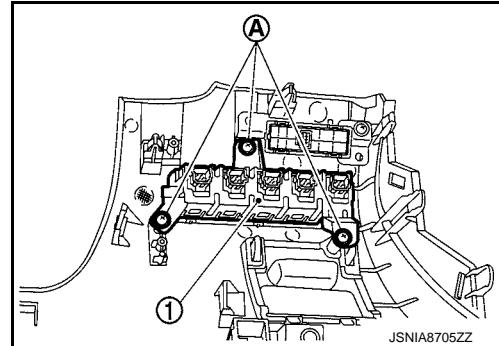

3. 拆下仪表控制开关装配螺丝 ③, 然后拆下仪表控制开关 ②。

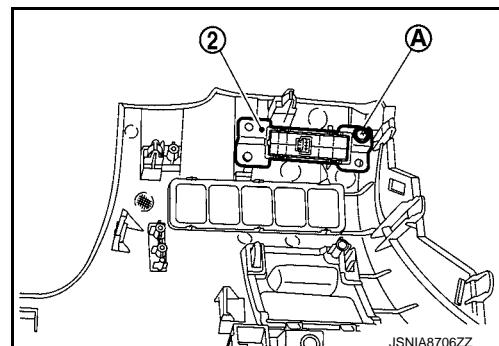

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

O

P