


< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

音响单元

分解图

INFOID:0000000012448541

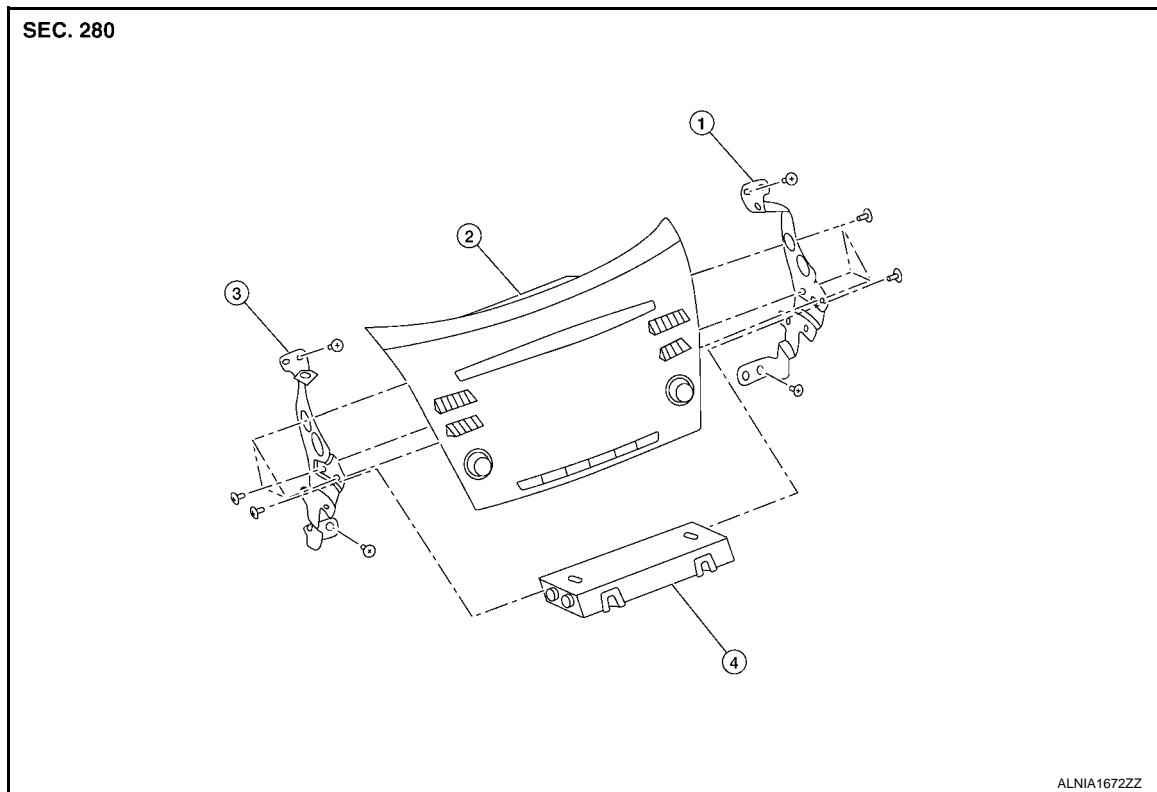

① 右支架

② 音响单元

③ 左支架


④ 空调自动放大器

拆卸和安装

INFOID:0000000012448542

拆卸

1. 拆下仪表饰件 D。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下中央通风格栅。请参见 [VTL-9, "中央出风口格栅: 拆卸和安装"](#)。
3. 拆下空调控制。请参见 [HAC-97, "拆卸和安装"](#)。
4. 拆下音响单元螺丝 ④, 然后拉出音响单元 ②。
5. 断开线束接头, 并从车辆上拆下音响单元。
6. 拆下支架装配螺丝, 然后拆下支架和空调自动放大器。

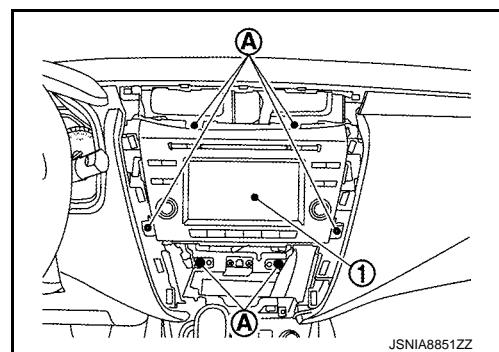

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


前车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:000000012448543

拆卸

1. 拆下前车门饰件。请参见 [INT-16, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前车门扬声器螺丝 ①。
3. 从前车门扬声器 ① 上断开线束接头并拆下。

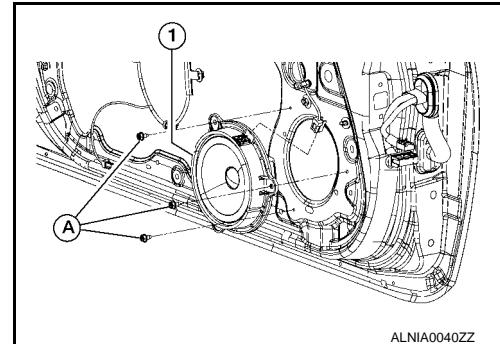

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


后车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012448544

拆卸

1. 拆下后车门饰件。请参见 [INT-22. "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下后车门扬声器螺丝 ④。
3. 从后车门扬声器 ① 上断开线束接头并拆下。

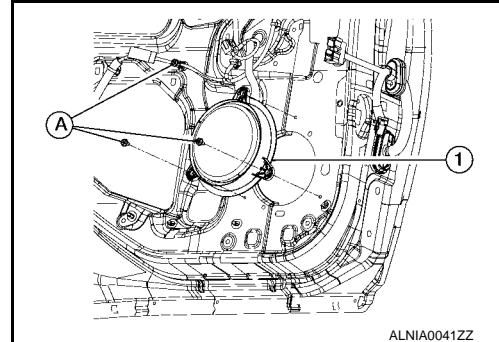

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >


前中音扬声器

拆卸和安装

INFOID:000000012448545

拆卸

1. 使用合适的工具拆下前扬声器格栅。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)
2. 拆下前中音扬声器螺丝 ④。
3. 拉出前中音扬声器 ①，从前中音扬声器上断开线束接头并拆下。

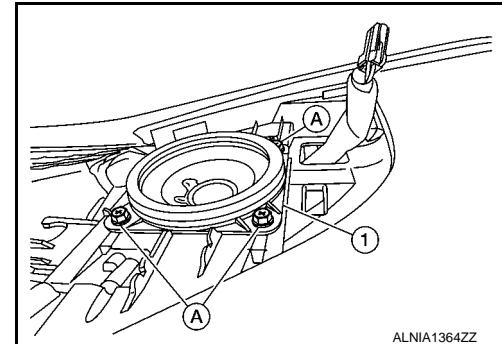

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

麦克风


拆卸和安装

INFOID:0000000012698426

拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-83. "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 从地图灯总成 ② 上断开麦克风接头 Ⓐ。
3. 松开麦克风棘爪，然后拆下麦克风 ①。

： 棘爪

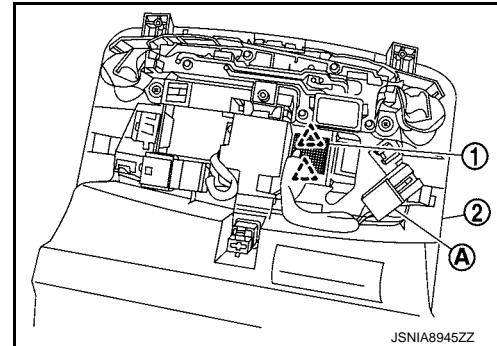

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

主动噪音控制单元

分解图

INFOID:0000000012527754

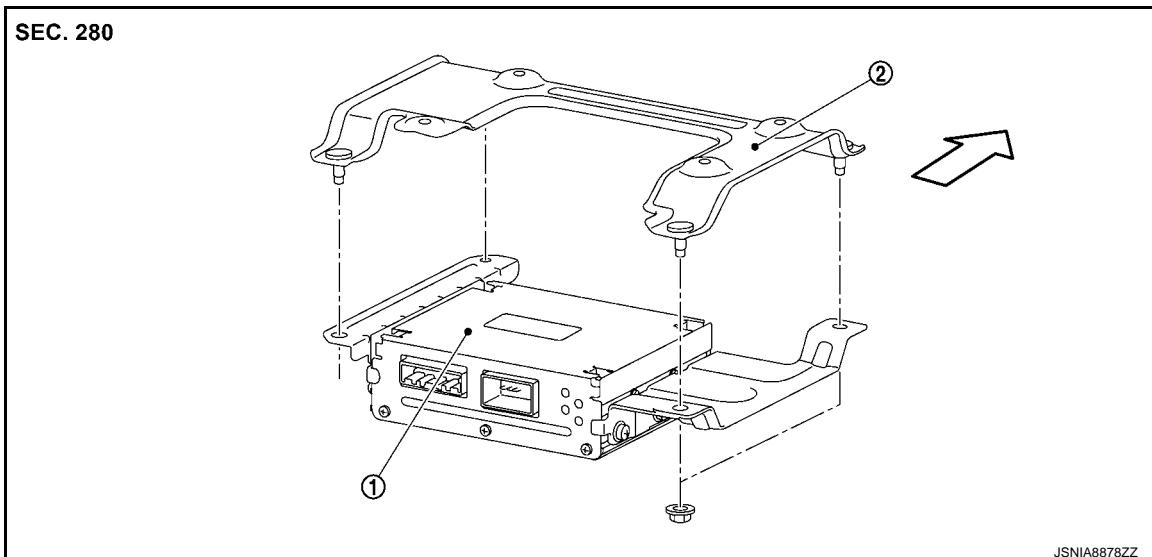

① 主动噪音控制单元

② 主动噪音控制单元支架

⇒ : 车头方向

拆卸和安装


INFOID:0000000012527755

拆卸

1. 拆下行李箱地板后面板。请参见 [INT-46, "行李箱地板：拆卸和安装"](#)。
2. 从主动噪音控制单元上断开线束接头。
3. 拆下主动噪音控制单元支架螺栓 ①，将主动噪音控制单元和主动噪音控制单元支架作为一个总成 ② 拆下。

⇒ : 车头方向

4. 从主动噪音控制单元中拆下主动噪音控制单元支架。

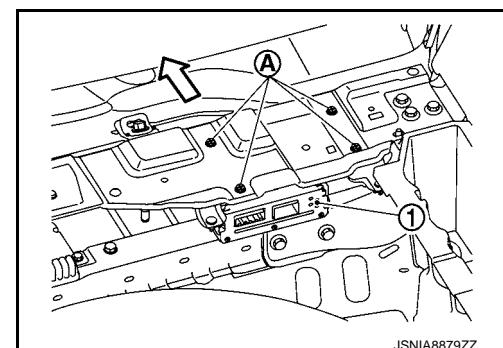

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

前麦克风 (主动噪音控制系统)

拆卸和安装

INFOID:0000000012527756


拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-83, "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 按压棘爪以从地图灯总成上拆下前麦克风 ①。

△ : 棘爪

注意：

小心操作棘爪固定前麦克风，因为棘爪易碎。

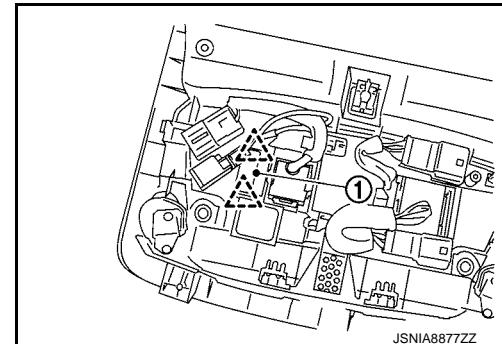

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

安装后检查前麦克风是否松动。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >

后麦克风 (主动噪音控制系统)


拆卸和安装

INFOID:0000000012527757

拆卸

1. 拆下顶衬总成。请参见 [INT-38, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开后麦克风接头 **A**。
3. 松开后麦克风饰件棘爪 **B**，然后将后麦克风 **①** 连带后麦克风饰件一起拆下。

△ : 棘爪

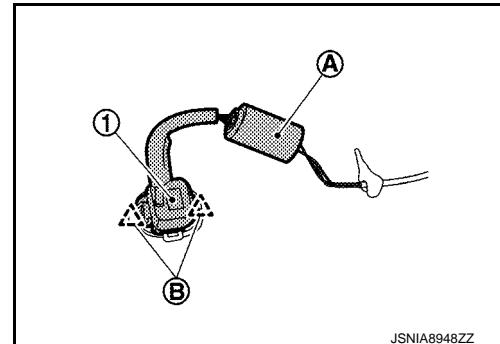


JSNIA8948ZZ

4. 松开后麦克风饰件棘爪 **A**，然后拆下后麦克风 **①**。

△ : 棘爪

注意：

小心操作棘爪固定后麦克风，因为棘爪易碎。

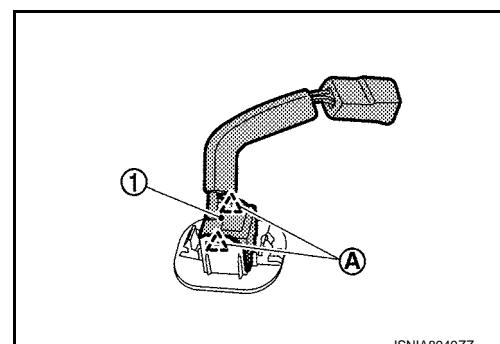

JSNIA8949ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

安装后检查前麦克风是否松动。

< 拆卸和安装 >


AM/FM 主天线

拆卸和安装

INFOID:0000000012448547

拆卸

1. 拆下后侧扰流板。请参见 [EXT-65, "后扰流板：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺丝 ④，然后从后侧扰流板 ② 上拆下 AM/FM 主天线 ①。

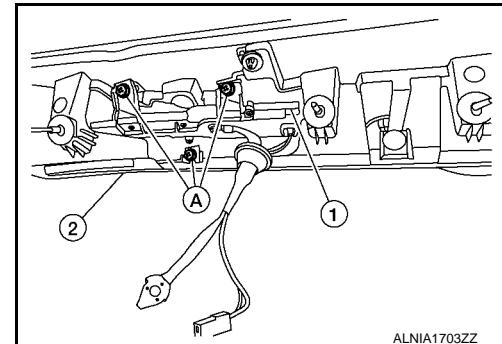

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O


P

< 拆卸和安装 >

天线馈线

馈线布置

INFOID:0000000012448548

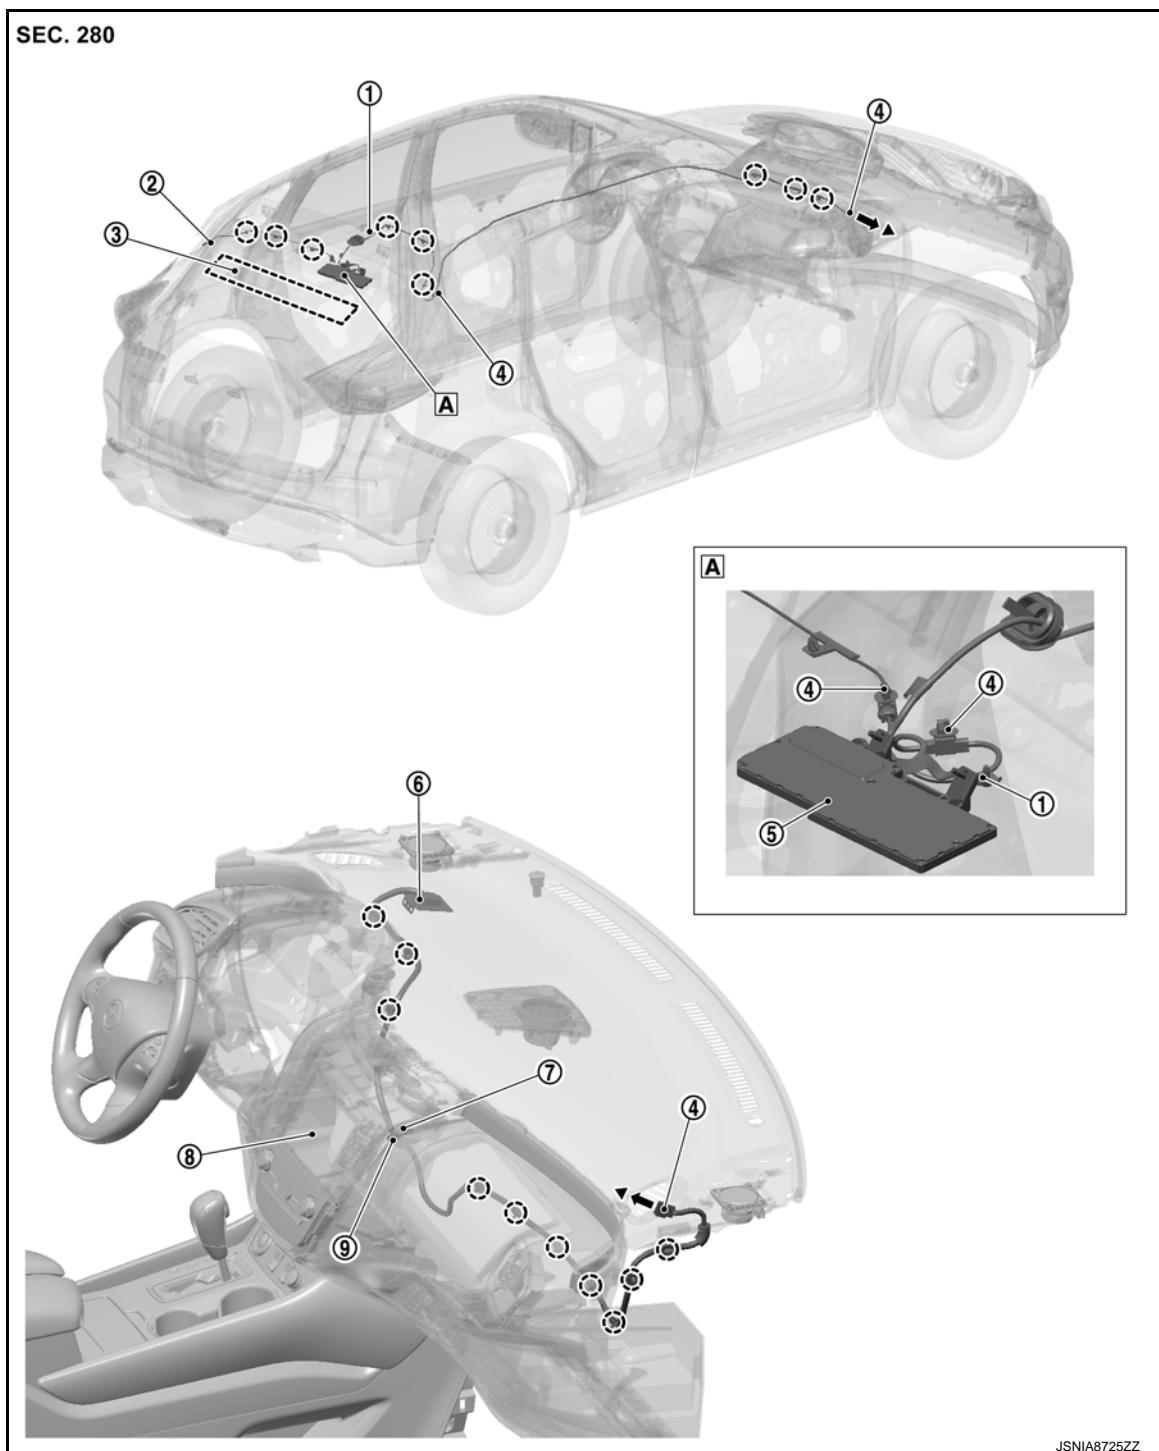

① 螺丝

② FM 辅助天线接头

③ FM 辅助天线 (后车窗玻璃)

④ 配备卡子接头

⑤ AM/FM 主天线 (后侧扰流板)

⑥ GPS 天线

⑦ GPS 天线接头

⑧ AV 控制单元

⑨ AV 控制单元接头

⑩ 卡子

▲: 指示该部分连接至与实际车辆相同符号的点。

< 拆卸和安装 >

方向盘开关

拆卸和安装

注：

务必将方向盘开关与方向盘一起拆下。请参见 [ST-11, "拆卸和安装"。](#)

INFOID:0000000012448549

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >

USB 接口和辅助插孔


拆卸和安装

INFOID:0000000012697470

拆卸

1. 拆下选档杆饰件。请参见 [IP-26, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下棘爪，并从换档杆饰件 ① 的背面上拆下 USB 接口和 AUX 插孔 ②。

△ : 棘爪

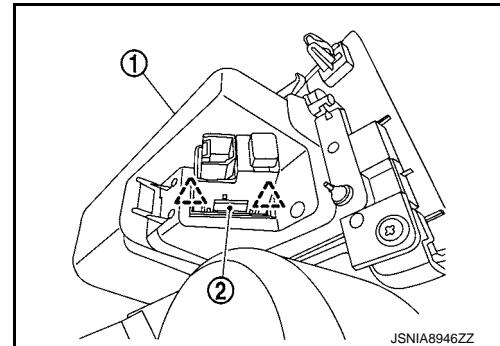

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。