


< 拆卸和安装 >

拆卸和安装

AV 控制单元

分解图

INFOID:0000000012459001

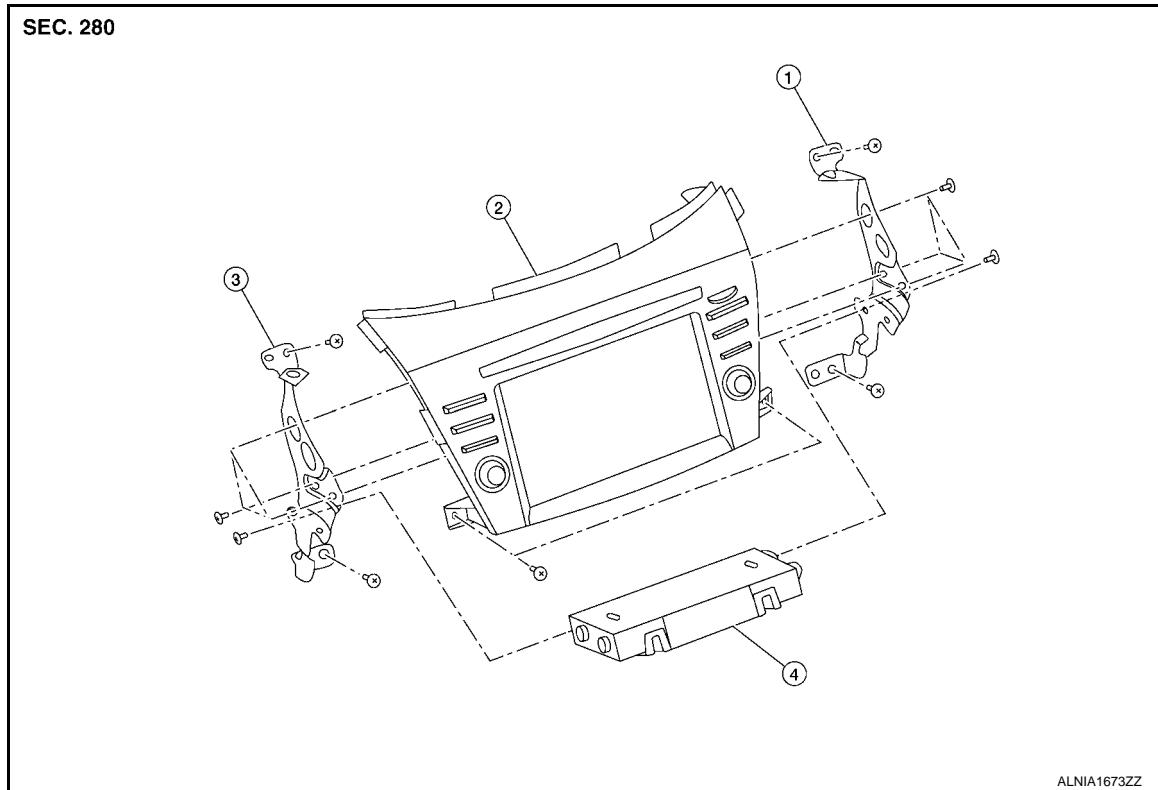

- ① 右支架
- ② AV 控制单元
- ③ 左支架
- ④ 空调自动放大器

拆卸和安装


INFOID:0000000012459002

拆卸

注：

更换 AV 控制单元前，执行“读取/写入配置”的“更换 ECU 前”保存或打印当前车辆规格。请参见 [AV-217, "说明"](#)。

1. 拆下仪表饰件 D。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下中央通风格栅。请参见 [VTL-9, "中央出风口格栅：拆卸和安装"](#)。
3. 拆下空调控制。请参见 [HAC-97, "拆卸和安装"](#)。
4. 拆下 AV 控制单元螺丝 ①，然后拉出 AV 控制单元 ②。
5. 断开线束接头，并从车辆上拆下 AV 控制单元。
6. 拆下支架装配螺丝，然后拆下支架和空调自动放大器。

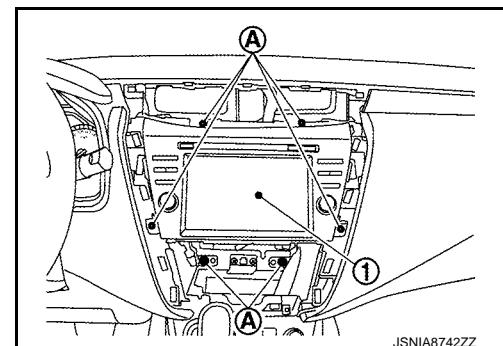

< 拆卸和安装 >

安装

注意：

更换 AV 控制单元时，务必执行“读取/写入配置”的“更换 ECU 后”或“手动配置”。请参见 [AV-217. "说明"](#)。按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>


前车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459003

拆卸

1. 拆下前车门饰件。请参见 [INT-16. "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下前车门扬声器螺丝 ①。
3. 从前车门扬声器 ① 上断开线束接头并拆下。

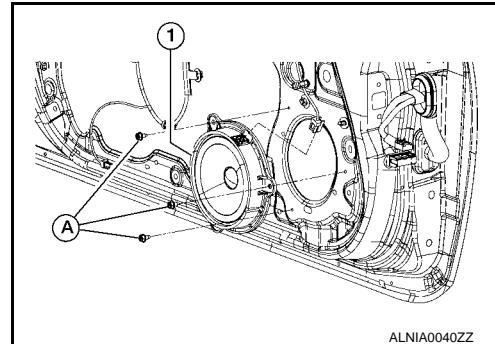

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

<拆卸和安装>


后车门扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459004

拆卸

1. 拆下后车门饰件。请参见 [INT-22, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下后车门扬声器螺丝 ④。
3. 从后车门扬声器 ① 上断开线束接头并拆下。

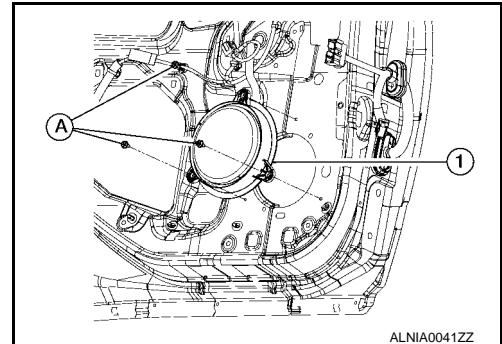

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>


高音扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459005

拆卸

1. 拆下前柱饰件。请参见 [INT-27, "前柱饰件：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺丝 ①，从前柱饰件 ② 上拆下高音扬声器 ①。

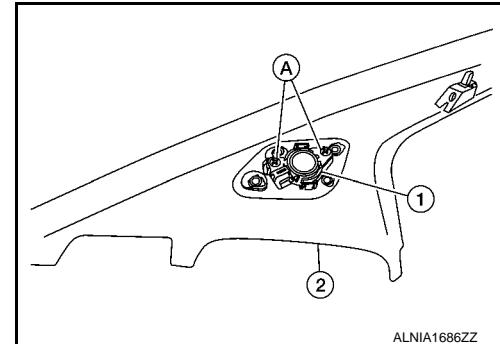

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>


前中音扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459006

拆卸

1. 使用合适的工具拆下前扬声器格栅。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)
2. 拆下前中音扬声器螺丝 ④。
3. 拉出前中音扬声器 ①，从前中音扬声器上断开线束接头并拆下。

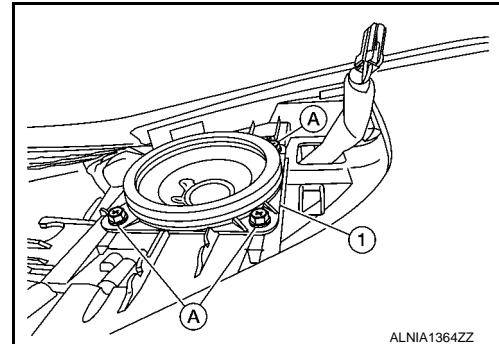

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


中间扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459007

拆卸

1. 使用合适的工具拆下中间扬声器格栅。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下中间扬声器螺丝 ④。
3. 拉出中间扬声器 ①，从中间扬声器上断开线束接头并拆下。

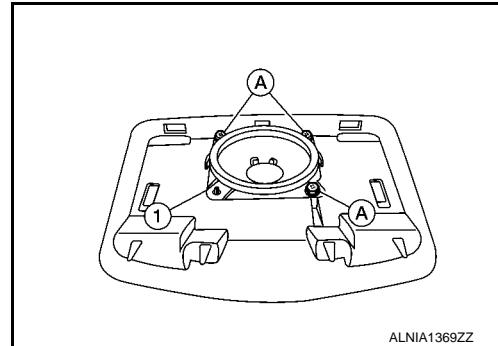

ALNIA1369ZZ

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

<拆卸和安装>


低音扬声器

拆卸和安装

INFOID:0000000012459008

拆卸

1. 提起行李箱后面板后端并保持。
2. 拆下低音扬声器卡箍 A。
3. 断开线束接头，然后拆下低音扬声器 ①。

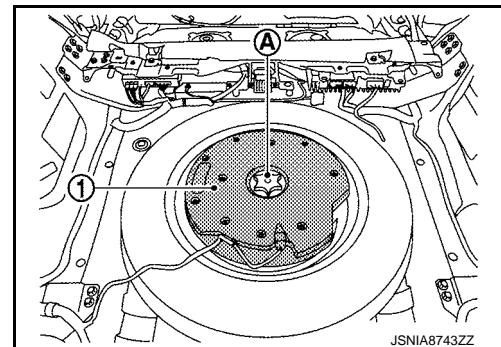


安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

BOSE 放大器**分解图**

INFOID:0000000012459009

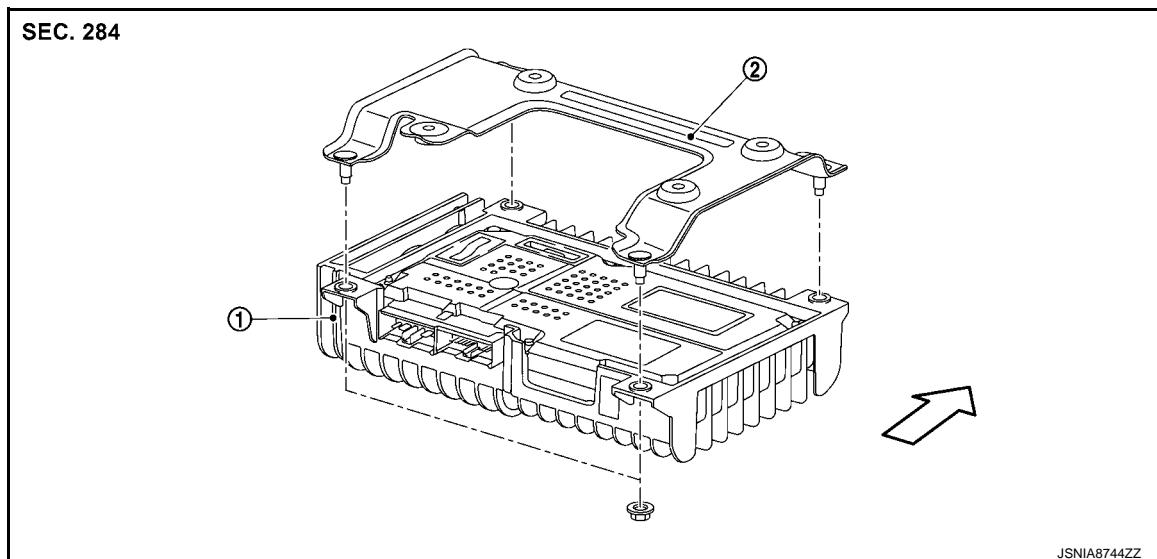

(1) BOSE 放大器

(2) BOSE 放大器支架

➡ : 车头方向

拆卸和安装


INFOID:0000000012459010

拆卸

1. 拆下行李箱地板后面板。请参见 [INT-46, "行李箱地板：拆卸和安装"](#)。
2. 从 BOSE 放大器上断开线束接头。
3. 拆下 BOSE 放大器支架螺栓 ①，将 BOSE 放大器和 BOSE 放大器支架作为一个总成 ① 拆下。

➡ : 车头方向

4. 从 BOSE 放大器上拆下 BOSE 放大器支架。

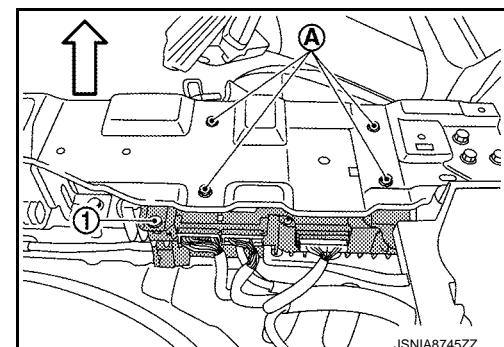**安装**

按照与拆卸相反的顺序安装。

<拆卸和安装>

麦克风


拆卸和安装

INFOID:0000000012459011

拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-83, "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 从地图灯总成 ② 上断开麦克风接头 A。
3. 松开麦克风棘爪，然后拆下麦克风 ①。

△ : 棘爪

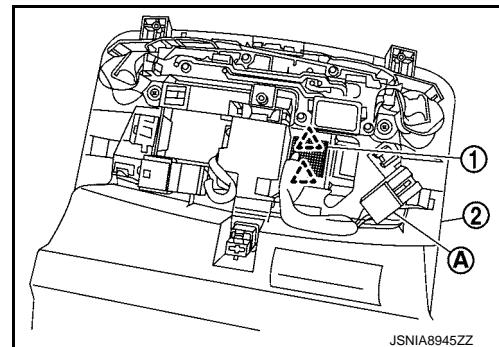


安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

主动噪音控制单元**分解图**

INFOID:0000000012461069

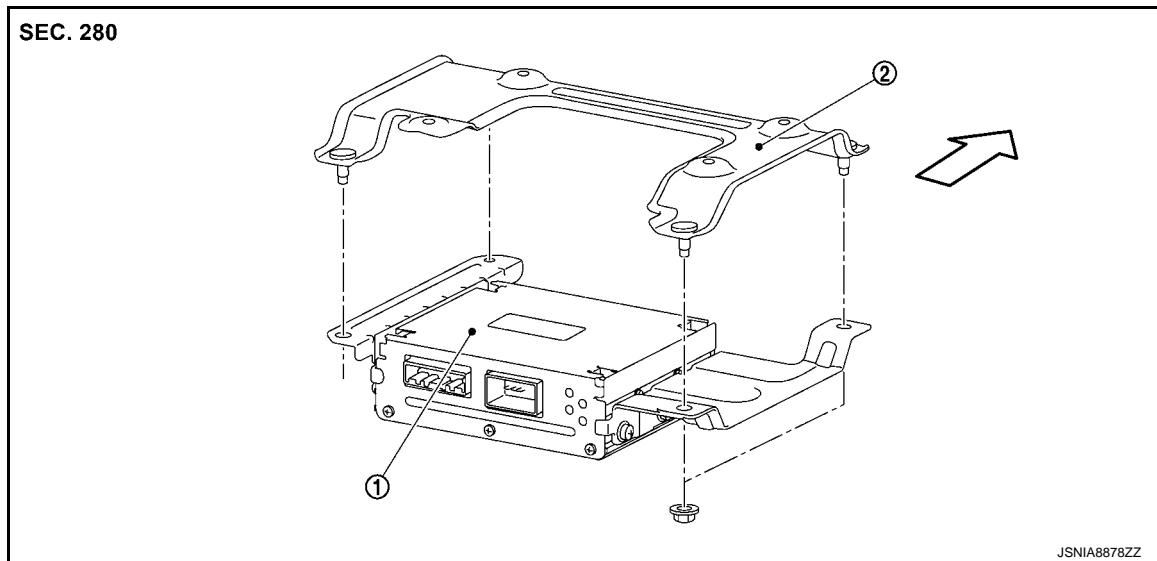

(1) 主动噪音控制单元

(2) 主动噪音控制单元支架

⇒ : 车头方向

拆卸和安装


INFOID:0000000012269440

拆卸

1. 拆下行李箱地板后面板。请参见 [INT-46. "行李箱地板：拆卸和安装"](#)。
2. 从主动噪音控制单元上断开线束接头。
3. 拆下主动噪音控制单元支架螺栓 ①，将主动噪音控制单元和主动噪音控制单元支架作为一个总成 ② 拆下。

⇒ : 车头方向

4. 从主动噪音控制单元中拆下主动噪音控制单元支架。

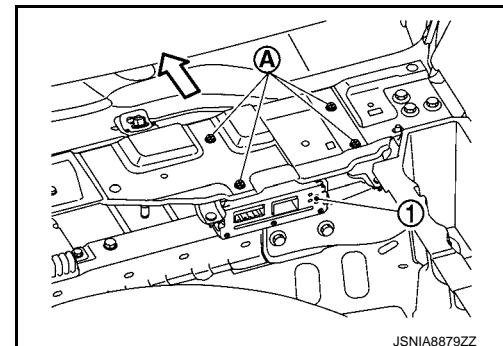**安装**

按照与拆卸相反的顺序安装。

AV

O

P

www.car60.cc

<拆卸和安装>

前麦克风 (主动噪音控制)

拆卸和安装

INFOID:0000000012269438


拆卸

1. 拆下地图灯总成。请参见 [INL-83, "地图灯：拆卸和安装"](#)。
2. 按压棘爪以从地图灯总成上拆下前麦克风 ①。

△ : 棘爪

注意：

小心操作棘爪固定前麦克风，因为棘爪易碎。

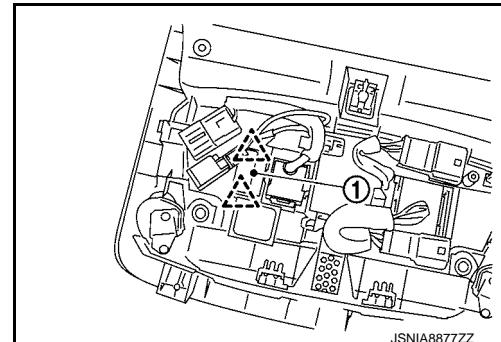

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注：

安装后检查前麦克风是否松动。

<拆卸和安装>

后麦克风 (主动噪音控制)


拆卸和安装

INFOID:0000000012269439

拆卸

1. 拆下顶衬总成。请参见 [INT-38, "拆卸和安装"](#)。
2. 断开后麦克风接头 ④。
3. 松开后麦克风饰件棘爪 ③, 然后将后麦克风 ① 连带后麦克风饰件一起拆下。

△ : 棘爪

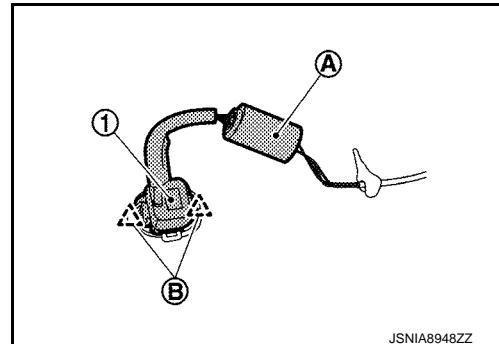


4. 松开后麦克风饰件棘爪 ④, 然后拆下后麦克风 ①。

△ : 棘爪

注意:

小心操作棘爪固定后麦克风, 因为棘爪易碎。

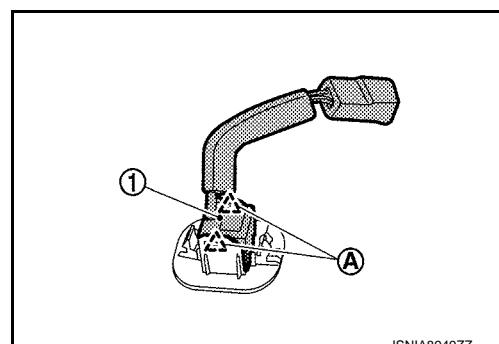

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

注:

安装后检查前麦克风是否松动。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >


AM/FM 主天线

拆卸和安装

INFOID:0000000012459012

拆卸

1. 拆下后侧扰流板。请参见 [EXT-65, "后扰流板：拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺丝 ④，然后从后侧扰流板 ② 上拆下 AM/FM 主天线 ①。

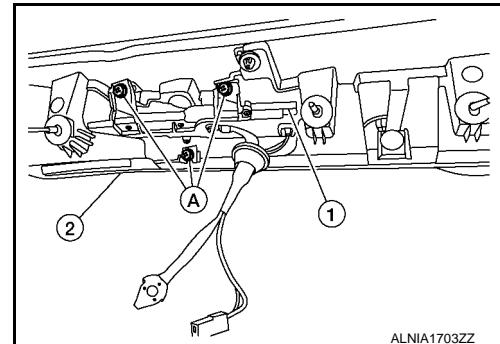

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

天线馈线

馈线布置

INFOID:0000000012459013

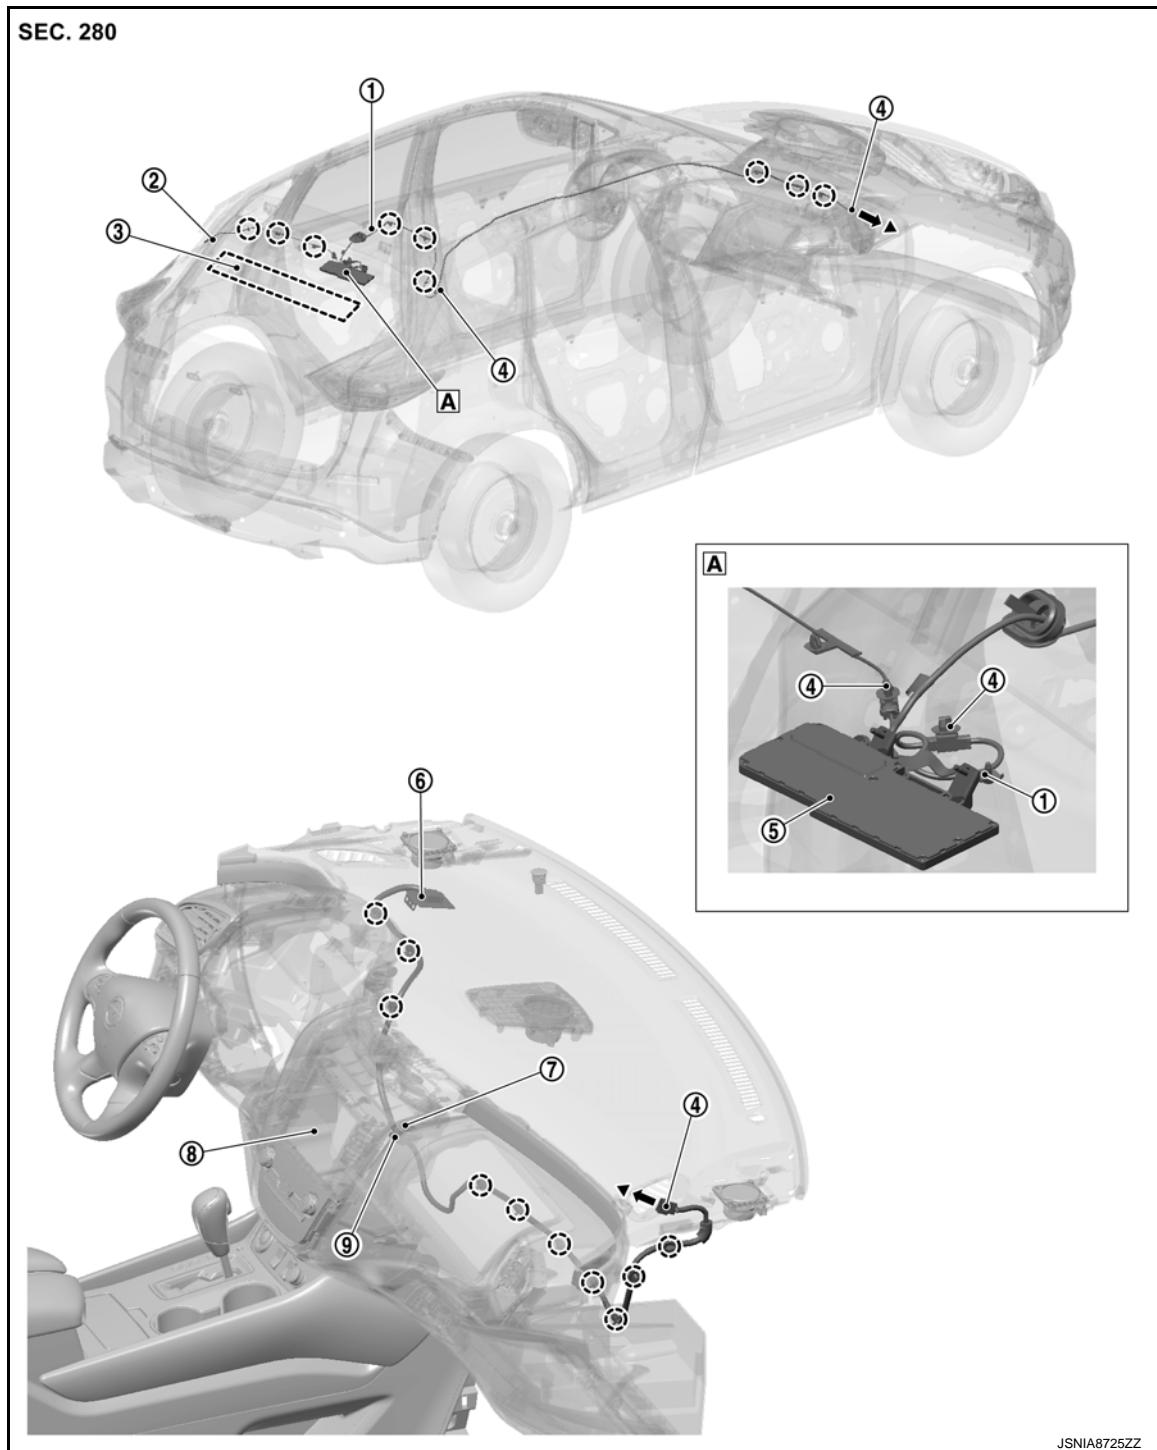

① 螺丝

② FM 辅助天线接头

③ FM 辅助天线 (后车窗玻璃)

④ 配备卡子接头

⑤ AM/FM 主天线 (后侧扰流板)

⑥ GPS 天线

⑦ GPS 天线接头

⑧ AV 控制单元

⑨ AV 控制单元接头

⑩ : 卡子

▲: 指示该部分连接至与实际车辆相同符号的点。

<拆卸和安装>

方向盘开关

拆卸和安装

INFOID:0000000012459014

注：

务必将方向盘开关与方向盘一起拆下。请参见 [ST-11, "拆卸和安装"](#)。

< 拆卸和安装 >

USB 接口和辅助插孔


拆卸和安装

INFOID:0000000012459015

拆卸

1. 拆下选档杆饰件。请参见 [IP-26, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下棘爪，并从换档杆饰件①的背面上拆下 USB 接口和 AUX 插孔②。

△ : 棘爪

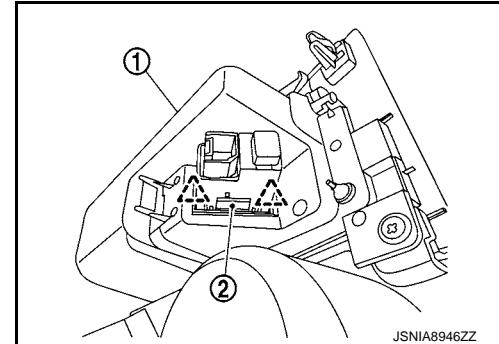

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >

后 USB 接口


拆卸和安装

INFOID:0000000012459016

拆卸

1. 拆下中央控制台后饰件。请参见 [IP-26, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下棘爪，并从中央控制台后饰件 ② 上拆下后 USB 接口 ①。

△ : 棘爪

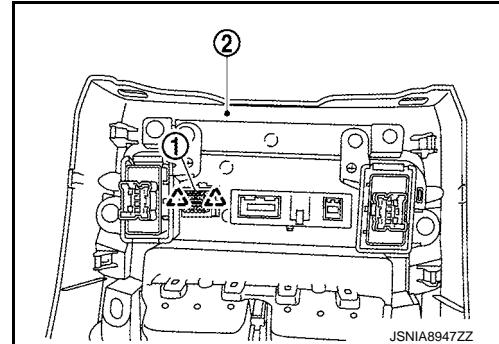

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >


GPS 天线

拆卸和安装

INFOID:0000000012459017

拆卸

1. 拆下仪表板总成。请参见 [IP-15, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下螺丝 ① 以从仪表板上拆下 GPS 天线 ②。

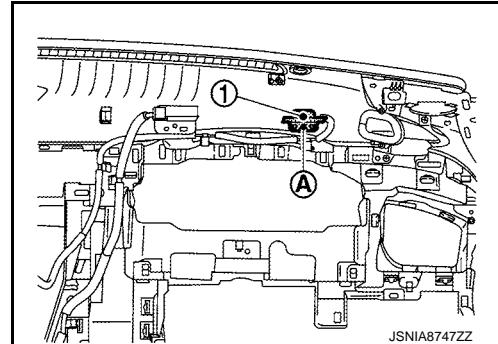


安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

RSE 控制单元**分解图**

INFOID:0000000012459018

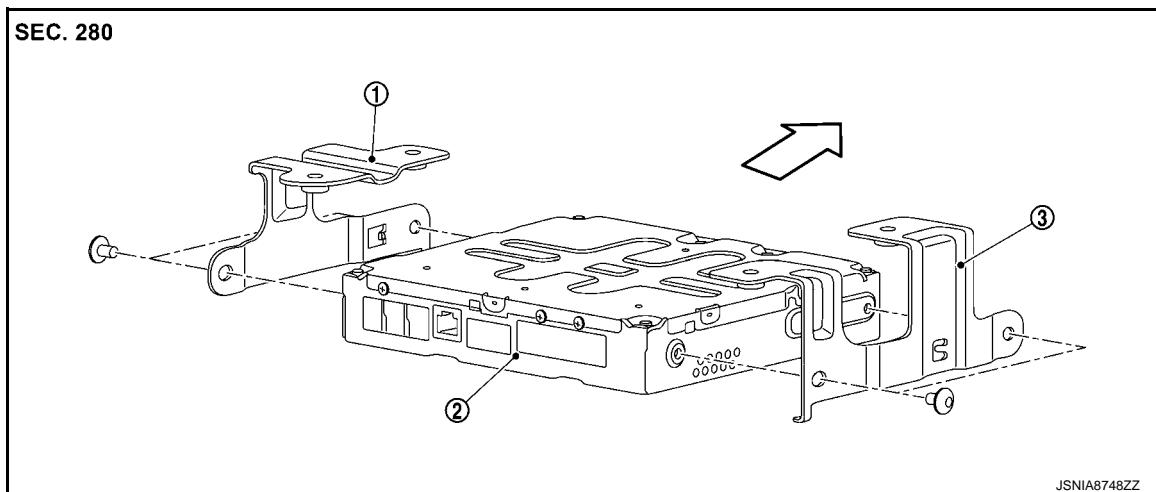

① 左支架

② RSE 控制单元

③ 右支架

⇒ : 车头方向

拆卸和安装


INFOID:0000000012459019

拆卸

1. 拆下行李箱地板后面板。请参见 [INT-46, "行李箱地板：拆卸和安装"](#)。
2. 断开 RSE 控制单元上的线束接头。
3. 拆下 RSE 控制单元螺栓 ④，将 RSE 控制单元和 RSE 控制单元支架作为一个总成 ① 拆下。

⇒ : 车头方向

4. 从 RSE 控制单元拆下 RSE 控制单元支架。

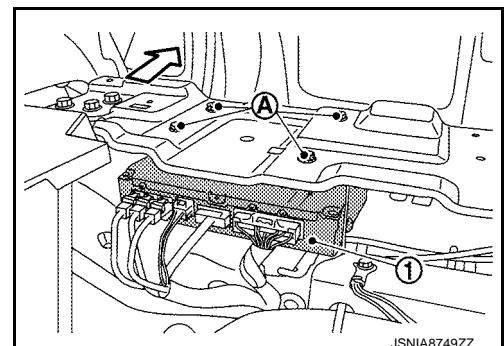**安装**

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

头枕显示屏单元

拆卸和安装

INFOID:0000000012459020

拆卸

1. 拆下头枕。请参见 [SE-53, "头枕 \(仅限带头枕显示器的车型\): 拆卸和安装"](#)。
2. 从头枕上拆下头枕显示屏单元。请参见 [SE-54, "头枕 \(仅限带头枕显示器的车型\): 分解和组装"](#)。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

AV

O

P

< 拆卸和安装 >

USB 和 HDMI 插孔单元


拆卸和安装

INFOID:0000000012459021

拆卸

1. 拆下中央控制台后饰件。请参见 [IP-26, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下棘爪，并从中央控制台后饰件 ② 上拆下 USB 和 HDMI 插孔 ①。

△ : 棘爪

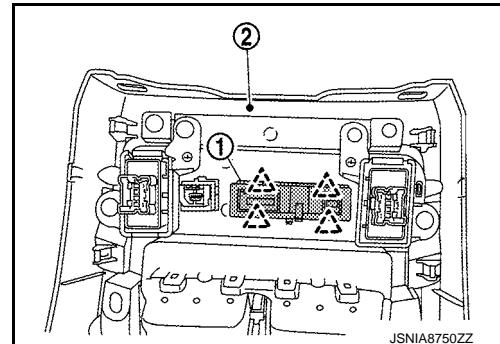

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。