


电路图

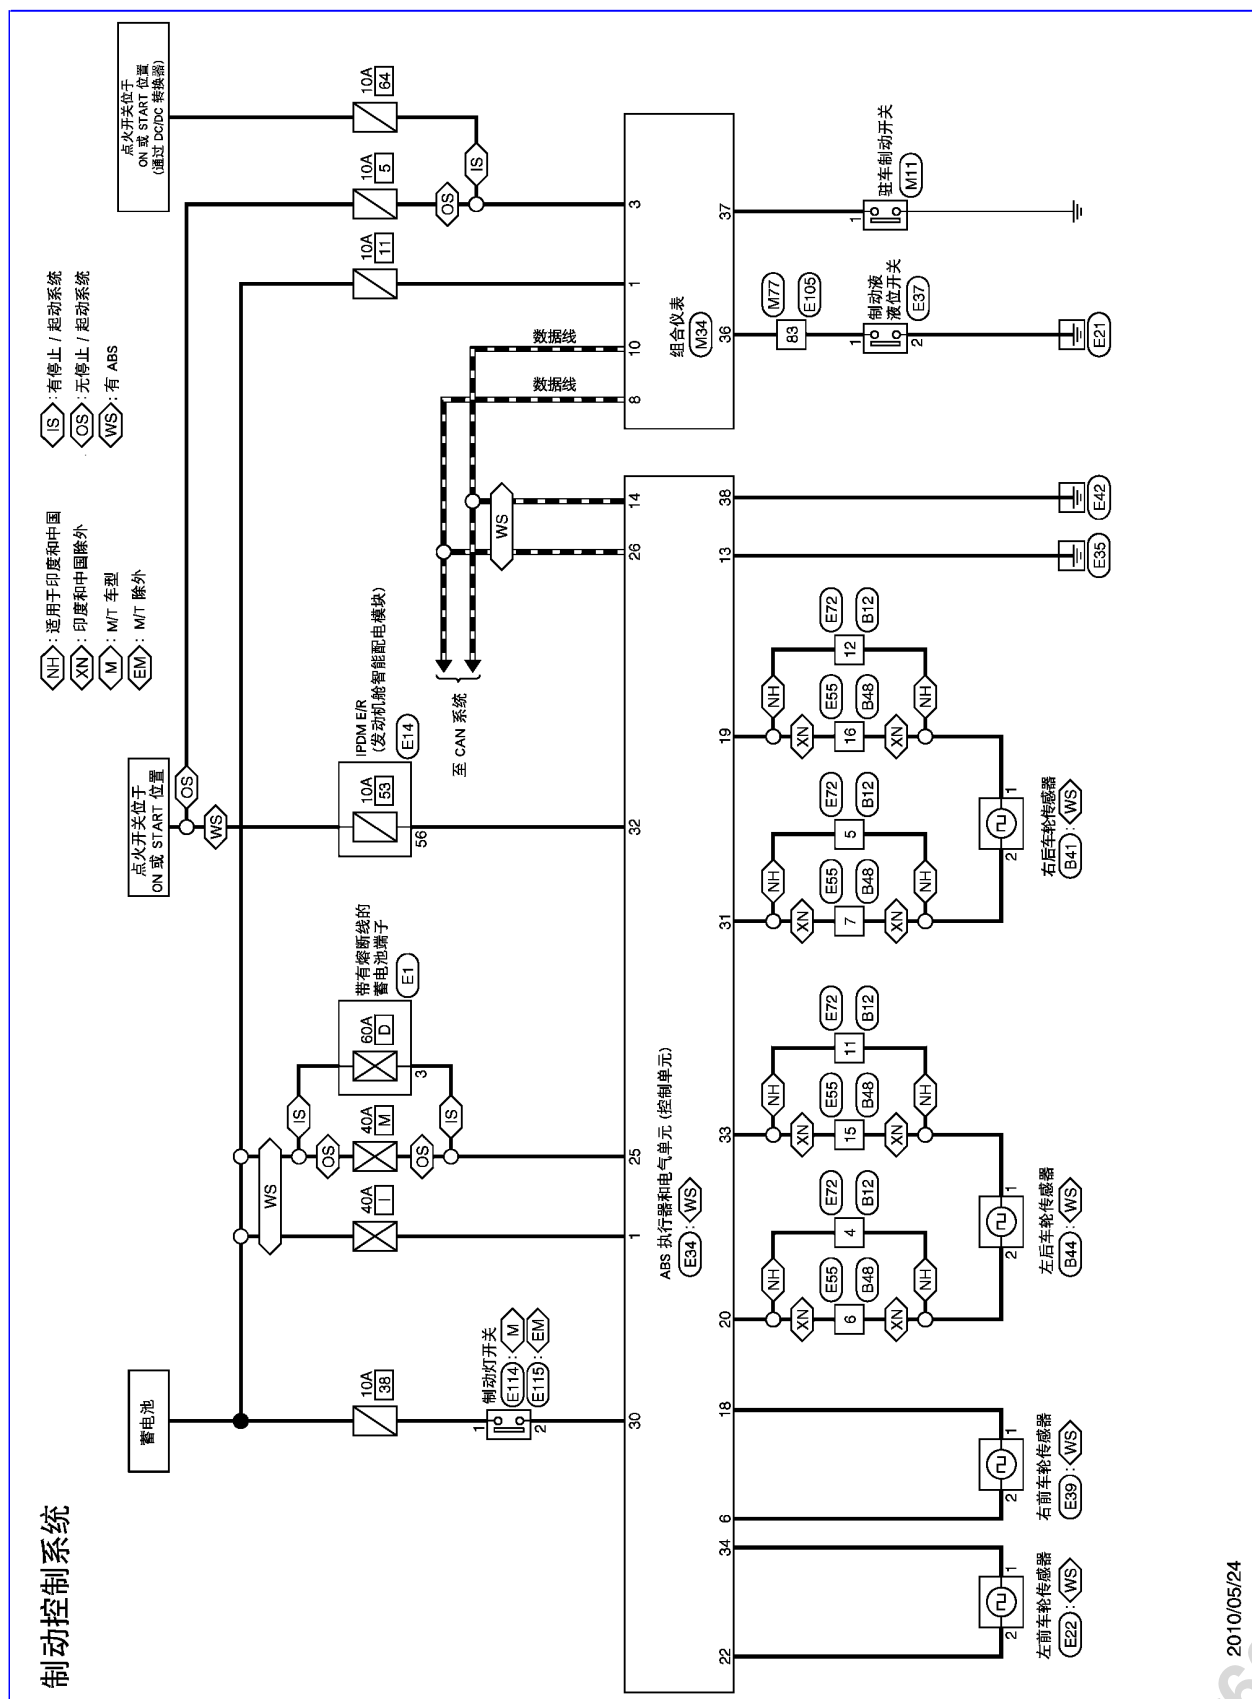

制动控制系统

接头编号	B12
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12MGY-CS

12345
6789101112

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	G	-
4	V	-
5	SB	-
7	Y	-
11	W	-
12	BG	- [适用于中国]
12	O	- [适用于印度]

接头编号	B41
接头名称	右后车轮传感器
接头类型	RH02FB

21

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	O	- [适用于印度]
1	BG	- [印度除外]
2	SB	-

接头编号	B44
接头名称	左后车轮传感器
接头类型	RH02FGY

21

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	V	-

接头编号	B48
接头名称	导线至导线
接头类型	NS16MGY-CS

1234567
8910111213141516

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	LG	-
5	G	-
6	V	-
7	SB	-
12	BR	-
13	SS	-
14	Y	-
15	W	-
16	BG	-

接头编号	E1
接头名称	带有熔断器的蓄电池端子
接头类型	L02FGY-MC

34

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	Y	-
4	G	-

接头编号	E14
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)
接头类型	NS12FBR-CS

5758596061626364656667

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
53	BG	- [适用于中国]
53	LG	- [中国除外]
54	GR	-
55	B	-
56	BR	-
57	R	-
58	P	-
59	R	-
61	G	-
63	Y	-
64	V	-

接头编号	E22
接头名称	左前车轮传感器
接头类型	RH02FB

21

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	G	-

接头编号	E34
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BEZ34FB-BHV2-BJZ2-RH

13121110987654321

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	BAT (MTR)
6	LG	DS FR
13	B	GND (MTR)
14	P	CAN-L
18	Y	DP FR
19	O	DP RR [适用于印度]
19	BG	DP RR [印度除外]
20	V	DS RL
22	G	DS FL
25	W	BAT (SOL)
26	L	CAN-H
30	R	制动灯开关
31	SB	DS RR
32	BR	IGN
33	W	DP RL
34	GR	DP FL
38	B	GND (SOL)

制动控制系统

接头编号	E37
接头名称	制动液液位开关
接头类型	YV02FGY



接头编号	E39
接头名称	右前车轮传感器
接头类型	RH02FB



接头编号	E55
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18FGY-OS




接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-CS16-TM4




接头编号	E114
接头名称	制动灯开关
接头类型	M02FB-LG

接头编号	E72
接头名称	导线至导线
接头类型	NS12FGY-OS



接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG

接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG



接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG

4	G	印度和中国除外
5	R	-
6	LG	-
7	P	-
8	L	-
9	O	-
10	Y	-
11	SB	-
12	BR	-
13	SB	-
14	LG	-
15	BR	-
16	Y	-
17	SB	-
18	BR	-
19	SB	-
20	LG	-
21	BR	-
22	Y	-
23	SB	-
24	BR	-
25	Y	-
26	SB	-
27	BR	-
28	Y	-
29	SB	-
30	BR	-
31	Y	-
32	SB	-
33	BR	-
34	Y	-
35	SB	-
36	BR	-
37	Y	-
38	SB	-
39	BR	-
40	Y	-
41	SB	-
42	BR	-
43	Y	-
44	SB	-
45	BR	-
46	Y	-
47	SB	-
48	BR	-
49	Y	-
50	SB	-
51	BR	-
52	Y	-
53	SB	-
54	BR	-
55	Y	-
56	SB	-
57	BR	-
58	Y	-
59	SB	-
60	BR	-
61	Y	-
62	SB	-
63	BR	-
64	Y	-
65	SB	-
66	BR	-
67	Y	-
68	SB	-
69	BR	-
70	Y	-
71	SB	-
72	BR	-
73	Y	-
74	SB	-
75	BR	-
76	Y	-
77	SB	-
78	BR	-
79	Y	-
80	SB	-
81	BR	-
82	Y	-
83	SB	-
84	BR	-
85	Y	-
86	SB	-
87	BR	-
88	Y	-
89	SB	-
90	BR	-
91	Y	-
92	SB	-
93	BR	-
94	Y	-

94	V	-
95	W	-
96	W	-
97	SB	-
98	SB	-
99	P	-
100	GR	-


接头编号	E114
接头名称	制动灯开关
接头类型	M02FB-LG



接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG



接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG



接头编号	E115
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LG

制动控制系统

接头编号	MT1
接头名称	驻车制动开关
接头类型	PQ1FB-A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	-

接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	蓄电池电源
3	GR	点火信号
4	W	燃油液位传感器信号
6	L	车速传感器信号
8	L	CAN-H
10	P	CAN-L
12	L	AC 自动放大喇叭识别信号
14	BR	发动机冷却液温度信号 [适用于印度]
14	G	发动机冷却液温度信号 [印度除外]
15	GR	-
21	B	接地
22	B	接地
23	B/W	接地
24	Y	环境温度传感器接地
25	B	车速传感器接地
26	GR	燃油液位传感器接地
27	R	环境温度传感器信号
28	P	起动机/运动模式开关信号
29	W	卫星接收器开关 A
30	SB	卫星接收器开关 B [适用于中国]
30	BG	卫星接收器开关 B [印度除外]

接头编号	31	G	安全信号
接头名称	32	V	安全气囊信号
接头类型	34	Y	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
接头类型	35	BG	交流发电机信号
接头类型	36	LG	制动踏板开关信号
接头类型	37	SB	驻车制动开关信号

接头编号	MT7
接头名称	导线至号线
接头类型	TH80MH-CS16-TM4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	W	-
4	BR	-
5	R	-
6	LG	-
7	GR	-
8	O	- [适用于印度]
8	BG	- [印度除外]
9	R	-
10	G	-
18	SB	- [有智能钥匙]
18	P	- [无智能钥匙]
28	BR	-
35	R	-
36	Y	-
42	GR	-
43	LG	-
51	BR	-
52	P	-
53	GR	-
54	L	-
55	V	-
56	BR	- [适用于中国]
56	L	- [中国除外]
58	BR	-
59	LG	-
60	LG	- [适用于中国]
60	R	- [中国除外]
61	BG	- [适用于中国]

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
61	Y	- [中国除外]
62	SB	-
63	R	-
64	V	-
65	R	-
66	G	-
68	R	-
69	Y	-
70	W	-
71	R	-
72	P	- [有自动空调]
72	Y	- [有手动空调]
75	L	-
76	B	-
80	L	-
81	P	-
82	GR	-
83	LG	-
84	Y	-
85	BR	- [适用于中国]
85	W	- [适用于印度]
86	R	- [印度和中国除外]
88	L	-
89	P	-
90	易断	-
91	P	- [适用于中国]
92	BG	- [中国除外]
93	L	- [有智能钥匙]
93	Y	- [无智能钥匙]
94	L	-
95	G	-
96	W	-
97	SB	-
98	R	-
99	P	-
100	R	-