



系统图解


印度与中国除外

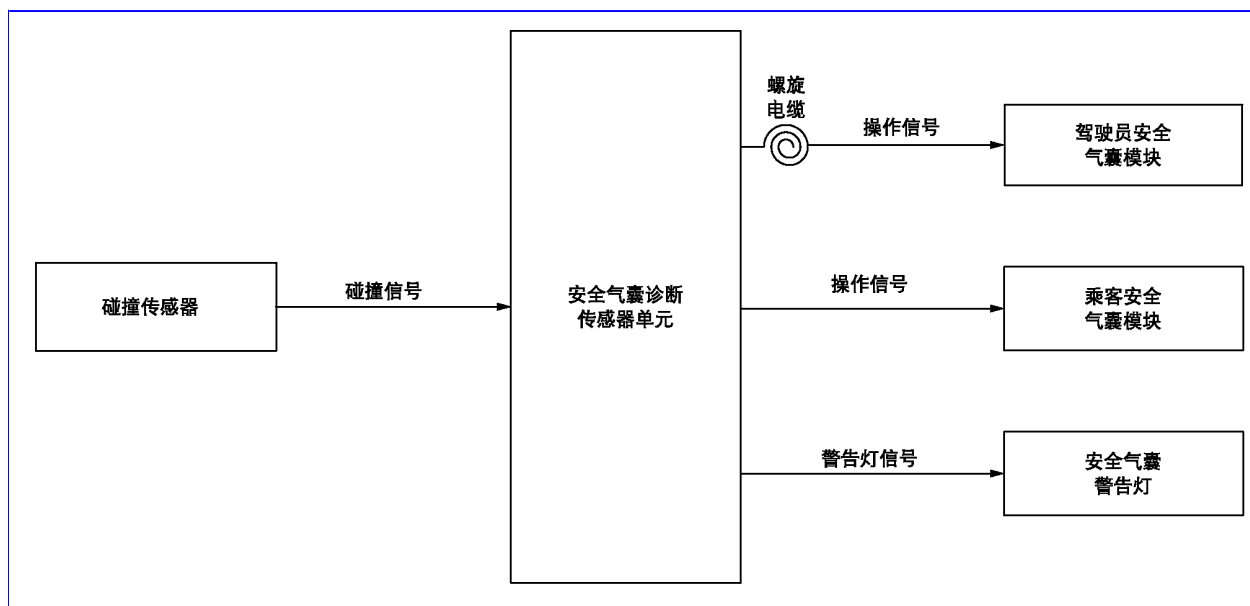


适用于印度

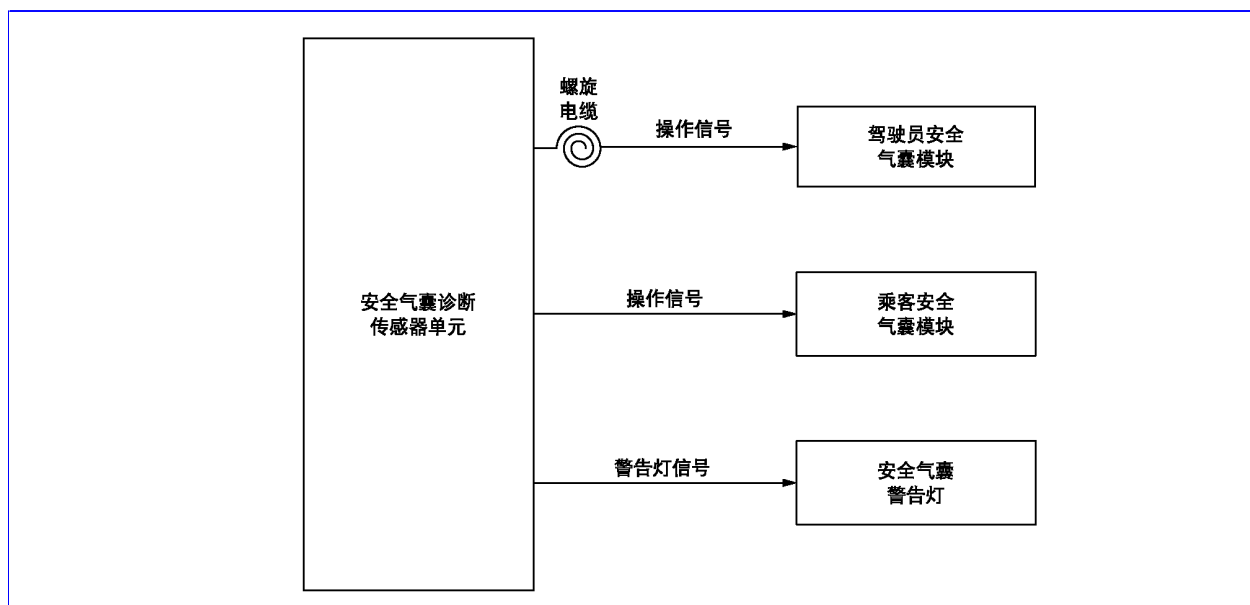

适用于中国

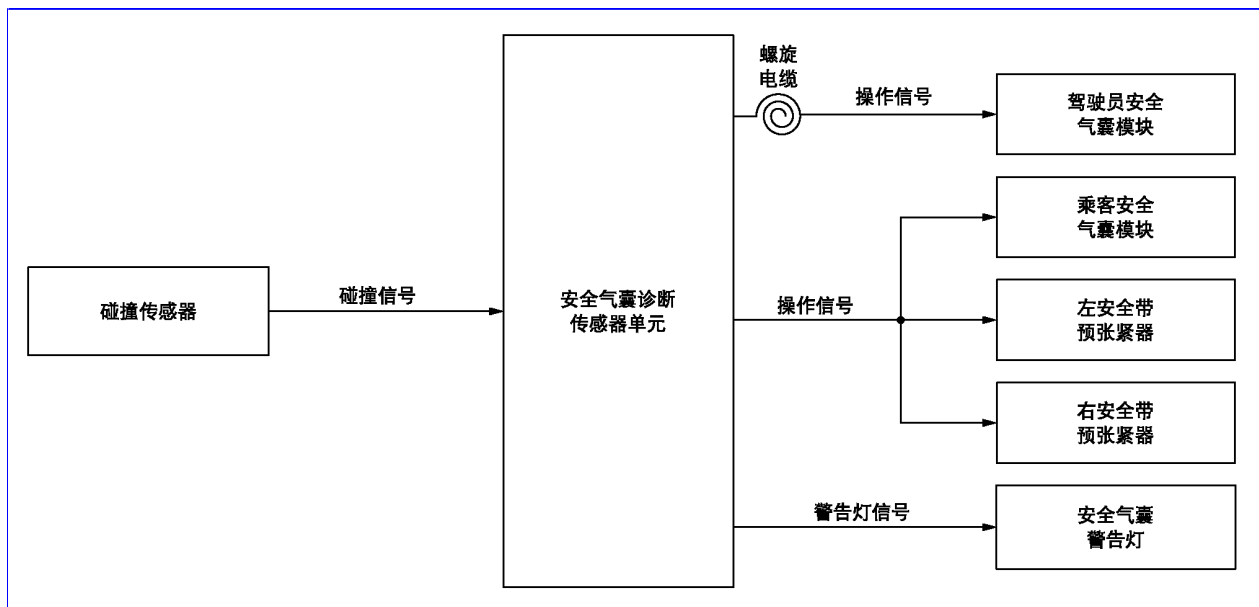


电路图

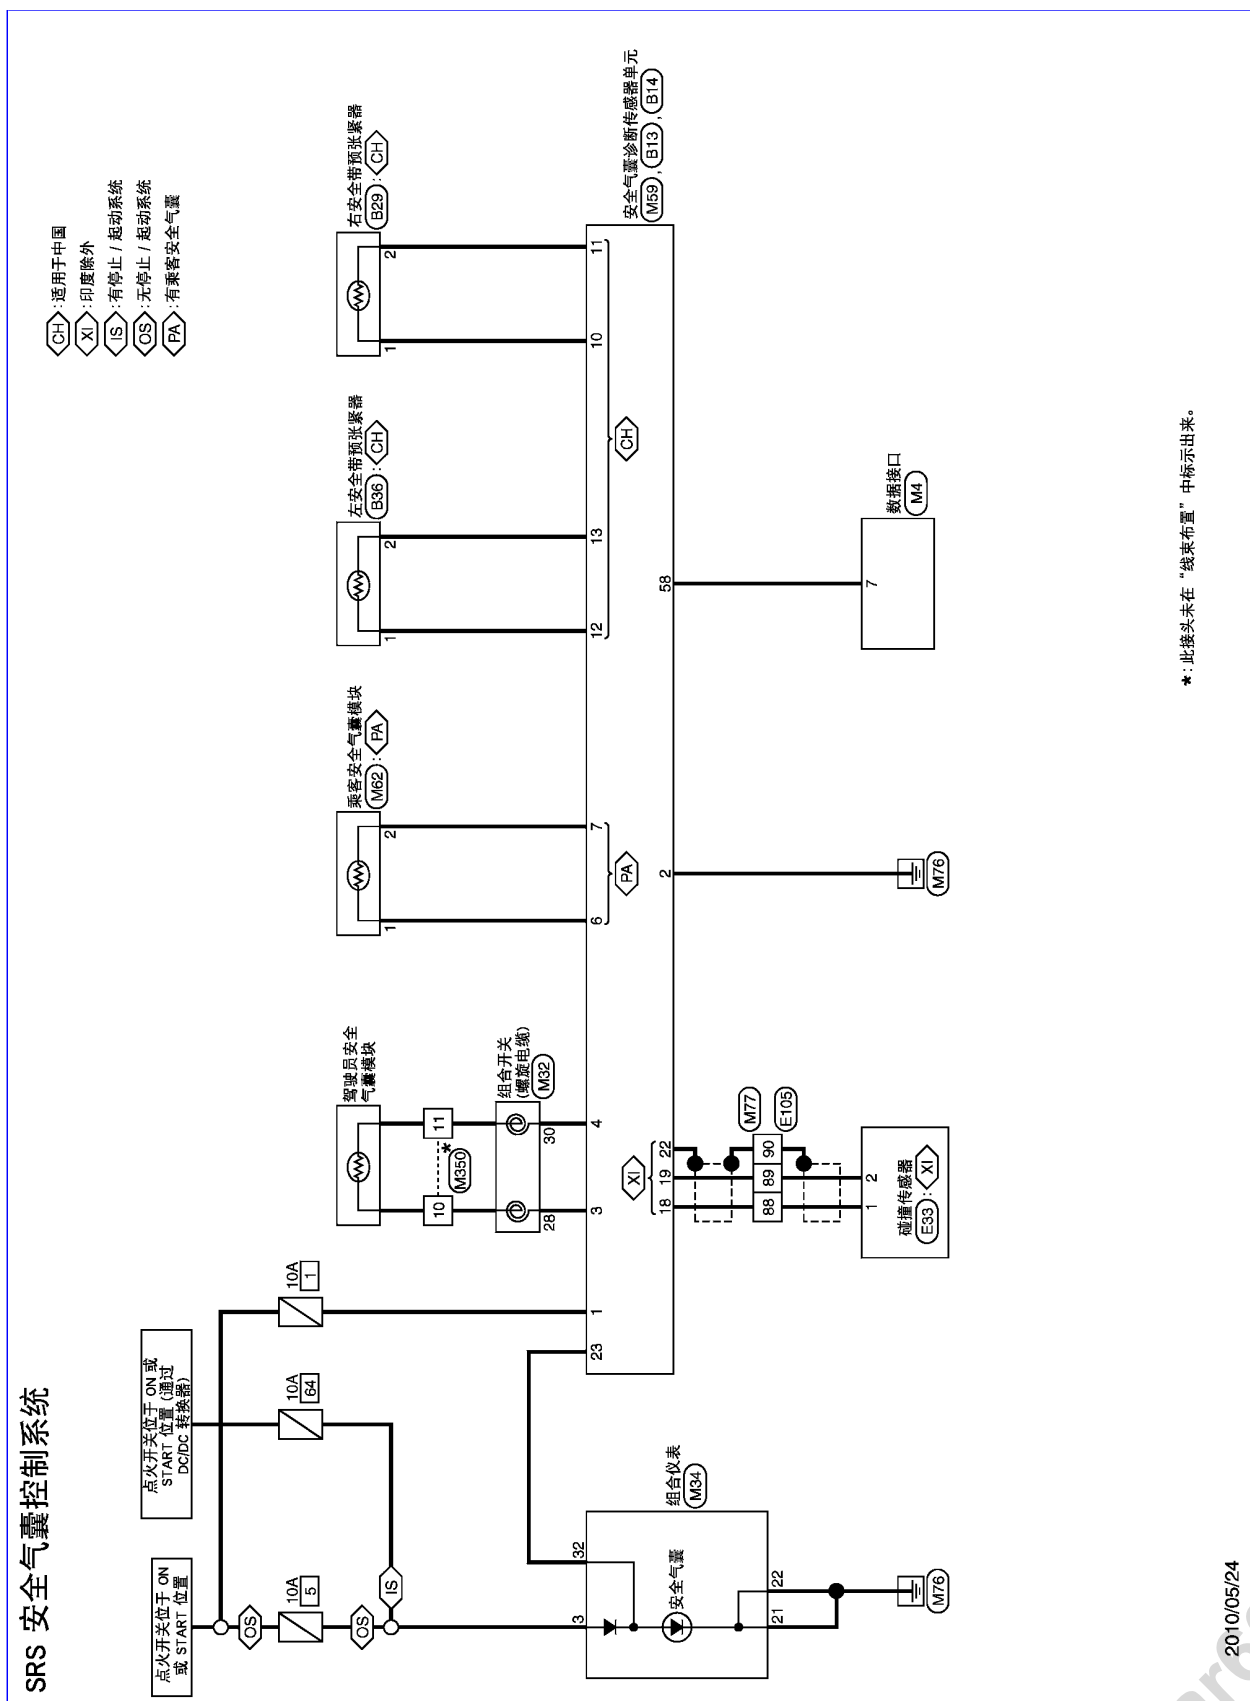


SRS 安全气囊控制系统

接头编号	B13
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH22FY-1V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	BG	ELR RH+
11	V	ELR RH-

接头编号	B14
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH22FY-2V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
12	BG	ELR LH+
13	V	ELR LH-

接头编号	B29
接头名称	右安全带预张紧器
接头类型	ACA02FY-2V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	V	-

接头编号	B38
接头名称	左安全带预张紧器
接头类型	ACA02FY-2V




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BG	-
2	V	-

接头编号	E33
接头名称	碰撞传感器
接头类型	HK02FY-1V-EX



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	P	-

接头编号	E105
接头名称	导线至导线
接头类型	TH08FW-CS16-TM4




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-

3	W	-
4	BR	- [适用于中国]
5	P	- [适用于印度]
6	G	- [印度和中国除外]
7	R	-
8	LG	-
9	L	-
10	L	-
11	O	- [适用于印度]
12	BG	- [印度除外]
13	Y	-
14	SB	-
15	BR	-
16	SB	-
17	LG	-
18	L	-
19	P	-
20	BG	-
21	Y	-
22	V	-
23	P	-
24	GR	-
25	SB	-
26	LG	-
27	L	-
28	R	- [适用于中国]
29	L	- [中国除外]
30	R	-
31	P	-
32	G	-
33	O	- [适用于印度]
34	BG	- [印度除外]
35	G	-
36	R	-
37	L	-
38	W	-
39	L	-
40	Y	-
41	R	-
42	P	-
43	BG	-
44	L	-
45	Y	-
46	R	-
47	P	-
48	BG	-
49	L	-
50	Y	-
51	R	-
52	P	-
53	GR	-
54	SB	-
55	LG	-
56	L	-
57	R	-
58	L	-
59	R	-
60	P	-
61	G	-
62	O	- [适用于印度]
63	BG	- [印度除外]
64	G	-
65	R	-
66	L	-
67	Y	-
68	R	-
69	Y	-
70	G	-
71	SB	-
72	LG	-
73	L	-
74	B	-
75	L	-
76	L	-
77	L	-
78	L	-
79	L	-
80	L	-
81	P	-
82	GR	-
83	LG	-
84	V	-
85	Y	-
86	W	-
87	L	-
88	L	-
89	P	-
90	屏幕	-
91	L	-

92	Y	-
93	L	- [有智能钥匙]
94	V	- [无智能钥匙]
95	W	-
96	W	-
97	SB	-
98	SB	-
99	P	-
100	GR	-

接头编号	M4
接头名称	数据接口
接头类型	BD16FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
4	B/W	-
5	B/W	-
6	L	-
7	GR	-
8	O	- [适用于印度]
9	BG	- [印度除外]
14	P	-
16	LG	-

SRS 安全气囊控制系统

接头编号	M32
接头名称	组合开关 (喇叭电路)
接头类型	TK06FY-EX-IV



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
23	GR	-
28	Y	-
30	Y	- [适用于印度和中国]
30	Y/B	- [印度和中国除外]


接头编号	M34
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	蓄电池电源
3	GR	点火信号
4	W	燃油液位传感器信号
6	L	车速传感器信号
8	L	CAN-H
10	P	CAN-L
12	L	A/C 自动放大部连接识别信号
14	BR	发动机冷却液温度信号 [适用于印度]
14	G	发动机冷却液温度信号 [印度除外]
15	GR	-
21	B	接地
22	B	接地
23	B/W	接地
24	Y	环境温度传感器接地
25	B	车速传感器接地
26	GR	燃油液位传感器接地
27	R	环境温度传感器信号
28	P	超速控制/运动模式开关信号

28	W	卫星接收器开关 A
30	SB	卫星接收器开关 B [适用于中国]
30	BG	卫星接收器开关 B [中国除外]
31	G	安全信号
32	V	安全气囊信号
34	BG	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
35	Y	交流发电机信号
36	LG	制动液位开关信号
37	SB	驻车制动开关信号

接头编号	M59
接头名称	安全气囊诊断传感器单元
接头类型	NH28FY-EX




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	IGN [适用于印度和中国]
1	BR	IGN [印度和中国除外]
2	B/W	接地
3	Y	DR1 (+)
4	Y	DR1 (-) [适用于印度和中国]
4	Y/B	DR1 (-) [印度和中国除外]
6	Y	AS1 (+) [适用于印度和中国]
6	Y/W	AS1 (+) [适用于印度和中国]
7	Y	AS1 (-) [适用于印度和中国]
7	Y/R	AS1 (-) [适用于印度和中国]
18	L	EC2S (+)
19	P	EC2S (-)
22	屏蔽	屏蔽
23	V	安全气囊传感器灯
37	O	制动力输出
58	BR	K LINE [适用于中国]
58	Y	K LINE [中国除外]

接头编号	M62
接头名称	乘客安全气囊模块
接头类型	TK02FY-EX-IV



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	- [适用于印度和中国]
1	Y/W	- [印度和中国除外]
2	Y	- [适用于印度和中国]
2	Y/R	- [印度和中国除外]

接头编号	M77
接头名称	导线互连线
接头类型	TH80MW-CSI6-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	W	-
4	BR	-
5	R	-
6	LG	-
7	GR	-
8	O	- [适用于印度]
8	BG	- [印度除外]
9	R	-
10	G	-
18	SB	- [有智能钥匙]
18	P	- [无智能钥匙]
28	BR	-
35	R	-
36	Y	-
42	GR	-
43	LG	-

51	BR	-
52	P	-
53	GR	-
54	L	-
55	V	-
56	BR	- [适用于中国]
56	L	- [中国除外]
58	BR	-
59	LG	-
60	LG	- [适用于中国]
60	R	- [中国除外]
61	BG	- [适用于中国]
61	Y	- [中国除外]
62	SB	-
63	R	-
64	V	-
65	R	-
66	G	-
68	R	-
69	Y	-
70	W	-
71	R	-
72	P	- [有自动空调]
72	Y	- [有手动空调]
75	L	-
76	B	-
80	L	-
81	P	-
82	GR	-
83	LG	-
84	Y	-
85	BR	- [适用于中国]
85	W	- [适用于印度]
85	Y	- [印度和中国除外]
86	R	-
88	L	-
89	P	-
90	屏蔽	-
91	P	-
92	BG	- [适用于中国]
92	L	- [中国除外]
93	L	- [有智能钥匙]
93	Y	- [无智能钥匙]
94	L	-
95	G	-
96	W	-
97	SB	-
98	R	-
99	P	-
100	R	-

SRS 安全气囊控制系统		
接头编号	M350	
接头名称	驾驶员安全气囊模块	
接头类型	ACAO2Y-2V	



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
10	-	-
11	-	-