


&lt; 拆卸和安装 &gt;

## 拆卸和安装

### IPDM E/R

#### 分解图

INFOID:0000000009207624

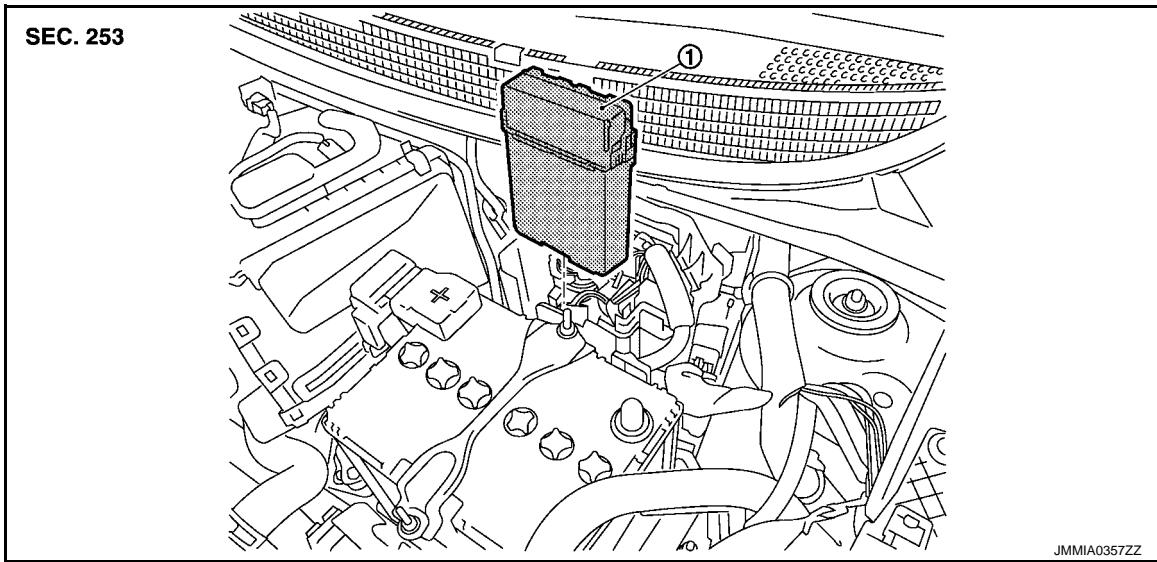

#### 1. IPDM E/R

### 拆卸和安装


INFOID:0000000009207625

#### 注意：

不可拆下 IPDM E/R 集成继电器，以防零件损坏。

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极端子电缆。
2. 分开两个棘爪 (A)，拆下 IPDM E/R (1)。
3. 断开线束接头，然后拆下 IPDM E/R。

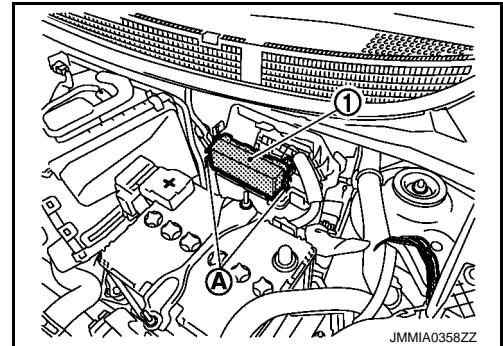

#### 安装

按照与拆卸相反的顺序安装。