


加速器鼓轮部件

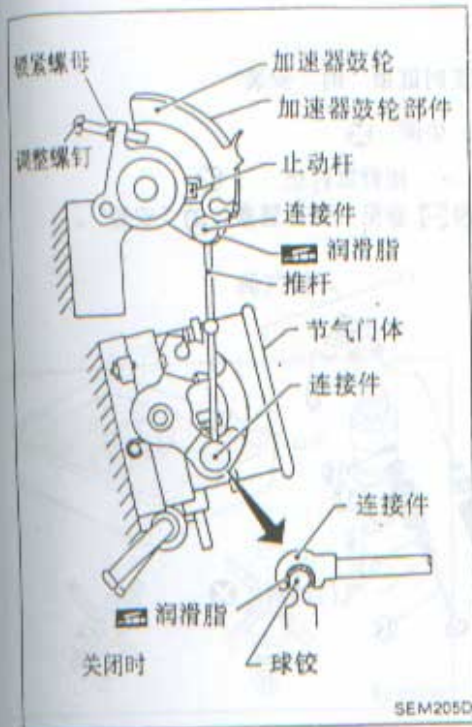

每当装上下列任何部件(新或旧)后,都应调整加速器鼓轮部件;

- 加速器鼓轮部件
- 节气门腔体
- 推杆(拆卸后应换新的)。

1. 安装加速器鼓轮部件和节气门腔体。

2. 在推杆连件的孔内涂润滑脂。

使用纯正日产润滑脂或同类品。


3. 将每个连接件嵌到节气门腔体和加速器鼓轮部件的球铰上。

4. 拧松锁紧螺母。

5. 充分拧松调整螺钉。


6. 用手转动加速器鼓轮部件使节气门完全打开。

- 确保止动杆未与调整螺钉接触,如果接触,拧松调整螺钉以保持两者的间距。

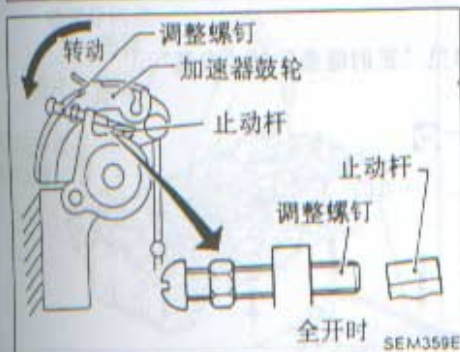

7. 转动调整螺钉直到其与止动杆接触。

8. 松开加速器鼓轮。

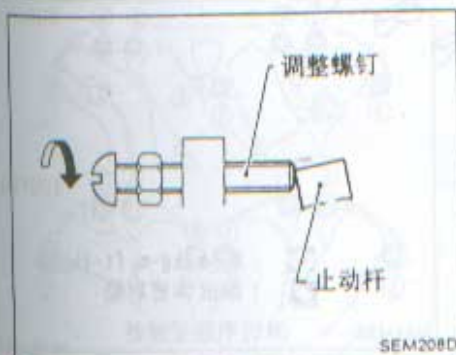

9. 顺时针转动调整螺钉三圈。

10. 拧紧锁紧螺母。

