

注意事項

輔助安全帶系統(SRS)“氣囊”和“安全帶緊縮器

NJRS0001

輔助安全防護系統“氣囊”和“安全帶緊縮器”與安裝帶配合，減少在受到某種程式撞擊時駕駛與前座乘客所受到的危險與傷害。EQ7200 - II 型式的 SRS 系統由下列所組成(其組成依據選用的配備而不同)：

● 前方撞擊

輔助安全防護系統包括駕駛座氣囊組件(位於方向盤中央)、前乘客座氣囊組件(位於前乘客座儀錶板內)、前座安全帶緊縮器、診斷感知器元件、警示燈、線束和螺旋電線。

● 側方撞擊

輔助安全防護系統是由側氣囊組件(位於前座椅外側)、側邊氣囊感知器、診斷感知器元件(用於前方撞擊的氣囊元件之一)、線束、警示燈(用於前方撞擊的氣囊元件之一)所組成。

警告：

- 為了避免車輛在衝撞中氣囊無法適時之膨脹而增加人員傷亡的危險，故所有的保養必須由風神汽車公司授權之經銷商實施。
- 不適當的保養維修包括，不正確拆裝 SRS 可能會因系統的不正常作動導致人員受傷害。
- 除非操作手冊中指示，否則不可對任何與 SRS 有關的電路使用電子測試設備。SRS 之螺旋電線和線束(安全帶緊縮器除外)不是在線束接頭前方就是整條線束都以黃護套覆蓋以利辨認。

安全帶維修注意事項

NJRS0002

注意：

- 在拆下安全帶緊縮器總成之前，將點火開關 off 並拆開電瓶線且等待至少 3 分鐘。
- 不可使用電路測試設備至安全帶緊縮器接頭。
- 在更換或裝回安全帶緊縮器總成或接回安全帶緊縮器接頭之後，檢查系統功能是否正常。詳情參考“使用“安全帶”警示燈來檢查安全帶緊縮器的作用－使用者模式”，“SRS 動作檢查”(RS-39 頁)。
- 不可分解扣板或安全帶裝配。
- 如果固定螺栓變形或磨損請換新。
- 舌板和扣環禁止上油。
- 如果認為安全帶總成的任何零組件有問題，不可修理，請更換整組安全帶總成。
- 如果帶子有切割、起毛邊或損壞，請更換安全帶總成。
- 更換安全帶總成時，請使用風神汽車正廠的安全帶總成。
- 任何碰撞之後，請檢查所有的安全帶總成，其中包括緊縮器及其他的固定金屬構件(例如導軌組)。

碰撞後

NJRS0002S01

警告：

在碰撞後，請檢查所有的安全帶裝配，包括緊縮器和硬體附件。

在碰撞後，除非是非常小的碰撞或安全帶明顯地沒有損害，並可操作如常，否則風神公司建議應更換所有的安全帶裝配，以避免在意外事故中導致人員受傷，假如在碰撞後，雖然沒有使用安全帶裝配，但有損害或操作不良時，也應更換安全帶裝配。儘管在發生前方碰撞，而且氣囊也充氣膨脹，但並無使用安全帶時，此時應更換安全帶緊縮器。假如發生以下狀況，請更換安全帶裝配。

假如發生以下狀況，請更換安全帶裝配：

- 碰撞時，使用安全帶(除了非常小的碰撞，而且安全帶、緊縮器和帶扣沒有損壞，且可操作如常之外)。
- 意外事故，而導致安全帶受損(例如：帶子斷裂、緊縮器彎曲等)。
- 安全帶附屬點在意外事故中受損，檢查安全帶附屬區域的受損和彎曲狀況，若無法修理，則安裝新的安全帶裝配。
- 固定金屬螺釘變形或磨損。

安全帶

注意事項續

- 雖然碰撞發生時，無使用安全帶，但氣囊已充氣膨脹時，安全帶緊縮器應該更換。


維修

注意：

- 碰撞產生後，因檢查安全帶總成，包括緊縮器及其它附屬硬體等組件(例：固定螺栓、座椅滑軌等)。
風神公司建議更換碰撞發生時所使用之元件，除了輕微碰撞後未損壞之元件。
並且也檢查碰撞發生時未使用之元件，如果損壞或作動不良，則需更換。
前方碰撞時，前座(左及右)氣囊模組膨脹，即使當時安全帶未使用，安全帶緊縮器也必須更換。
- 如果安全帶總成的零組件有任何問題，不可修理，須更換安全帶總成。
- 如果帶子折斷、磨損或損壞，更換安全帶總成。
- 不要將飲料、油類等物品灑至扣環凹槽內，舌板和扣環禁止上油。
- 使用風神汽車原廠安全帶總成。

固定螺栓

 43.1 - 54.9 N·m (4.4 - 5.6 kg·m, 32 - 40 ft·lb)

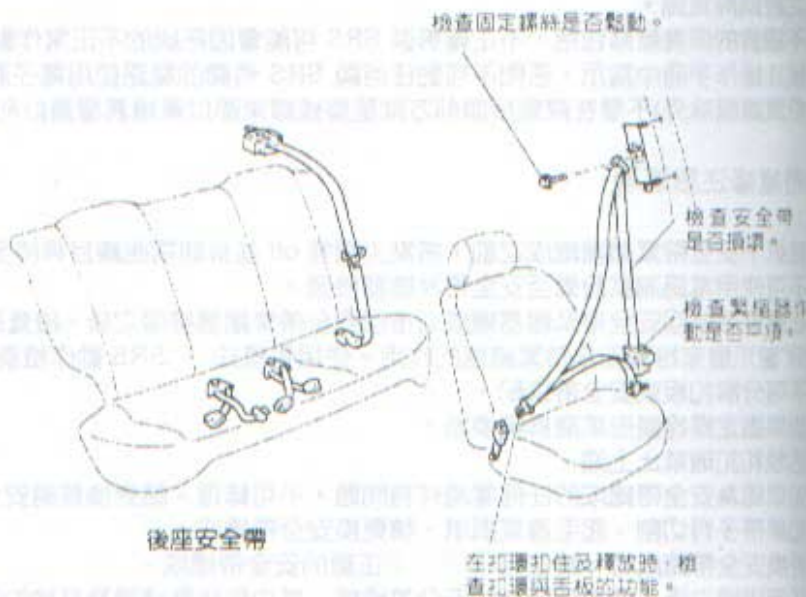

前座安全帶


前座安全帶

拆卸與安裝



=NJR50003

1. 將座椅完全向前移動並將椅背向前傾。
2. 拆卸調整蓋。**A**
3. 拆卸地板固定螺栓。**B**
4. 拆卸肩帶固定螺栓。**C**
5. 拆卸中央支柱上下飾板。參考"側飾板和地板飾板"BT-27。
6. 拆下第二框槽。
7. 拆開安全帶緊縮器接頭。
8. 拆卸固定安全帶緊縮器的螺栓，然後拆卸安全帶和安全帶緊縮器。
9. 拆卸固定安全帶調整器的螺栓，然後拆卸安全帶調整器。

SEC. 796-868

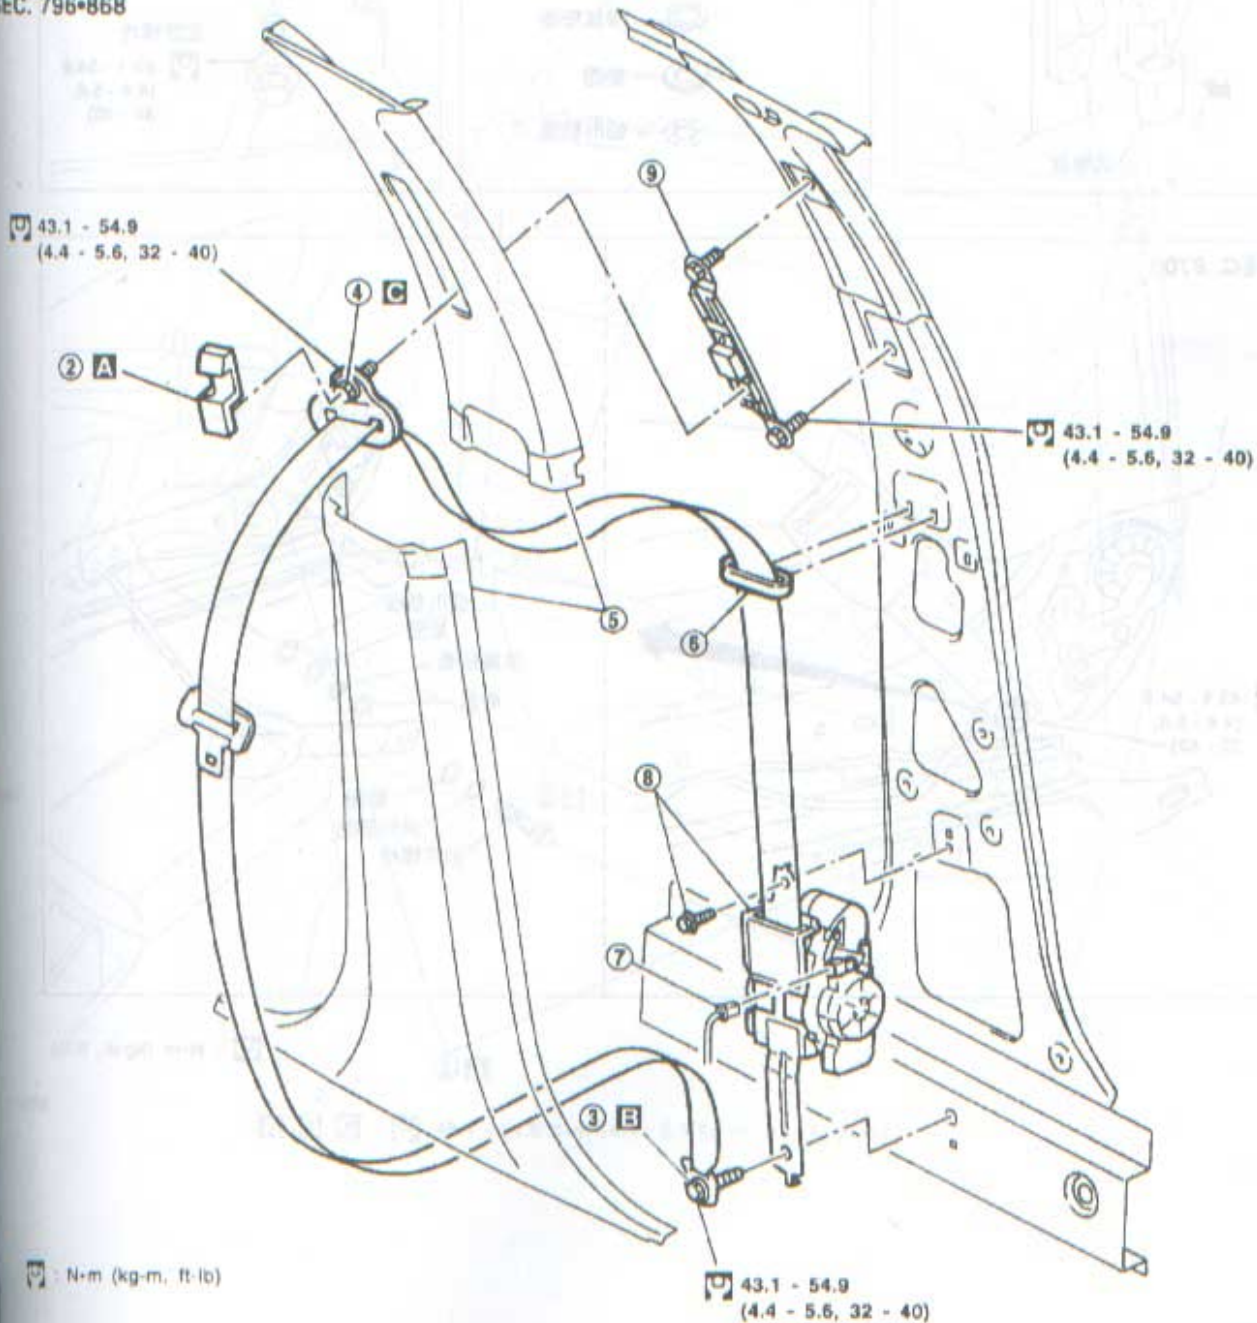

SR9812

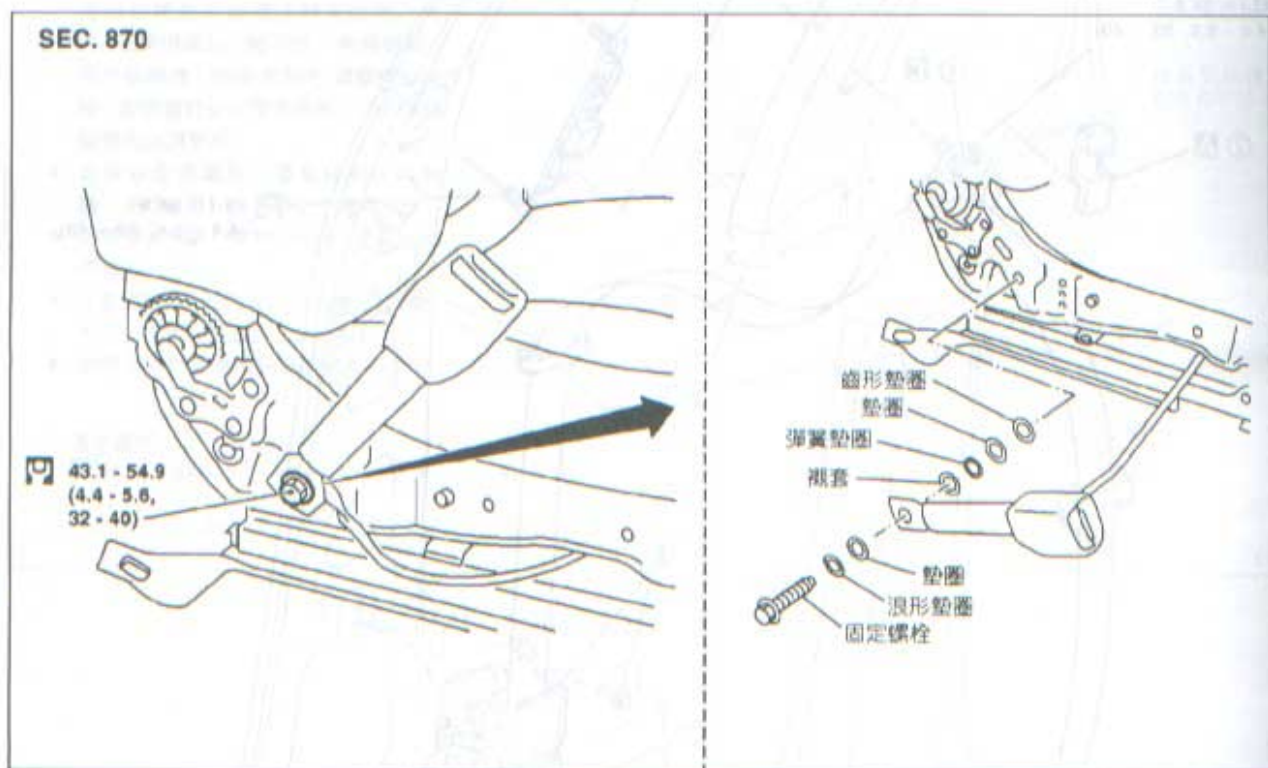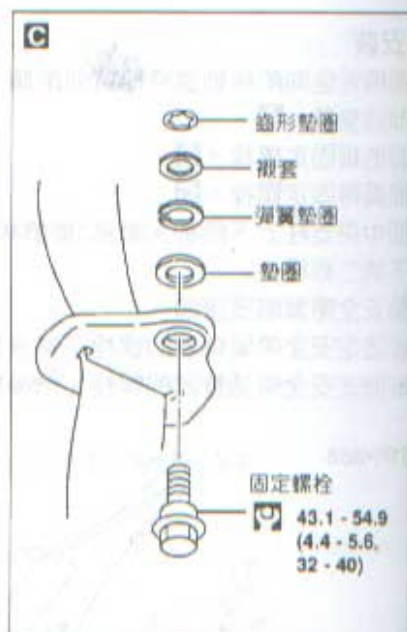


SR54

後座安全帶

拆卸與安裝

#NJR50004

1. 拆卸後座椅墊。詳情請參考“後座”BT-44。
2. 拆卸外部固定螺栓。**A B**
3. 拆卸後側上下飾板。參考“側飾板和地板飾板”BT-27。
4. 拆卸後方置物架。詳情請參考“側飾板和地板飾板”BT-27。
5. 拆卸固定螺栓和固定後座安全帶緊縮器的螺栓，然後拆卸安全帶和安全帶緊縮器。**C**

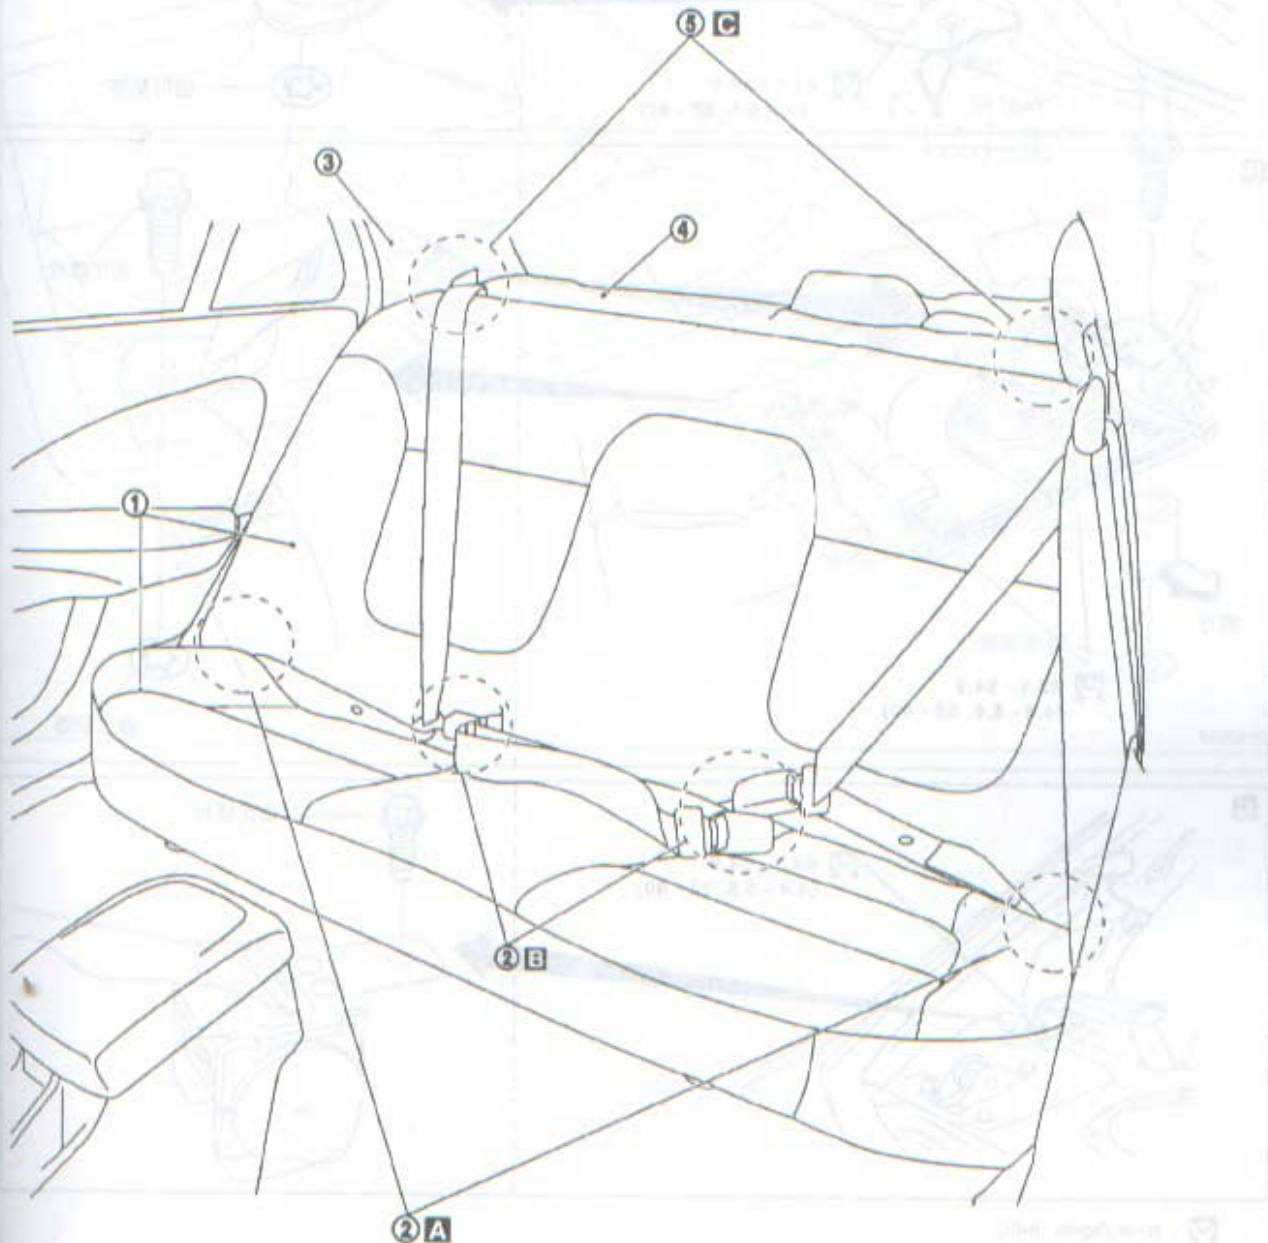


A B C: 43.1 - 54.9 N·m (4.4 - 5.6 kg-m, 32 - 40 ft-lb)

SRS614

安全帶

後座安全帶(續)

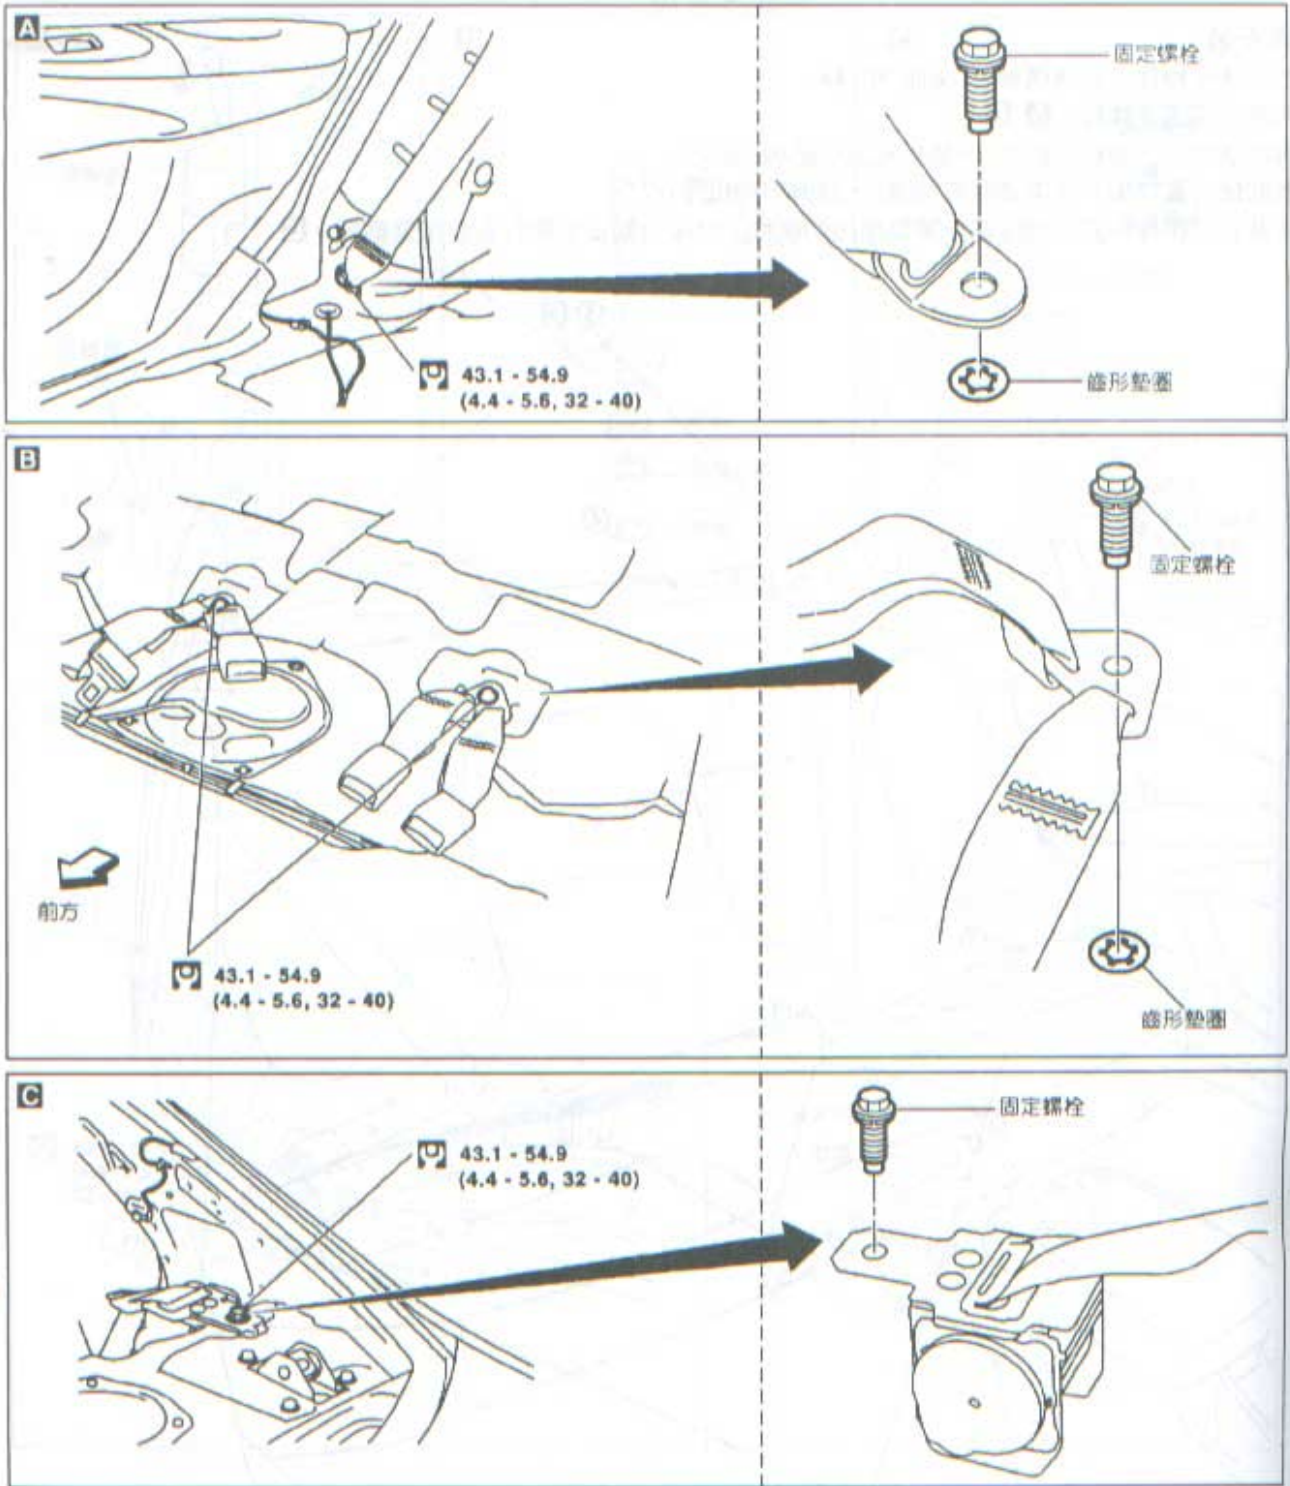

: N·m (kg-m, ft-lb)

繫繩固定金屬板

拆除及安裝

注意：

假如固定螺栓彎曲或磨損，則進行更換。

mJR50039

