



线束布置

示意图

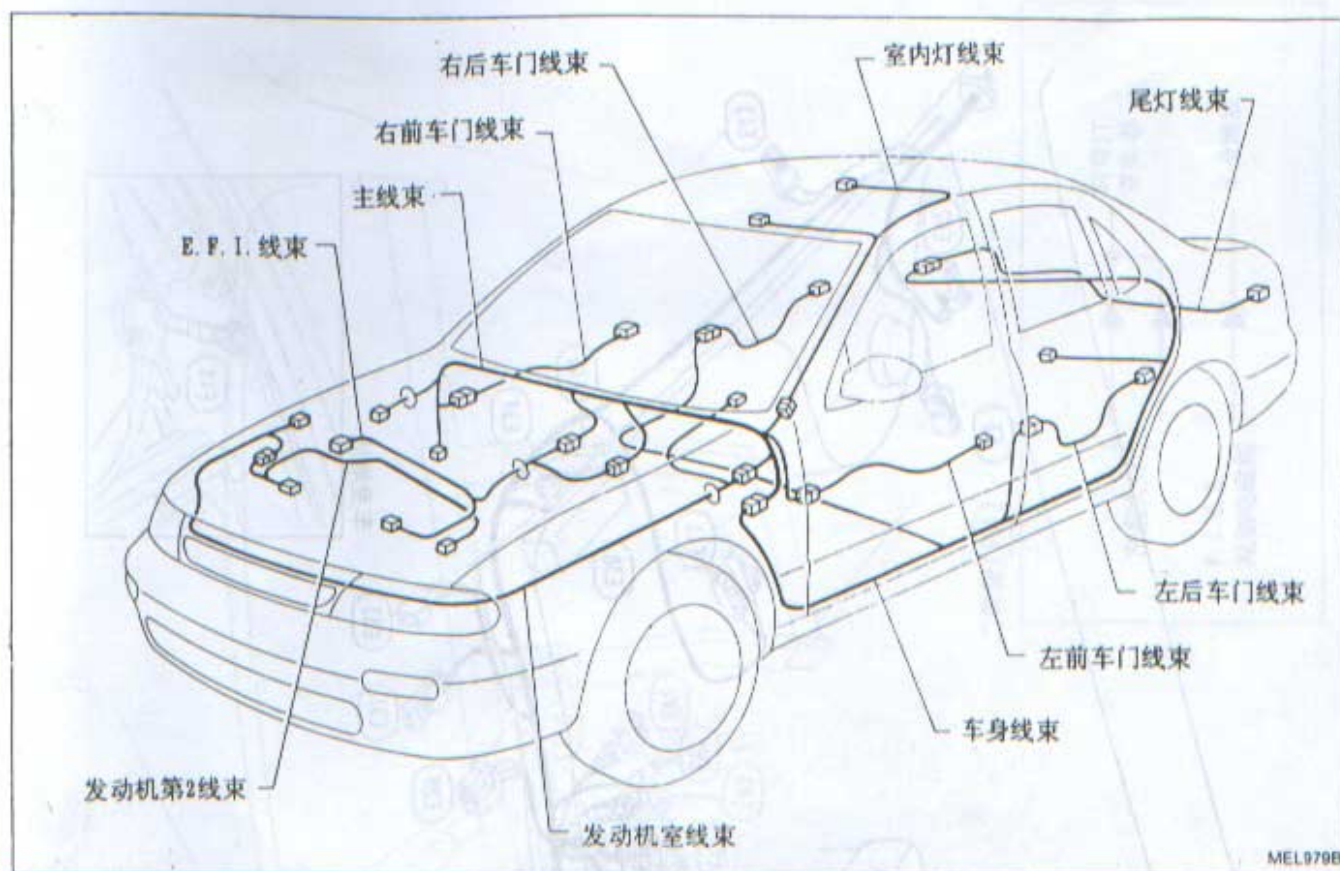


线束布置

发动机室线束

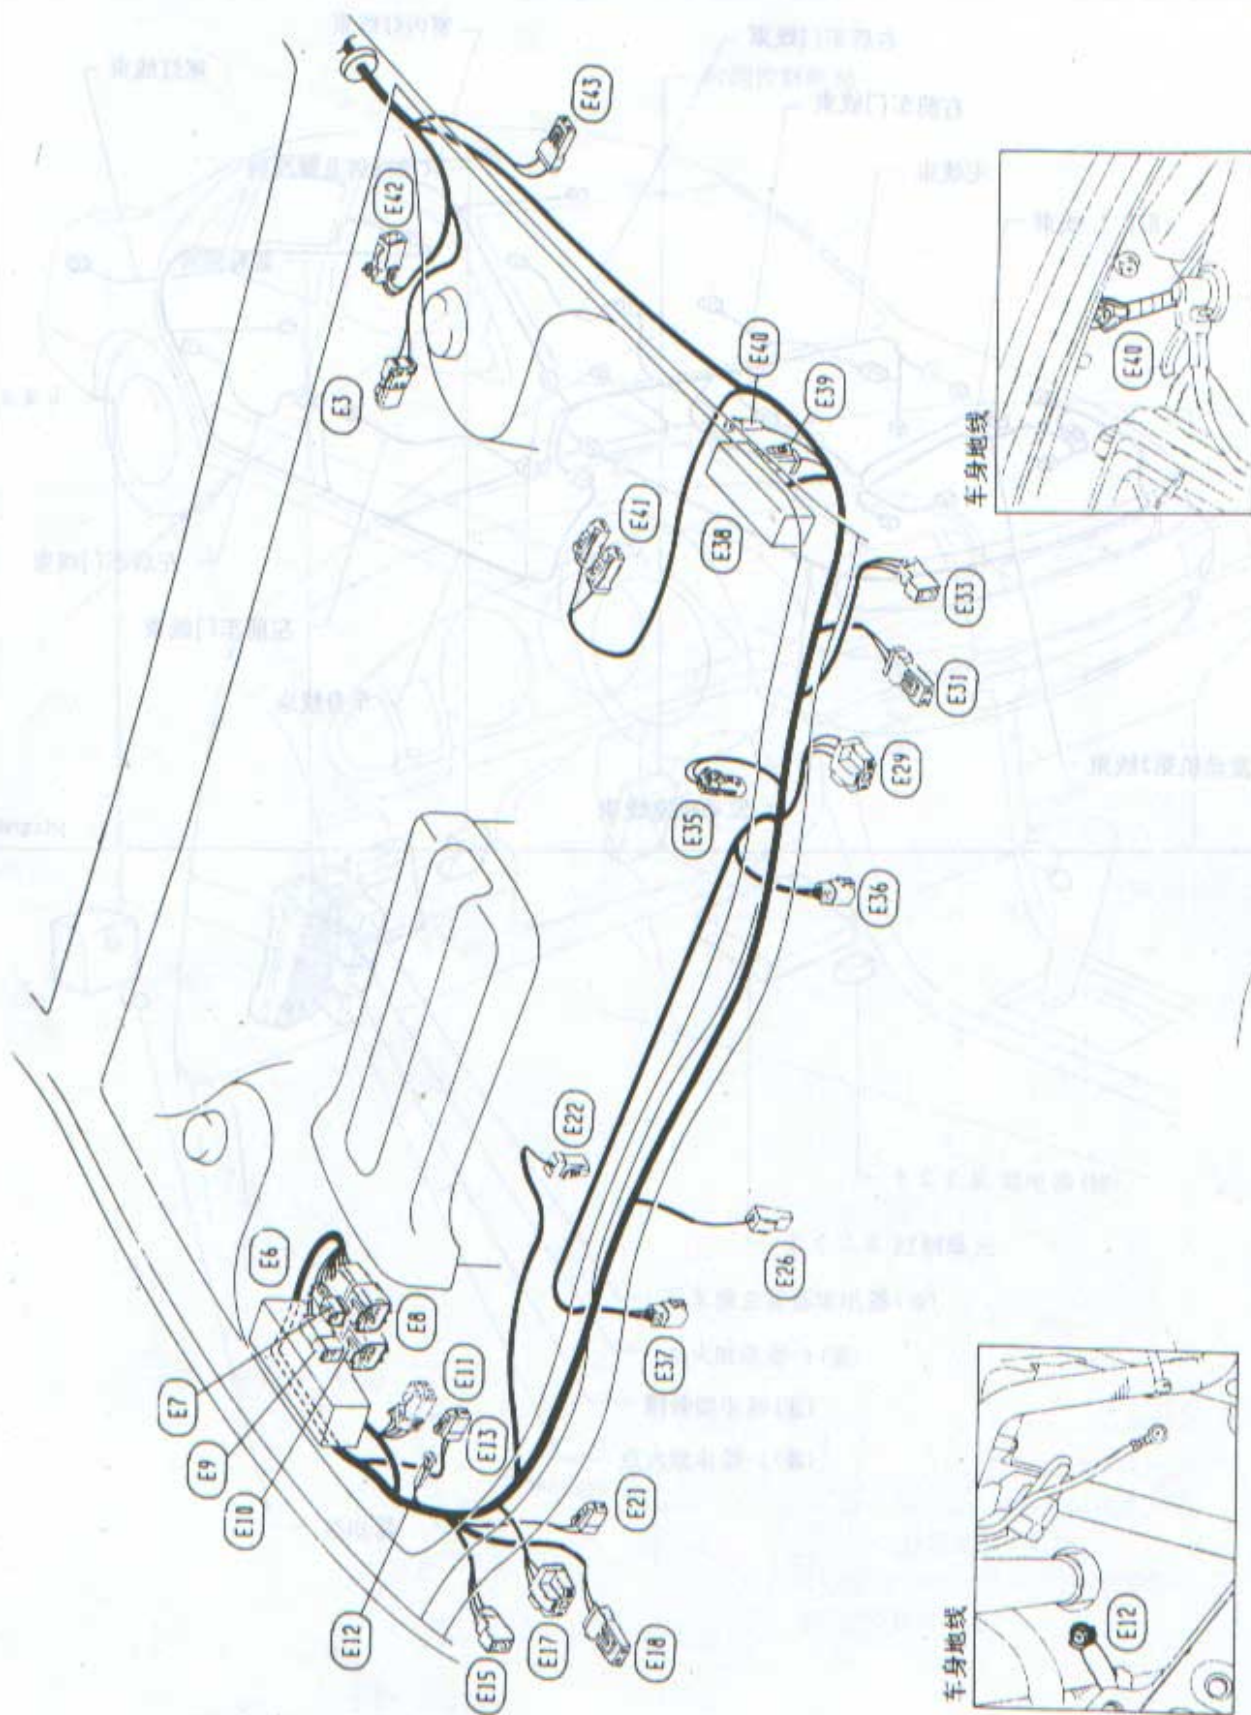


线束布置

发动机室线束(续)

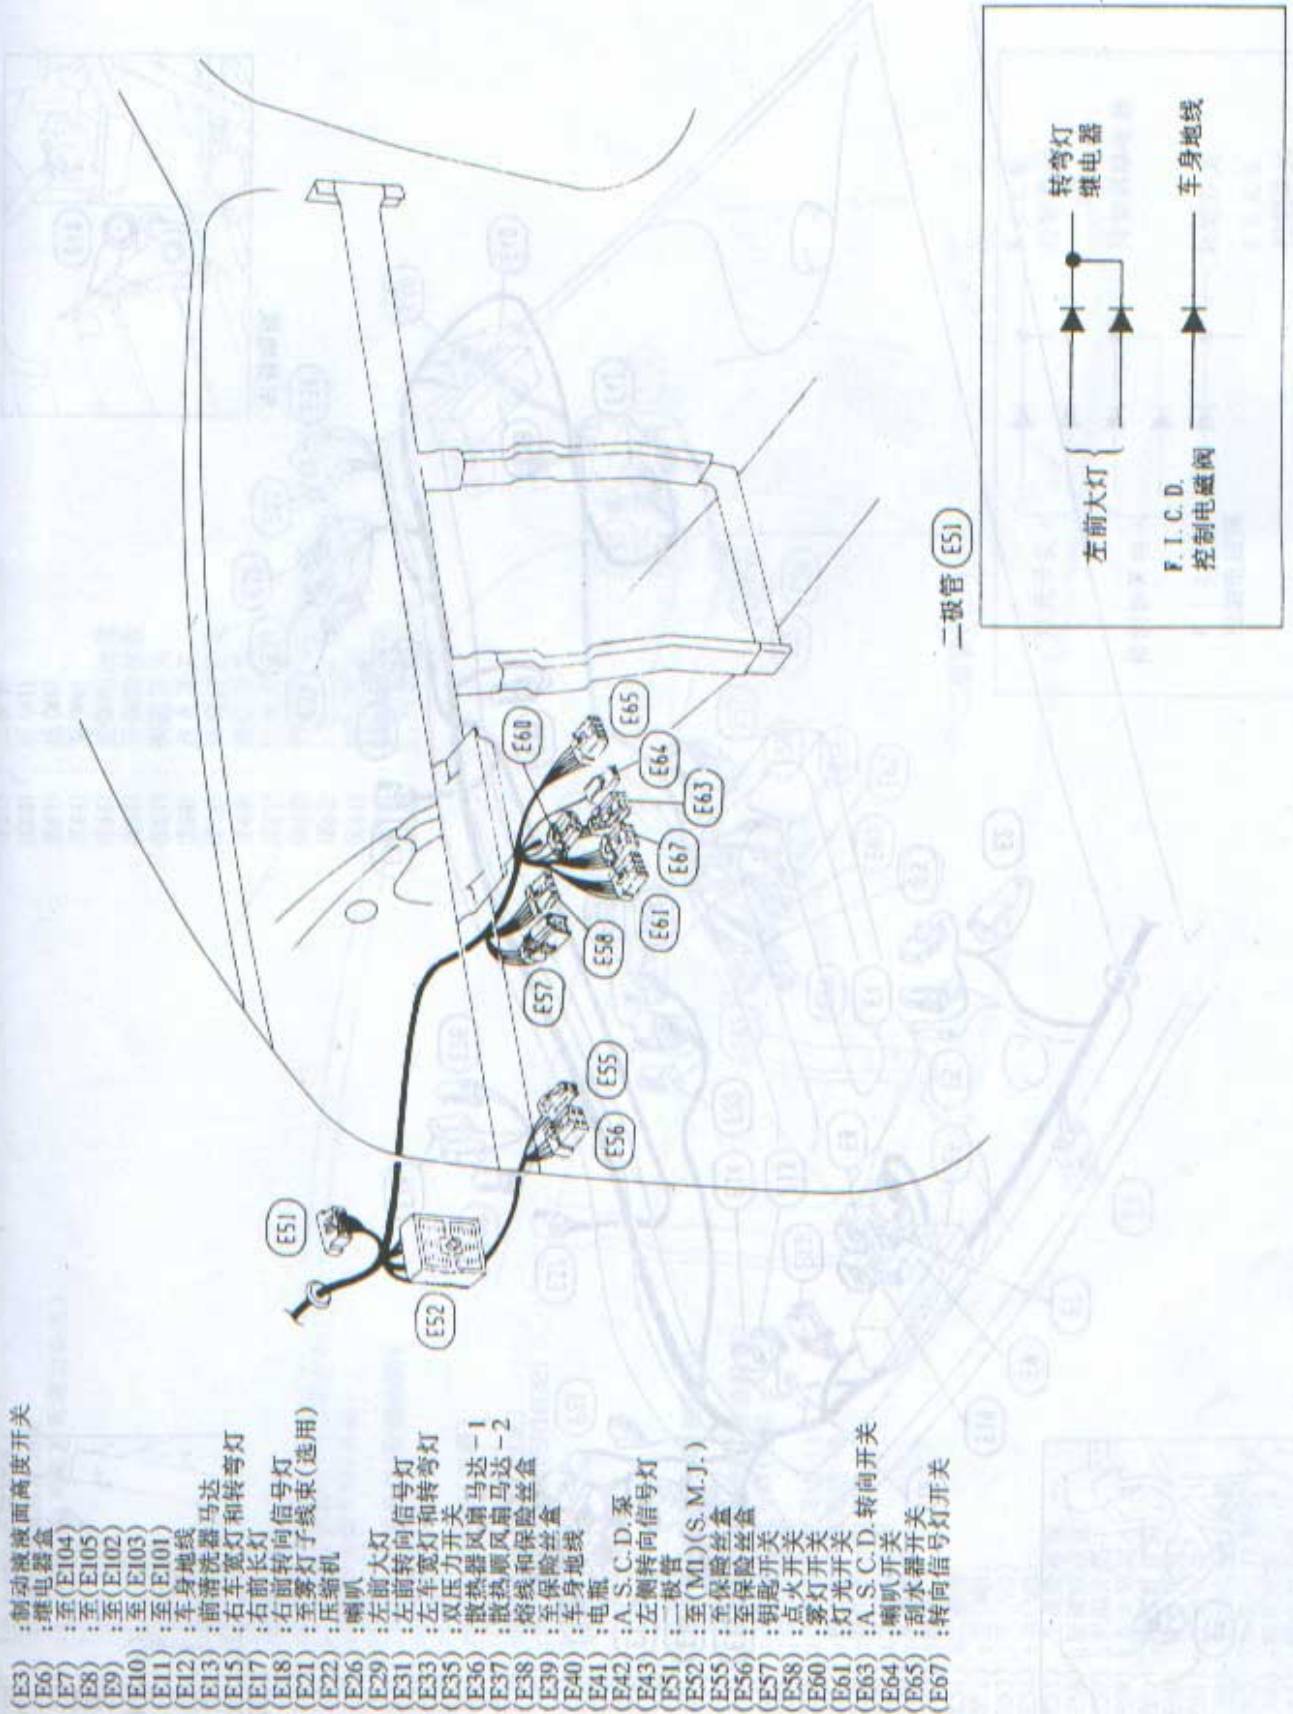


线束布置

发动机室线束(续)

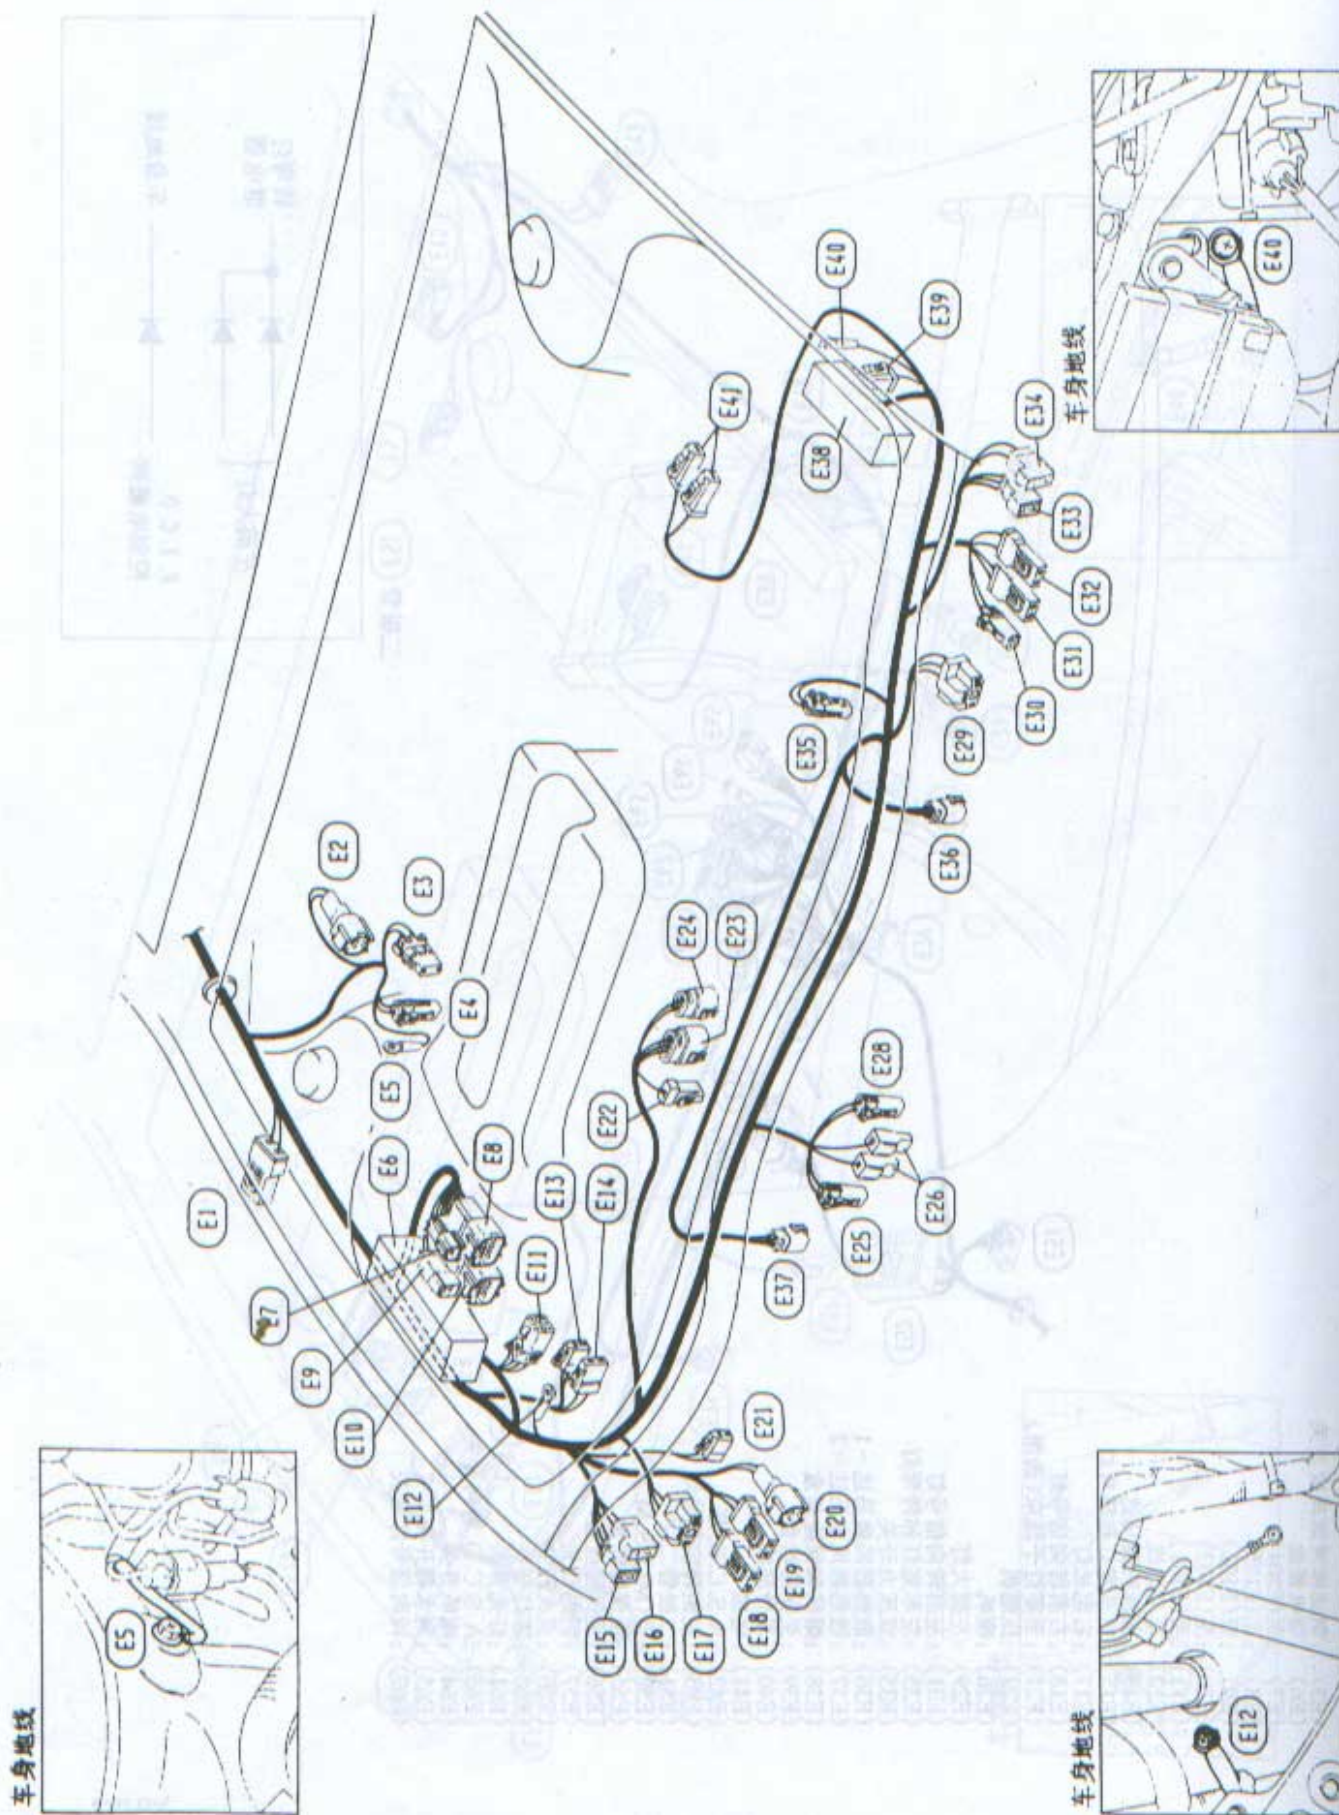


线束布置

发动机室线束(续)

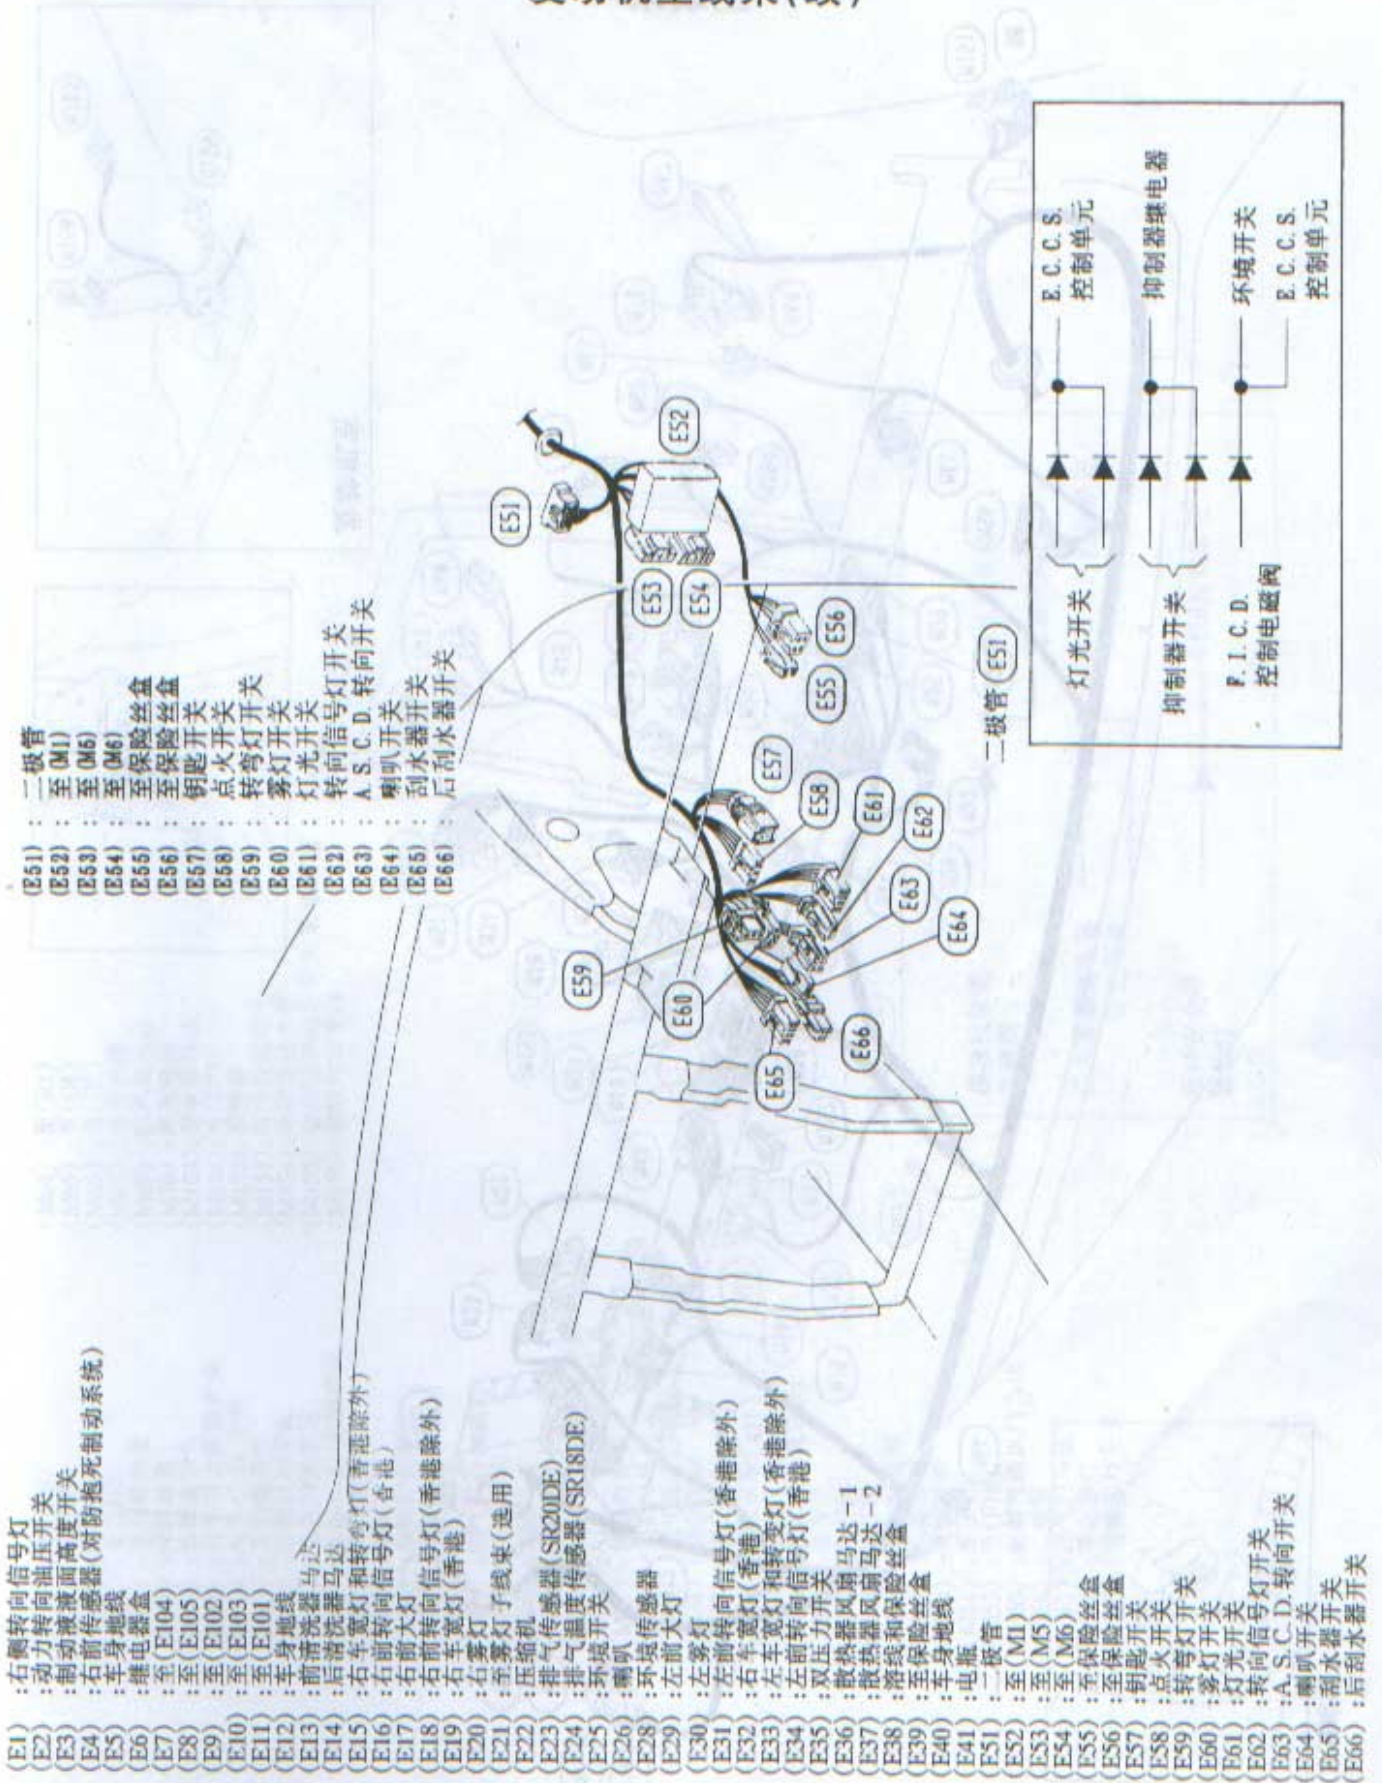

线束布置

主线束

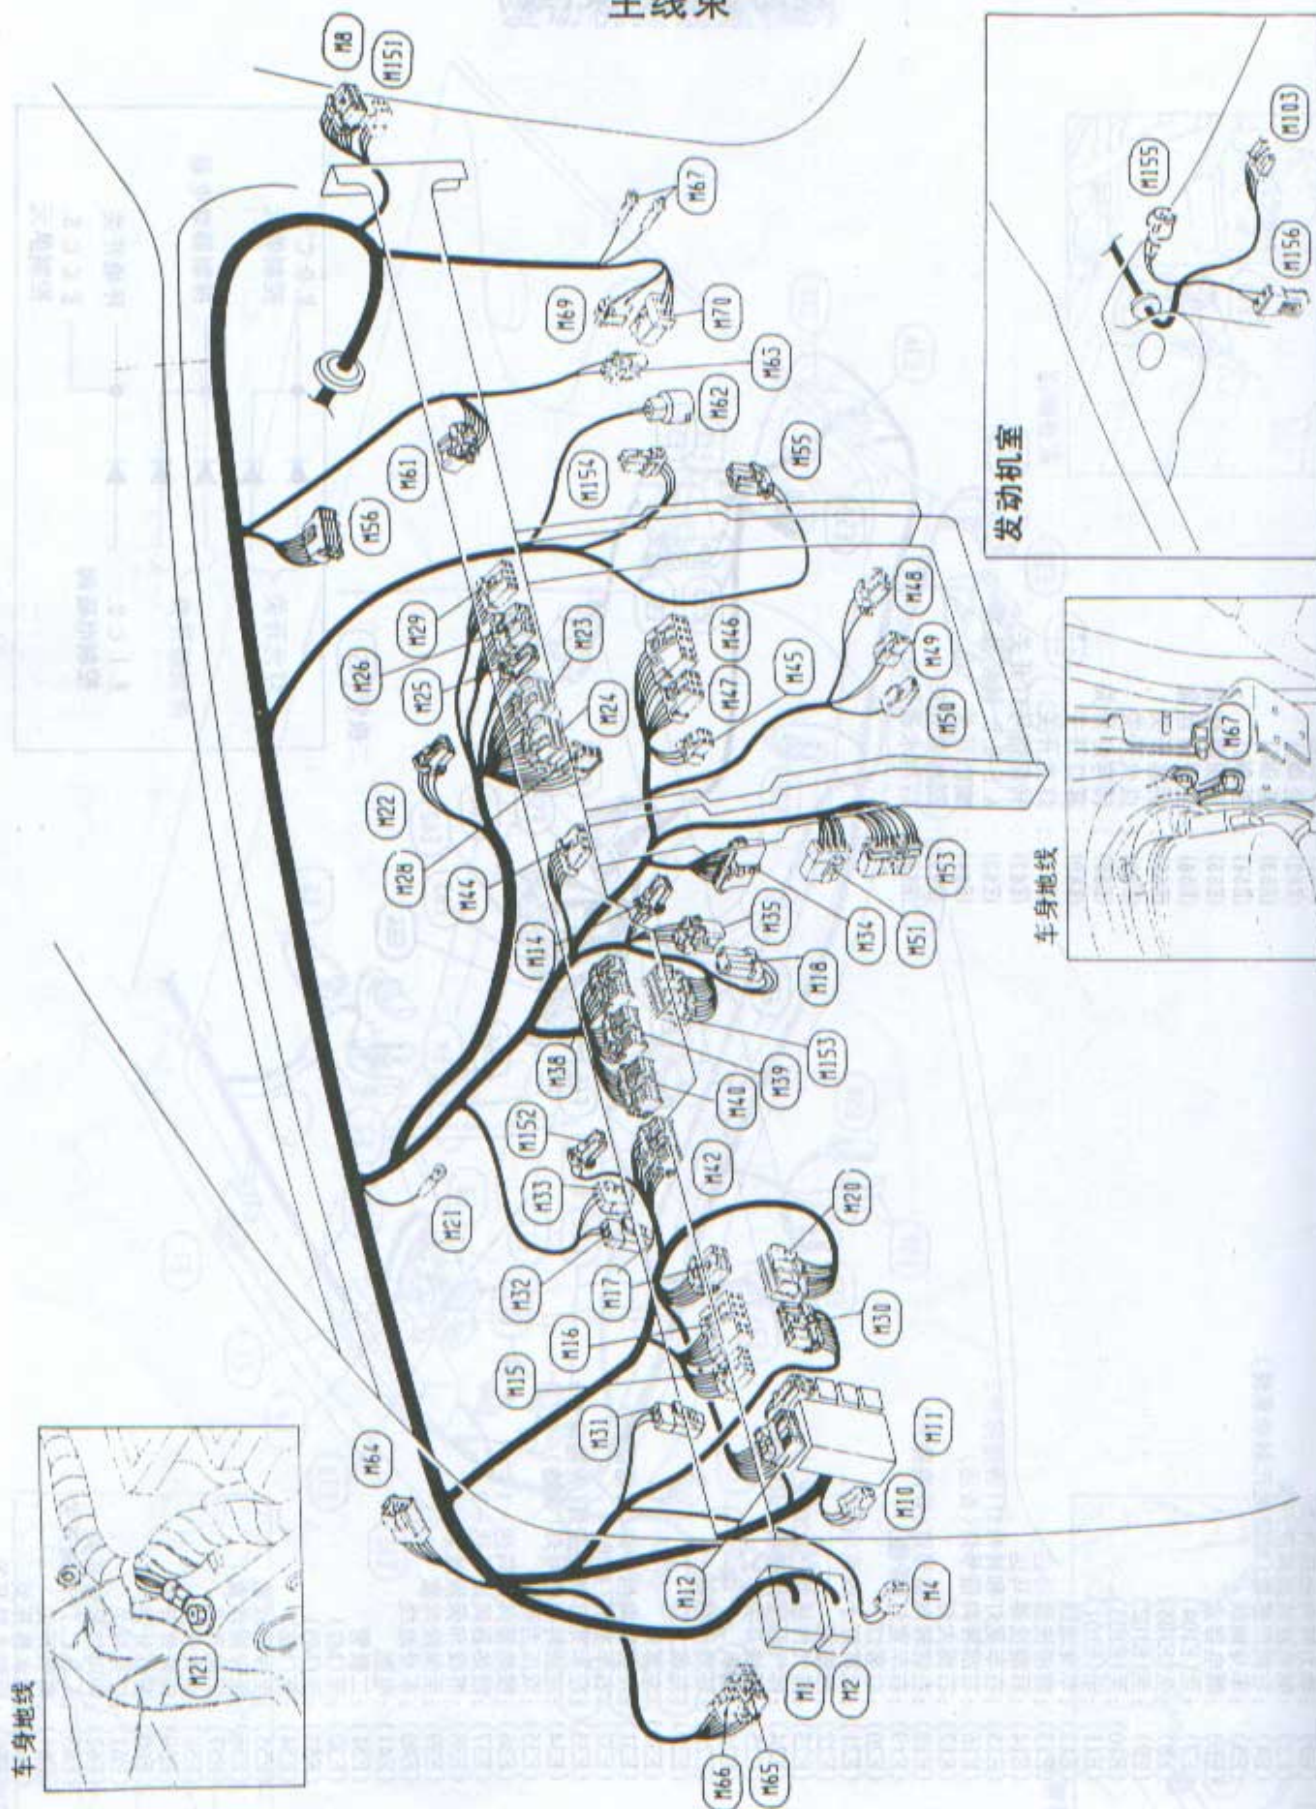

线束布置

主线束(续)

(M64) : 至(R1)
(M65) : 至(D1)
(M66) : 至(D2)
(M67) : 车身地线
(M69) : 吹风机马达
(M70) : 风扇电阻
(M103) : 刮水器马达
(M151) : 至(D71)
(M152) : 报警器
(M153) : 时间控制单元
(M154) : 热控制放大器
(M155) : 动力转向油泵开关
(M156) : 侧转向灯

(M1) : 至(E52)
(M2) : 至(B1)
(M4) : 断电器
(M8) : 至(D52)
(M10) : 至保险丝盒
(M11) : 保险丝盒
(M12) : 诊断盒插头
(M14) : 后车窗去雾器开关
(M15) : A. S. C. D. 开关
(M16) : 车门锁开关
(M17) : 照明控制开关
(M18) : 组合闪光单元
(M20) : A. S. C. D. 控制单元
(M21) : 车身地线
(M22) : 时钟
(M23) : 控制单元
(M24) : 按键控制单元
(M25) : A/C 开关
(M26) : 空气混合加热器
(M28) : 风扇开关
(M29) : 危险开关
(M30) : 换挡锁止控制单元
(M31) : A. S. C. D. 离合器开关
(M32) : A. S. C. D. 制动器开关
(M33) : 制动灯开关
(M34) : 方式门马达
(M35) : 空气混合门马达
(M38) : 组合仪表
(M39) : 组合仪表
(M40) : 组合仪表
(M42) : 组合仪表
(M44) : 组合仪表
(M45) : 新鲜气通风风马达
(M46) : 录音机
(M47) : 收音机
(M48) : 收音机
(M49) : 点烟器
(M50) : 点烟器
(M51) : 至(F16)
(M53) : 至(F18)
(M55) : 新鲜气通风风门马达
(M56) : 二极管
(M61) : 进气门马达
(M62) : 手套箱灯
(M63) : 手套箱灯开关

二极管 M56




线束布置

车身线束


- (B26) : 左后喇叭
- (B26) : 油箱表单元
- (B27) : 燃油泵
- (B31) : 座椅安全带开关
- (B32) : 左前车门开关
- (B33) : 右前车门开关

- (B17) : 至(T1)
- (B18) : 右后车门喇叭
- (B20) : 行李仓灯
- (B21) : 高位制动灯
- (B23) : 左后车门开关
- (B24) : 后车窗去雾器电容


- (B1) : 至(M2)
- (B4) : 车身地线
- (B5) : 至(D151)
- (B8) : 换挡锁止电磁阀
- (B9) : 驻车制动开关
- (B14) : 车身地线
- (B15) : 至(D101)
- (B16) : 右后车门开关

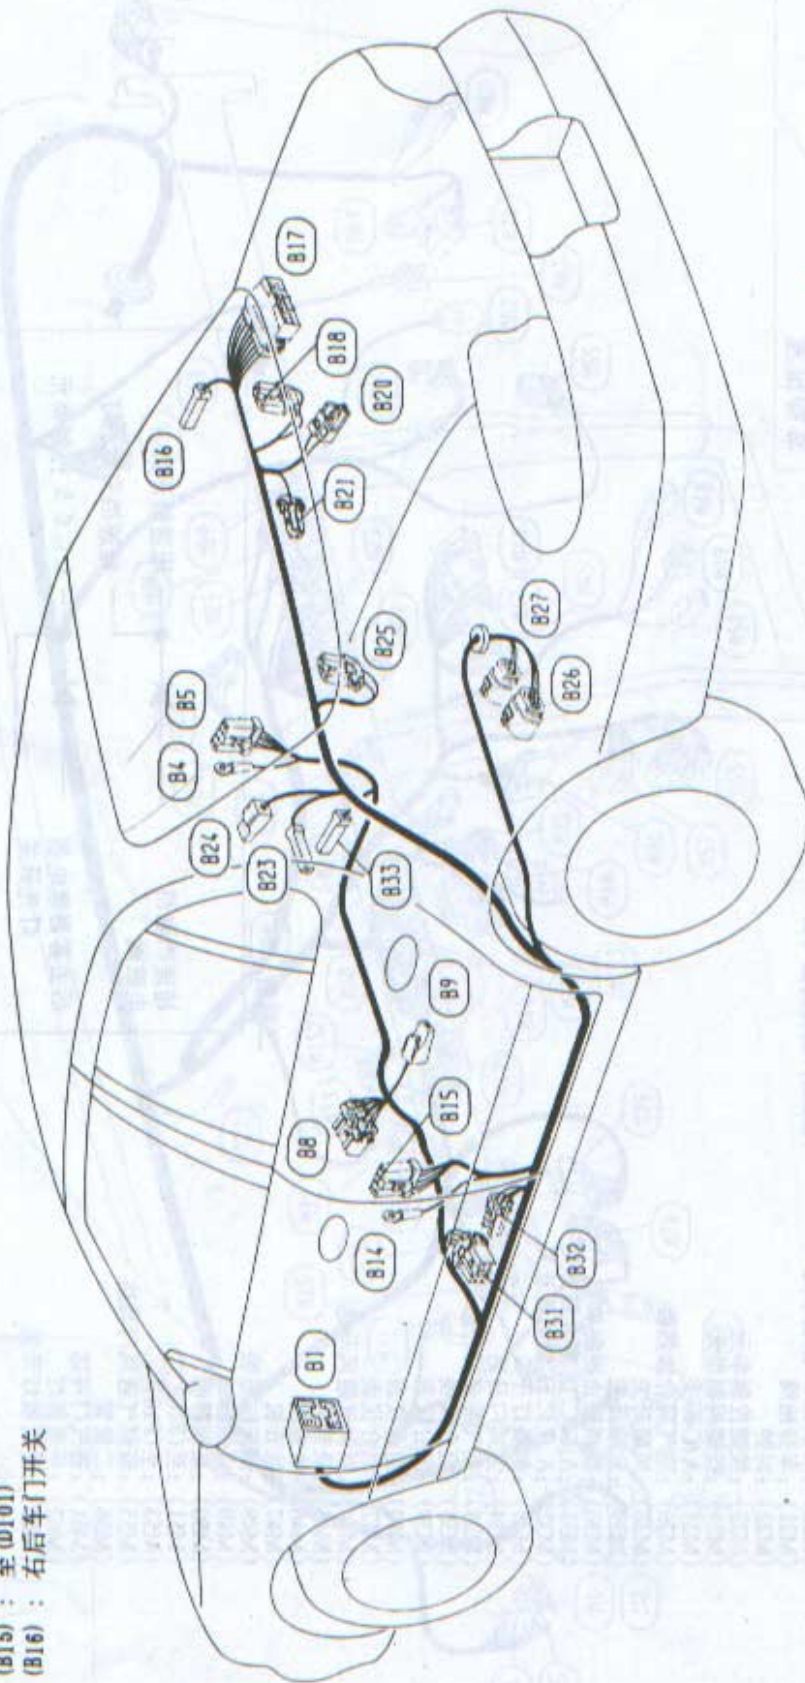

车身地线

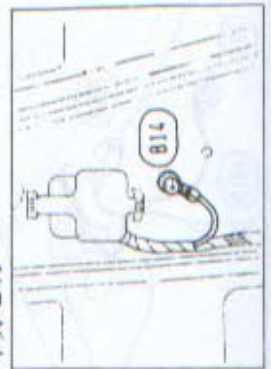


车身地线

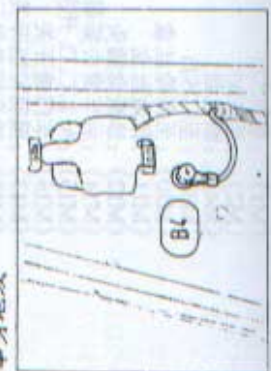

线束布置

E. F. I. 线束


- (F2) : 曲轴转角传感器
- (F3) : 至 (E123)
- (F4) : 功率晶体管
- (F5) : 点火线圈
- (F6) : 电阻和电容
- (F7) : 空气流量计
- (F8) : 节气门传感器
- (F9) : 1缸喷油嘴
- (F10) : 2缸喷油嘴
- (F11) : 3缸喷油嘴
- (F12) : 4缸喷油嘴
- (F13) : 发动机地线
- (F14) : E. C. C. S. 控制单元
- (F15) : E. C. C. S. 继电器
- (F16) : 至 (M51)
- (F18) : 至 (M53)

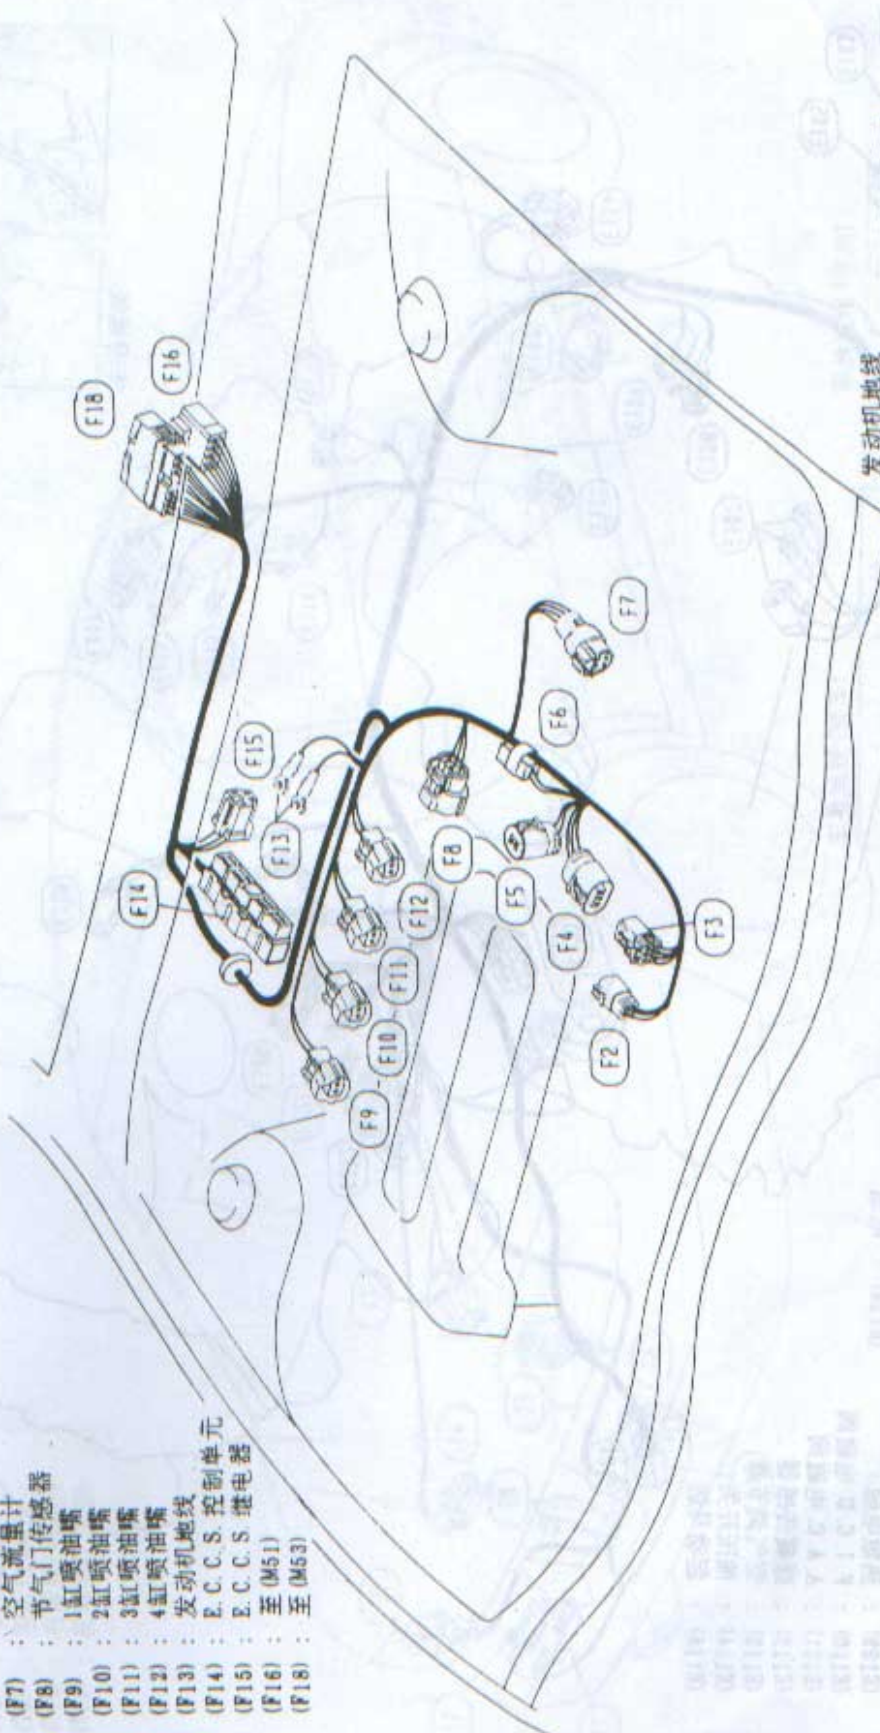

发动机地线

线束布置


发动机第2线束

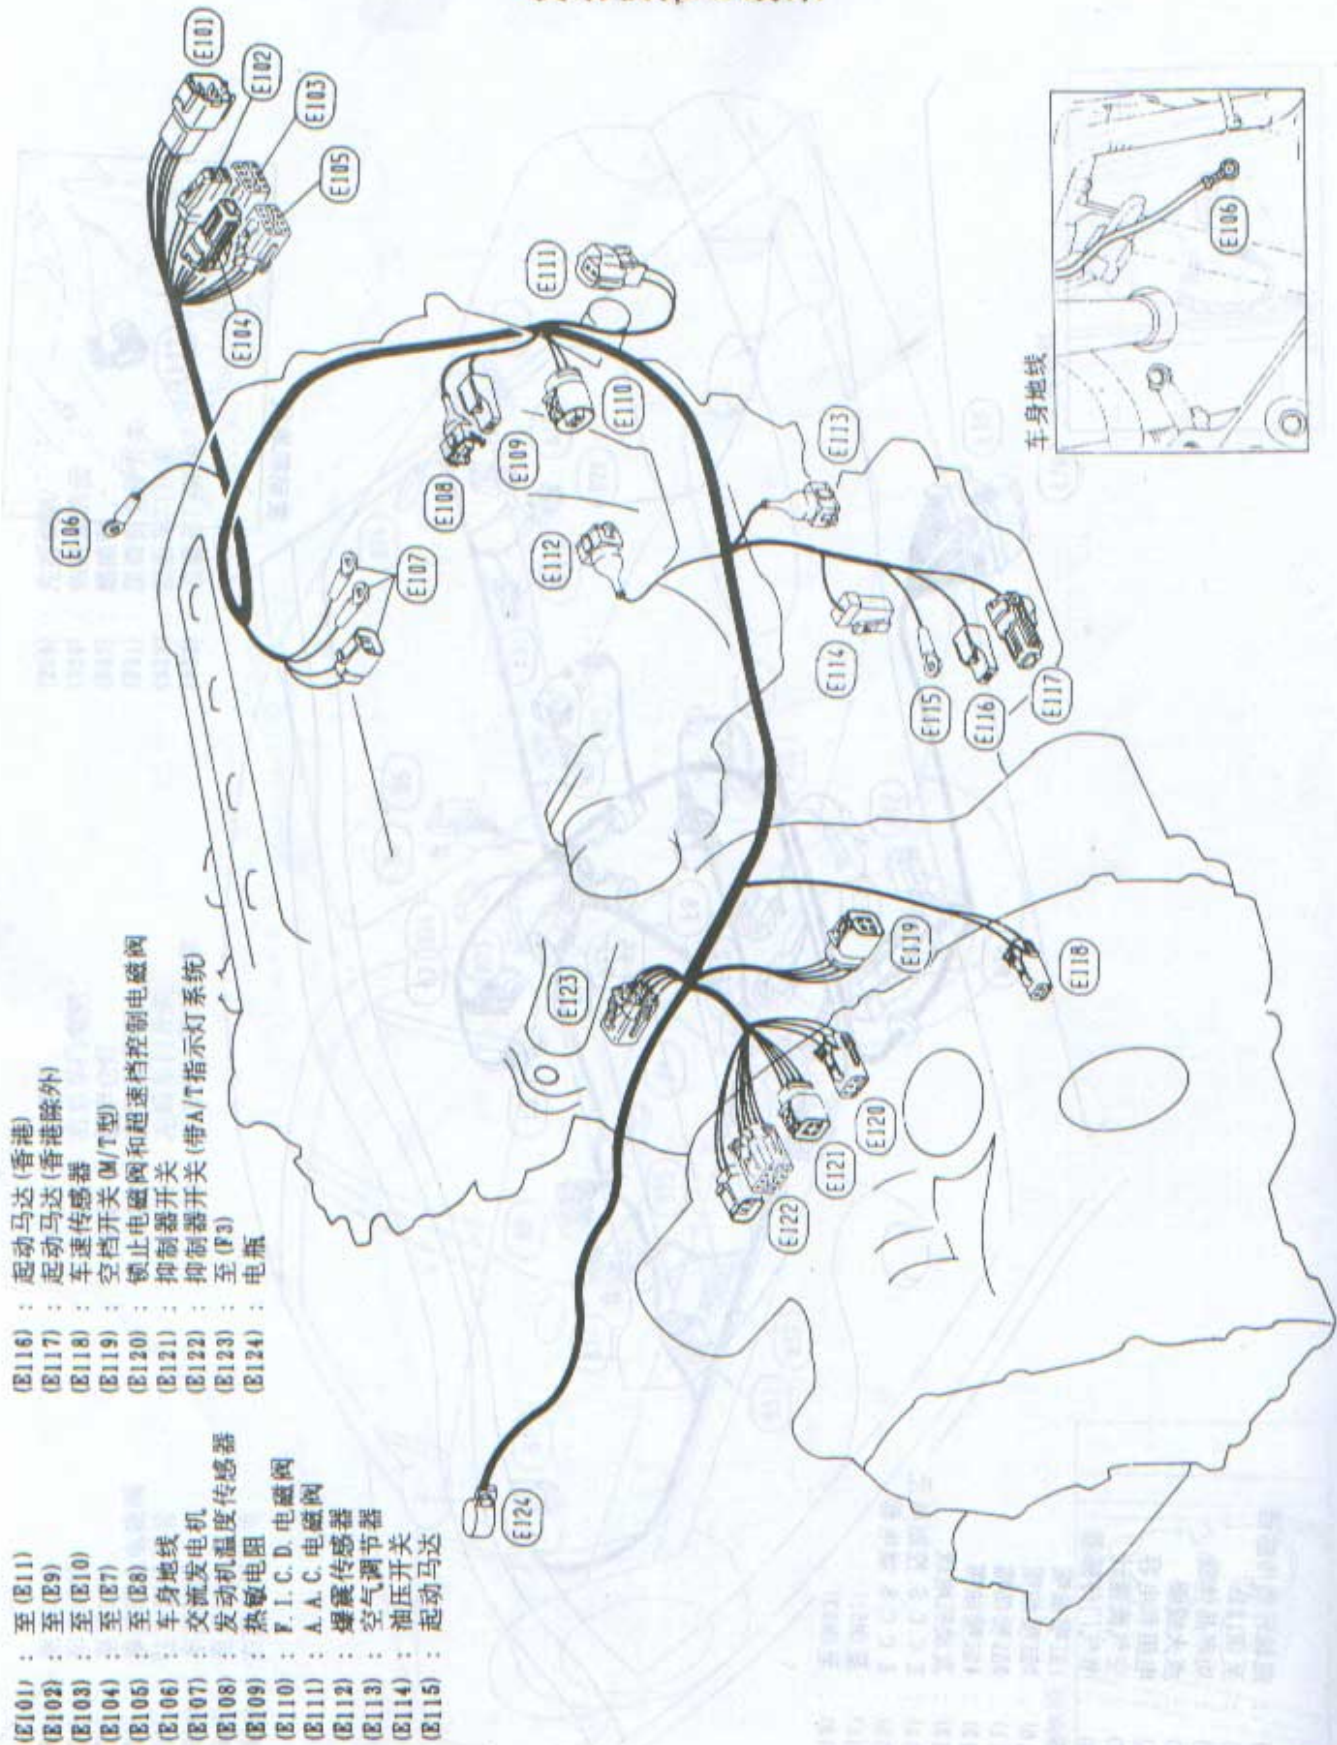

线束布置

尾灯线束


- (T1) : 至 (B17)
- (T2) : 电动天线马达
- (T3) : 至子线束 (高位制动灯)
- (T4) : 行李仓灯开关
- (T5) : 右后组合灯
- (T6) : 右牌照灯 (A型)
- (T7) : 左牌照灯 (A型)
- (T8) : 车身地线
- (T9) : 左后组合灯
- (T10) : 右牌照灯 (B型)
- (T11) : 左牌照灯 (B型)

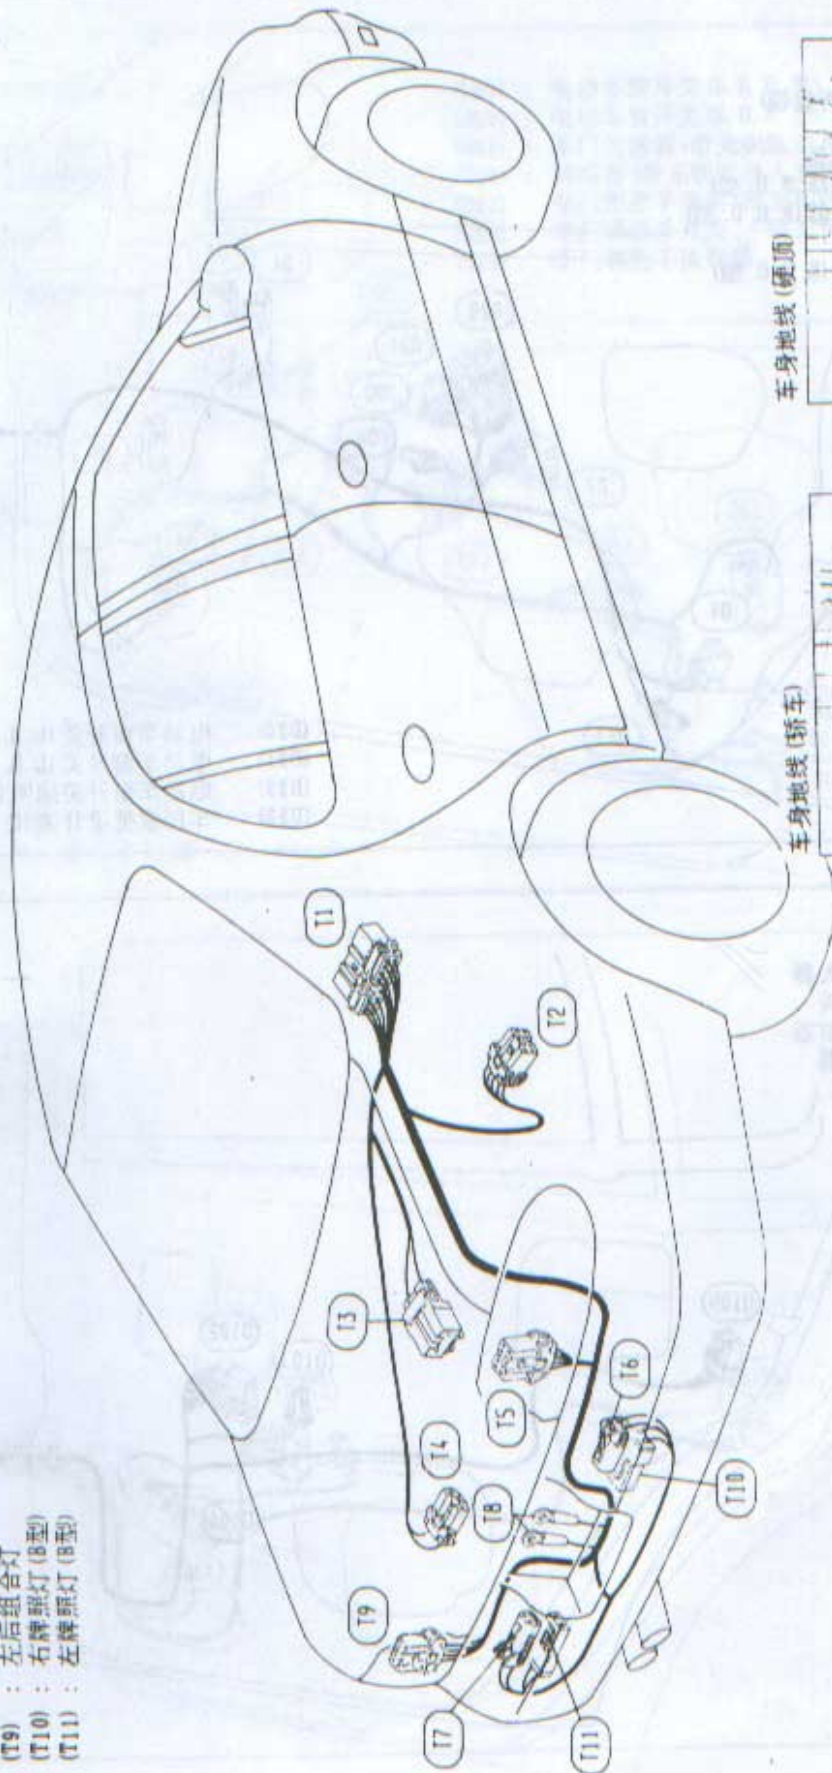

车身地线 (硬顶)



车身地线 (轿车)

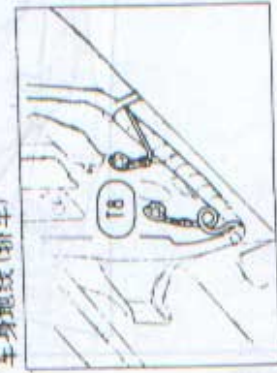


线束布置

车门线束(左侧)

左前

- (D1) : 至 (M65)
- (D2) : 至 (M66)
- (D3) : 车门镜 (电动折叠镜)
- (D4) : 车门镜
- (D5) : 电动车窗调节器
- (D6) : 电动车窗开关 (R. H. D. 型)
- (D7) : 电动车窗放大器 (R. H. D. 型)
- (D8) : 前车门喇叭
- (D9) : 车门锁执行器 (R. H. D. 型)

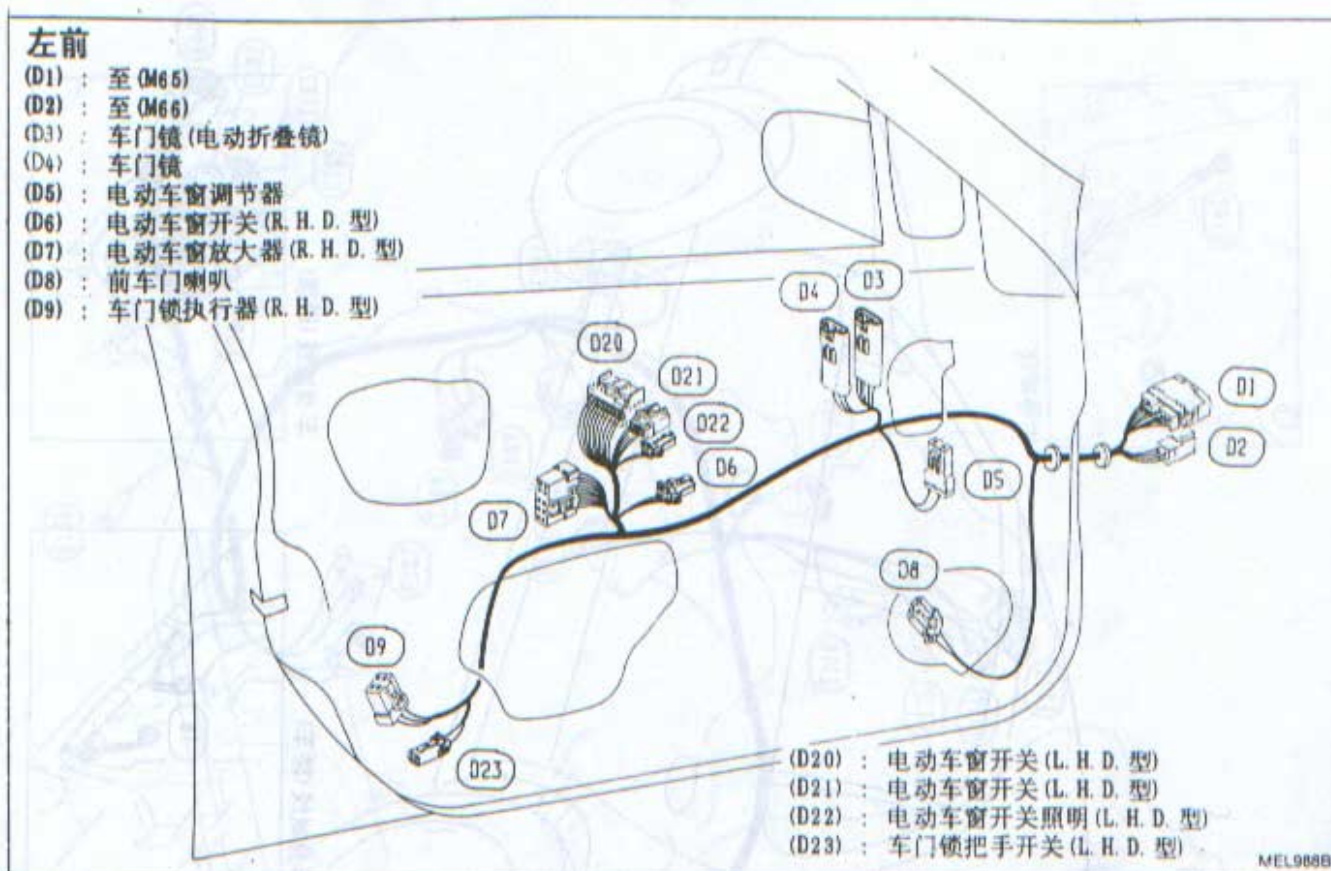


- (D20) : 电动车窗开关 (L. H. D. 型)
- (D21) : 电动车窗开关 (L. H. D. 型)
- (D22) : 电动车窗开关照明 (L. H. D. 型)
- (D23) : 车门锁把手开关 (L. H. D. 型)

MEL988B

左后

- (D101) : 至 (B15)
- (D102) : 电动车窗放大器
- (D103) : 电动车窗开关
- (D104) : 电动车窗调节器
- (D105) : 车门锁执行器

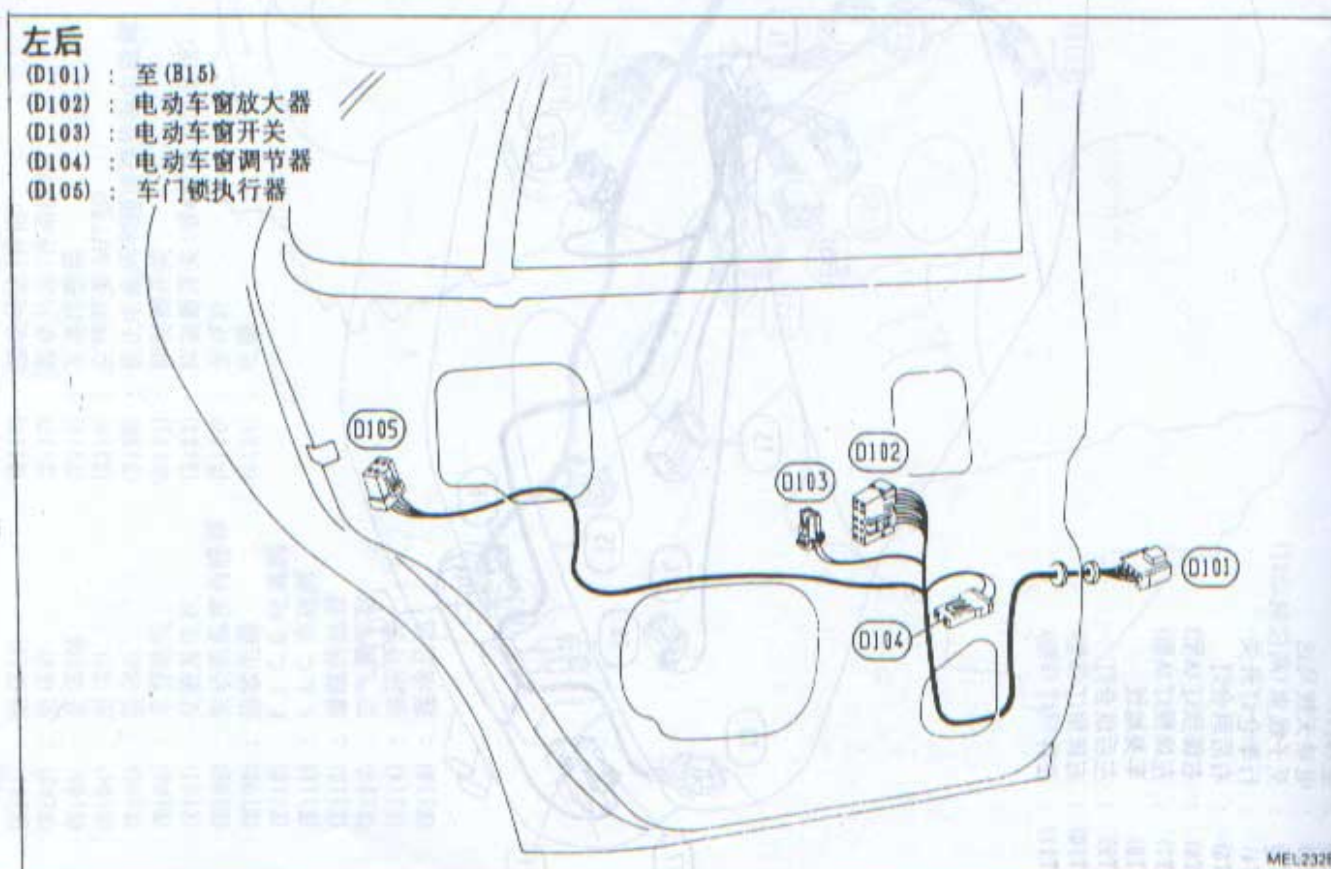

MEL232B


线束布置

车门线束(右侧)

右前

- (D51) : 至 (M7) (R. H. D. 型)
- (D52) : 至 (M8)
- (D53) : 至 (M9) (R. H. D. 型)
- (D54) : 车门镜 (电动折叠镜)
- (D55) : 车门镜
- (D56) : 电动车窗调节器
- (D57) : 前车门喇叭
- (D58) : 电动车窗开关照明 (L. H. D. 型)


- (D59) : 电动车窗开关 (R. H. D. 型)
- (D60) : 电动车窗开关 (R. H. D. 型)
- (D61) : 车门传感器 (带无钥匙进入系统车型)
- (D62) : 蜂鸣器 (带无钥匙进入系统车型)
- (D63) : 车门锁把手开关 (带无钥匙进入系统车型)
- (D64) : 车门锁把手开关 (不带无钥匙进入系统车型)
- (D65) : 车门锁把手执行器

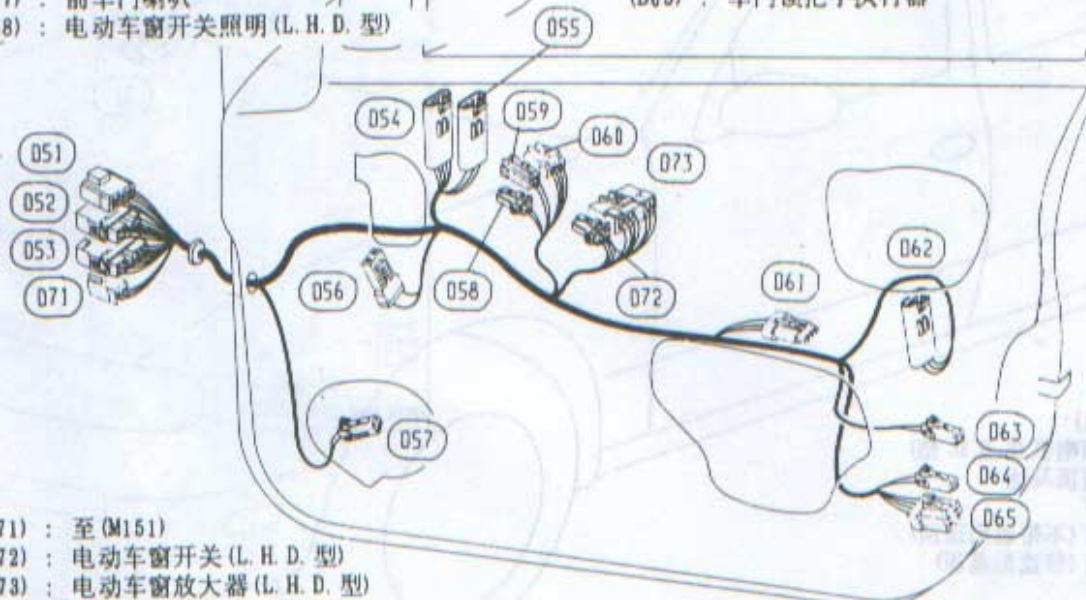

MEL989B

右后

- (D151) : 至 (B5)
- (D152) : 电动车窗放大器
- (D153) : 电动车窗开关
- (D154) : 电动车窗调节器
- (D155) : 车门锁执行器

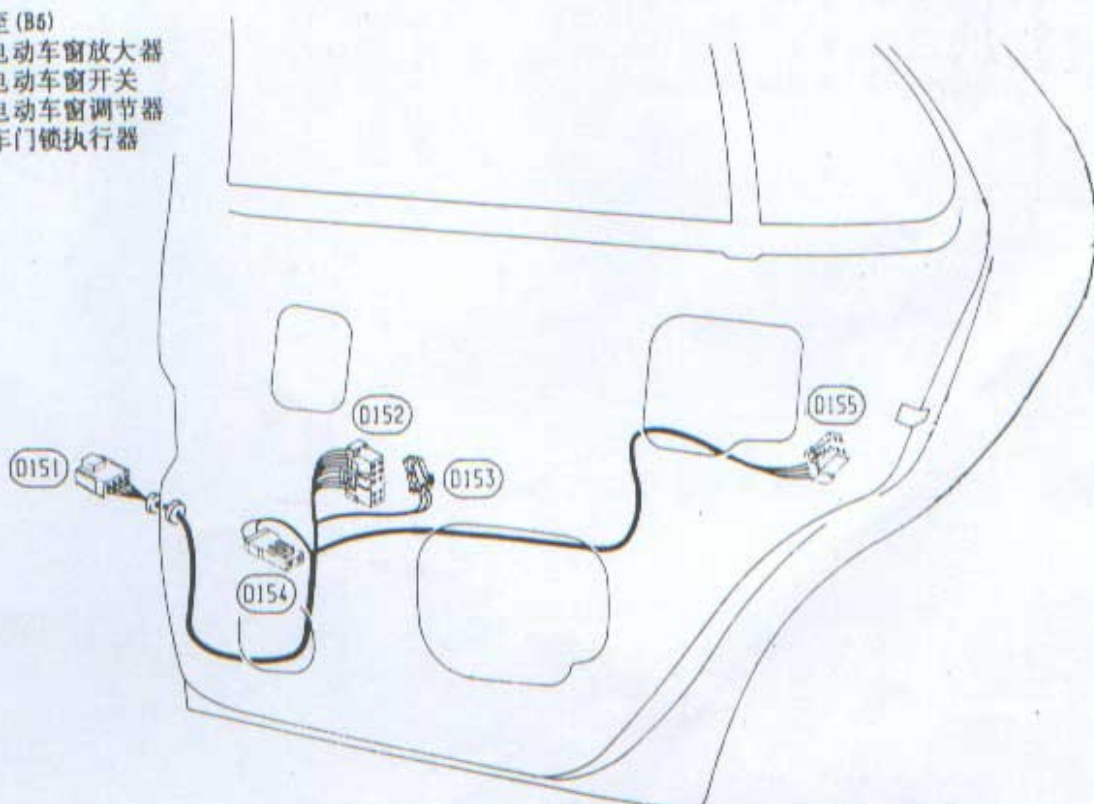

MEL234B

线束布置

室内灯线束

