

< 拆卸和安装 >

拆卸和安装


组合仪表

分解图

拆卸

请参见 [IP-12, "分解图"](#)。

分解

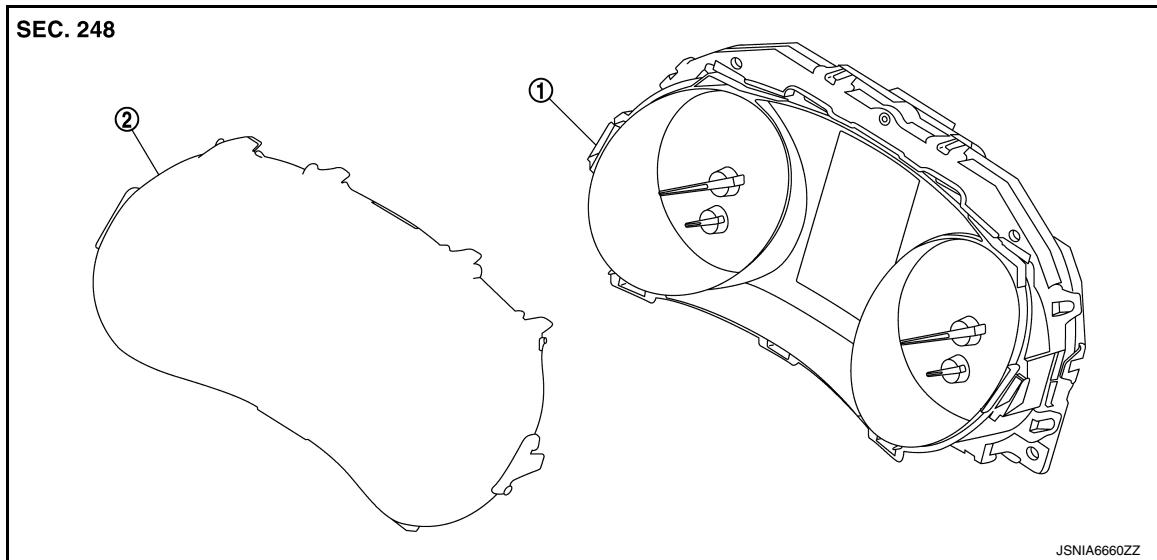

① 一体化仪表控制单元


② 前盖

拆卸和安装

INFOID:0000000012707793

拆卸

1. 断开蓄电池负极电缆。
2. 拆下板盖 A。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
3. 拆下组合仪表 ① 的装配螺丝 ④。

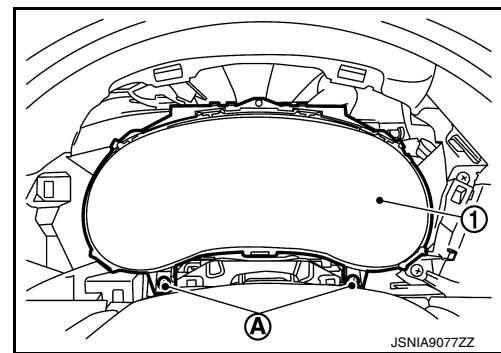


MWI

< 拆卸和安装 >

4. 拉直组合仪表以分开树脂卡子。(图示为组合仪表背面上卡子的位置。)

注意：


切勿损坏前盖。

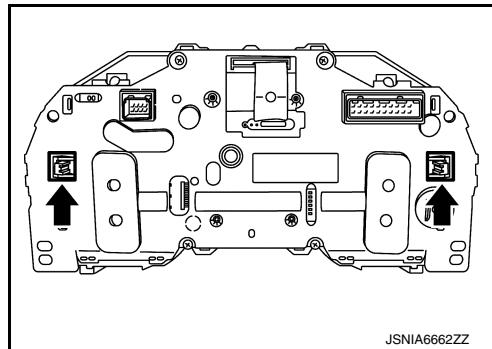

5. 按箭头所示方向转动组合仪表，并断开接头以从车辆上拆下组合仪表。

注意：

切勿损坏前盖。

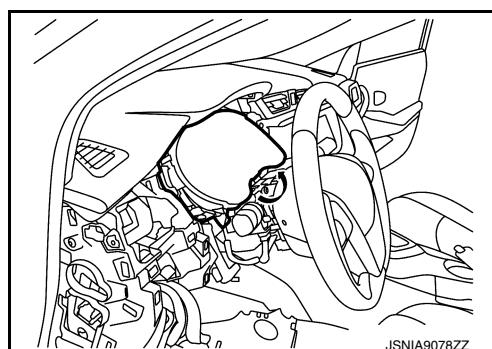

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。


分解和组装

INFOID:0000000012707794

分解

1. 解锁组合仪表侧面 (2 个棘爪) 和底部 (3 个棘爪) 的棘爪，以使前盖稍稍松开。


△ : 棘爪

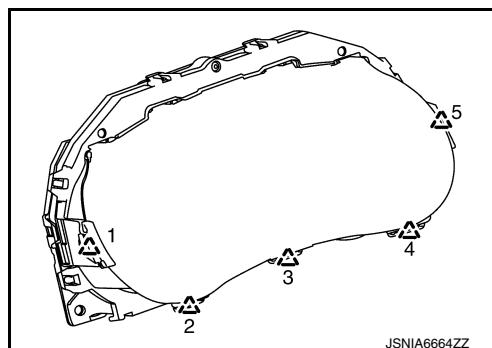

2. 将拆卸工具插入前盖和仪表控制单元总成之间的间隙 (Ⓐ 和 Ⓑ)，并通过转动工具扩大间隙以解锁棘爪。

注意：

需用保护胶带裹住拆卸工具以免划伤。

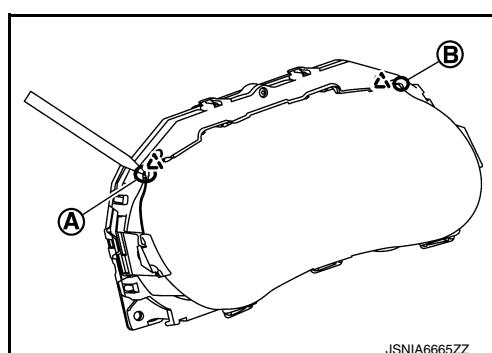


< 拆卸和安装 >

3. 插入拆卸工具到 ④ 和 ⑤ 以解锁棘爪。

△ : 棘爪

注意 :

- 需用保护胶带裹住拆卸工具以免划伤。
- 切勿损坏前盖。

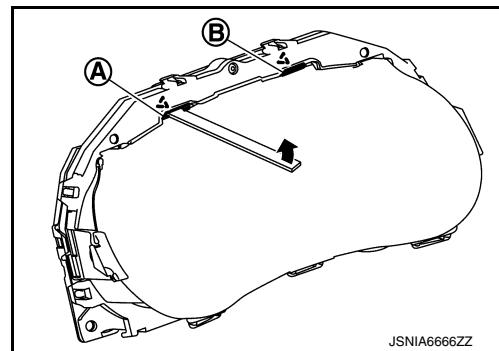

4. 拉直前盖，将其从一体化仪表控制单元上拆下。

注意 :

- 切勿损坏前盖。
- 在工作中，请勿触摸表盘的前盖内侧、指针、显示屏和印刷范围。
- 远离磁场。

组装

将前盖直接安装到一体化控制单元上，并接合所有棘爪。

注意 :

- 切勿损坏前盖。
- 在工作中，请勿触摸表盘的前盖内侧、指针、显示屏和印刷范围。
- 远离磁场。

A
B
C
D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

O

P

< 拆卸和安装 >

方向盘开关

拆卸和安装

INFOID:000000012707795

拆卸

请参见 [ST-9. "拆卸和安装"。](#)

注：

务必将方向盘开关和方向盘一起拆卸。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

< 拆卸和安装 >

照明控制开关


分解图

请参见 [IP-12, "分解图"](#)。

拆卸和安装

拆卸

1. 拆下左侧仪表板下部面板。请参见 [IP-13, "拆卸和安装"](#)。
2. 拆下照明控制开关装配螺丝 ①, 然后拆下照明控制开关 ②。

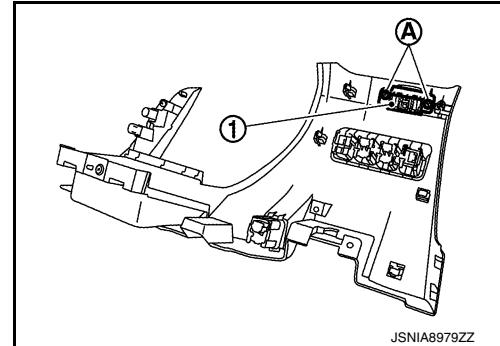

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

MWI

O

P

< 拆卸和安装 >

环境温度传感器


拆卸和安装

INFOID:0000000012915622

拆卸

1. 拆卸前上格栅。请参见 [EXT-14. "前保险杠：拆卸和安装"](#)。
2. 断开线束接头 ④。
3. 分开固定棘爪，然后拆下环境温度传感器。

△：棘爪

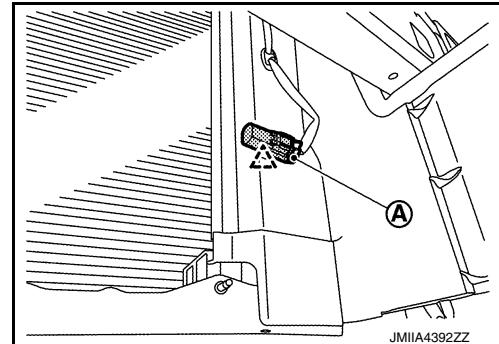

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。