


电路图

电源电路

电路图 - 蓄电池电源 -

INFOID:0000000012610240

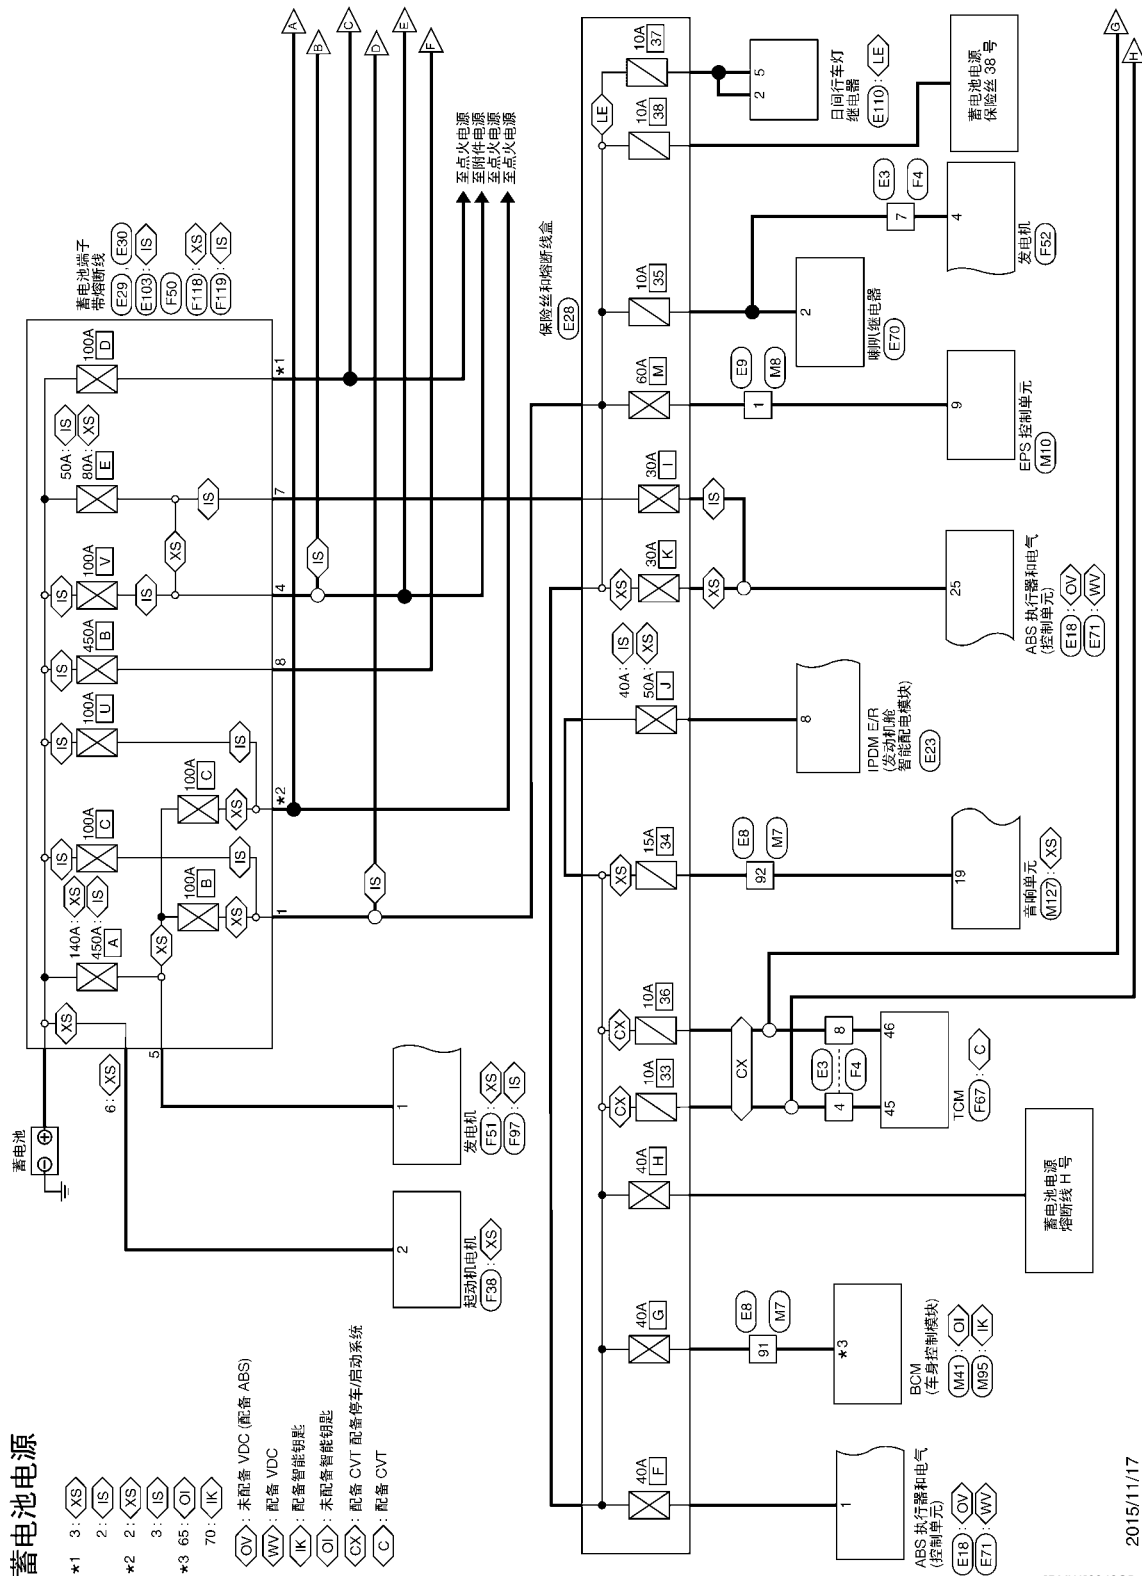

2015/11/17

JRMWJ0943GB

PG-12


www.car60.co



电源电路

< 电路图 >

- LE: 配备 LED 前大灯
- HA: 配备 卤素前大灯
- FG: 配备 前雾灯

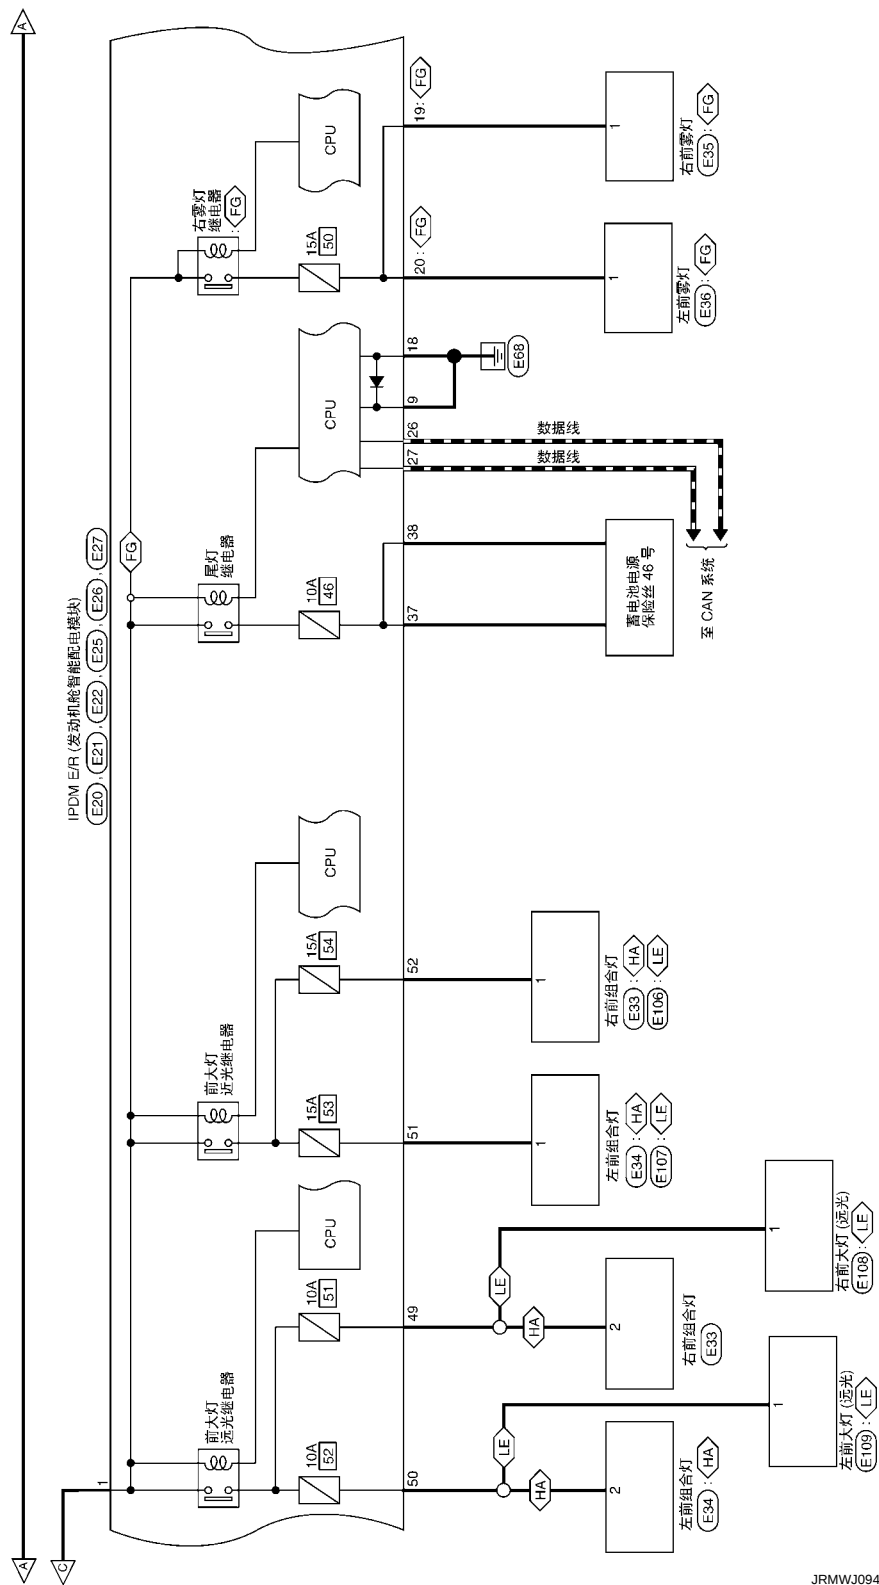

JRMWJ0945GB

PG-14

www.car60.cc



蓄电池电源

接头号码	B24
接头名称	行李箱灯
接头类型	502FW



接头号码	B27
接头名称	左右组合灯
接头类型	N506MWCS



接头号码	B29
接头名称	右侧牌照灯
接头类型	TK02FBR



接头号码	E3
接头名称	导线至导线
接头类型	S4A30MB RC10-SZ2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	LG	-

接头号码	B26
接头名称	右后组合灯
接头类型	N506MWCS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	G	-
3	V	-
5	SB	-
6	W	-

接头号码	D08
接头名称	左侧牌照灯
接头类型	TK02FBR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

接头号码	B01
接头名称	转接接头 B02
接头类型	NR20FG DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	G	-
3	L	-
5	R	-
6	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
3	W	-
4	W	-
6	L	-
7	L	-
8	L	-
9	L	-
11	V	-
12	V	-
13	G	-
14	G	-
15	G	-
16	G	-
17	P	-
18	P	-
19	Y	-
20	Y	-


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	O	-
4	LG	-
5	O	-
7	BR	-
8	LG	- [配备 HRT16DE 发动机]
8	V	- [配备 MRA8DE 发动机]
9	R	-
10	R	-
11	O	-
12	G	-
13	SB	-
17	GR	-
18	W	-
20	B	-
21	LG	-
22	R	- [配备 HRT16DE 发动机]
23	V	- [配备 MRA8DE 发动机]
24	SB	-
25	R	-
26	R	-
27	GR	-
28	G	- [配备 MRA8DE 发动机]
28	W	- [配备 HRT16DE 发动机]
29	SB	-
30	B	-
31	G	-
32	Y	-
35	GR	- [配备 MRA8DE 发动机]
35	R	- [配备 HRT16DE 发动机]
36	V	- [配备 HRT16DE 发动机]
36	W	- [配备 MRA8DE 发动机]
37	B	-

JRMWJ0947GB

蓄电池电源


接头号码	接头名称	接头类型
38	G	-
39	B	- [配备 MRA3DE 发动机]
39	R	- [配备 HFI16DE 发动机]
40	GR	-
41	P	-
42	R	-
43	W	-
44	V	-
45	BR	-
46	Y	-
47	SB	-
48	LG	-

接头号码	接头名称	接头类型
14	ECM	RP24FB-628-4-14



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
81	P	ECM 电源 (备用)
82	SB	起动机继电器线圈控制信号
84	L	COM1
85	P	制冷剂压力传感器
87	R	起动机继电器线圈控制信号
88	R	数据接口
93	R	点火开关
98	V	传感器接地
99	SB	制动灯开关
101	L	传感器电源
102	O	加速踏板位置传感器 2
103	W	传感器接地
104	R	传感器电源
105	LG	ECM 电源
106	V	传感器电源
108	B/Y	ECM 接地
110	L	加速踏板位置传感器 1
111	B	传感器接地

接头号码	接头名称	接头类型
15	ECM	RP24FV-628-R-14



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
99	P	CAN 通信线 (CAN-L)
100	L	CAN 通信线 (CAN-H)
101	SB	起动机继电器线圈控制信号
103	P	制冷剂压力传感器
104	L	传感器电源
106	R	点火开关
115	SB	制动灯开关
117	BR	PNP 信号
118	O	传感器电源
119	W	加速踏板位置传感器 2
120	R	传感器接地
121	LG	ECM 电源
122	V	传感器电源
123	B/Y	ECM 接地
124	V	传感器电源
125	L	加速踏板位置传感器 1
127	B	传感器接地
128	B/Y	ECM 接地

接头号码	接头名称	接头类型
18	导线至导线	TH80MW-C5-16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	W	-
3	SB	-
4	Y	-
5	GR	-
6	P	-
7	W	-
8	P	-
9	LG	-
10	R	-
11	R	-
12	BR	-
13	SB	-
14	GR	-
15	V	-
16	GR	-
17	P	-
18	W	-
19	Y	-


接头号码	接头名称	接头类型
19	导线至导线	LOF28MC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	W	-

蓄电池电源

接头号码	E18
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	8E234F8-BHV2-BUZ-1H



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	蓄电池
4	L	右前轮速传感器信号
8	V	左前轮速传感器信号
13	B	接地
14	P	CANL
16	Y	右前轮速传感器电源
17	BR	右后轮速传感器电源
18	W	左后轮速传感器信号
19	LG	左前轮速传感器电源
25	L	ABS 泵电磁阀
26	L	CANH
28	V	点火
29	Y	右后轮速传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	R	左后轮速传感器电源
38	B	接地

接头号码	E20
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS158FW-CS



52	51	50	49	48
62	61	60	59	58
57	56	55	54	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
48	BR	-
49	Y	-
50	G	-
51	BE	-

52	P	-
54	P	-
55	GR	-
56	SB	-
57	O	-
58	BR	- 配备 M/T
59	LG	- 配备 CVT
60	SB	-
61	W	-
62	R	-

接头号码	E21
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	NS12FBR-CS



39	38	37	36	35
45	45	42	41	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
35	LG	-
36	BR	-
37	V	-
38	L	-
39	L	-
41	V	-
42	Y	-
45	W	-
46	W	-

接头号码	E22
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	TH12FV-AN



23	22	21	20	19
34	33	32	31	30

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
23	SB	-
25	BR	-
26	P	-
27	L	-
28	G	-
30	R	-
31	Y	-
32	SB	-
33	G	-
34	L	-

接头号码	E23
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	INCEFW-LC



5	4	3
8	7	6

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	R	-
4	P	-
5	LG	-
6	GR	-
7	Y	-
8	V	-

接头号码	E25
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	MOEF8-LC



10	9
14	

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
9	B/Y	-
10	L	-
14	R	-

接头号码	E26
接头名称	IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)
接头类型	LOZF8-MC



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	G	-

JRMWJ0949GB


蓄电池电源

接头号码	E27
接头名称	IPDM/ER (发动机舱智能配电模块)
接头类型	N208F38-CS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	GR	-
19	W	-
20	R	-
22	LG	-

接头号码	E28
接头名称	保险丝和熔断线盒
接头类型	74581L-C9900



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
31	V	- [设备] (SS)
32	W	- [设备] (SS)
33	R	-
34	LG	-
35	BR	-
36	V	-
37	W	-
38	W	-
39	W	-
40	W	-
41	W	-
42	G	-
43	P	-
44	L	-
45	V	-
46	L	-
47	L	-
48	R	-

接头号码	E29
接头名称	蓄电池端子带熔断线
接头类型	LD275R-AMC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [设备] (SS)
2	Y	- [设备] (SS)
3	G	- [设备] (SS)
4	R	- [设备] (SS)

接头号码	E30
接头名称	蓄电池端子带熔断线
接头类型	LD275G-AMC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
3	G	- [设备] (SS)
4	R	- [设备] (SS)
5	W	-

接头号码	E33
接头名称	右前组合灯
接头类型	RS208P-B-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	Y	-
3	L	-
4	Y	-
5	GR	-
6	GR	-
7	B	-

接头号码	E34
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS208P-B-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	W	-
3	L	-
4	V	-
5	GR	-
6	GR	-
7	B	-

接头号码	E35
接头名称	右前雾灯
接头类型	F472DF8



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-


接头号码	E36
接头名称	左前雾灯
接头类型	F472DF8



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	B	-

蓄电池电源

接头号码	E70
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	BE	-
4	G	-

接头号码	E61
接头名称	智能钥匙警告蜂鸣器
接头类型	R02F-RM




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
3	G	-

接头号码	E70
接头名称	喇叭继电器
接头类型	24381_C990D




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	BR	-
3	G	-

接头号码	E71
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BE234F3-BH72-BH22-LH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	蓄电池
4	L	右前轮速传感器信号
8	V	左前轮速传感器信号
13	B	接地
14	P	CAN-L
15	GR	VDC OFF 开关信号
16	Y	右前轮速传感器电源
17	BR	右后轮速传感器电源
18	W	左后轮速传感器电源
19	LG	左前轮速传感器电源
25	L	ABS 发电线圈
26	L	CAN-H
28	V	点火
29	Y	右后轮速传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	R	左后轮速传感器电源
38	B	接地

接头号码	E74
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-

接头号码	E95
接头名称	ECM
接头类型	RH24F328-LRH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
81	ECM 电源 (备用)	
82	SB	发动机曲轴位置传感器初始信号
83	P	CAN-L
84	L	CAN-H
85	P	制冷剂压力传感器
87	V	发动机曲轴位置传感器控制信号
88	R	数据接口
89	W	停车/熄火 OFF 开关
93	R	点火开关
98	V	传感器接地
99	SB	制动灯开关
101	L	传感器电源
102	O	传感器电源
103	W	加速踏板位置传感器 2
104	R	传感器接地
105	LG	ECM 电源
106	V	传感器电源
108	B/Y	ECM 接地

110	L	加速踏板位置传感器 1
111	B	传感器接地



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	V	-
3	P	-
5	GR	-

接头号码	E99
接头名称	电动机油泵继电器
接头类型	M02FL-M2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	W	-
3	R	-
5	W	-

JRMWJ0951GB

蓄电池电源

接头号码	E100
接头名称	转向灯开关 2
接头类型	M02FWLC



接头号码	E102
接头名称	短路线接搭架
接头类型	2438C_100A



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	V	-
4	V	-
5	V	-
6	L	-
8	V	-
9	V	-
10	V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-

接头号码	E101
接头名称	导线至导线
接头类型	M02FWLC




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
N	W	-
D	Y	-

接头号码	E103
接头名称	蓄电池端子带熔断线
接头类型	101FB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-

接头号码	E105
接头名称	转接接头 E04
接头类型	Rn10FB



接头号码	E107
接头名称	左前组合灯
接头类型	RS08PB-PR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BE	-
2	SB	-
3	L	-
4	V	-
5	GR	-
6	R	-
7	B	-
8	GR	-

接头号码	E108
接头名称	右前大灯 (近光)
接头类型	F4202F81V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	GR	-

蓄电池电源

接头号码	E109
接头名称	左前大灯 (远光)
接头类型	H42078-3V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	GR	-

接头号码	E110
接头名称	日间行车灯继电器
接头类型	M502F1 M2-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	W	-
3	W	-
5	W	-

接头号码	F2
接头名称	排气门正时控制电磁阀
接头类型	E027C-R4GY




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	- 配备 MRA8DE 发动机
1	R	- 配备 HRT16DE 发动机
2	R	- 配备 MRA8DE 发动机
2	Y	- 配备 HRT16DE 发动机

接头号码	F3
接头名称	排气门正时控制电磁阀
接头类型	E027C-R4GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-


接头号码	E4
接头名称	导线至导线
接头类型	SA4378-3S10-5U2



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	W	-
4	V	-
5	LG	-
7	G	-
8	GR	-
9	Y	-
10	Y	-
11	R	-
12	G	-
13	SB	-
17	SB	-
18	G	-
20	B	-
21	G	-
22	BR	-
23	Y	- 配备 HRT16DE 发动机
24	R	- 配备 MRA8DE 发动机
25	R	-
26	R	-
27	G	- 配备 MRA8DE 发动机
27	L	- 配备 HRT16DE 发动机
28	L	- 配备 MRA8DE 发动机
28	R	- 配备 HRT16DE 发动机
29	W	-
30	B	-
31	O	-
32	LG	-
35	R	-
36	V	-
36	W	- 配备 HRT16DE 发动机
37	W	- 配备 MRA8DE 发动机
38	G	-
39	B	- 配备 MRA8DE 发动机

39	R	- 配备 HRT16DE 发动机
40	GR	-
41	V	-
42	W	-
44	GR	- 配备 MRA8DE 发动机
44	P	- 配备 HRT16DE 发动机
45	BR	-
46	GR	-
47	Y	-
48	GR	- 配备 MRA8DE 发动机
48	R	- 配备 HRT16DE 发动机

接头号码	F5
接头名称	ECM
接头类型	HP12M1GY-R2E-R-L1



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	节气门控制电机 (节气门)
2	L	节气门控制电机 (节气门)
3	G	节气门控制电机 (节气门)
5	G	节气门控制电机 (节气门)
9	L	节气门控制电机 (节气门)
10	R	ECM 接地
11	R	ECM 接地
12	G	1号燃油泵 (后)
15	Y	节气门控制电机 (节气门)
16	LG	3号燃油泵 (后)
17	BR	1号点火信号
18	LG	2号点火信号
20	P	2号燃油泵 (后)
21	W	4号点火信号
22	O	3号点火信号
23	GR	燃油泵继电器
24	L	4号燃油泵 (后)
25	SB	4号燃油泵 (前)
29	SB	3号燃油泵 (前)
30	SB	2号燃油泵 (前)
31	SB	1号燃油泵 (前)

JRMWJ0953GB

蓄电池电源

32	P	ECM 继电器 (自诊断)
----	---	---------------

接头号码	F77
接头名称	ECM
接头类型	RH40FB-028 L-RH



44	43	38	35	31	27	23	18	12	8	4
43	38	35	31	27	23	18	12	8	4	
43	38	35	31	27	23	18	12	8	4	
43	38	35	31	27	23	18	12	8	4	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	节气门控制电机 (关闭)
2	G	节气门控制电机电源
3	V	节气门控制电机 (打开)
4	W	继电器电源
5	G	进气歧管绝对压力传感器
6	R	进气歧管绝对压力传感器 (打开)
7	R	进气歧管绝对压力传感器 (打开)
8	B	传感器接地
9	BR	4号传感器
10	SB	3号传感器
12	B	ECM 接地
13	U	2号传感器
14	B	ECM 接地
17	L	碳罐净化泵控制电磁阀
18	GR	节气门控制电机接地
21	Y	节气门控制电机接地
22	W	节气门控制电机接地
23	BR	节气门控制电机接地
25	Y	发动机机油压力传感器
26	P	传感器接地
27	LG	传感器接地
28	V	发动机冷却液温度传感器
30	L	传感器接地
31	BR	凸轮轴位置传感器
32	GR	传感器电源
33	GR	进气温度传感器
34	W	传感器接地
35	G	质量空气流量传感器
36	R	传感器电源
37	B	屏蔽
38	W	传感器接地
39	G	发动机机油压力传感器

40	R	传感器电源
41	Y	空燃比 (A/F) 传感器 1
42	W	传感器接地
43	P	排气门正时控制位置传感器
44	R	传感器电源
45	BR	空燃比传感器 1

接头号码	F8
接头名称	ECM
接头类型	RH40FB-028 L-RH



52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---


端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
52	B	ECM 接地
53	G	空燃比传感器 1 加热器
54	G	加浓式氧传感器 2 加热器
61	O	蓄电池温度传感器
62	BR	传感器接地
63	G	蓄电池电压传感器
64	Y	传感器接地
70	W	曲轴位置传感器
71	R	传感器接地
72	C	传感器电源
73	B	传感器
77	W	节气门位置传感器 2
78	R	传感器接地
79	G	节气门位置传感器 1
80	B	传感器电源
81	Y	ECM 电源 (备用)
86	R	1 号点火信号
87	LG	2 号点火信号
89	GR	ECM 接地 (自诊断)
90	P	3 号点火信号
91	SB	4 号点火信号
93	LG	进气门正时控制电磁阀
94	G	排气门正时控制电磁阀

接头号码	F19
接头名称	空燃比 (A/F) 传感器 1
接头类型	RH40ADCV BR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [配备 MRA8DE 发动机]
1	Y	- [配备 MRA8DE 发动机]
2	B	- [配备 MRA8DE 发动机]
2	BR	- [配备 MRA8DE 发动机]
3	G	-
4	R	-

接头号码	F20
接头名称	质量型空气流量传感器
接头类型	RH40FB



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	SB	-
3	G	-
4	W	-
5	BR	-

接头号码	F29
接头名称	加浓式氧传感器 2
接头类型	RH40ADCV



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	R	-
3	G	-
4	W	-

接头号码	F38
接头名称	启动机电机
接头类型	F-38S



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	BR	-

蓄电池电源

端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O



端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O



端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O

端子号	5
导线颜色	B/R



端子号	5
导线颜色	B/R

端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445



端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445



端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM



端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机



端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机



端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机

蓄电池电源

端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O



端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O



端子号	159
导线颜色	蓄电池端子熔断线
端子号	3
导线颜色	LG
端子号	4
导线颜色	G
端子号	5
导线颜色	O

端子号	5
导线颜色	B/R



端子号	5
导线颜色	B/R

端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445



端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445



端子号	151
导线颜色	发电机
端子号	28340_55445

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM



端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	167
导线颜色	TCM
端子号	167
导线颜色	TCM

端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机



端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机



端子号	152
导线颜色	发电机
端子号	152
导线颜色	发电机

端子号	1
导线颜色	B/R



端子号	1
导线颜色	B/R

端子号	1507
导线颜色	ECM
端子号	1507
导线颜色	ECM



端子号	1507
导线颜色	ECM
端子号	1507
导线颜色	ECM

端子号	1507
导线颜色	ECM
端子号	1507
导线颜色	ECM

端子号	1
导线颜色	V
端子号	2
导线颜色	L
端子号	3
导线颜色	G
端子号	4
导线颜色	P
端子号	5
导线颜色	G
端子号	6
导线颜色	GR
端子号	7
导线颜色	W
端子号	8
导线颜色	L
端子号	9
导线颜色	L
端子号	10
导线颜色	ECM 接地
端子号	11
导线颜色	ECM 接地
端子号	12
导线颜色	1 号喷嘴 (后)
端子号	13
导线颜色	节气门控制电机 (关闭)
端子号	14
导线颜色	3 号喷嘴 (前)
端子号	15
导线颜色	1 号喷嘴 (前)
端子号	16
导线颜色	2 号喷嘴 (前)
端子号	17
导线颜色	2 号喷嘴 (后)
端子号	18
导线颜色	2 号喷嘴 (后)
端子号	19
导线颜色	2 号喷嘴 (后)
端子号	20
导线颜色	2 号喷嘴 (后)
端子号	21
导线颜色	3 号喷嘴 (后)
端子号	22
导线颜色	3 号喷嘴 (后)
端子号	23
导线颜色	4 号喷嘴 (后)
端子号	24
导线颜色	4 号喷嘴 (后)
端子号	25
导线颜色	3 号喷嘴 (前)
端子号	26
导线颜色	3 号喷嘴 (前)
端子号	27
导线颜色	2 号喷嘴 (前)
端子号	28
导线颜色	1 号喷嘴 (前)
端子号	29
导线颜色	ECM 继电器 (自切防)
端子号	30
导线颜色	ECM 继电器 (自切防)
端子号	31
导线颜色	ECM 继电器 (自切防)
端子号	32
导线颜色	P

蓄电池电源

接头号码	F119
接头名称	发动机重新起动旁通继电器
接头类型	24340_0990A



端子号	1
导线颜色	B/R
信号名称 (规格)	-

接头号码	F118
接头名称	蓄电池端子熔断线
接头类型	24340_20W1A



端子号	6
导线颜色	B/R
信号名称 (规格)	-

接头号码	F119
接头名称	蓄电池端子熔断线
接头类型	24340_1MG2A



端子号	8
导线颜色	B/R
信号名称 (规格)	-

接头号码	M1
接头名称	数据线接口
接头类型	BD154W



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	W	-
8	LG	-
11	SB	-
14	P	-
16	Y	-

接头号码	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW-C15-7MM



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	R	-
3	Y	-
4	V	-
5	L	-
6	P	-

7	W	-
8	R	-
9	R	-
10	R	-
31	G	-
32	GR	-
33	Y	-
34	SB	-
35	V	-
40	GR	-
41	V	-
42	P	-
43	P	-
44	R	-
45	R	-
48	V	-
49	LG	-
50	屏蔽	-
54	SB	-
55	V	-
56	W	-
57	P	-
58	LG	-
59	W	-
61	R	-
62	P	-
63	SB	-
64	L	-
65	R	-
66	V	-
68	Y	-
69	R	-
70	V	-
71	R	-
72	V	-
73	LG	-
74	L	-
75	LG	-
76	W	-
78	W	-
79	SB	-
80	R	-
81	GR	-
82	LG	-
83	L	-
84	G	-
85	BR	-
86	LG	-
89	V	-

90	W	-
91	Y	-
92	BR	-
95	G	-
96	GR	-
97	LG	-
98	W	-
99	W	-
100	G	-

接头号码	M8
接头名称	导线至导线
接头类型	LO2MB-MC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	W	-

接头号码	M10
接头名称	EFS 控制单元
接头类型	LO21B-MC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
9	R	蓄电池电源
10	B	接地

蓄电池电源

接头号码	M13
接头名称	保险盒 (JIB)
接头类型	JIB1W-AVC




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-

接头号码	M15
接头名称	点火开关
接头类型	MO6PW-LIC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	BR	-
3	R	-
4	Y	-
5	L	-

接头号码	M17
接头名称	CVT 换挡杆
接头类型	TH16PW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	BR	-
4	B	-
5	V	-
6	B	-
12	SB	-
13	P	-

接头号码	M29
接头名称	车门后锁匙遥控开关
接头类型	TH16PW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	GR	-
6	R	-
7	BR	-
12	B	-
13	L	-
15	B	-
16	V	-

接头号码	M34
接头名称	危险警告灯开关
接头类型	TK04FW



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	B	-
2	SB	-
3	V	-
4	B	-

接头号码	M39
接头名称	ECU 模块开关
接头类型	TH08FGY-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	GB	-
2	B	-
3	V	-
4	G	-

接头号码	M41
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEAD0FW-H46-SA



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
57	BR	蓄电池 (检测器)
60	BR	车灯灯控制
64	R	制动传感器信号
65	Y	蓄电池 (检测线)
66	G	电源 (BAT)
67	L	电源 (IGN)
68	SB	所有车门解锁输出
69	O	所有车门锁止输出
70	B	接地

接头号码	M44
接头名称	按钮式点火开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
3	Y	-
4	B	-
5	W	-
6	B	-
7	V	-
8	LG	-

JRMWJ0957GB

蓄电池电源

接头号码	M45
接头名称	转向继电器
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	转向灯 12V (右灯)
2	Y	K 线
3	W	转向继电器 1
5	8	接地
6	8	接地
7	L	转向灯 12V (CPU)
8	5B	转向继电器 2

接头号码	M48
接头名称	NATS 无线放大器
接头类型	TH04FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	蓄电池
2	P	CLK
3	8	接地
4	LG	数据

接头号码	M58
接头名称	组合开关 (螺旋电缆)
接头类型	TH05FW-EX 1V



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
21	V	-
22	8	-
23	R	-
28	Y	-
30	G	-

接头号码	M65
接头名称	空调控制
接头类型	TH10FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	8	接地
3	V	燃油+
4	LG	点火
6	8	燃油-
8	R	UARTTX (数据-放大器)
9	BR	UARTTX (数据-控制)

接头号码	M72
接头名称	前大灯对光开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	8	-
3	V	-
4	R	-

接头号码	M74
接头名称	转向灯控制开关
接头类型	TH08FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	Y	-
3	8	-
4	V	-
5	8	-

接头号码	M75
接头名称	尾箱盖开启开关
接头类型	TC04FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	8	-
3	V	-
4	B	-

接头号码	M77
接头名称	钥匙开关
接头类型	TC08MG7



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	Y	-

蓄电池电源

接头号码	M95
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TE402FW-HM46-5A

端子号	57	58	60	61	63	64
导线颜色	65	66	67	68	69	70

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	BR	蓄电池 (检测线)
58	R	振动传感器信号
60	Y	左侧转向灯信号输出
61	W	右侧转向灯信号输出
63	BR	车内灯控制
64	R	启动请求
65	G	所有车门解锁输出
66	SB	接地
67	B	电源 (IGN)
68	L	电源 (BAT)
69	G	蓄电池 (熔断线)
70	Y	

接头号码	M96
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH402FW-NH

端子号	75	76	78	79	82	83	84	85	86
导线颜色	G	P	SB	W	R	BR	GR	G	G

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
75	G	驾驶员侧车门请求开关
76	P	驾驶员侧车门天线 +
78	SB	驾驶员侧车门天线 -
79	W	后保险丝天线 +
82	R	后保险丝天线 -
83	R	车内天线 1+
84	BR	车内天线 1-
85	GR	车内天线 2+
86	G	车内天线 2-

87	R	车内天线 2-
88	Y	行李架天线 +
89	BR	行李架天线 -
90	W	按钮式点火开关侧电源
91	V	ACC/ON 指示灯
93	R	智能钥匙警告蜂鸣器
94	Y	转向锁单元通信
95	L	转向锁单元电源
96	BR	ACC 继电器控制
97	SB	启动机电源控制
98	V	点火继电器 (PDM/ELF) 控制
99	R	点火继电器 (F/B) 控制
100	LG	按钮开关 2
101	BR	点火电源 2
102	L	P/N 档
104	SB	CVT 换挡杆位置电源
105	V	制动灯开关 2
106	Y	鼓风机继电器控制
107	W	转向锁条件 1
108	SB	转向锁条件 2

接头号码	M99
接头名称	VDC OFF 开关
接头类型	TH08FB-NH

端子号	1	2	3	4
导线颜色	Y	W	L	P

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	L	-
4	P	-

接头号码	M105
接头名称	NATS 天线放大器
接头类型	TH041FW-NH

端子号	1	2	3	4
导线颜色	P	CLK	数据	接地

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	蓄电池
2	CLK	数据
3	LG	数据
4	R	接地

接头号码	M109
接头名称	CVT 换挡杆
接头类型	TH135FW-NH

端子号	1	2	3	4	5	6
导线颜色	Y	W	L	P	LG	接地

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	W	-
3	L	-
4	P	- [MR16DDT 发动机除外]
5	G	- [MR16DDT 发动机除外]
6	R	- [MR16DDT 发动机]
7	G	- [MR16DDT 发动机除外]
8	R	- [MR16DDT 发动机]
12	O	- [MR16DDT 发动机 配备智能钥匙]
12	R	- [MR16DDT 发动机 配备智能钥匙]
13	LG	- [MR16DDT 发动机 配备智能钥匙]
13	R	- [MR16DDT 发动机 配备智能钥匙]

接头号码	M119
接头名称	空调放大器
接头类型	TH135FW-NH

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8
导线颜色	9	10	11	13	14	15	16	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	除霜器位置信号
2	LG	风扇开关信号
3	R	传感器接地
4	L	进气传感器信号
5	R	后部除霜器位置信号
6	W	后部除霜器开关信号
7	LG	鼓风机风扇 ON 信号
8	L	A/C ON 信号
9	V	燃油电源
10	B	燃油接地
11	B	接地
13	Y	蓄电池电源
14	LG	点火电源
15	L	新鲜空气进气风门电机驱动信号
16	G	新鲜空气进气风门电机驱动信号

接头号码	M127
接头名称	音响单元
接头类型	NH135FW-CS2

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
导线颜色	19	10	11	12	13	14	15	16	18

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	左前声道信号 (+)
2	GR	左前声道信号 (-)
3	GR	左后声道信号 (+)
4	LG	左后声道信号 (-)
5	SB	左声道信号 (+)
6	G	左声道信号 (-)
7	G	万向插头信号 A

蓄电池电源

7	L	ACC 电源
8	GR	网络接地
9	V	网络供电
10	B	控制信号
11	SB	右前声信号 (+)
12	P	右前声信号 (-)
13	BR	右后声信号 (+)
14	V	右后声信号 (-)
15	V	方向盘开关信号 B
16	R	车速信号 (脉冲)
18	SB	蓄电池电源
19	Y	接地
20	B	

接头号码	M133
接头名称	导线至导线
接头类型	M02NM-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	LG	-

接头号码	M134
接头名称	DC/DC转换器
接头类型	M06PW-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	LG	-

4	W	-
6	GR	-

接头号码	M136
接头名称	保险丝盒 (J/B)
接头类型	LD1FW-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-

接头号码	M143
接头名称	转接头 M03
接头类型	NH20FW-DC



9	8	7	6	5	4	3	2	1		
20	19	18	17	16		14	13	12	11	10

17	L	-
18	L	-
19	L	-
20	L	-

接头号码	M144
接头名称	转接头 M04
接头类型	NH20FW-DC



								</		

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	SB	-
5	SB	-
6	SB	-
10	V	-
11	V	-
12	V	-
13	V	-
14	V	-
15	V	-
16	L	-
17	L	-
18	L	-
19	L	-
20	L	-

接头号码	M146
接头名称	转接头-M06
接头类型	NH20FG-DC



9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	V	-
3	V	-
4	V	-
5	V	-
6	SB	-
7	SB	-
8	SB	-
9	SB	-
13	Y	-
14	Y	-
15	Y	-
16	Y	-
17	LG	-
18	LG	-
19	LG	-
20	LG	-

接头号码	M151
接头名称	左前加速踏板开关
接头类型	N06PW-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	GR	-
3	W	-

蓄电池电源

端子号	4	5	6
导线颜色	R	V	R
信号名称 [规格]	-	-	-

端子号	M152
接头名称	右前加速踏板开关
接头类型	N506F3P-03



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	L	-
3	R	-
4	B	-
5	V	-
6	B	-

端子号	M153
接头名称	加热座椅继电器
接头类型	M502FL-M2-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	B	-
3	R	-
5	V	-

端子号	M154
接头名称	组合仪表
接头类型	TH400V-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	CAN-L
2	P	CAN-H
4	SB	车速信号 (脉冲)
5	GR	LED 前大灯 (左) 警告信号
6	G	燃油液位传感器接地
7	SB	安全气囊信号
8	W	燃油液位传感器信号
9	L	安全带开关信号
10	SB	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)
11	G	安全带扣开关信号 (乘客侧)
12	LG	制动踏板开关信号
13	L	仪表板照明开关信号
15	L	ACC 电源
18	Y	安全气囊
19	V	环境温度传感器信号
20	R	环境温度传感器接地
21	B	接地
22	B	接地
24	R	燃油液位传感器接地
25	GR	ECU 熄火开关信号
26	V	LED 前大灯 (右) 警告信号
27	LG	燃油液位传感器
28	GR	点火信号
29	V	安全气囊开关信号 (乘客侧)
31	GR	空调制冷剂压力识别信号
33	R	照明控制开关信号 (+)
34	V	照明控制开关信号 (-)
38	L	发电机信号

端子号	M155
接头名称	组合仪表
接头类型	TH120V-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
41	L	CAN-L
42	P	CAN-H
44	R	燃油液位传感器接地
45	LG	蓄电池电源
46	GR	点火信号 (配备 ISS)
47	L	点火信号 (配备 ISS)
48	SB	AV 通信信号 (H)
51	LG	AV 通信信号 (L)
52	B	燃油液位传感器信号
		接地

端子号	M158
接头名称	停车/启动 Off 开关
接头类型	TH08FL-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	B	-
3	V	-
4	GR	-
5	G	-
6	V	-

端子号	M159
接头名称	轮轴压力低警告控制单元
接头类型	TH120V-WH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	CAN-L
2	L	CAN-H
3	V	ECM 接地
4	W	RSSI 输出
5	G	数据 输出
6	BR	ECM VCC
7	LG	点火电源
10	B	接地
11	Y	蓄电池电源

端子号	M162
接头名称	制动保持继电器
接头类型	M502FL-M2-1C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-
3	V	-
5	R	-

JRMWJ0961GB

蓄电池电源

接头号码	R3
接头名称	地线灯
接头类型	TH08FW-1V-4NH

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	-
3	BR	-
6	B	-

接头号码	R2
接头名称	车内灯
接头类型	TH08FW-4NH

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	-
2	P	-
3	B	-

JRMWJ0962GB

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源熔断线 H 号 -

INFOID:0000000013542698

蓄电池电源熔断线 H 号




2015/11/17

JRMWJ0963GB

电路图 - 蓄电池电源保险丝 9 号 -
蓄电池电源保险丝 9 号

INFOID:0000000012610241

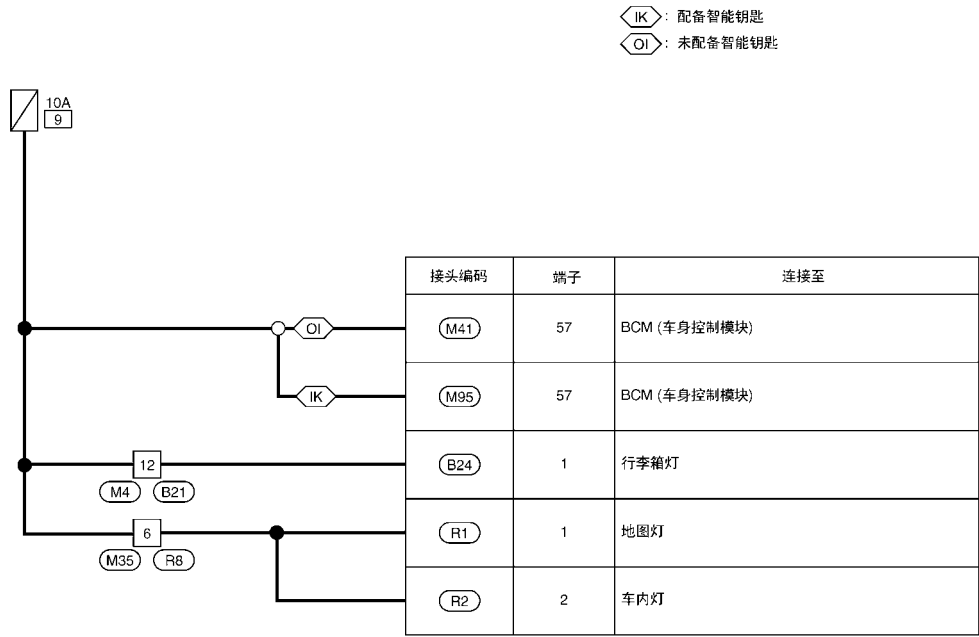


< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 12 号 -
蓄电池电源保险丝 12 号

INFOID:000000012610242


-  KO: 配备智能钥匙 未配备停车/启动系统
-  OI: 未配备智能钥匙
-  MA: 配备手动空调
-  WT: 配备胎压监测系统

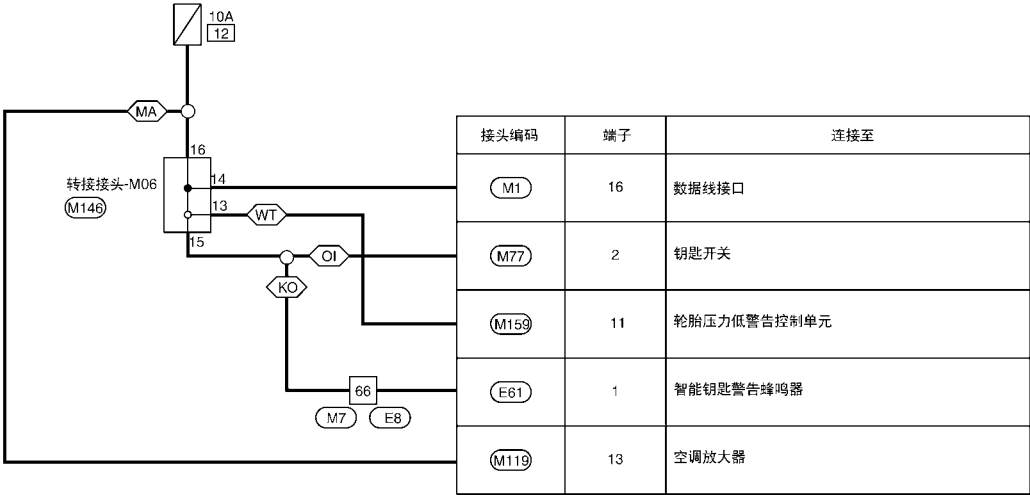

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 38 号 -
蓄电池电源保险丝 38 号

INFOID:0000000012610243

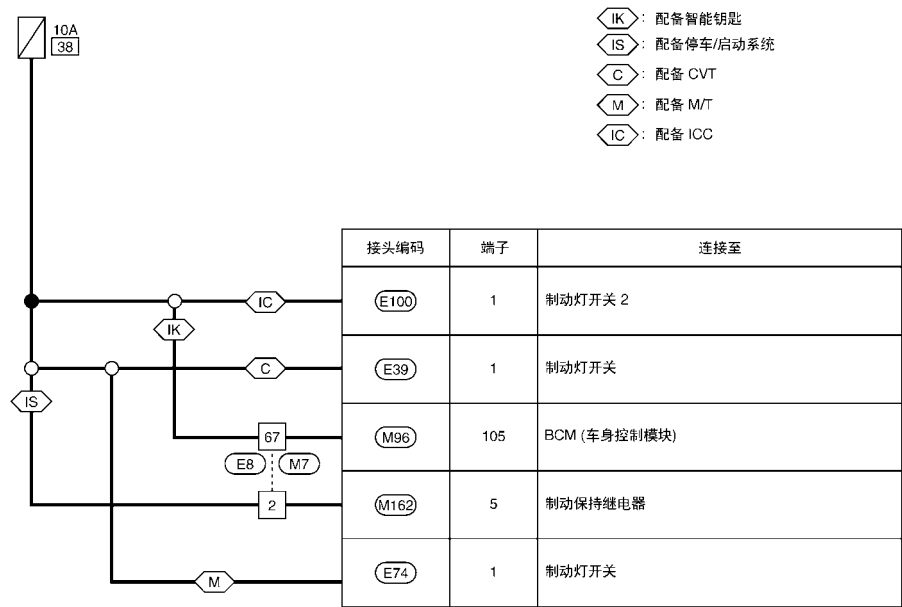


电源电路

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 43 号 -
蓄电池电源保险丝 43 号

INFOID:0000000012610244

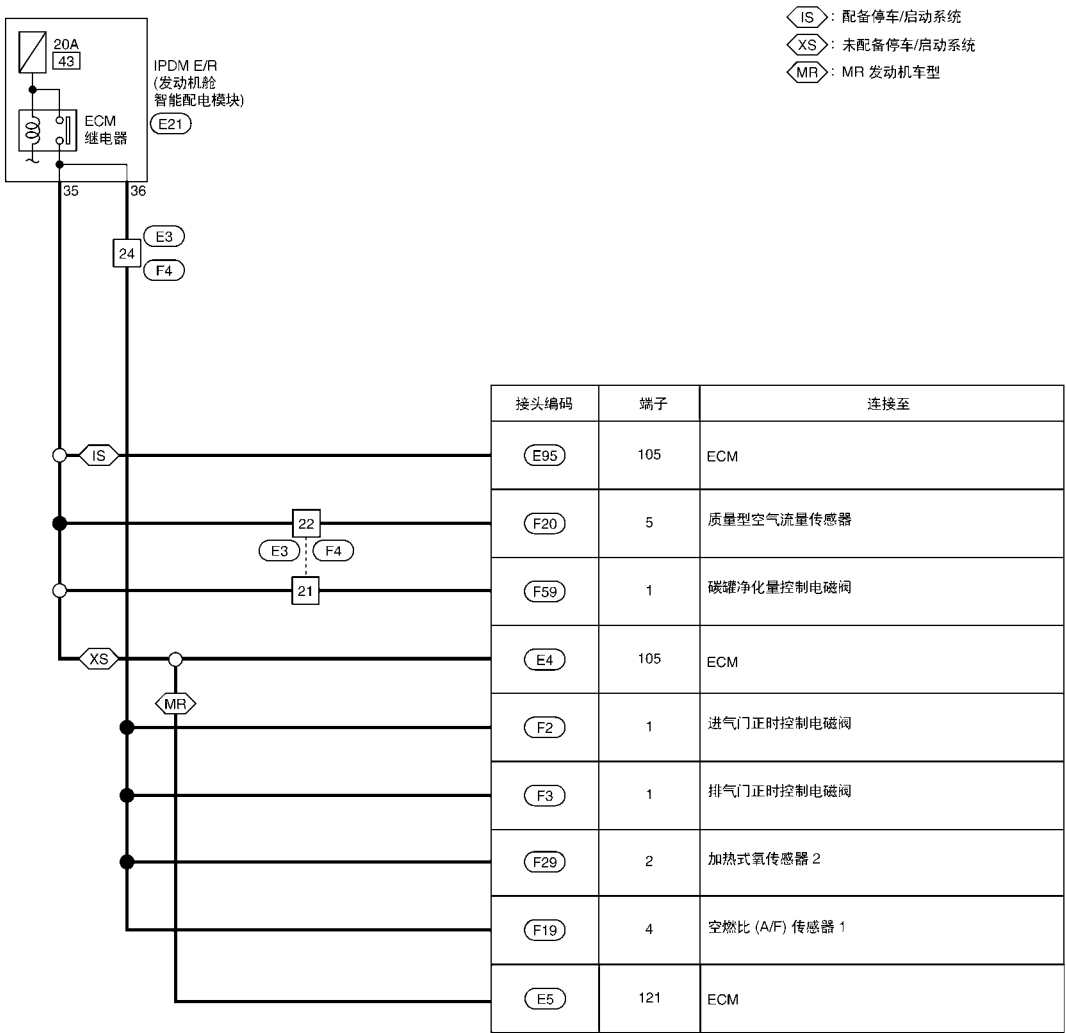

2015/11/17


JRMWJ0967GB

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 蓄电池电源保险丝 46 号 -
蓄电池电源保险丝 46 号


INFOID:000000012610245

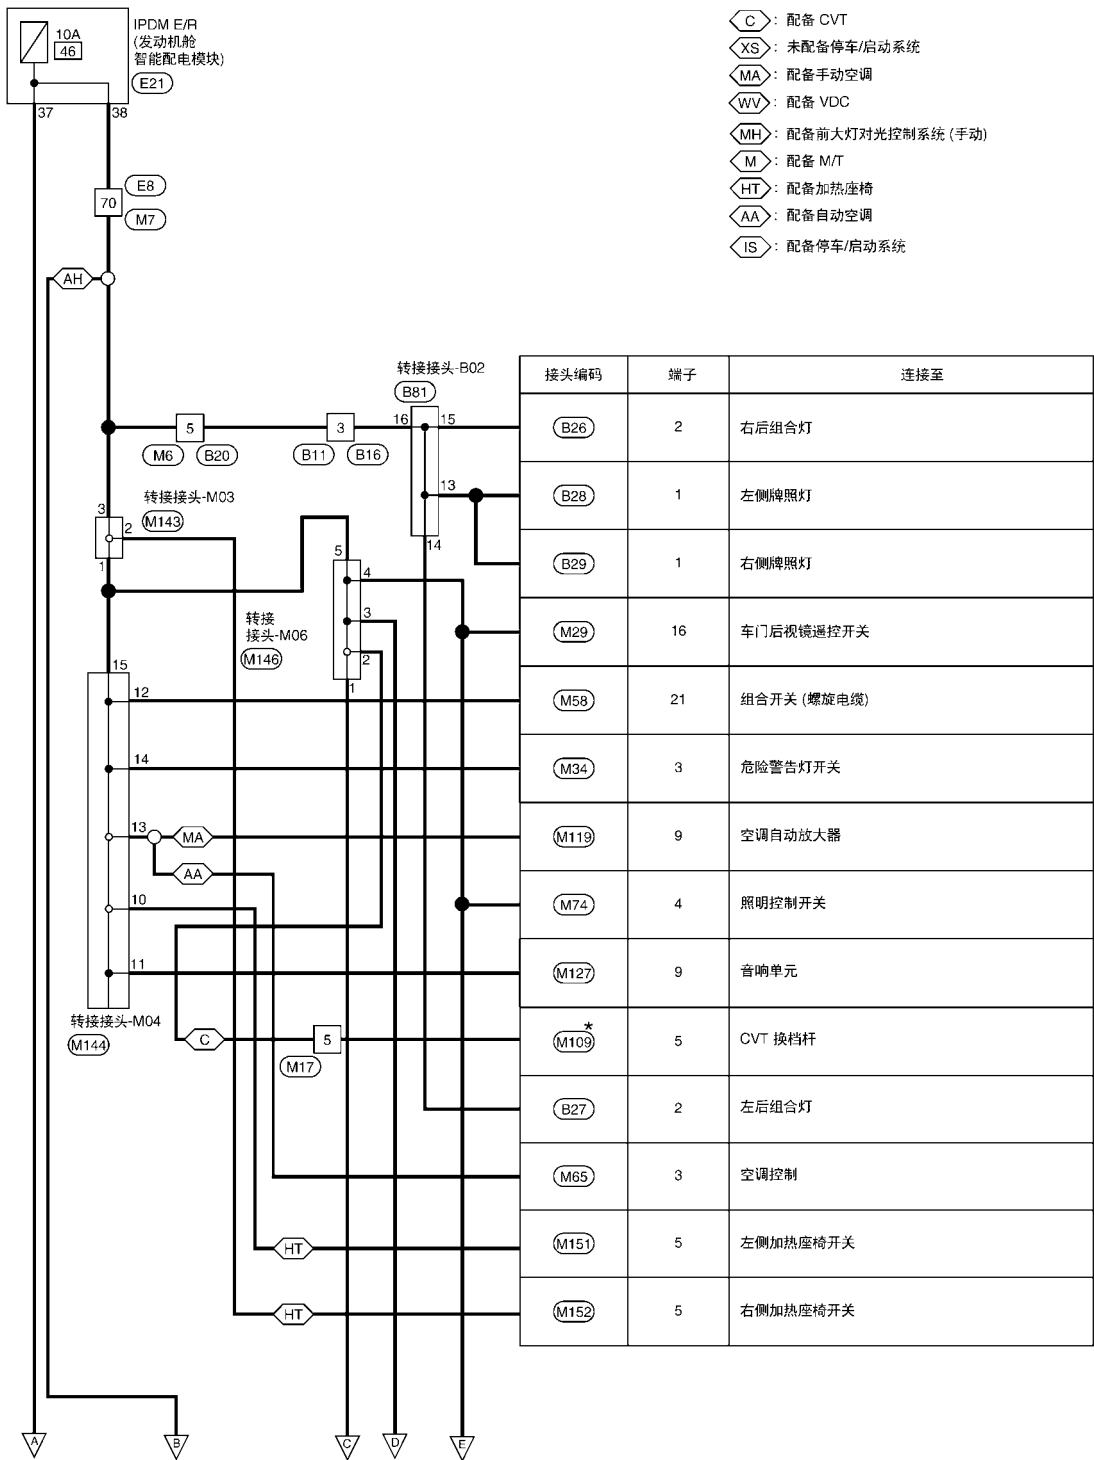

JRMWJ0968GB

电源电路


< 电路图 >

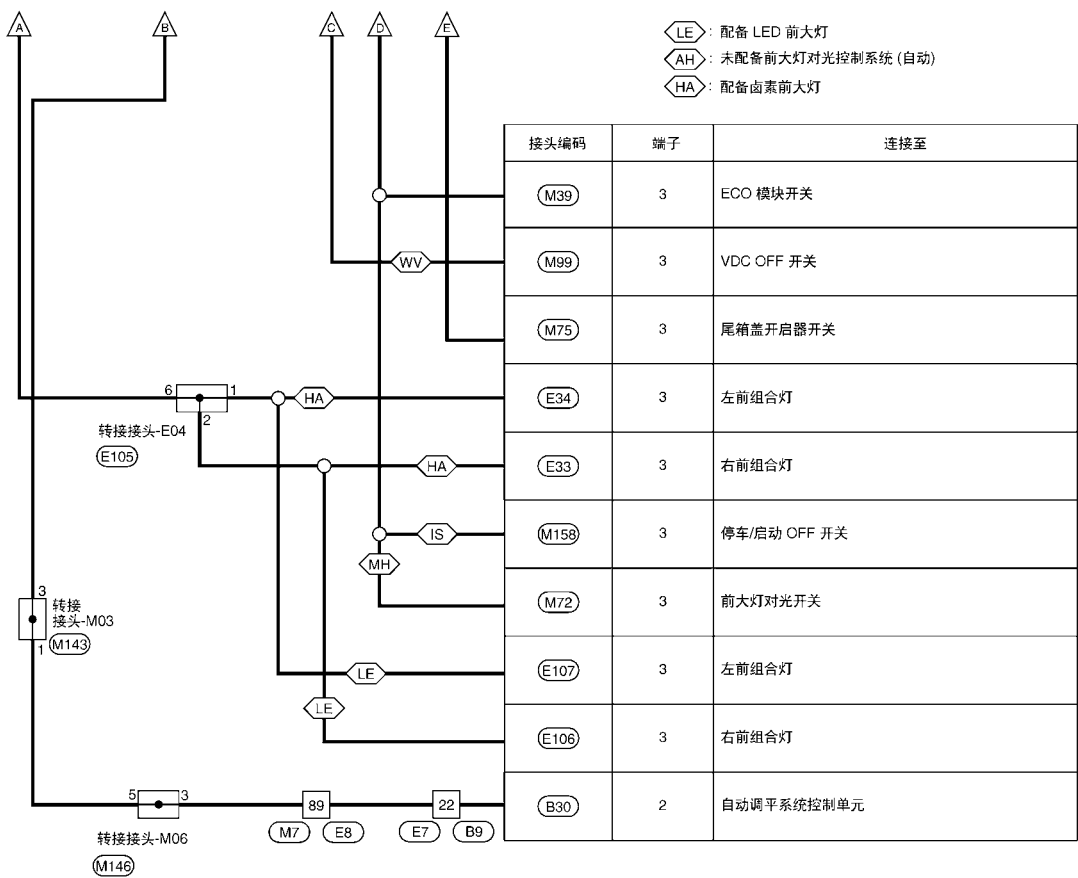

*: 该接头在“线束布局”中未显示。

2015/11/17

JRMWJ0969GB

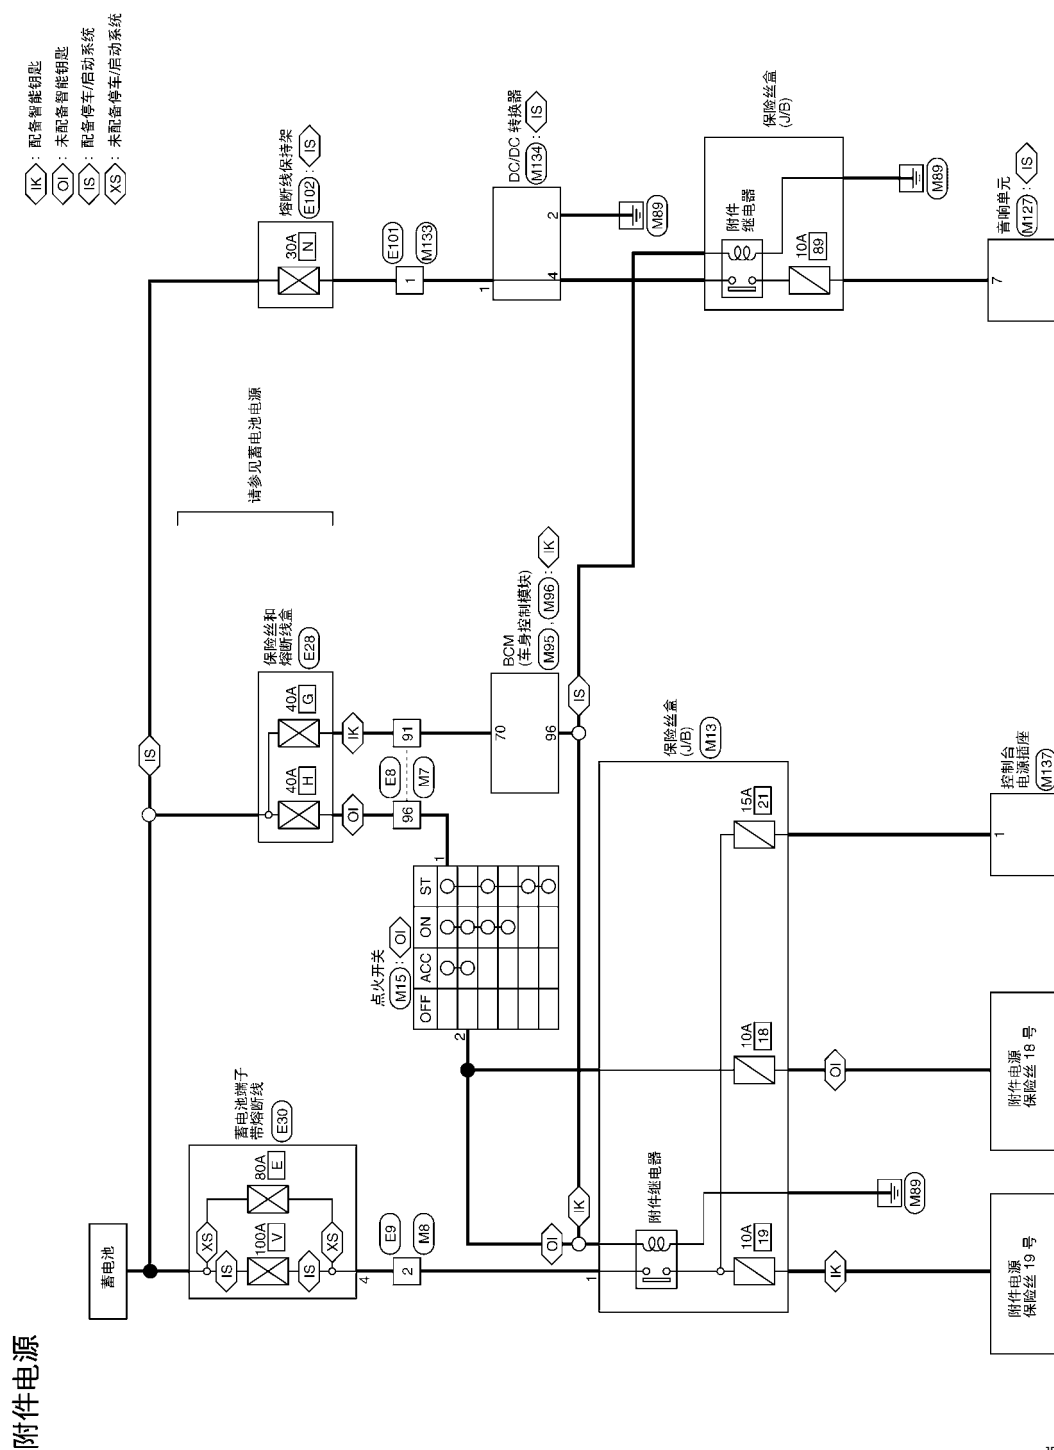

JRMWJ0970GB

附件电源

接头号码	58
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80MW-C316-TM4




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	W	-
3	SB	-
4	Y	-
5	GR	-
6	P	-
7	W	-
8	P	-
9	LG	-
10	R	-
31	BR	-
32	SB	-
33	BR	-
34	GR	-
35	V	-
40	GR	-
41	G	-
42	LG	-
43	LG	-
44	O	-
45	O	-
46	W	-
49	B	-
50	绿接	-
54	R	-
55	G	-
56	R	-
57	W	-
58	BE	-
59	V	-
61	SB	-
62	P	-
63	W	-
64	BR	-
65	G	-

66	R	-
67	W	-
68	Y	-
69	SB	-
70	V	-
71	G	-
72	R	-
73	V	-
74	Y	-
75	Y	-
76	R	-
78	W	-
79	SB	-
80	L	-
81	GR	-
82	W	-
83	GR	-
84	LG	-
85	G	-
86	BE	-
89	GR	-
90	W	-
91	G	-
92	R	-
95	BR	-
96	P	-
97	GR	-
98	W	-
99	V	-
100	Y	-



接头号码	69
接头名称	导线至导线
接头类型	10275-MC

接头号码	E28
接头名称	保险盖和保险线盒
接头类型	24381_C99D



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
31	V	- [配备 ISS]
32	W	- [未配备 ISS]
33	LG	-
34	R	-
35	BR	-
36	V	-
37	W	-
38	W	-
39	F	-
40	W	-
41	G	-
42	P	-
43	L	-
44	V	-
45	W	-
46	L	-
47	R	-



接头号码	E30
接头名称	蓄电池端子带保险线
接头类型	10270V-MC

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
3	G	- [配备 ISS]
3	R	- [未配备 ISS]
4	W	-

接头号码	E101
接头名称	导线至导线
接头类型	M02FW-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-

接头号码	E102
接头名称	熔断线保险架
接头类型	26380_100A



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
N	W	-
O	Y	-

JRMWJ0971GB

附件电源

接头号码	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH80FW/CS16-TM4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	R	-
3	Y	-
4	V	-
5	L	-
6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	R	-
10	R	-
11	G	-
12	GR	-
13	Y	-
14	SB	-
15	Y	-
16	GR	-
17	Y	-
18	GR	-
19	P	-
20	P	-
21	P	-
22	R	-
23	R	-
24	R	-
25	V	-
26	LG	-
27	SB	-
28	V	-
29	V	-
30	W	-
31	P	-
32	W	-
33	BR	-
34	L	-
35	R	-
36	R	-
37	Y	-

67	V	-
68	Y	-
69	R	-
70	V	-
71	R	-
72	V	-
73	LG	-
74	L	-
75	LG	-
76	W	-
78	W	-
79	SB	-
80	R	-
81	GR	-
82	LG	-
83	L	-
84	G	-
85	BR	-
86	LG	-
89	V	-
90	W	-
91	Y	-
92	Y	-
95	BR	-
96	G	-
97	GR	-
98	LG	-
99	W	-
100	G	-

接头号码	M8
接头名称	导线至导线
接头类型	LC2MA8-M/C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	W	-

接头号码	M13
接头名称	保险丝盒 (UB)
接头类型	LC1FW-M/C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	W	-

接头号码	M15
接头名称	点火开关
接头类型	M05FW-L/C



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	G	-
2	BR	-
3	R	-
4	Y	-
5	L	-

接头号码	M29
接头名称	车门后视镜遥控开关
接头类型	TC18FW



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	Y	-
3	L	-
4	LG	-
5	GR	-
6	R	-
7	BR	-
12	B	-
13	L	-
15	B	-
16	V	-

接头号码	M42
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH43FW-MM



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	组合开关输入 5
3	GR	组合开关输入 4
4	BR	组合开关输入 3
5	G	组合开关输入 2
6	W	组合开关输入 1
7	R	驾驶员侧车门解锁传感器
9	R	制动灯开关
10	W	后窗除雾器开关
11	L	点火开关 A/C
12	GR	车门锁止和解锁开关锁止

附件电源

13	8	Y	五门锁止按钮开关失效
18	Y		制动系统故障
19	8A		无钥匙进入系统失效电源
20	UG		无钥匙进入系统失效通信
21	P		安全气囊失效
22	Y		安全气囊灯控制
25	UG		NATS 主控制大器
26	Y		NATS 主控制大器
27	L		A/C ON
28	UG		制动助力器 ON
29	5B		怠速旁通灯开关
30	P		行车制动灯开关
32	UG		组合开关输出 5
33	Y		组合开关输出 4
34	Y		组合开关输出 3
35	8		组合开关输出 2
36	5A		组合开关输出 1
37	GG		转向灯开关
38	8		点火开关 ON
39	L		CRASH
40	P		COAL

接头号码	M95
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	FEA09FW-FHA6-SA



57	58	60	61	63	64
65	66	67	68	69	70


端子号	符号	名称
57	BR	继电器 (接触器)
58	R	电阻 (热敏电阻)
60	Y	电动机 (电动机)
61	W	电感器 (电感器)
63	BR	继电器 (接触器)
64	R	电阻 (热敏电阻)
65	O	所有主回路输出
66	B	所有主回路输出
67	B	继电器 (接触器)
68	L	电感器 (电感器)
69	O	所有主回路输出

接头号码	M96
接头名称	BCM (机身控制模块)
接头类型	TH40FW-AH



紙子号	番號 順號	信号名称 (附注)
75	G	變壓器負荷 (請求开关)
76	P	緊急閉鎖打門 完成
78	S	緊急閉鎖打門 完成
79	W	緊急閉鎖打門 完成
82	R	后体發生火災後
83	R	后体發生火災後
84	BR	其内火災後 1+
85	GR	其内火災後 2+
86	G	其内火災後 2+
87	R	其内火災後 2+
88	Y	其内火災後 2+
89	BR	其内火災後 2+
90	W	其内火災後 2+
91	V	其内火災後 2+
92	W	其内火災後 2+
93	V	其内火災後 2+
94	Y	其内火災後 2+
95	R	其内火災後 2+
96	BR	其内火災後 2+
97	S	其内火災後 2+
98	V	其内火災後 2+
99	R	其内火災後 2+
100	GS	其内火災後 2+
101	BR	其内火災後 2+
102	L	其内火災後 2+
104	S	其内火災後 2+
105	V	其内火災後 2+
106	W	其内火災後 2+
107	W	其内火災後 2+

接头号码	M127
接头名称	音响单元
接头类型	NH-18FW-C52



電話號碼	信號名稱 (說明)
2	G 左前通話信號 (4)
3	GS 左前通話信號 (4)
4	GS 左前通話信號 (4)
5	3B 左前通話信號 (4)
6	G 左前通話信號 (4)
7	G 左前通話信號 (4)
8	GS 左前通話信號 (4)
9	V 左前通話信號 (4)
10	B 左前通話信號 (4)
11	B 左前通話信號 (4)
12	P 左前通話信號 (4)
13	B 左前通話信號 (4)
14	V 左前通話信號 (4)
15	V 左前通話信號 (4)
16	B 左前通話信號 (4)
17	B 左前通話信號 (4)
18	S 左前通話信號 (4)
19	V 左前通話信號 (4)
20	B 左前通話信號 (4)

接头号码	M133
接头名称	导线至导线
接头类别	MD2MM-IC



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	LG	-

接头号码	W134
接头名称	DC/DC转换器
接头类别	MOEFWLC



端子号	导线 颜色	信号名称(板图)
1	R	-
2	B	-
3	LG	-
4	W	-
5	GR	-

接头号码	W137
接头名称	控制台电源插座
接头类型	CEA01F8-CHA2



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	R	
2		
3	B	

附件电源

接头号码	M144
接头名称	转接头 M04
接头类型	TM40FW-DC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	SB	-
5	SB	-
6	SB	-
10	V	-
11	V	-
12	V	-
13	V	-
14	V	-
15	V	-
16	L	-
17	L	-
18	L	-
19	L	-
20	L	-

接头号码	M154
接头名称	组合仪表
接头类型	TM40FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	CAN-H
2	P	CAN-L
4	SB	车速信号 (脉冲)

5	GR	LED 新大灯 (右) 警告信号
6	G	燃油液位传感器信号
7	SB	安全 警告信号
8	W	运动模式开关信号
9	L	安全制动开关信号 (常闭型)
10	SB	驻车制动开关信号
11	G	制动液液位开关信号
12	LG	仪表控制开关信号
15	L	ACC 电源
18	Y	安全信号
19	V	环境温度传感器信号
20	V	环境温度传感器接地
21	B	接地
22	B	接地
23	B	接地
24	R	燃油液位传感器接地
25	GR	ECO 模式开关信号
26	Y	LED 前大灯 (右) 警告信号
27	LG	蓄电池电源
28	GR	点火信号
29	V	安全制动开关信号 (常开型)
31	GR	空量自动放大部连接识别信号
33	R	照前控制开关信号 (+)
34	Y	照前控制开关信号 (-)
38	L	发电机信号

接头号码	M163
接头名称	组合仪表
接头类型	TM40FW-NH




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	B	接地
6	Y	停止/启动 OFF 开关信号
7	Y	安全信号
9	GR	ECO 模式开关信号
10	W	运动模式开关信号
11	L	发电机信号
12	Y	LED 新大灯 (右) 警告信号
13	GR	LED 新大灯 (左) 警告信号
14	L	ACC 电源

15	V	环境温度传感器信号
16	SB	安全 警告信号
17	B	照前控制开关信号
19	GR	空调自动放大部连接识别信号
20	R	环境温度传感器接地
21	L	方向舵开关接地
22	G	方向舵开关信号 A
23	R	方向舵开关信号 B
25	G	制动液液位开关信号
26	SB	驻车制动开关信号
27	V	安全制动开关信号 (常开型)
28	L	安全制动开关信号 (常闭型)
34	W	除霜位置信号
36	R	照前控制开关信号 (+)
37	Y	照前控制开关信号 (-)
38	SB	车速信号 (脉冲)


电路图 - 附件电源保险丝 18 号 -
附件电源保险丝 18 号

INFOID:000000012610247

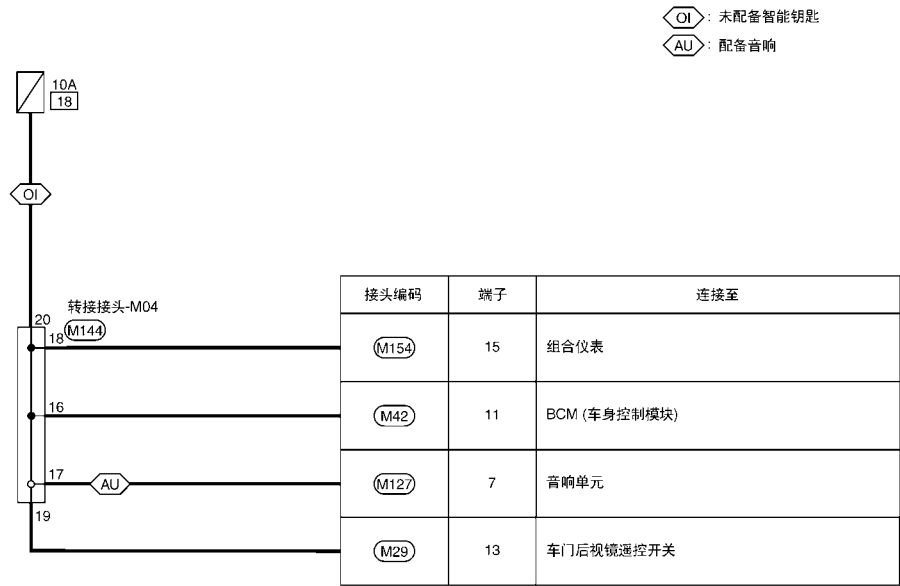

电路图 - 附件电源保险丝 19 号 -
附件电源保险丝 19 号

INFOID:0000000012610248

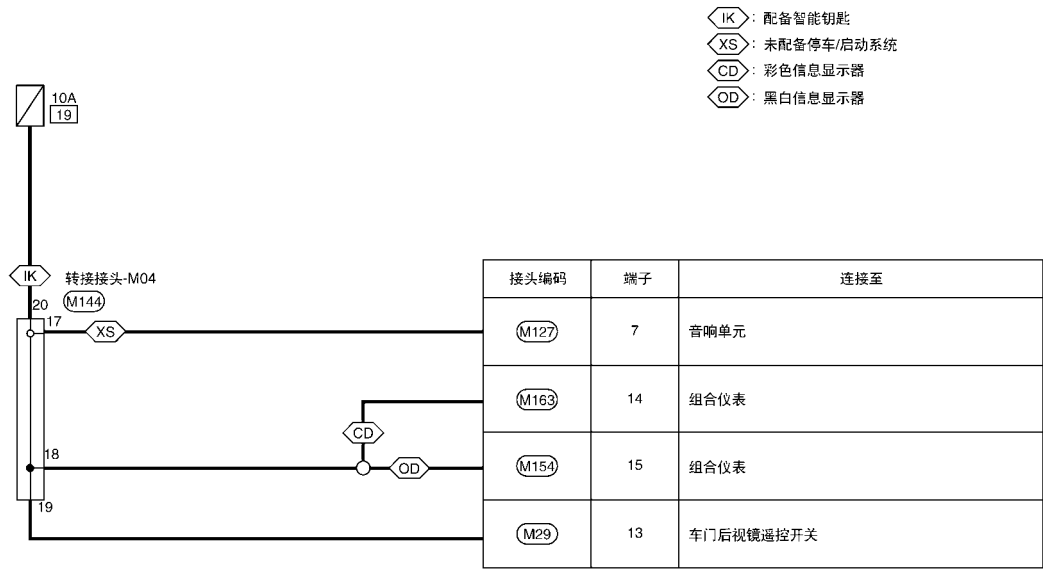


电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源 -

INFOID:000000012610249

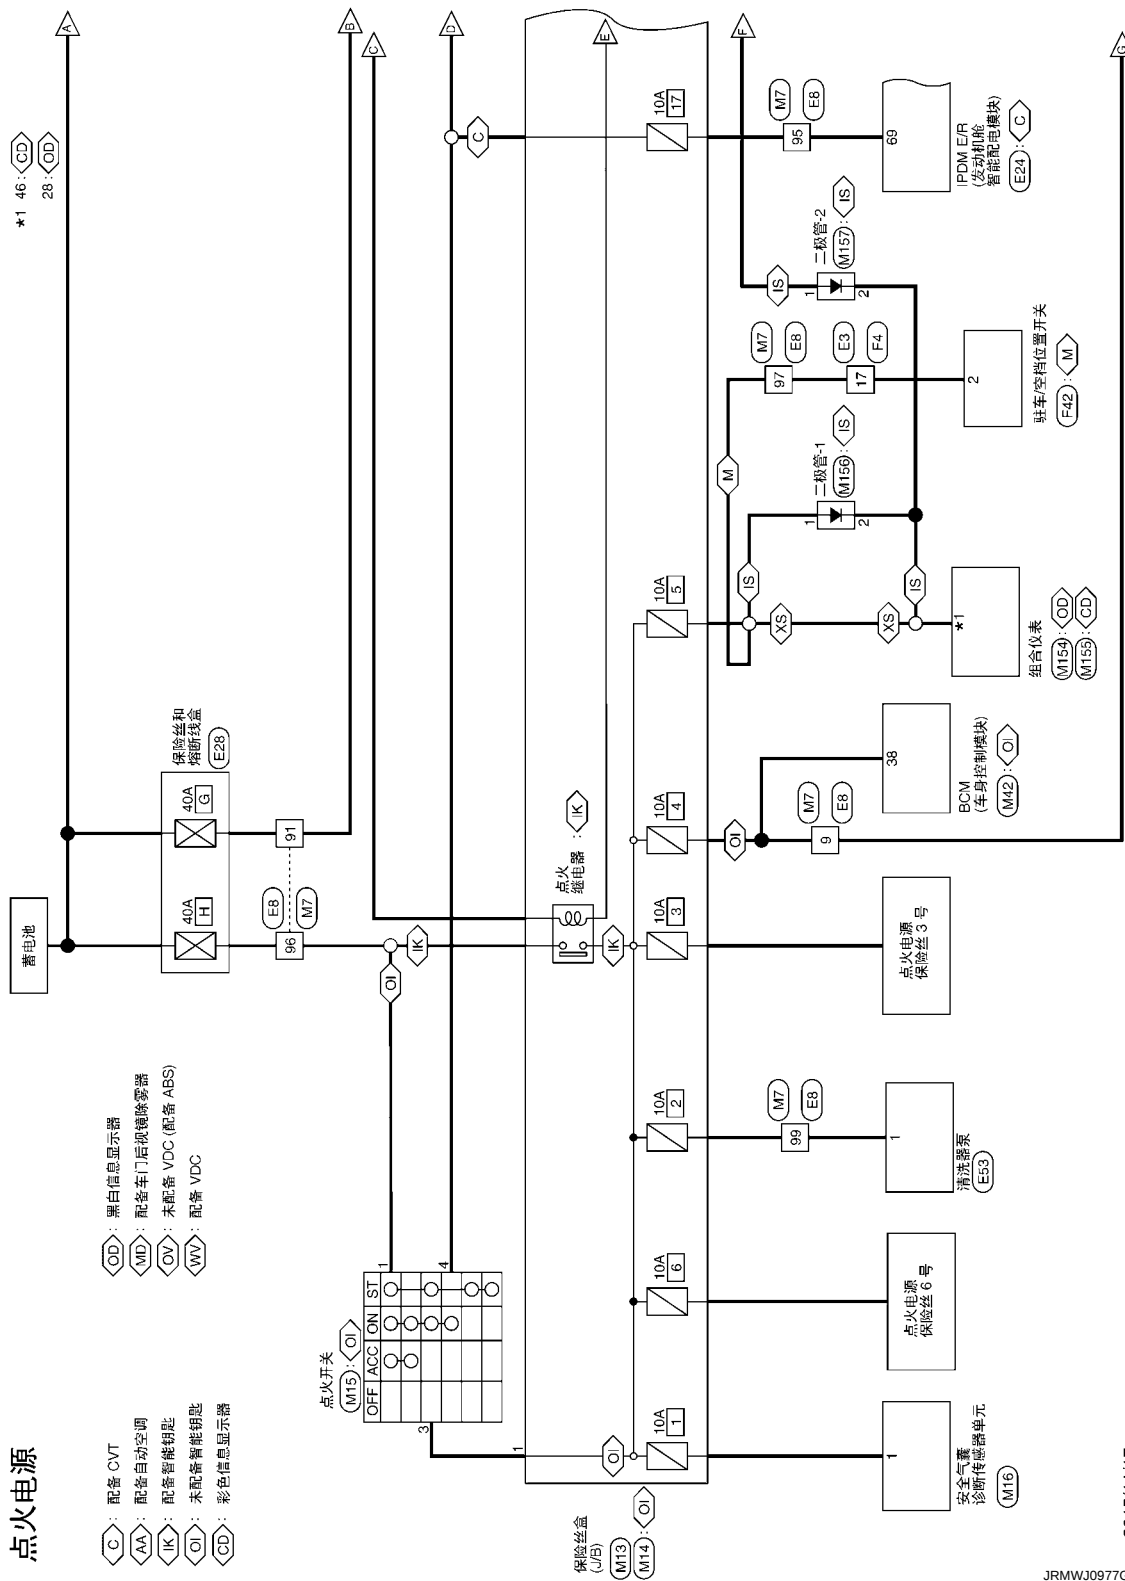


JRMWJ0977GB

2015/11/17

电源电路

< 电路图 >

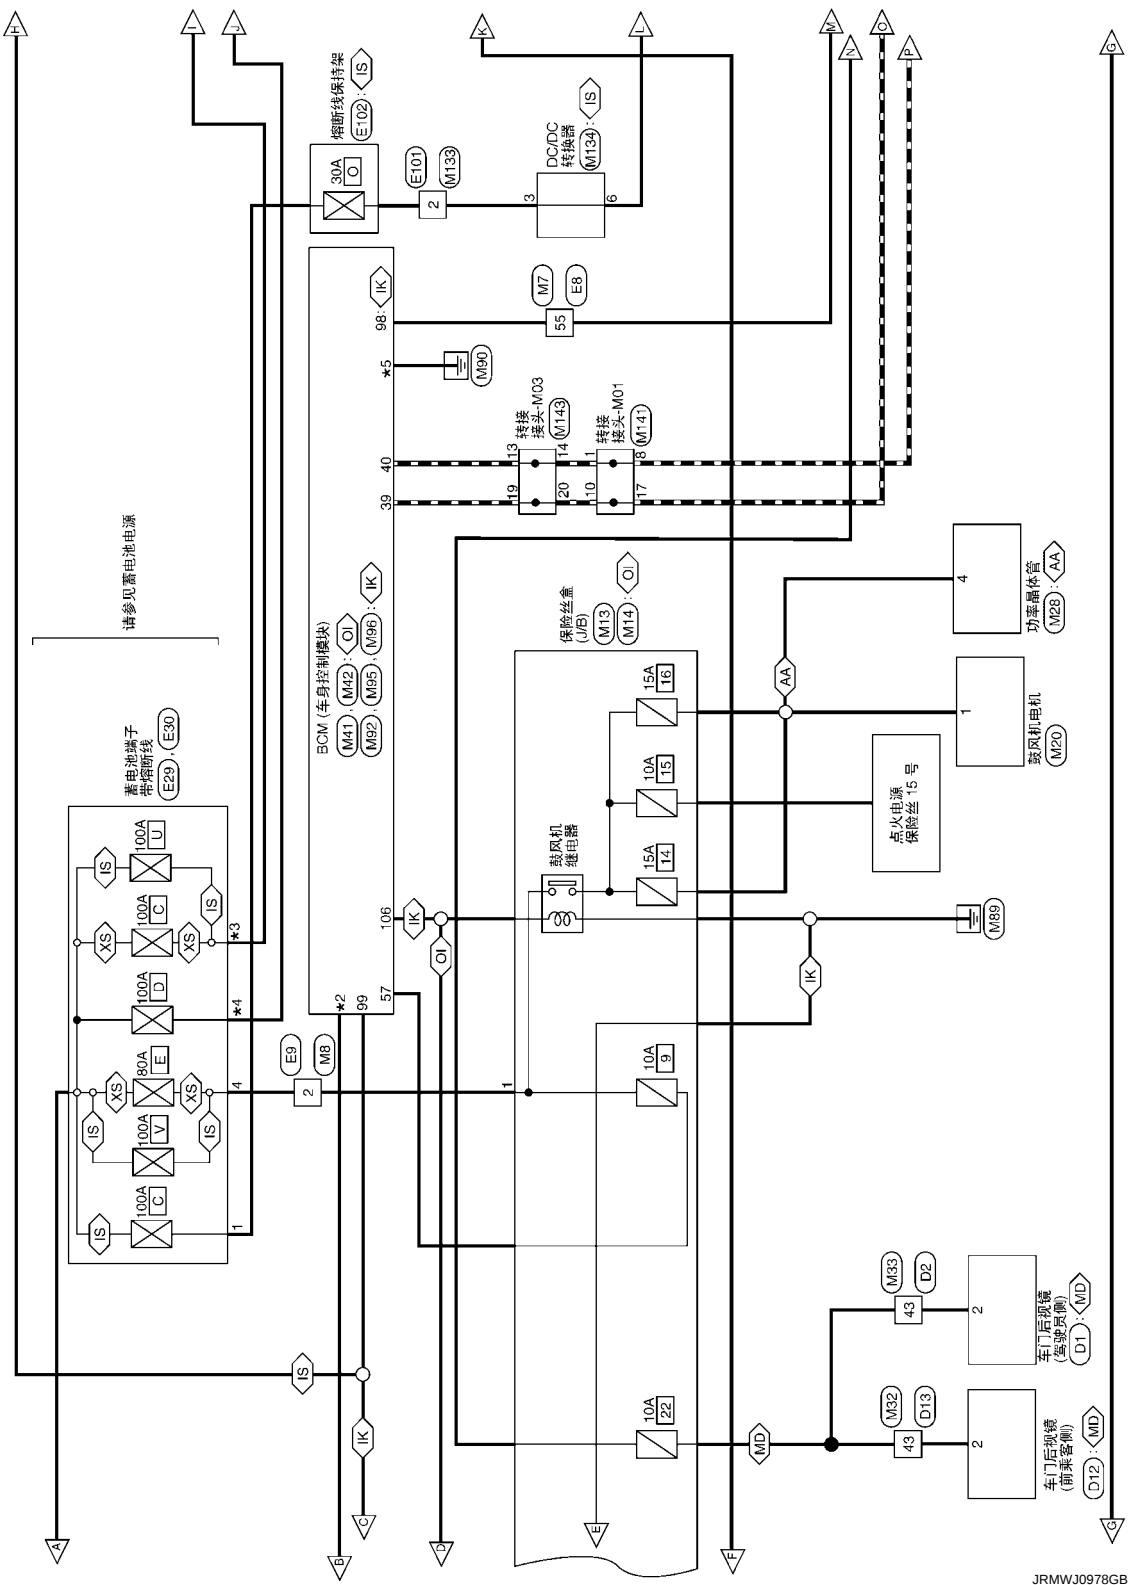



JRMWJ0978GB

PG-47

PG





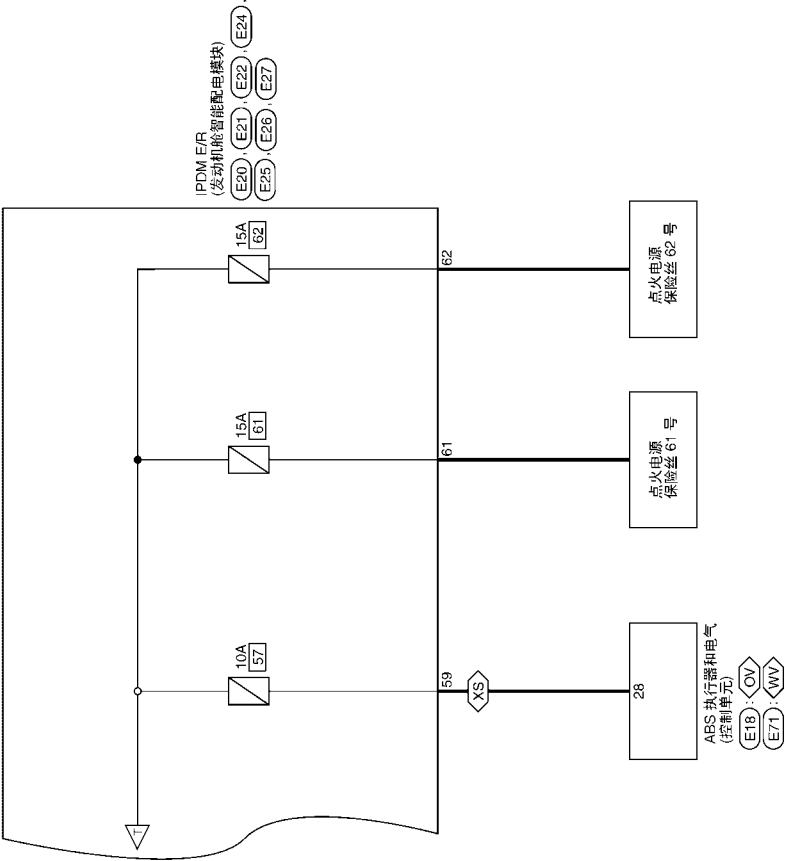

JRMWJ0981GB

点火电源

接头号码	B3
接头名称	燃油位传感器单元和燃油泵
接头类型	5D4GF-R5



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	BR	-
3	B	-
4	L	-

接头号码	B2D
接头名称	导线至导线
接头类型	NS18AWCS



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	BR	-
3	W	-
4	Y	-
5	LG	-
6	L	-
7	GR	-
9	L	-
10	SB	-
11	P	-
12	SB	-
13	R	-
14	L	-
15	P	-
16	P	-

接头号码	B23
接头名称	导线至导线
接头类型	M02MW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

接头号码	B2D
接头名称	自动调节系统控制单元
接头类型	44F09FR



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	L	尾灯信号
3	Y	车速信号 (怠速时)
4	W	点火电源
5	SB	对光单元通信信号
6	G	K线
8	B	接地

接头号码	B36
接头名称	电磁阀
接头类型	M01FW-QLC




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

接头号码	B698
接头名称	右侧雷达
接头类型	JAC09F-R-SP



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	B	右驻车制动信号
4	SB	BSW/指示灯
5	GR	点火电源
6	L	ITS通信-H
7	Y	ITS通信-L
8	B	接地

接头号码	B69
接头名称	左侧雷达
接头类型	JAC09F-S-SP



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
4	BR	BSW/指示灯
5	GR	点火电源
6	L	ITS通信-H
7	Y	ITS通信-L
8	B	接地


接头号码	D1
接头名称	车门后铃铛 (驾驶员侧)
接头类型	17-12MW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
2	GR	-
3	B	-
5	W	-
6	Y	-
7	L	-
9	B	-
10	G	-

点火电源

接头号码	D2
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-C515



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	W	-
3	L	-
4	BR	-
7	G	-
8	Y	-
9	LG	-
10	P	-
11	V	-
12	GR	-
13	B	-
14	S8	-
15	R	-
37	L	-
38	G	-
39	B	-
40	V	-
42	L	-
43	GR	-
44	W	-
45	Y	-
46	L	-
50	LG	-
51	W	-
52	BR	-

接头号码	D12
接头名称	车门后锁室 (前乘客侧)
接头类型	TH12MW-MH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
2	GR	-
3	L	-
5	W	-
6	Y	-
7	BR	-
9	B	-
10	G	-


接头号码	D13
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40FW-C515



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	W	-
3	Y	-
4	V	-
13	V	-
14	GR	-
15	L	-
37	S8	-
38	G	-
39	L	-
43	GR	-
44	W	-
45	Y	-
46	L	-
50	LG	-
51	W	-
52	BR	-

端子号	46
导线颜色	BR
信号名称	-

接头号码	I3
接头名称	导线至导线
接头类型	SA43ME-RS10-S12



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	O	-
4	LG	-
5	O	-
7	BR	-
8	LG	-
8	V	-
9	R	-
10	R	-
11	O	-
12	G	-
13	S8	-
18	W	-
20	R	-
21	LG	-
22	LG	-
23	R	-
24	BR	-
25	R	-
26	B	-
27	GR	-
28	G	-
28	W	-
29	S8	-
30	B	-
31	G	-
32	Y	-
35	R	-



端子号码	I4
接头名称	ECM
接头类型	PH12FB-S28-L-M

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
81	S8	ECM 电源 (专用)
82	S8	启动机电磁线圈搭铁信号
83	P	CON
84	L	CON
85	P	制冷剂压力传感器
87	R	启动机电磁线圈搭铁信号
88	R	数据接口
93	R	点火开关
98	V	传感器搭铁
99	S8	启动灯开关
101	L	传感器电源
102	O	传感器电源
103	W	加速踏板位置传感器 2
104	R	传感器搭铁
105	LG	ECM 电源
106	V	传感器电源
108	W	ECM 接地
110	L	加速踏板位置传感器 1
111	B	传感器搭铁

JRMWJ0983GB

点火电源

接头号码	ES
接头名称	ECM
接头类型	9P2445V-2ZS-R-RH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
99	P	CAN 通信线
100	L	CAN 通信线 (CAN-L)
101	5B	启动机继电器切断信号
103	P	制冷剂压力传感器
104	L	传感器电源
109	R	点火开关
115	5B	PNP 信号
117	BR	传感器电源
118	O	加速踏板位置传感器 2
119	W	传感器接地
120	R	ECM 电源
121	UG	传感器电源
122	V	ECM 接地
123	BY	ECM 接地
124	V	传感器电源
125	L	加速踏板位置传感器 1
135	R	传感器电源
138	BY	ECM 接地

接头号码	ES
接头名称	导线至导线
接头类型	TH800WV-C516-TM4




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
80	L	-
81	GR	-
82	W	-
83	GR	-
84	LG	-
85	G	-
86	BE	-
89	GR	-
90	W	-
91	G	-
92	R	-
95	BR	-
96	P	-
97	GR	-
98	W	-
99	V	-
100	Y	-

接头号码	E9
接头名称	导线至导线
接头类型	LC27F-MC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	W	-

接头号码	E18
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (拆卸单元)
接头类型	BE224F18-BHV2-B1Z2-LH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	泵电机
4	L	右前轮速传感器信号
8	V	左前轮速传感器信号
13	B	接地
14	P	CAN-L
16	Y	右前轮速传感器电源
17	BR	右后轮速传感器电源
18	W	左后轮速传感器信号
19	UG	左前轮速传感器电源
25	L	ABS 泵电磁阀
26	L	CAN-H
28	V	点火
29	Y	右后轮速传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	R	左后轮速传感器电源
33	B	接地

接头号码	E20
接头名称	IPDM E/F (发动机智能配电模块)
接头类型	HS16FV-C5



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
48	BR	-
49	Y	-
50	G	-
51	BE	-

点火电源

接头号码	E21	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	NS12F8R-CS	

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
23	SB	-
25	BR	-
26	P	-
27	L	-
28	G	-
30	R	-
31	Y	-
32	SB	-
33	G	-
34	L	-



33	38	43	45
37	36	35	42
41	40	39	44

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
35	LG	-
36	BR	-
37	L	-
38	L	-
39	V	-
41	Y	-
42	W	-
45	W	-

接头号码	E22	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	TH12F8V-NH	



23	27	28	25	26	34
33	32	31	30	29	24

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
23	SB	-
25	BR	-
26	P	-
27	L	-
28	G	-
30	R	-
31	Y	-
32	SB	-
33	G	-
34	L	-

接头号码	E24	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	TH12F8V-NH	



63	64	65	68	69
66	67	62	61	60

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
63	W	-
64	P	-
65	R	-
66	BR	-
68	G	-
69	BR	-

接头号码	E25	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	NO6F8-LC	



10	9	14
----	---	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
9	B/Y	-
10	L	-
14	R	-

接头号码	E26	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	LO2F8-MC	



1	2
---	---

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	G	-

接头号码	E27	-
接头名称	IPDM E/R (发动机智能配电模块)	
接头类型	NS10R8R-CS	



22	20	19	18
----	----	----	----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
18	GR	-
19	W	-
20	R	-
22	LG	-

接头号码	E28	-
接头名称	保险丝和熔断线盒	
接头类型	74S812-CP900	



21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
31	V	- [设备 (SS)]
32	R	- [设备 (SS)]
33	LG	-
34	R	-
35	BR	-
36	V	-
37	W	-
38	W	-
F	W	-
G	G	-
H	P	-
I	L	-
J	V	-
K	L	-
M	R	-

JRMWJ0985GB

点火电源

接头号码	E29
接头名称	蓄电池端子带熔断线
接头类型	UD2FB-AMC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	- [配备 ISS]
1	Y	- [配备 ISS]
2	G	- [配备 ISS]
2	R	- [配备 ISS]

接头号码	E30
接头名称	蓄电池端子带熔断线
接头类型	UD2FB-AMC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
3	G	- [配备 ISS]
3	R	- [配备 ISS]
4	W	-

接头号码	E32
接头名称	转接接头 E02
接头类型	A12FL



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	L	-
3	L	-
4	L	-
5	L	-
8	P	-
9	P	-
10	P	-
11	P	-
12	P	-

接头号码	E39
接头名称	制动灯开关
接头类型	M04FW-LC



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	-
2	R	-
3	BE	-
4	G	-

接头号码	E52
接头名称	前雨刮器电机
接头类型	H-50F5V




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
3	W	-
4	L	-
5	R	-

接头号码	E53
接头名称	清洗器泵
接头类型	H-50FB-4V




端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	Y	-

接头号码	E71
接头名称	ABS 执行器和电气单元 (控制单元)
接头类型	BE24F19-BH12-8122-LH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	泵串扰
4	L	右前轮速传感器信号
8	V	左前轮速传感器信号
13	B	接地
14	P	CAN-L
15	GR	VDC OFF 开关信号
16	Y	右前轮速传感器电源
17	BR	右后轮速传感器电源
18	W	左后轮速传感器信号
19	LG	左前轮速传感器电源
25	L	ABS 泵电磁阀
26	L	CAN-H
28	V	点火
29	Y	右后轮速传感器信号
30	R	制动灯开关信号
31	R	左后轮速传感器电源
32	B	接地

接头号码	E55
接头名称	ECM
接头类型	BE24FB-326-L-RH



端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
81	Y	ECM 电源 (备用)
82	SB	起动机继电器电磁线圈信号
83	P	CAN-L

点火电源

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
84	L	CAN-H
85	P	制动压力传感器
87	V	起动机继电器控制信号
88	R	数据接口
89	W	驻车/启动 OFF 开关
93	R	点火开关
98	V	传感器接地
99	5B	制动灯开关
101	L	传感器电源
102	O	传感器电源
103	W	加速踏板位置传感器 2
104	R	传感器接地
105	LG	ECM 电源
106	V	传感器电源
108	B/V	ECM 接地
110	L	加速踏板位置传感器 1
111	B	传感器接地

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
197		
端子名称		发动机重新启动旁路控制继电器
接头类型		MS02FL02-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	W	-
3	R	-
5	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
E101		导线至导线
接头名称		M02FW-LC
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
E102		燃油线样品架
接头名称		Z438C_100A
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
N	W	-
O	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
E111		转接接头-E03
接头名称		HN-10F8
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	Y	-
3	GR	-
4	GR	-
5	GR	-
6	Y	-
7	Y	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
E112		右前大灯对光电机
接头名称		SS02F45T
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	-
3	B/W	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
E113		左前大灯对光电机
接头名称		SS02F45T
接头类型		



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	GR	-
3	B/V	-

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
F4		导线至导线
接头名称		S4A38R8-45D0-542Z
接头类型		




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	L	-
3	W	-
4	V	-
5	LG	-
7	G	-
8	GR	-
9	V	-
10	Y	-
11	R	-
12	G	-
13	5B	-
17	5B	-
18	G	-
20	B	-
21	G	-
22	BR	-

JRMWJ0987GB

点火电源

23	R	- [配备 HPI16DE 发动机]
24	R	- [配备 MP18DE 发动机]
25	R	-
26	B	-
27	G	- [配备 MP18DE 发动机]
28	L	- [配备 HPI16DE 发动机]
29	R	- [配备 MP18DE 发动机]
30	B	-
31	O	-
32	LG	-
35	R	-
36	V	- [配备 HPI16DE 发动机]
38	W	- [配备 MP18DE 发动机]
39	B	-
40	GR	-
41	V	-
42	R	-
43	W	- [配备 MP18DE 发动机]
44	GR	- [配备 HPI16DE 发动机]
45	BR	-
46	GR	-
47	V	-
48	GR	- [配备 MP18DE 发动机]
49	R	- [配备 HPI16DE 发动机]


接头号码	F5
接头名称	ECM
接头类型	8x24FGV-32S-R-LH



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	节气门控制电机 (打开)
2	L	节气门控制电机 (关闭)
3	G	空燃比传感器 1 加热器

4	P	节气门控制电机 (关闭)
5	G	加热线/空燃比传感器 1 加热器
10	B	ECM 接地
11	B	ECM 接地
12	G	1 号喷油器 (后)
15	V	节气门控制电机 (打开)
16	LG	3 号喷油器 (后)
17	BR	1 号点火信号
18	LG	2 号点火信号
20	P	2 号喷油器 (后)
21	W	4 号点火信号
22	O	3 号点火信号
23	GR	燃油泵继电器
24	L	4 号喷油器 (后)
25	SB	3 号喷油器 (前)
29	SB	2 号喷油器 (前)
30	SB	1 号喷油器
31	SB	ECM 接地 (自切断)
32	P	ECM 接地 (自切断)


接头号码	F7
接头名称	ECM
接头类型	8x40PE-22-L-R4



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	节气门控制电机 (关闭)
2	P	节气门控制电机 (打开)
3	V	节气门控制电机 (打开)
4	W	节气门控制电机 (关闭)
5	G	节气门控制电机 (打开)
6	R	节气门控制电机 (关闭)
7	R	节气门控制电机 (打开)
8	B	节气门控制电机 (关闭)
9	BR	节气门控制电机 (打开)
10	SB	3 号喷油器
12	B	ECM 接地
13	O	1 号喷油器
14	V	2 号喷油器
16	B	ECM 接地


17	L	节气门控制电机 (关闭)
18	GR	节气门控制电机 (打开)
21	V	节气门控制电机 (打开)
22	W	节气门控制电机 (关闭)
23	BR	节气门控制电机 (打开)
25	V	节气门控制电机 (关闭)
26	P	节气门控制电机 (打开)
27	LG	3 号喷油器 (后)
28	V	节气门控制电机 (打开)
30	L	2 号喷油器 (后)
31	BR	节气门控制电机 (关闭)
32	GR	节气门控制电机 (打开)
33	GR	节气门控制电机 (关闭)
34	W	节气门控制电机 (打开)
35	G	节气门控制电机 (关闭)
36	R	节气门控制电机 (打开)
37	B	节气门控制电机 (关闭)
38	W	节气门控制电机 (打开)
39	G	节气门控制电机 (关闭)
40	R	节气门控制电机 (打开)
41	Y	节气门控制电机 (关闭)
42	W	节气门控制电机 (打开)
43	P	节气门控制电机 (关闭)
44	R	节气门控制电机 (打开)
45	BR	节气门控制电机 (关闭)

接头号码	F13
接头名称	1 号喷油器 (后)
接头类型	5x20F3-VR




端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	G	-

接头号码	F14
接头名称	4 号喷油器 (后)
接头类型	5x20F3-VR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	L	-

接头号码	F15
接头名称	3 号喷油器 (后)
接头类型	5x20F3-VR



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	LG	-

点火电源

接头号码	F25
接头名称	2 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	ED3FG+RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	B	-
3	R	-

接头号码	F26
接头名称	3 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	ED3FG+RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	OP	- [配备 HRT6DE 发动机] [配备 ISS]
2	B	- [配备 MPA8DE 发动机]
3	R	- [配备 HRT6DE 发动机]
3	Y	- [配备 MPA8DE 发动机]

接头号码	F27
接头名称	4 号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	ED3FG+RS



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	SB	- [配备 MPA8DE 发动机]
1	W	- [配备 HRT6DE 发动机]
2	B	-
3	P	- [配备 MPA8DE 发动机]
3	R	- [配备 HRT6DE 发动机]

接头号码	F28
接头名称	冷建器
接头类型	MD2FW-LC



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-

接头号码	F32
接头名称	1 号喇叭器
接头类型	H507GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	O	-

接头号码	F33
接头名称	4 号喇叭器
接头类型	H507GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	BR	-
2	BR	-

接头号码	F34
接头名称	2 号喇叭器
接头类型	H507GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	Y	-
2	V	-

接头号码	F35
接头名称	3 号喇叭器
接头类型	H507GY



端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	-	-
2	SB	-


JRMWJ0989GB

点火电源

接头号码	I36
接头名称	1号点火线圈 (带功率晶体管)
接头类型	ED3FGV-R5



接头号码	I43
接头名称	变速杆档位开关
接头类型	YD002FB-H54



接头号码	I46
接头名称	辅助速度传感器
接头类型	RN03FB



接头号码	I53
接头名称	压缩机
接头类型	RN02FGV



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	BR	- [配备 HRT6DE 发动机]
2	R	- [配备 MPA8DE 发动机]
3	B	-
3	L	- [配备 MPA8DE 发动机]
3	R	- [配备 HRT6DE 发动机]

接头号码	I42
接头名称	驻车空档位置开关
接头类型	FEA3FG-IC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	GR	- [配备 MPA8DE 发动机]
2	R	- [配备 HRT6DE 发动机]
2	BR	-
3	LG	-
4	L	- [配备 HRT6DE 发动机]
4	SB	- [配备 MPA8DE 发动机]
5	G	-
6	LG	-
7	W	-
8	BR	-

接头号码	I45
接头名称	主速度传感器
接头类型	RN03FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	SB	-
3	BR	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	-
2	GR	- [配备 HRT6DE 发动机]
2	V	- [配备 MPA8DE 发动机]
3	LG	-



接头号码	I47
接头名称	输出速度传感器
接头类型	RN03FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
3	W	-
4	R	-

接头号码	F54
接头名称	压缩机
接头类型	RG01FB



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

接头号码	F55
接头名称	压缩机
接头类型	Rn02FB



点火电源

端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	W	-
2	B	-

接头号码	F60
接头名称	2 号燃油嘴 (后)
接头类型	SA202FB-VR



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	P	-

接头号码	T67
接头名称	TCM
接头类型	NA40FE 522-L-NH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	SB	发动机机油压力传感器
2	BR	L 档开关
4	W	D 档开关
5	LG	N 档开关
6	G	R 档开关
7	L	P 档开关 (配备 HIR16DE 发动机)
7	SB	P 档开关 (配备 MRABDE 发动机)
10	O	低速制动压力传感器
11	Y	变速器接地
12	SB	CVT 油速度传感器
14	G	G 传感器
15	Y	变速器接地

16	P	辅助压力传感器
17	W	高速离合器压力传感器
18	L	-
19	P	主压力传感器
20	LG	锁止制动压力传感器
21	O	FROM 总成 (公共线)
22	GR	FROM 总成 (数据 I/O)
23	P	CAN-L
24	GR	输出速度传感器 (配备 HIR16DE 发动机)
24	V	输出速度传感器 (配备 MRABDE 发动机)
25	BR	发动机机油压力信号
26	R	传感器电源
27	G	辅助压力电磁阀
30	Y	管路压力电磁阀
31	V	ROM 总成 (时钟)
32	G	发动机机油压力求空
33	L	CAN-H
34	R	辅助速度传感器
35	O	主速度传感器
36	SB	传感器电源
37	L	高速离合器电磁阀 (配备 MRABDE 发动机)
38	LG	低速离合器电磁阀 (配备 HIR16DE 发动机)
39	R	低速离合器电磁阀 (配备 HIR16DE 发动机)
40	W	低速制动电磁阀
41	B	接地
42	B	接地
45	V	蓄电池电源 (记忆备份)
46	GR	蓄电池电源 (记忆备份)
47	LG	点火电源
48	W	点火电源

接头号码	F70
接头名称	4 号燃油嘴 (前)
接头类型	SA202FB-VR



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	SB	-

接头号码	F73
接头名称	2 号燃油嘴 (前)
接头类型	SA202FB-VR



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	SB	-

接头号码	F98
接头名称	转接头-F03
接头类型	RH10FB



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	L	- (配备 MRABDE 发动机)
1	R	- (配备 HIR16DE 发动机)
2	L	- (配备 MRABDE 发动机)
2	R	- (配备 HIR16DE 发动机)
3	R	-
4	R	- (配备 HIR16DE 发动机)
4	V	- (配备 MRABDE 发动机)
5	P	- (配备 MRABDE 发动机)
5	R	- (配备 HIR16DE 发动机)
6	R	-
7	B	-
8	B	-
9	B	-
10	B	-

端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	SB	-
2	SB	-



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	Y	-
2	SB	-



接头号码	F71
接头名称	3 号燃油嘴 (前)
接头类型	SA202FB-VR


点火电源

接头号码	E107
接头名称	ECM
接头类型	9P2445V-2E5-R-RH



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	V	节气门控制电机 (打) 开
2	L	节气门控制电机 电源
3	G	空燃比传感器 1 加热器
4	P	节气门控制电机 (关闭)
5	G	加温型氧传感器 2
6	GR	曲轴位置传感器
7	W	发动机罩盖运动旁通控制电磁阀
9	L	EVA [®] 碳罐清污量控制电磁阀
10	B	ECM 接地
11	B	1 号燃油泵 (后)
12	G	节气门控制型电磁阀
15	LG	3 号燃油泵 (后)
17	BR	2 号点火信号
18	G	2 号燃油泵 (后)
20	W	4 号点火信号
21	O	2 号燃油泵 (后)
22	GR	3 号点火信号
24	L	燃油系统电磁阀
25	SL	4 号燃油泵 (后)
26	SB	3 号燃油泵 (后)
29	SB	2 号燃油泵 (后)
30	SB	1 号燃油泵 (后)
31	SB	ECM 继电器 (当切断)
32	P	ECM 继电器 (当切断)

接头号码	M1
接头名称	数据线接口
接头类型	80316FW



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
3	LG	-
4	B	-
5	B	-
6	L	-
7	W	-
8	LG	-
11	SB	-
14	P	-
16	Y	-

接头号码	M5
接头名称	导线至导线
接头类型	M02FW-C



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

接头号码	M6
接头名称	导线至导线
接头类型	N516FW-C5



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	G	-
3	BR	-
4	Y	-
5	V	-
6	L	-
7	L	-
9	R	-
10	Y	-
11	SB	-
12	O	-
13	LG	-
14	L	-
15	R	-
16	R	-

接头号码	M7
接头名称	导线至导线
接头类型	TH30FW-C516-TM4



端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	L	-
2	R	-
3	Y	-
4	V	-
5	L	-

6	P	-
7	W	-
8	G	-
9	R	-
10	R	-
31	G	-
32	GR	-
33	V	-
34	SB	-
35	V	-
40	GR	-
41	V	-
42	P	-
43	P	-
44	R	-
45	R	-
48	V	-
49	LG	-
50	屏蔽	-
54	SL	-
55	V	-
56	W	-
57	P	-
58	LG	-
59	W	-
61	R	-
62	P	-
63	BR	-
64	L	-
65	L	-
67	Y	-
68	V	-
69	R	-
70	V	-
71	R	-
72	V	-
73	LG	-
74	L	-
75	LG	-
76	W	-
78	W	-
79	SB	-
80	R	-
81	GR	-
82	LG	-
83	L	-
84	G	-
85	BR	-
86	LG	-

点火电源

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
80	V	-
90	W	-
91	Y	-
92	Y	-
95	BR	-
96	G	-
97	GR	-
98	LG	-
99	W	-
100	G	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-
2	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	CAN-L
2	L	CAN-H
4	G	点火电源

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	BR	-
3	R	-
4	Y	-
5	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	R	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	BR	-
3	R	-
4	Y	-
5	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	G	-
2	BR	-
3	R	-
4	Y	-
5	L	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	W	-

点火电源

19	LG	右前混合气风门电机驱动信号 2
20	L	右前混合气风门电机驱动信号 1
21	G	点火电源
22	SB	进气风门电机 PER 反馈信号
25	R	后车温度传感器反馈信号
27	R	COM1 (空调控制) > 空调自动放大器
28	BR	COM1 (空调控制) > 空调控制
30	B	接地
31	P	左前混合气风门电机驱动信号 4
32	BR	左前混合气风门电机驱动信号 3
33	R	左前混合气风门电机驱动信号 2
34	W	左前混合气风门电机驱动信号 1
35	G	进气风门电机 REF 驱动信号
36	V	进气风门电机 REC 驱动信号
37	GR	模式驱动信号 4
38	G	模式驱动信号 3
39	Y	模式驱动信号 2
40	R	模式驱动信号 1

接头号码	M28
接头名称	硅半导体管
接头类型	MOE-WLC



1	2	3	4
1	2	3	4

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	L	-
2	V	-
3	B	-
4	P	-

接头号码	M32
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40PW-CS15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	SB	-
3	SB	-
4	O	-
13	W	-
14	BR	-
15	L	-
37	G	-
38	Y	-
39	B	-
43	V	-
44	L	-
45	LG	-
46	BR	-
53	B	-

接头号码	M33
接头名称	导线至导线
接头类型	TH40PW-CS15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
1	GR	-
2	G	-
3	SB	-
4	O	-
7	R	-

8	P	-
9	LG	-
10	V	-
11	W	-
12	BR	-
13	B	-
14	L	-
15	G	-
37	BR	-
38	W	-
39	B	-
40	P	-
41	SB	-
42	GR	-
43	V	-
44	Y	-
45	GR	-
46	R	-
50	G	-
51	R	-
52	BR	-

接头号码	M41
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40PW+MS-5A



57	60	64	70
65	66	67	68

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
57	BR	蓄电池 (保险丝)
60	BR	车内灯控制
64	R	燃油检测传感器信号
65	V	BAT (F/L)
66	G	电源 (BAT)
67	L	电源 (IGN)
68	SB	所有车门解锁输出
69	O	所有车门上锁输出
70	B	接地

接头号码	M42
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40PW-BNH



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

端子号	导线颜色	信号名称 [规格]
2	L	组合开关输入 5
3	GR	组合开关输入 4
4	BR	组合开关输入 3
5	G	组合开关输入 2
6	W	组合开关输入 1
7	R	驾驶员侧车门解锁传感器
9	R	制动灯开关
10	W	后车温度传感器开关
11	L	点火开关 ACC
12	GR	车门停止和解锁开关 (停止)
13	BR	车门停止和解锁开关 (解锁)
18	V	接收器控制
19	BR	无钥匙进入接收器电源
20	LG	无钥匙进入接收器通信
21	V	无钥匙进入接收器电源
23	V	防盗器控制设备
25	LG	防盗器控制设备
27	L	防盗器控制设备
28	LG	防盗器控制设备 ON
29	SB	危险报警灯开关
30	P	行李舱盖解锁开关
32	LG	组合开关输出 5
33	V	组合开关输出 4
34	V	组合开关输出 3
35	R	组合开关输出 2
36	SB	组合开关输出 1
37	GR	制动开关
38	R	IGN 开关 ON
39	L	CAN-H
40	P	CAN-L

点火电源

接头号码	M58
接头名称	组合开关 (继电器电源)
接头类型	TK05F+EX1V



21	22	23
28	30	

端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
21	V	-
22	B	-
23	R	-
28	Y	-
30	G	-

接头号码	M65
接头名称	空调控制
接头类型	TR10F2-NH



1	3	4
6	8	9

端子号	导线 颜色	信号名称 (规格)
1	B	GND
3	V	电瓶+
4	LG	IGN
6	B	照明
8	R	UART_TX(CONT-AMP)
9	BR	UART_LX(AMP-CONT)

接头号码	M62
接头名称	BCM (车身控制模块)
接头类型	TH40F8-NH



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

点火电源

接头号码	M119
接头名称	空调放大器
接头类型	TH15FW-NH



1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	13	14	15	16	

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	W	DEF 怠速信号
2	LG	风扇开关信号
3	R	传感器接地
4	L	进气传感器信号
5	R	后车窗除雾器反馈信号
6	W	后车窗除雾器开关信号
7	LG	鼓风机风扇 ON 信号
8	L	空调 ON 信号
9	V	燃油电路
10	B	燃油电路
11	B	接地
12	Y	蓄电池电源
13	Y	点火电源
14	LG	进气风门 座位 REF 驱动信号
15	L	进气风门 座位 REC 驱动信号
16	G	进气风门 座位 REC 驱动信号

接头号码	M133
接头名称	导线至 导线
接头类型	M02NWH-CC



1	2
---	---

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	LG	-

接头号码	M134
接头名称	DC/DC 转换器
接头类型	M06FW-CC



1	2	3
4	5	6

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	R	-
2	B	-
3	LG	-
4	W	-
6	GR	-

接头号码	M135
接头名称	DC/DC 转换器
接头类型	TH04FW-NH



7	8	10
---	---	----

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
7	G	-
8	GR	-
10	V	-

接头号码	M141
接头名称	转接头-M01
接头类型	NP20FL-DC



8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13
12	11	10					

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	P	-
2	P	-
3	P	-
4	P	-
5	P	-
6	P	-
7	P	-
8	P	-
10	L	-
11	L	-
12	L	-
13	L	-
14	L	-
15	L	-
16	L	-
17	L	-
18	B	-
19	B	-
20	B	-

接头号码	M142
接头名称	转接头-M02
接头类型	NP20FL-DC



9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12
11	10							

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	LG	-
2	LG	-
3	LG	-
4	LG	-
5	LG	-
6	LG	-
7	LG	-
8	LG	-
9	LG	-
11	R	-
12	R	-
13	R	-
14	R	-
15	B	- [配备 HRI6DE 发动机]
16	B	- [配备 HRI6DE 发动机]
17	B	- [配备 HRI6DE 发动机]
18	V	- [配备 HRI6DE 发动机]
19	V	-
20	V	-

接头号码	M143
接头名称	转接头-M03
接头类型	NP20FW-DC



8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13
12	11	10					

端子号	导线 颜色	信号名称 [规格]
1	V	-
2	V	-
3	V	-
4	GR	-
5	GR	-
6	GR	-
7	G	-
8	G	-
9	G	-
10	P	-

点火电源

接头号码	M147
接头名称	释放接头 M07
接头类型	NH20FW-DC

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
导线颜色	Y	Y	Y	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L



端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
导线颜色	Y	Y	Y	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

接头号码	M153
接头名称	加热座熔断电器
接头类型	M202FL V2-4C



端子号	1	2	3	4	5
导线颜色	B	G	R	V	V


接头号码	M154
接头名称	组合仪表
接头类型	TH40FW-RH



端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
导线颜色	L	P	GR	GR	GR	GR	W	L	S	G	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	B

端子号	22	23	24	25	26	27	28	29	31	33	34	38
导线颜色	B	R	R	GR	Y	LG	GR	V	GR	GR	V	L

接头号码	M155
接头名称	组合仪表
接头类型	TH12FW-RH



端子号	41	42	43	44	45	46	47	48	51	52
导线颜色	L	P	GR	GR	GR	GR	GR	GR	G	B

接头号码	M156
接头名称	二极管 -1
接头类型	ET02.2W



端子号	1	2
导线颜色	GR	L

接头号码	M157
接头名称	二极管 -2
接头类型	ET02.2W



端子号	1	2
导线颜色	Y	L


点火电源

接头号码	M159
接头名称	轮胎气压警告控制单元
接头类型	TP12FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	P	CANL
2	L	CANH
3	V	BCM 接地
4	W	RSSI 输出
5	G	数据输出
6	BR	BCM VCC
7	LG	点火电源
10	B	接地
11	Y	蓄电池电源

接头号码	M161
接头名称	ADAS 控制单元
接头类型	TP24FW-NH



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	接地
2	L	ITS 通信 H
3	GR	点火电源
5	V	ITS 通信 L
6	Y	ITS 通信 L
9	L	CANH
10	P	CANL
12	BR	高压缸辅助线圈信号 (+)
14	V	制动增压传感器故障信号
18	L	ITS 通信 H
24	W	高压缸辅助线圈信号 (-)

接头号码	M162
接头名称	制动踏板传感器
接头类型	M502FLV2-LC



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	V	-
2	G	-
3	Y	-
5	R	-

接头号码	M342
接头名称	梯式风门电机
接头类型	FSB372-1001



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	-	梯子驱动信号 1
2	-	梯子驱动信号 2
3	-	梯子驱动信号 3
4	-	梯子驱动信号 4
5	-	点火电源

接头号码	M351
接头名称	右侧空气混合风门电机
接头类型	MA4DSF8




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	LG	右侧混合气风门电机驱动信号 2
2	LG	点火电源
3	BR	右侧混合气风门电机驱动信号 4
4	L	右侧混合气风门电机驱动信号 1
6	GR	右侧混合气风门电机驱动信号 3

接头号码	M352
接头名称	左侧空气混合风门电机
接头类型	MA4DSF8



端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	左侧混合气风门电机驱动信号 2
2	LG	点火电源
3	W	左侧混合气风门电机驱动信号 4
4	GR	左侧混合气风门电机驱动信号 1
6	G	左侧混合气风门电机驱动信号 3

接头号码	R13
接头名称	前摄像头单元
接头类型	MUB12F8




端子号	导线颜色	信号名称 (规格)
1	B	接地
3	GR	点火电源
5	L	ITS 通信 H
6	Y	ITS 通信 L

< 电路图 >

INFOID:0000000012610250


点火电源 3 号保险丝

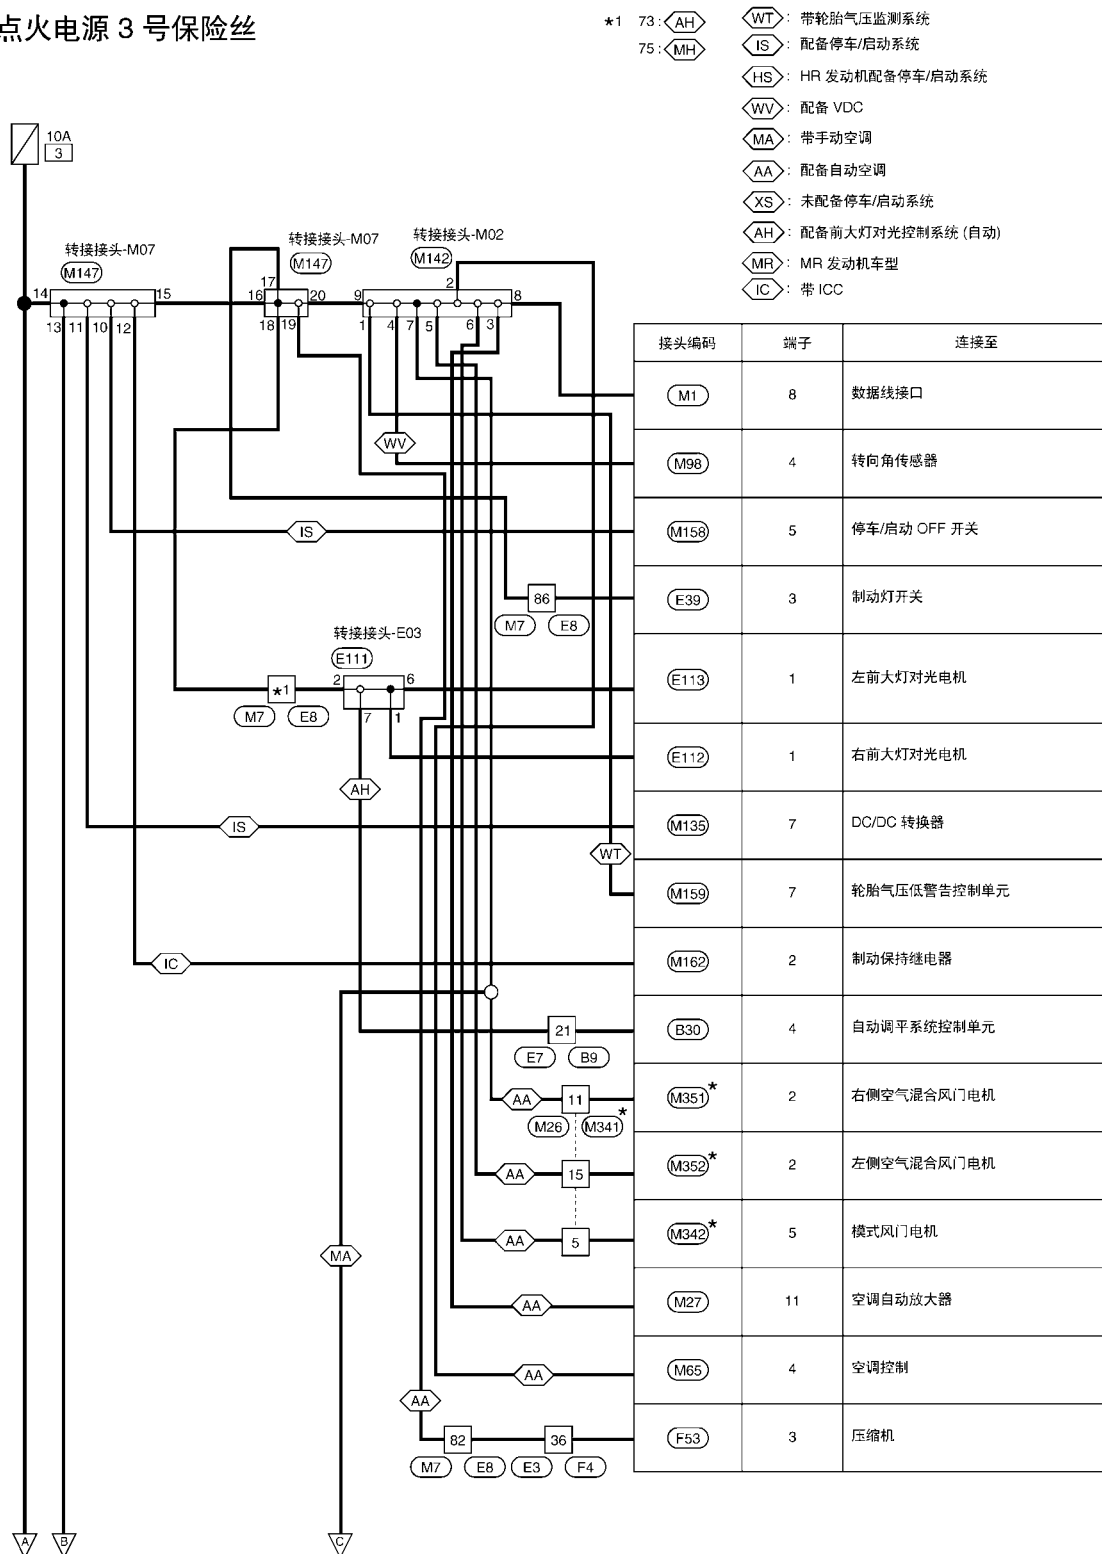

JRMWJ1000GB

电源电路

< 电路图 >

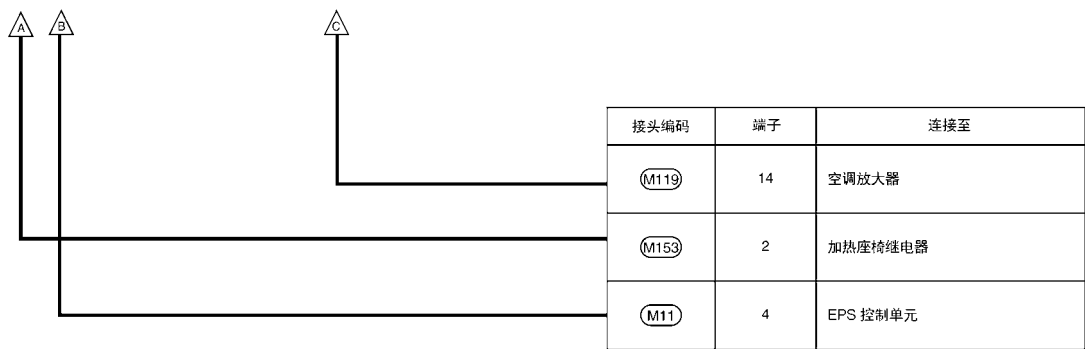


★：该接头在“线束布局”中未显示。

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 6 号 -
点火电源 6 号保险丝

INFOID:0000000012610251

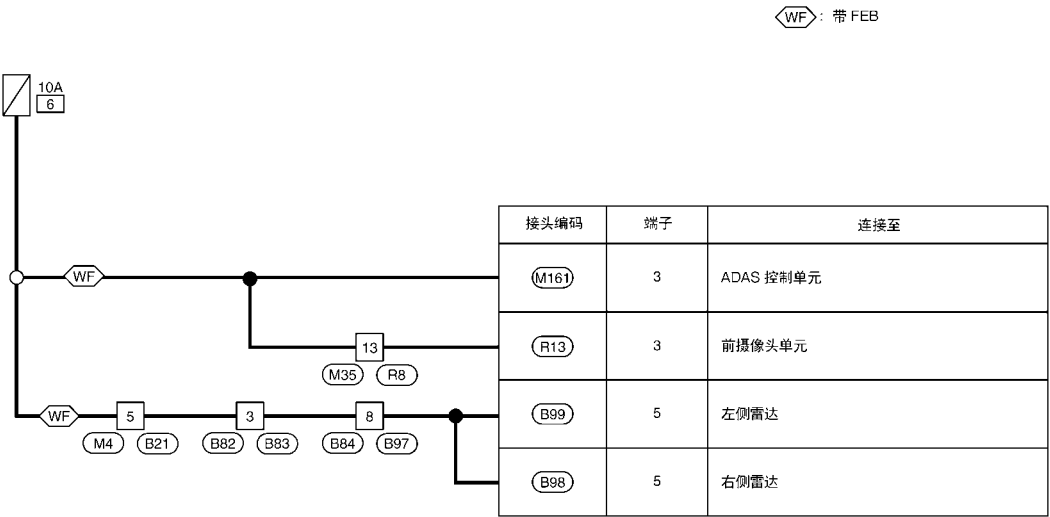

2015/11/17


JRMWJ1002GB

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 15 号 -
点火电源 15 号保险丝

INFOID:0000000012610253

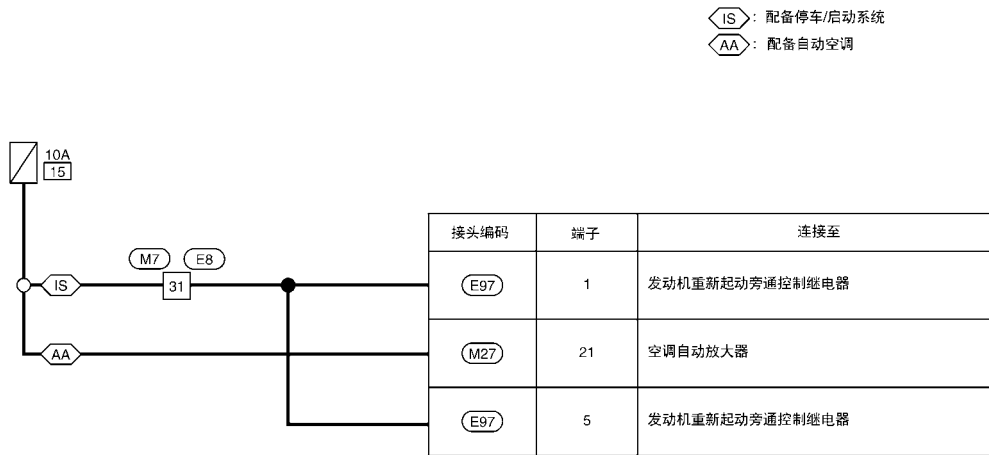


2015/11/17

JRMWJ1003GB

电路图 - 点火电源保险丝 55 号 -
点火电源 55 号保险丝


INFOID:0000000012610254

: 配备 CVT 不配备停车/启动系统

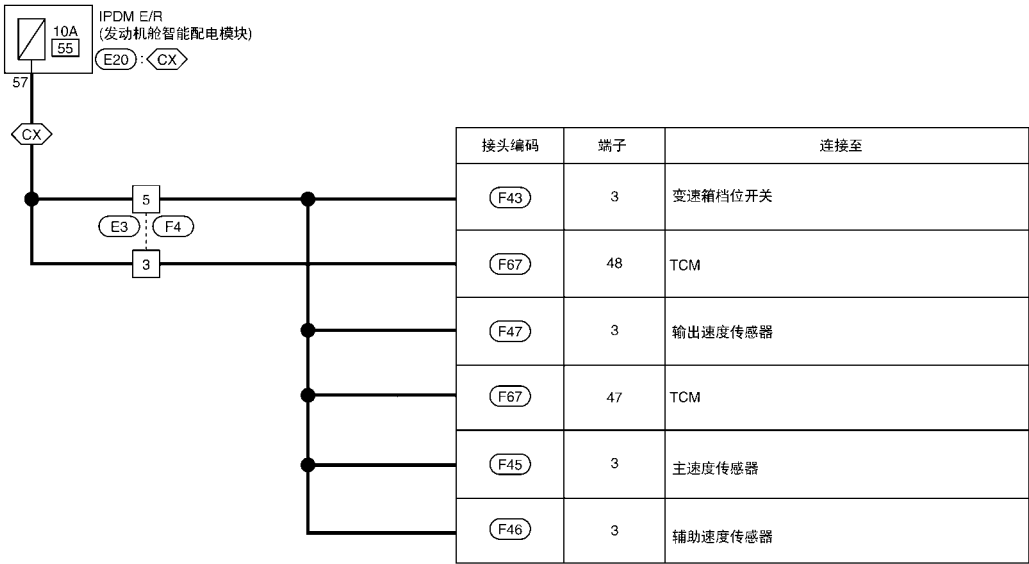

电路图 - 点火电源保险丝 61 号 -
点火电源 61 号保险丝

INFOID:0000000012610255

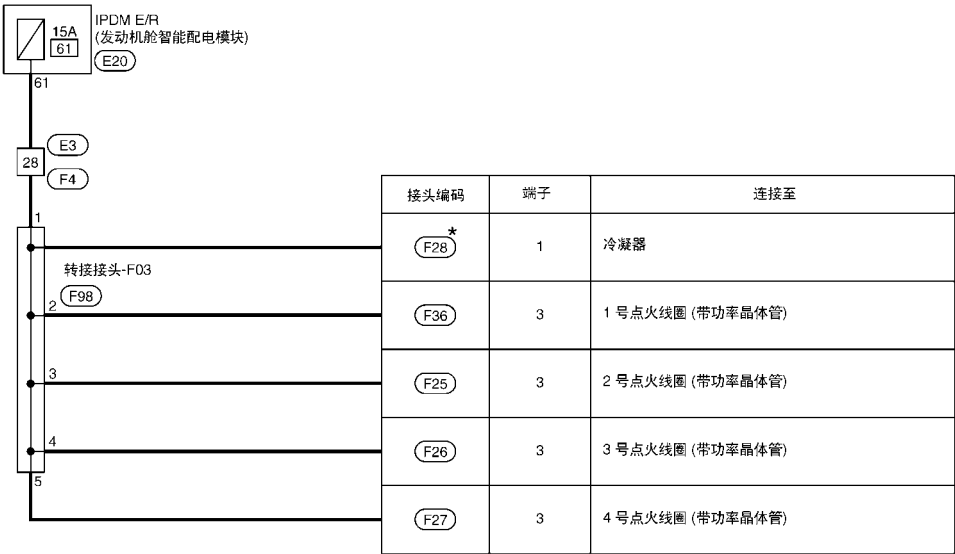


*: 该接头在“线束布局”中未显示。

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 62 号 -
点火电源 62 号保险丝

INFOID:0000000012610256

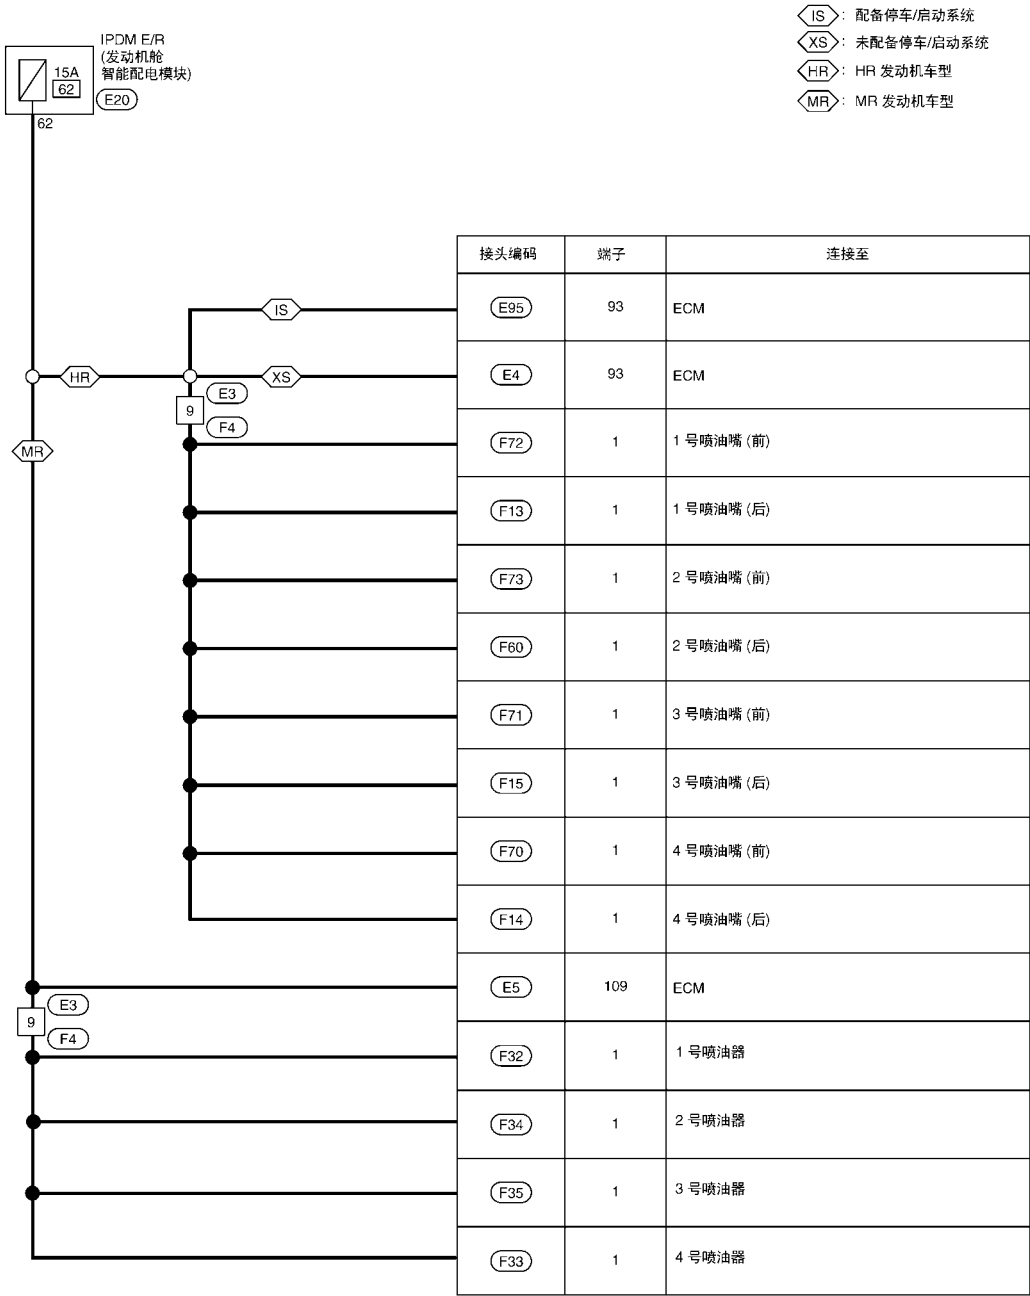

2015/11/17


JRMWJ1006GB

电源电路

< 电路图 >

电路图 - 点火电源保险丝 71 号 -
点火电源 71 号保险丝

INFOID:000000013504703

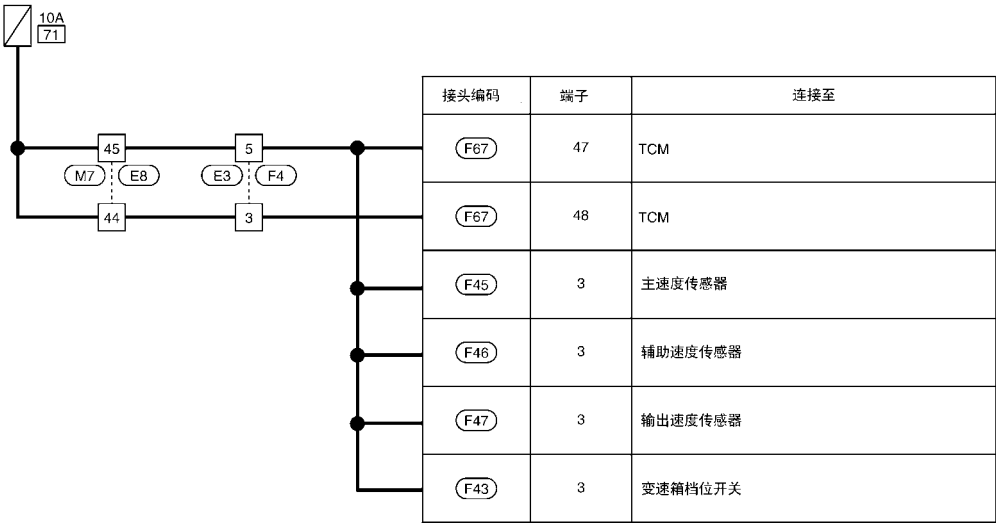

接地分布

< 电路图 >

接地分布

发动机舱线束

发动机舱线束

INFOID:0000000012610258

- ⬡AH

: 配备前大灯对光控制系统 (自动)
- ⬡FG

: 配备前雾灯
- ⬡XS

: 未配备停车/启动系统
- ⬡IS

: 配备停车/启动系统
- ⬡FD

: 配备侧转向信号灯安装在前翼子板

⬡WV

: 配备 VDC

⬡OV

: 未配备 VDC (配备 ABS)

⬡LE

: 配备 LED 前大灯


⬡MR

: MR 发动机车型

⬡HR

: HR 发动机车型


⬡HA

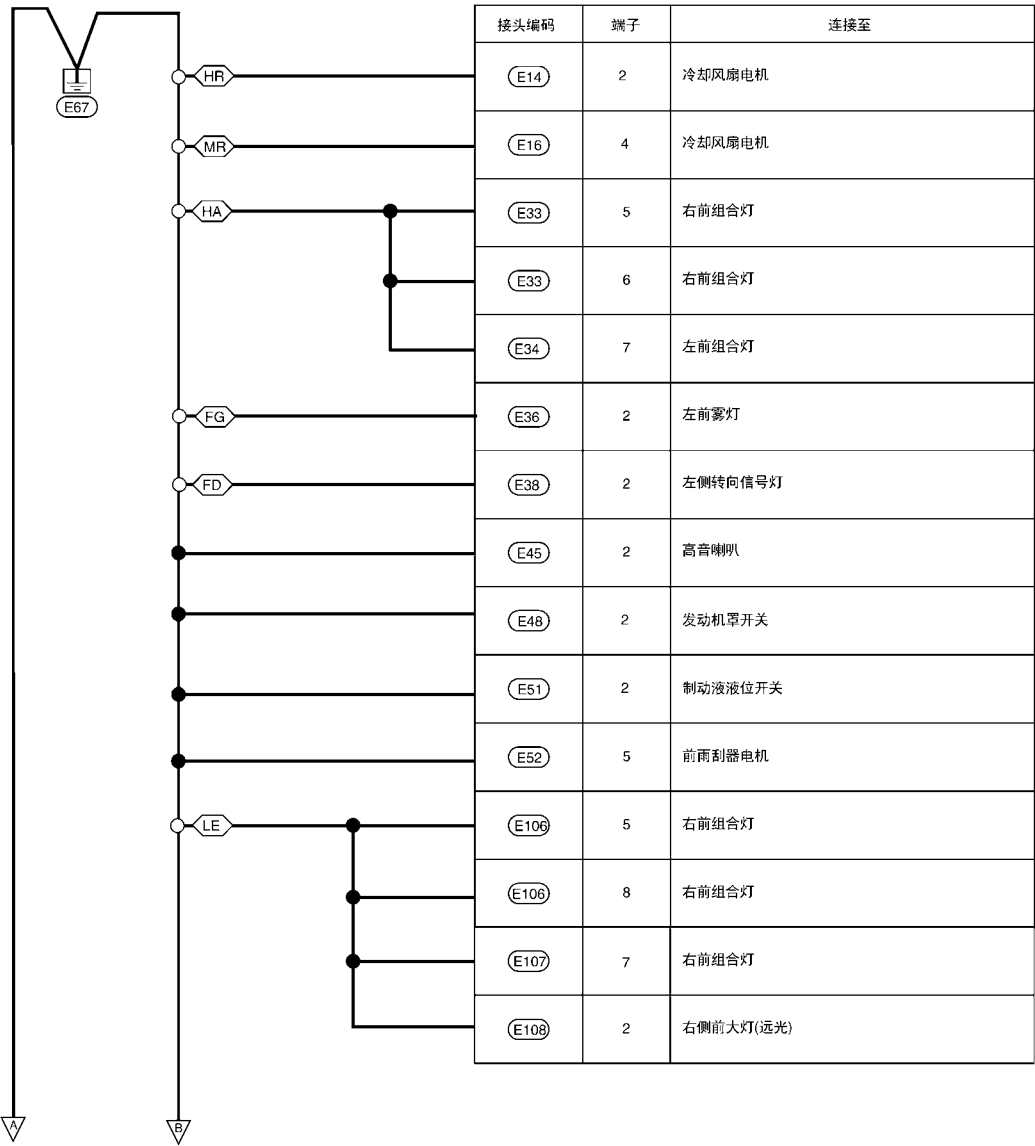: 配备卤素前大灯

JRMWJ1016GB

接地分布




< 电路图 >

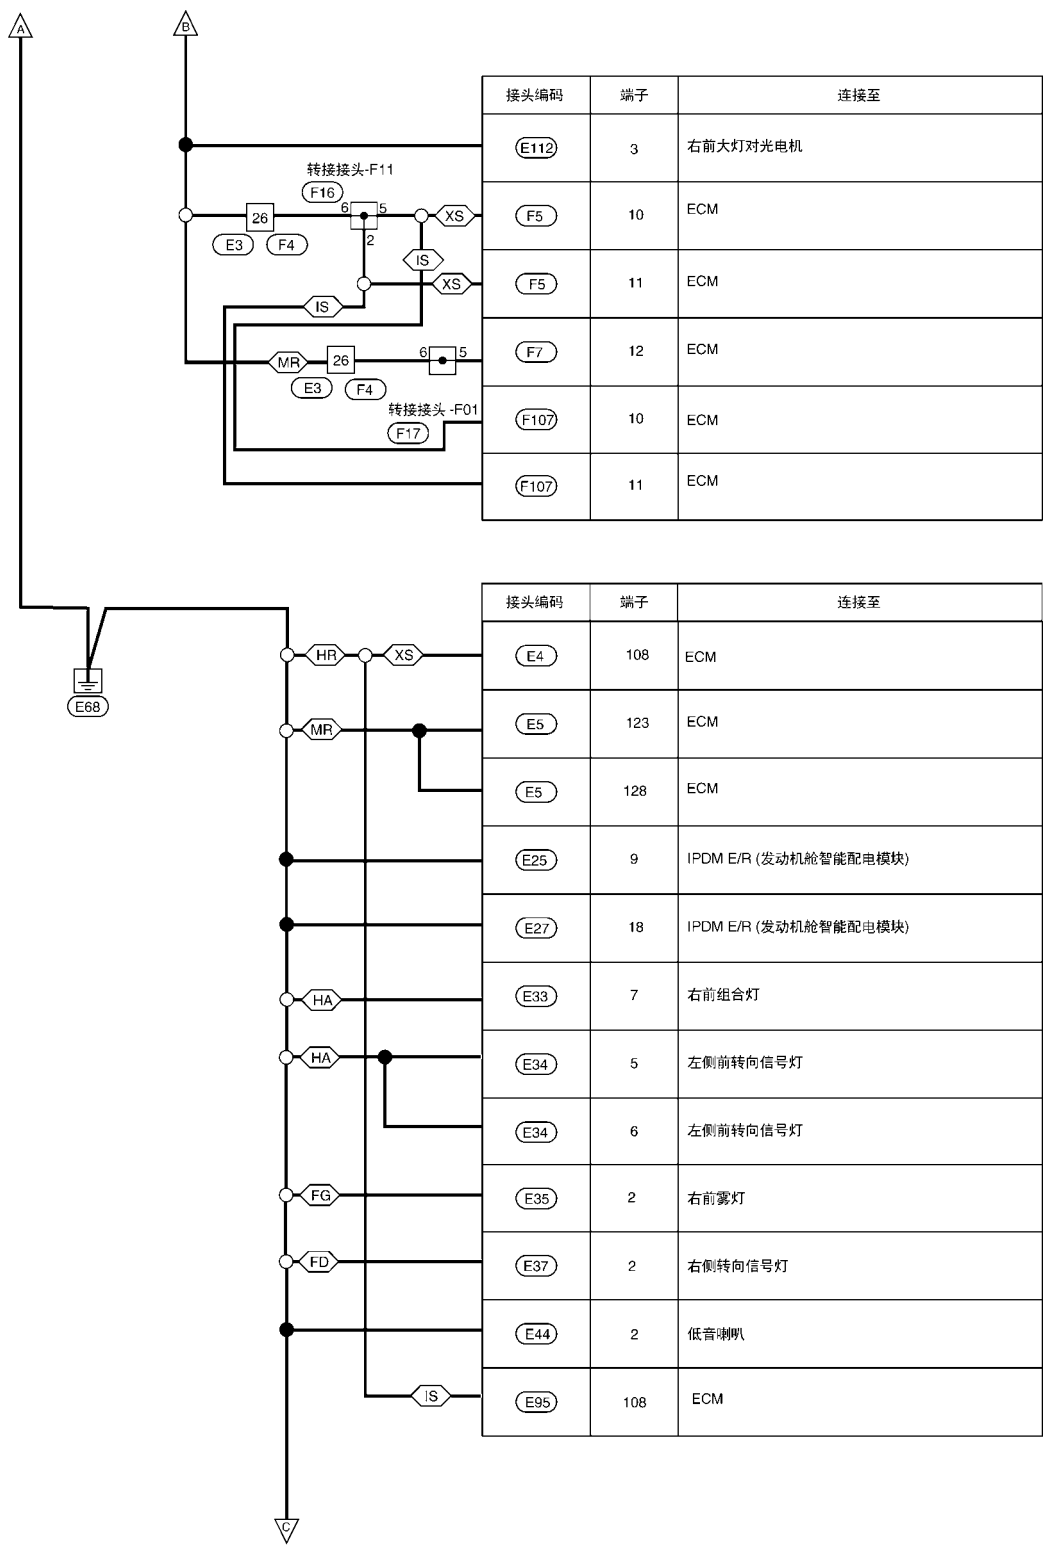

JRMWJ1017GB

接地分布

< 电路图 >

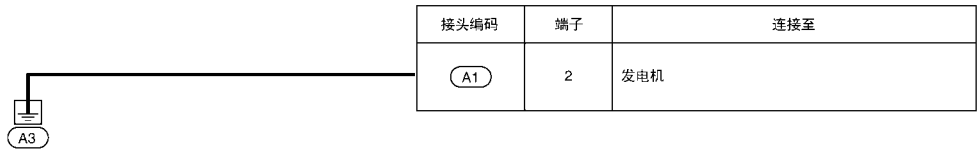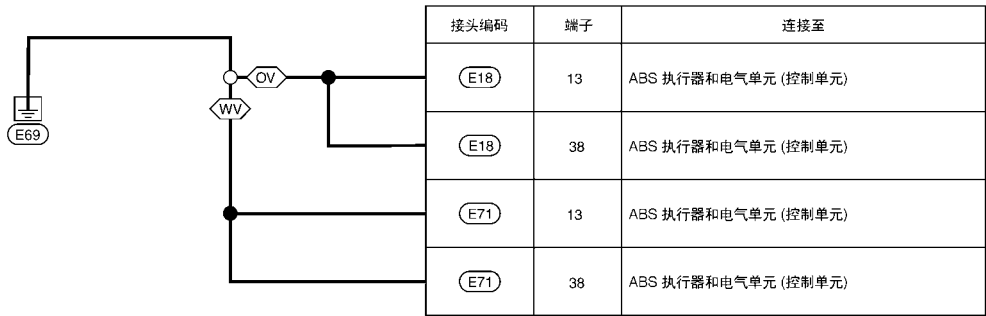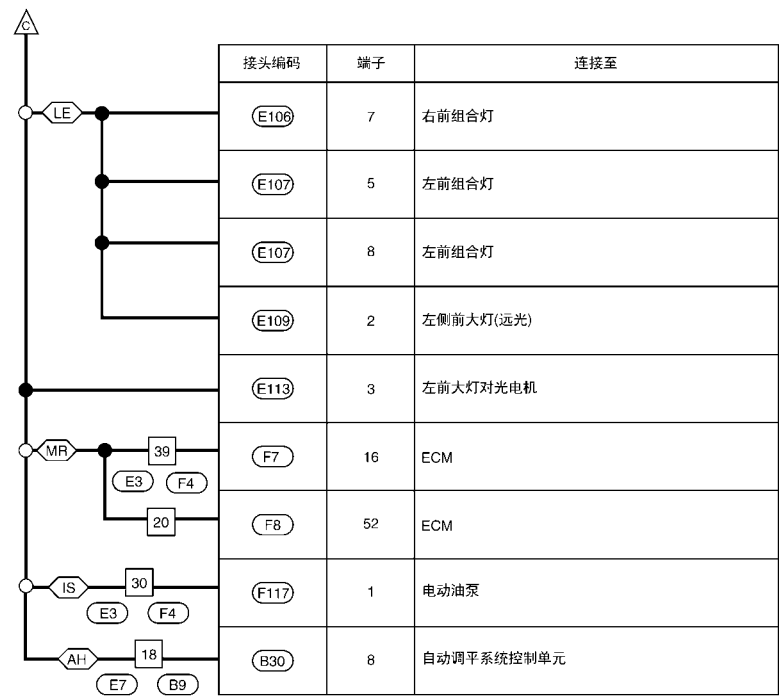

接地分布


< 电路图 >

发动机控制线束

INFOID:000000012610259

发动机控制线束

- AA: 配备自动空调
- C: 配备 CVT
- IS: 配备停车/启动系统
- HR: HR 发动机车型
- MR: MR 发动机车型

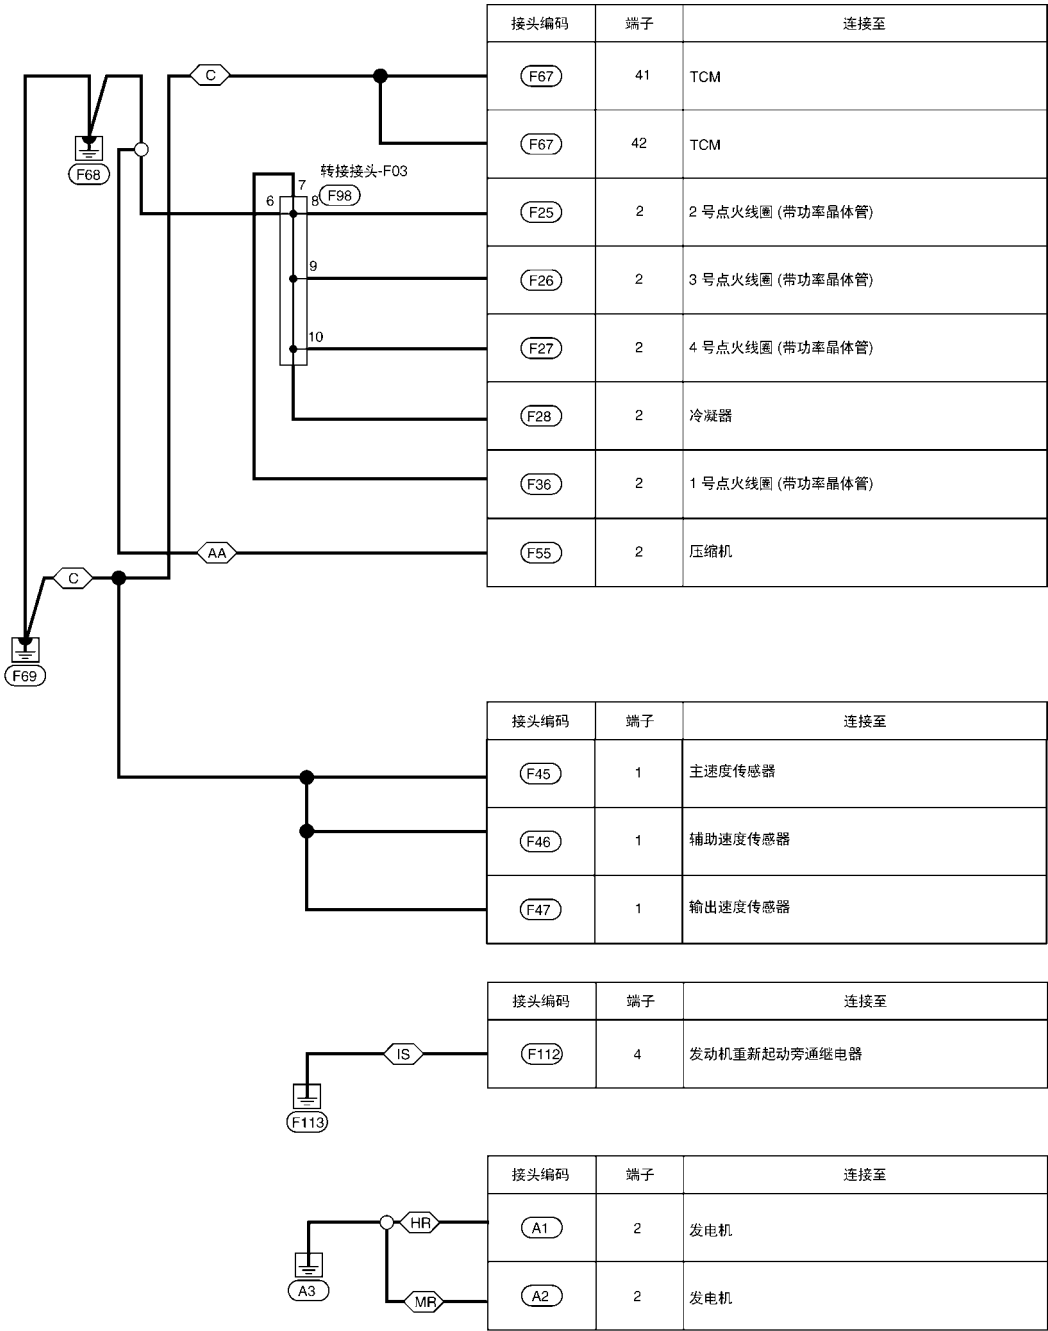

2015/11/17

JRMWJ1020GB

接地分布

< 电路图 >

主线束

INFOID:000000012610260

主线束

- SR

有天窗
- OI

未配备智能钥匙
- IK

配备智能钥匙
- WV

配备 VDC


MH

配备前大灯对光控制系统 (手动)

MD

配备车门后视镜除雾器


HT

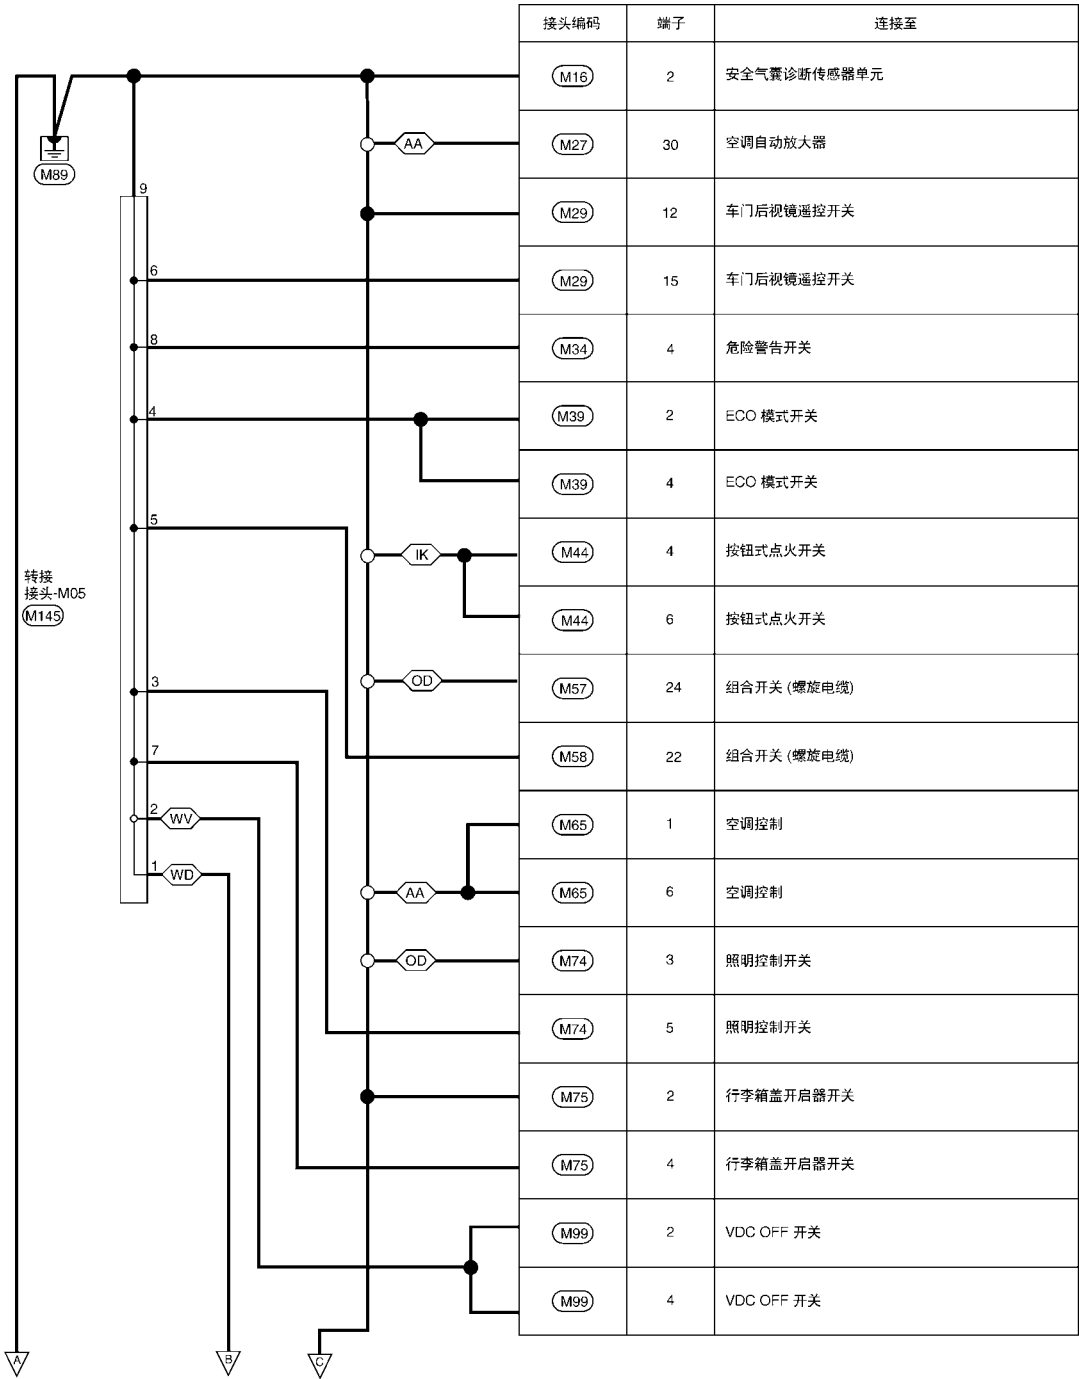配备加热座椅

JRMWJ1013GB

接地分布


< 电路图 >

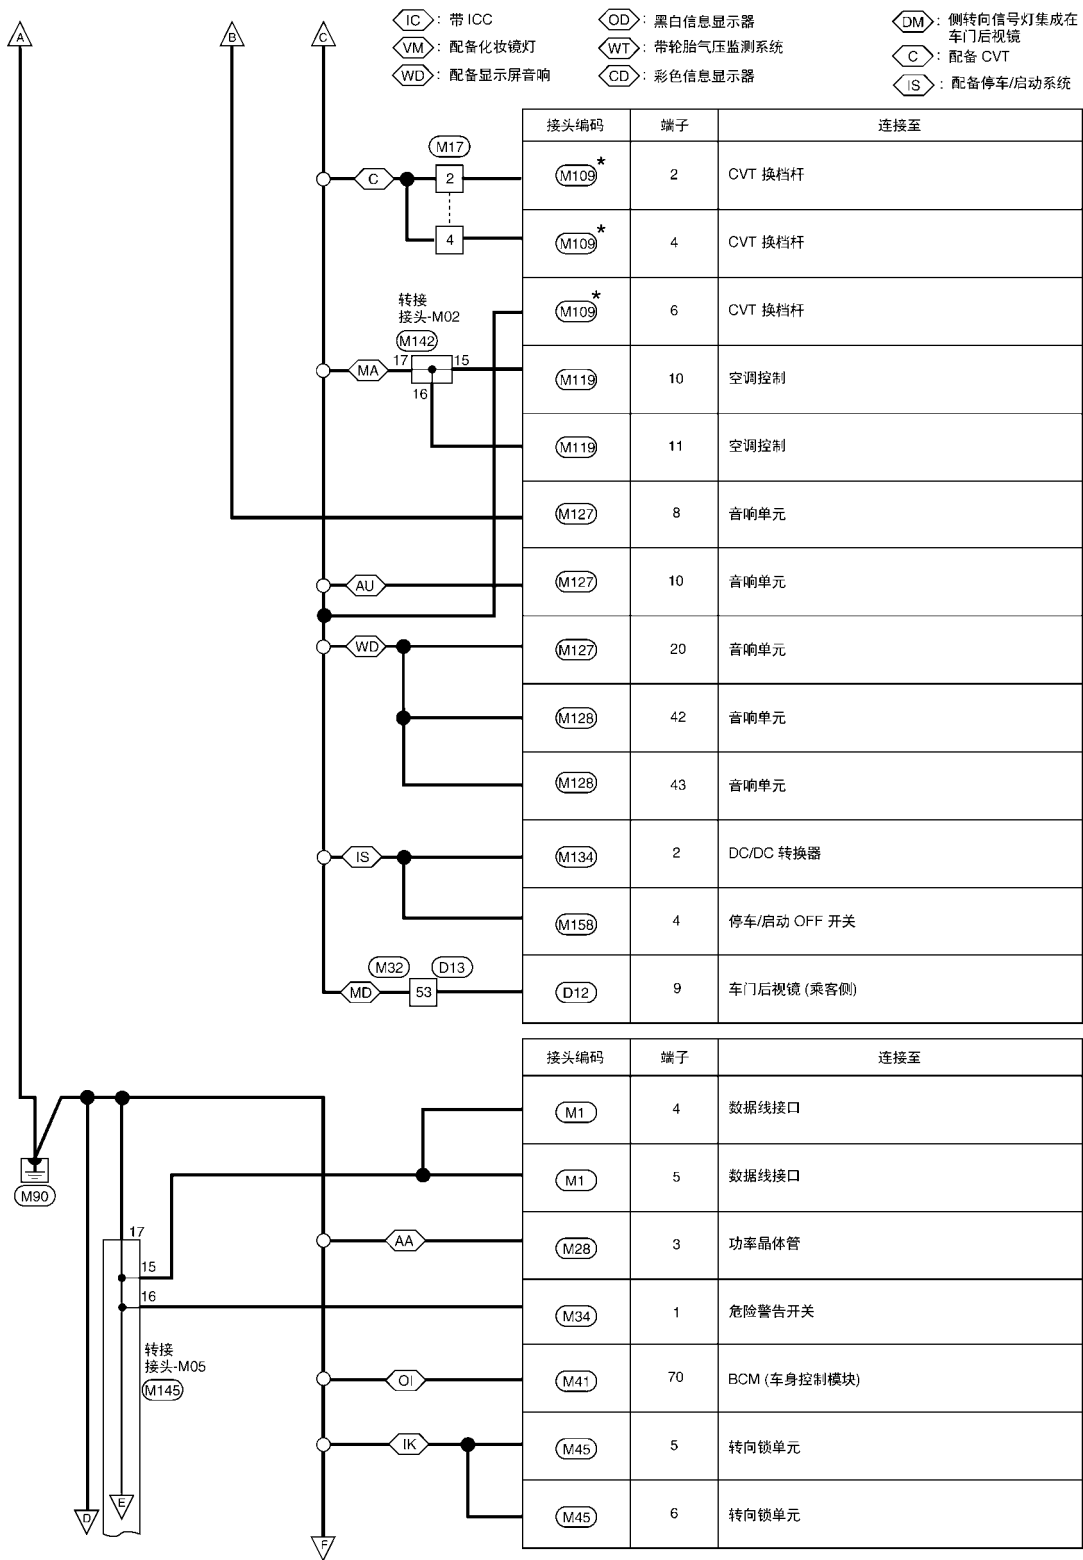

JRMWJ1014GB

接地分布


< 电路图 >

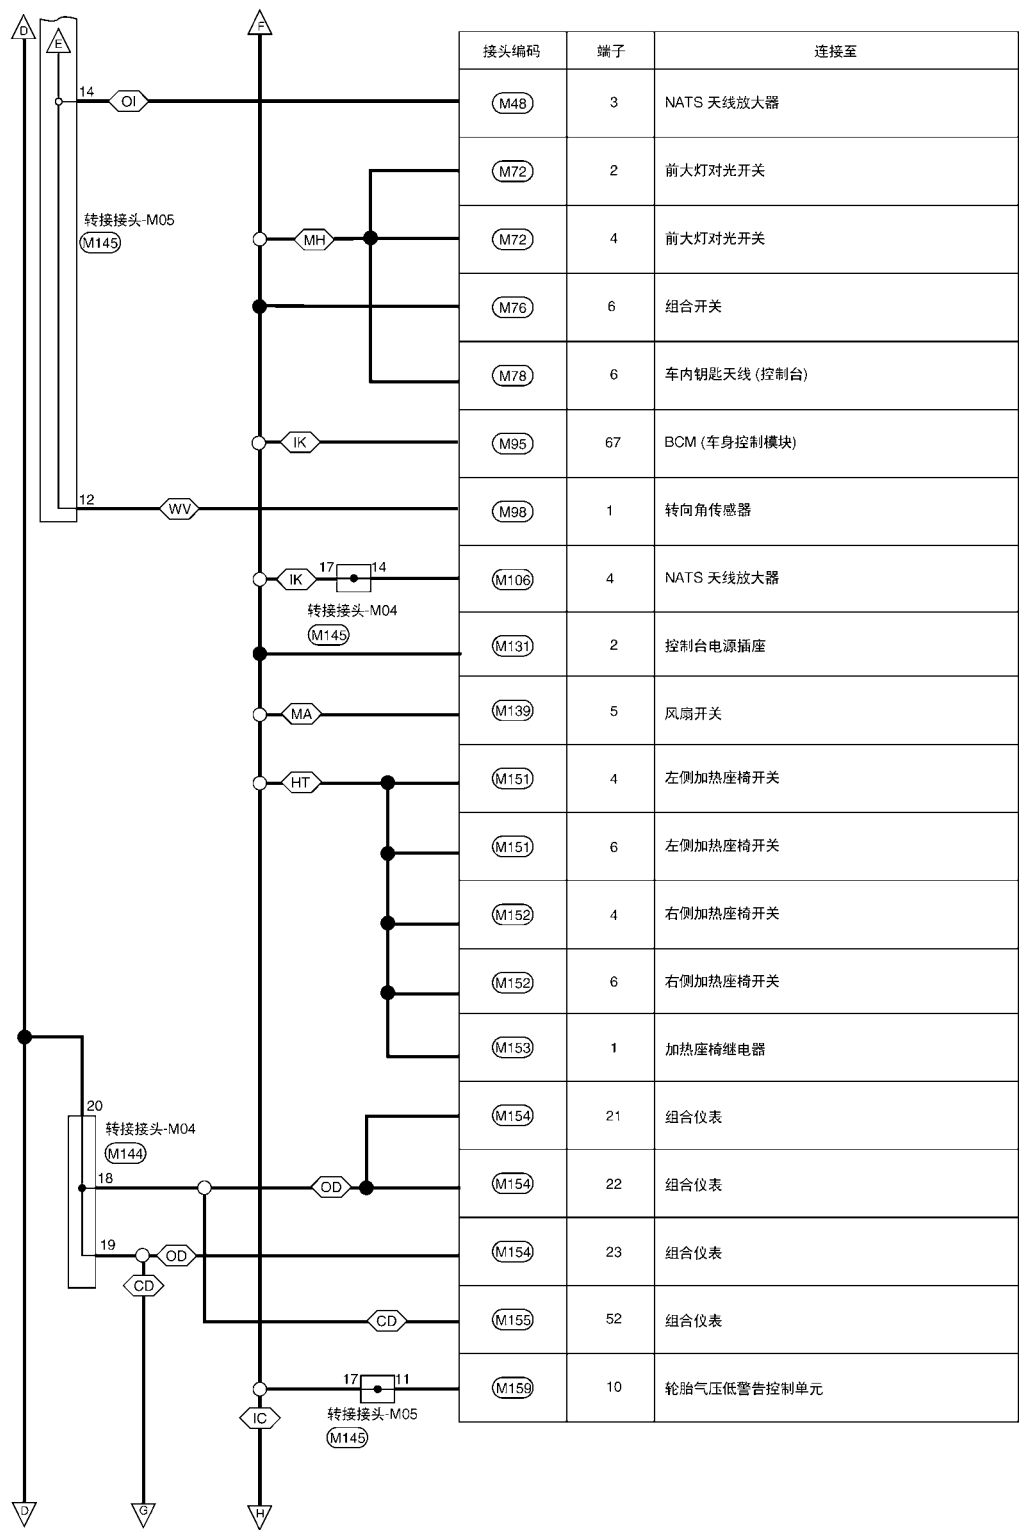

JRMWJ1015GB

接地分布

< 电路图 >

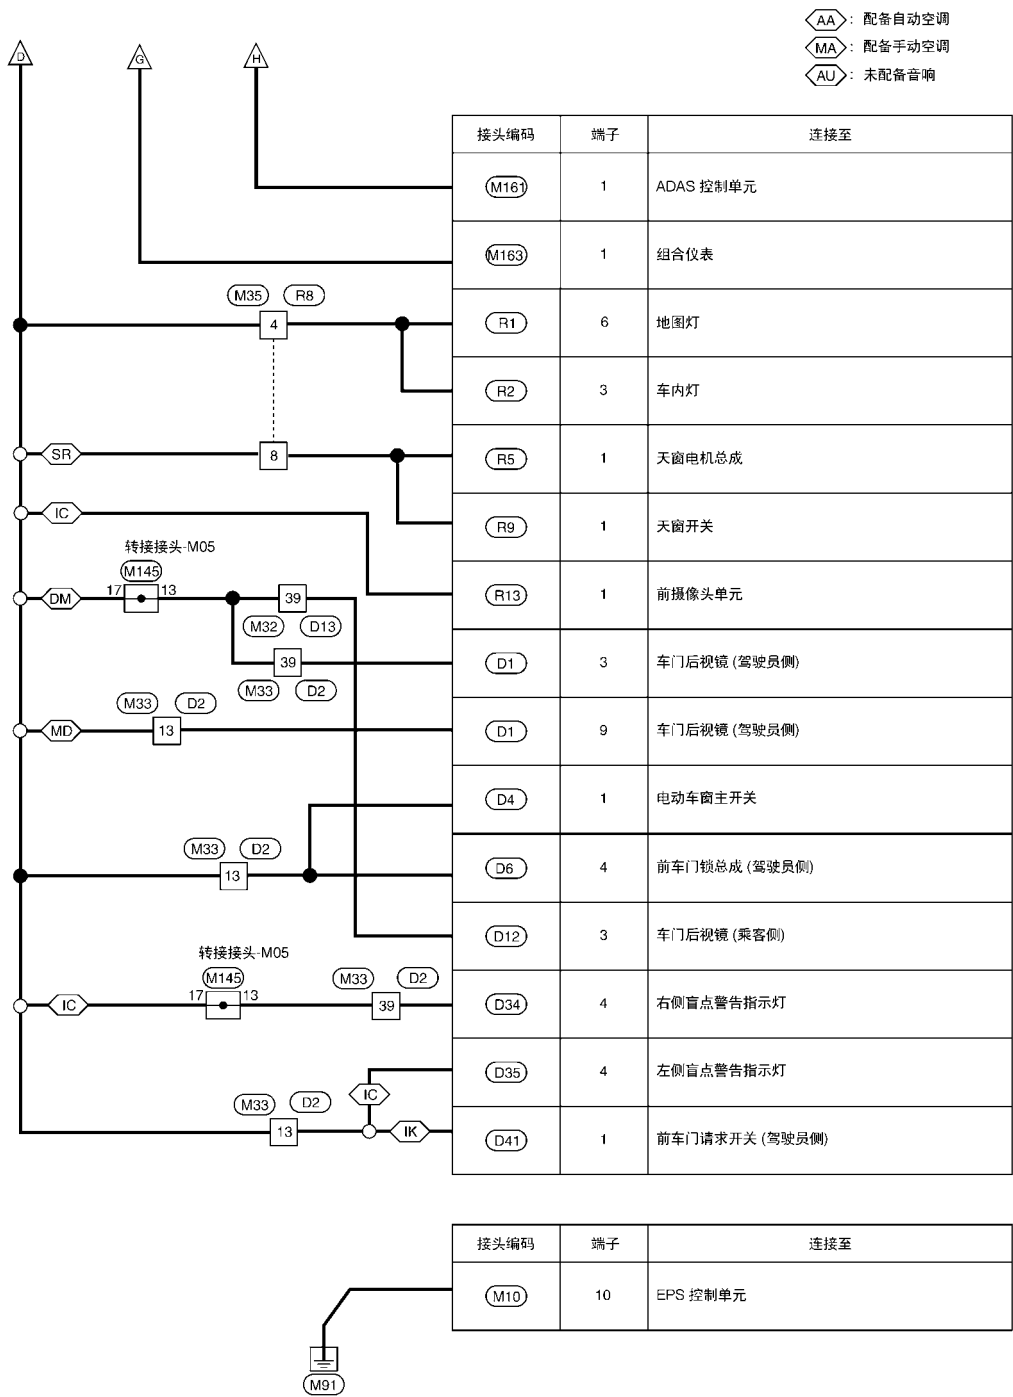

2015/11/17

JRMWJ1024GB

接地分布


< 电路图 >

车身线束

INFOID:000000012610261

车身线束

- IK: 配备智能钥匙
- HT: 配备加热座椅
- LS: 配备声纳系统
- IC: 带 ICC

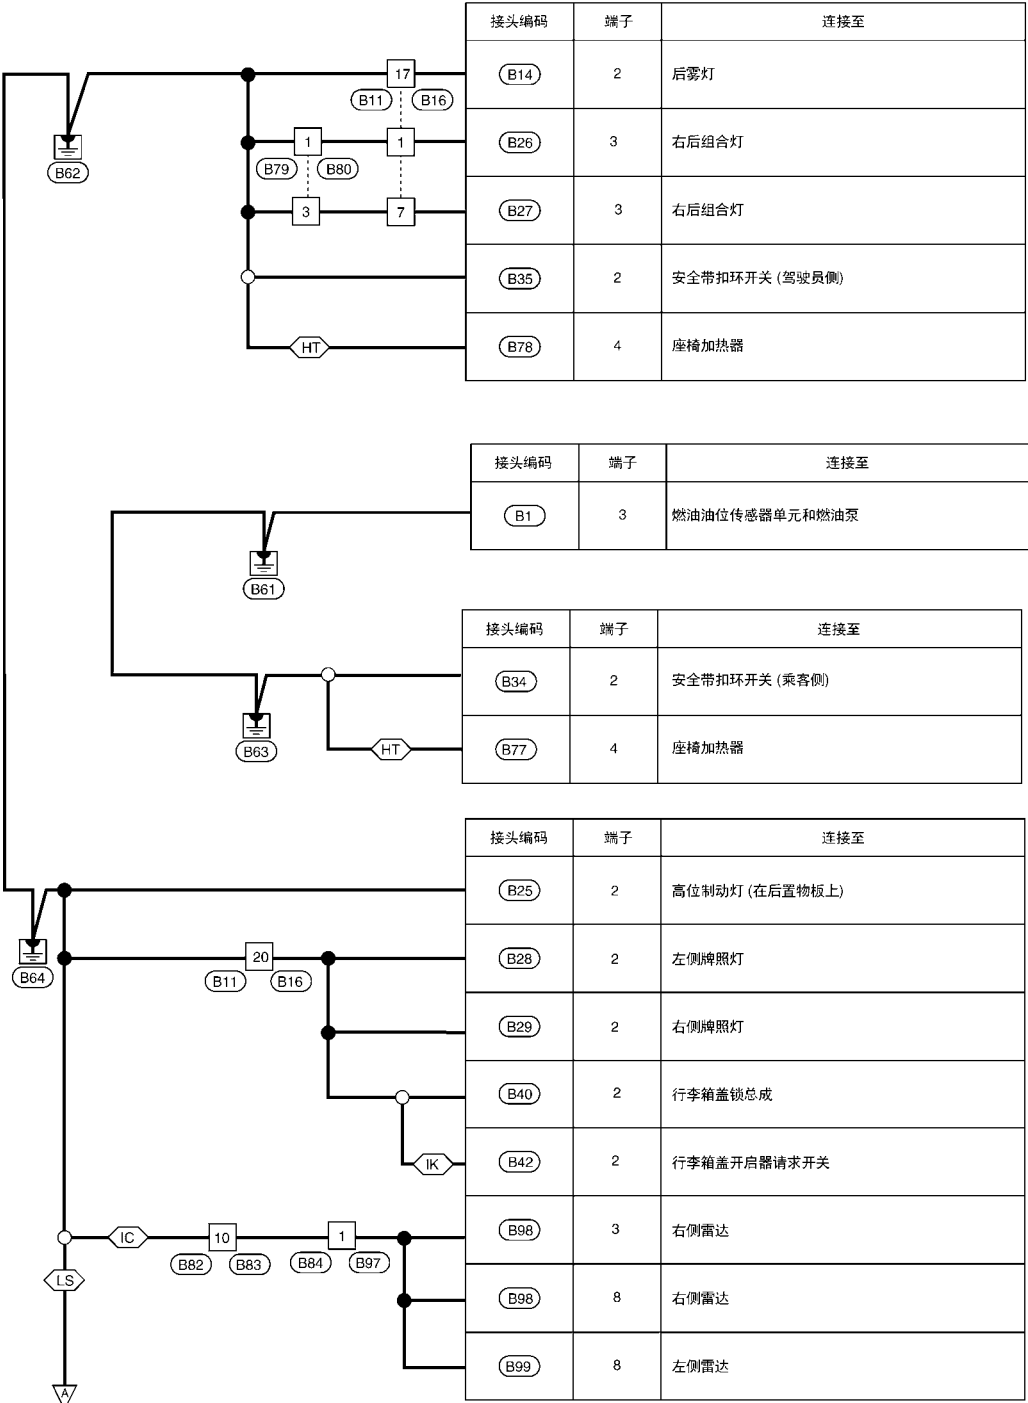

JRMWJ1021GB

接地分布

< 电路图 >



保险丝盒 - 接线盒 (J/B)


< 电路图 >

保险丝盒 - 接线盒 (J/B)

保险丝、接头和端子布置

保险丝盒-接线盒 (J/B) 保险丝、接头和端子布置

INFOID:000000012610262

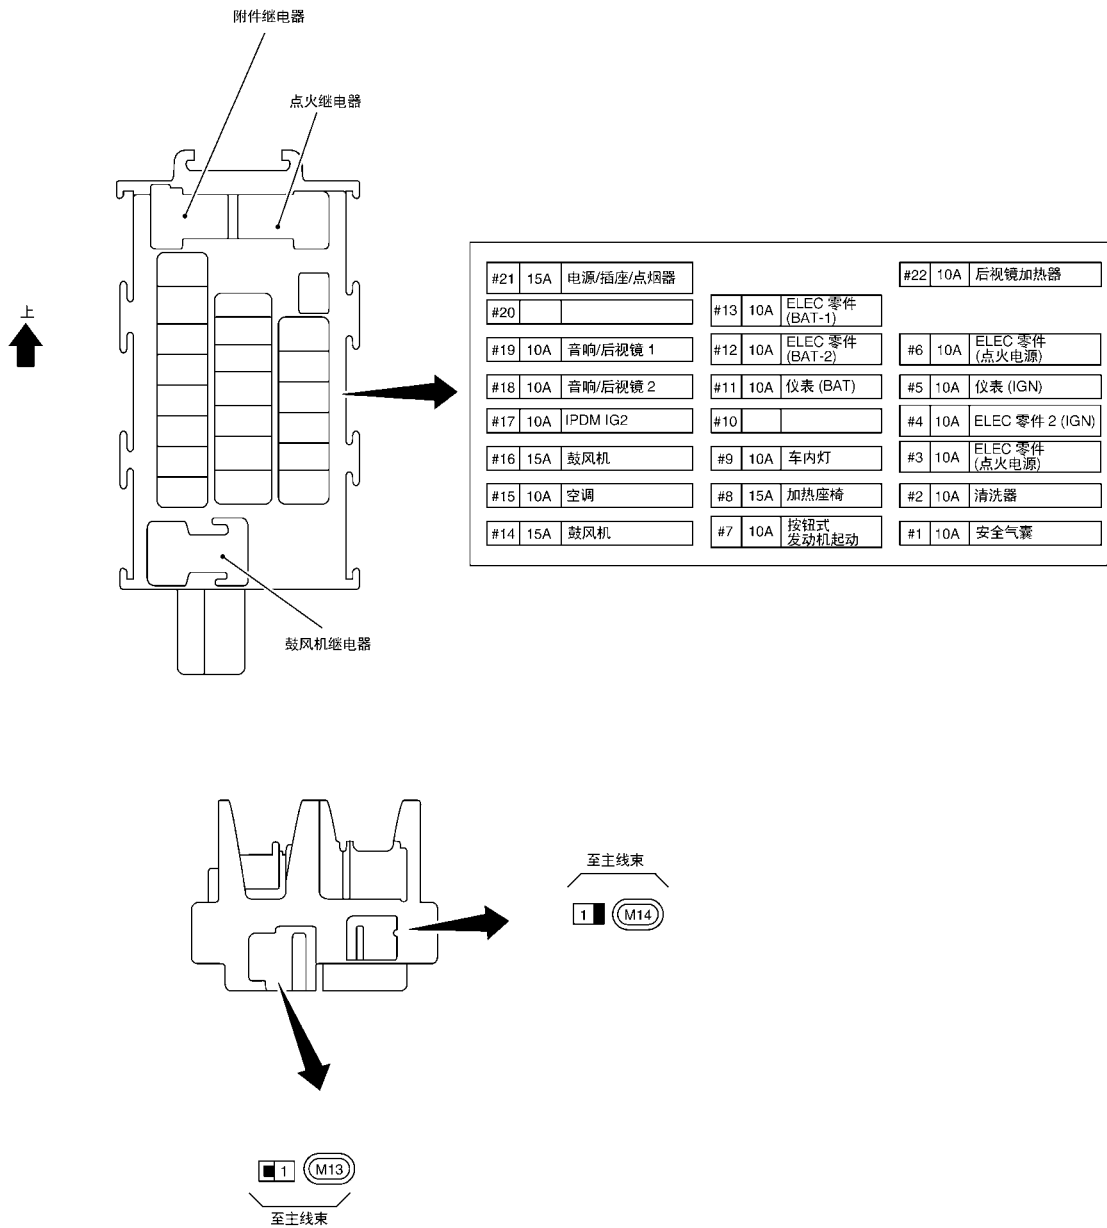

2015/11/17

JRMWJ1008GB


保险丝盒 - 接线盒 (J/B)

< 电路图 >

保险丝、接头和端子布置 (配备停车 / 启动系统)

INFQID:0000000013504709

保险丝盒-接线盒 (J/B) 保险丝、接头和端子布置 (配备停车/启动系统)

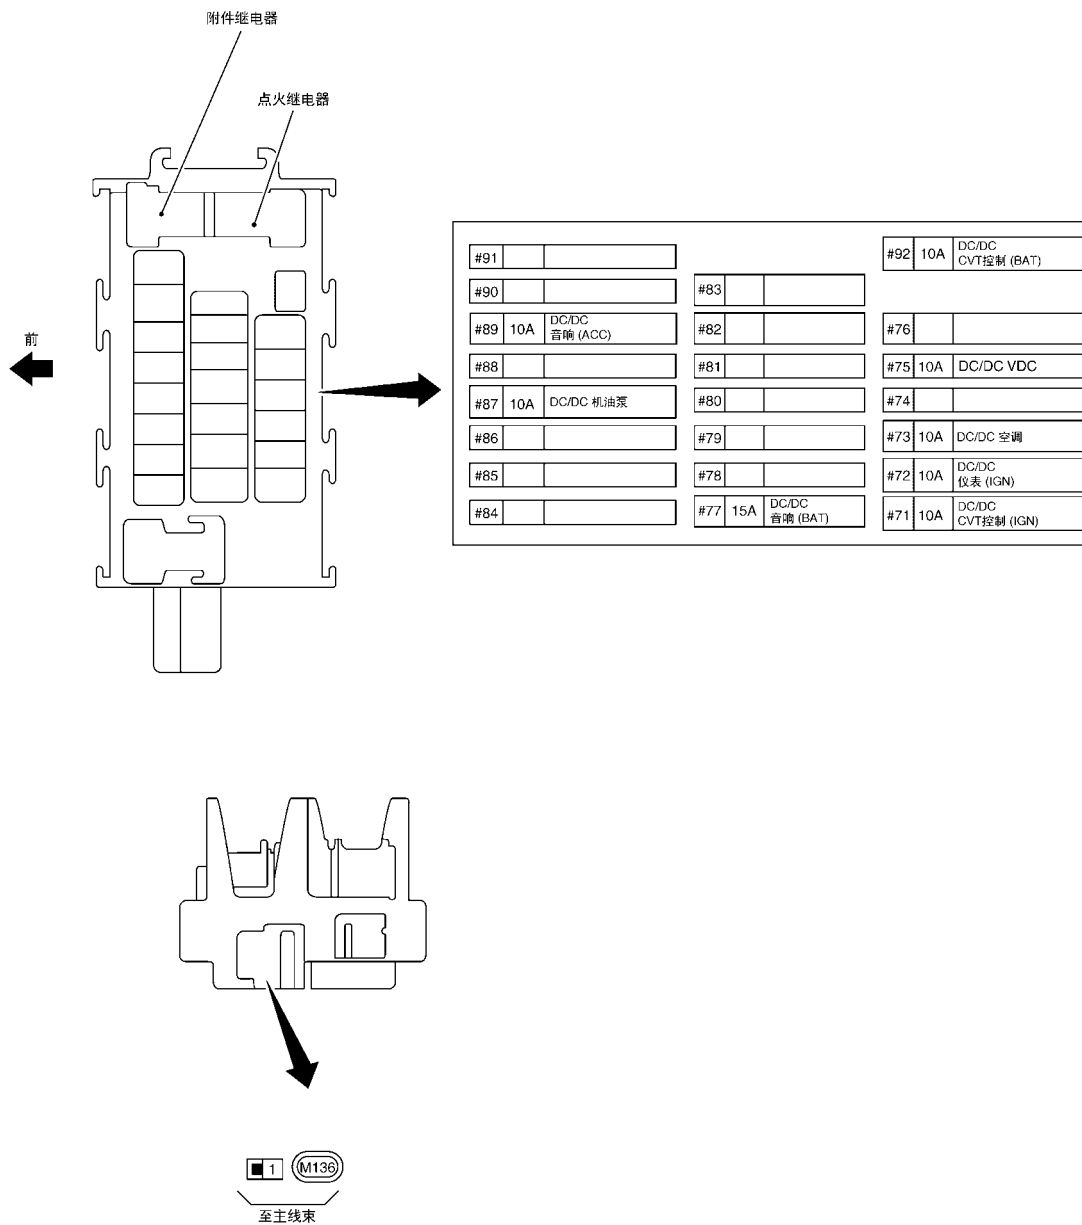

2015/11/17

JRMWJ1009GB

保险丝、熔断线和继电器盒


< 电路图 >

保险丝、熔断线和继电器盒

保险丝和熔断线布置 (配备停车 / 启动系统)

INFOID:0000000012610263

保险丝、熔断线和继电器盒 保险丝和熔断线布置 (配备停车/启动系统)

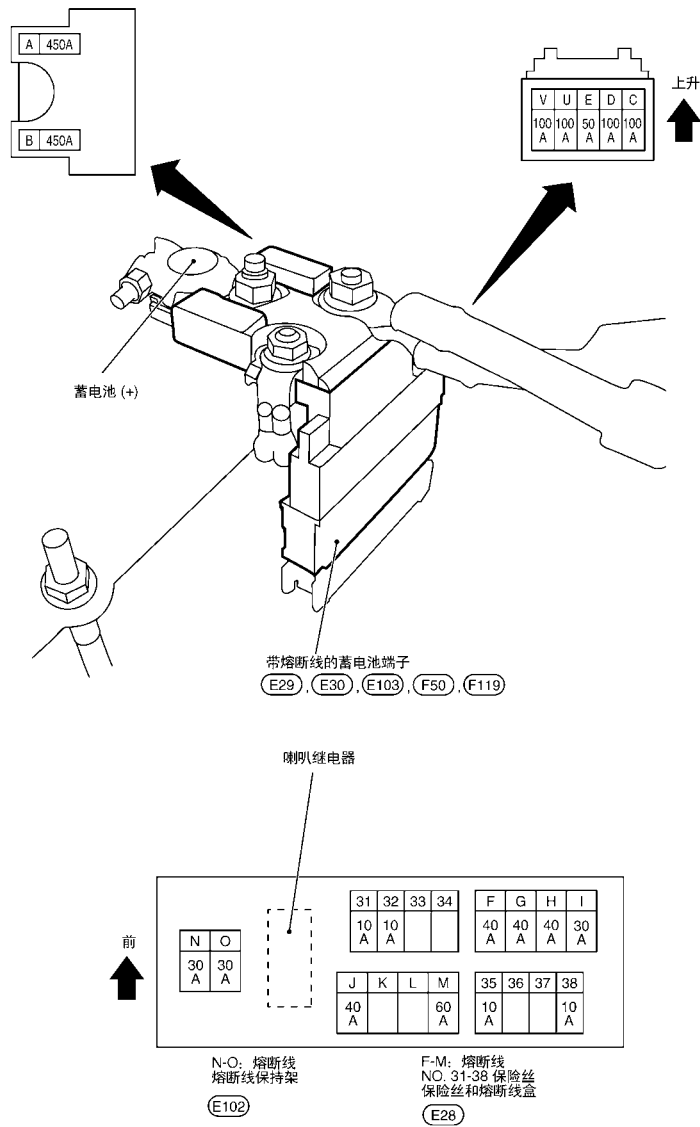

2015/11/17

JRMWJ1010GB



保险丝、熔断线和继电器盒

< 电路图 >

保险丝和熔断线布置 (未配备停车 / 启动系统)

INFOID:0000000013504710

保险丝、熔断线和继电器盒 保险丝和熔断线布置 (未配备停车/启动系统)

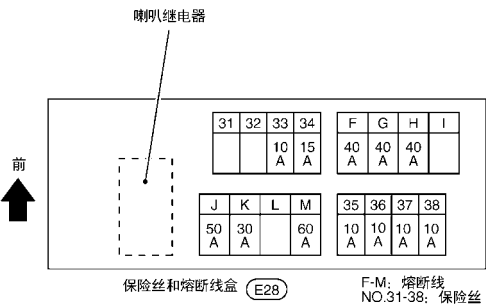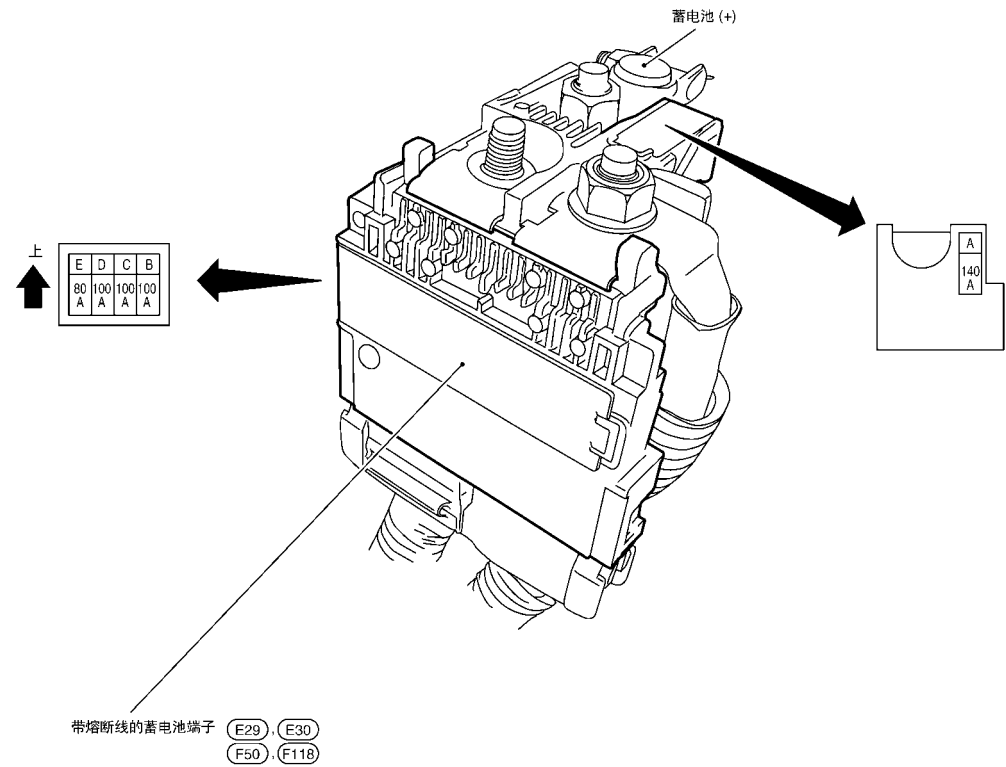

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)


< 电路图 >

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)

保险丝、接头和端子布置

INFOID:000000012610264

IPDM E/R (发动机舱智能配电模块) 保险丝、接头和端子布置

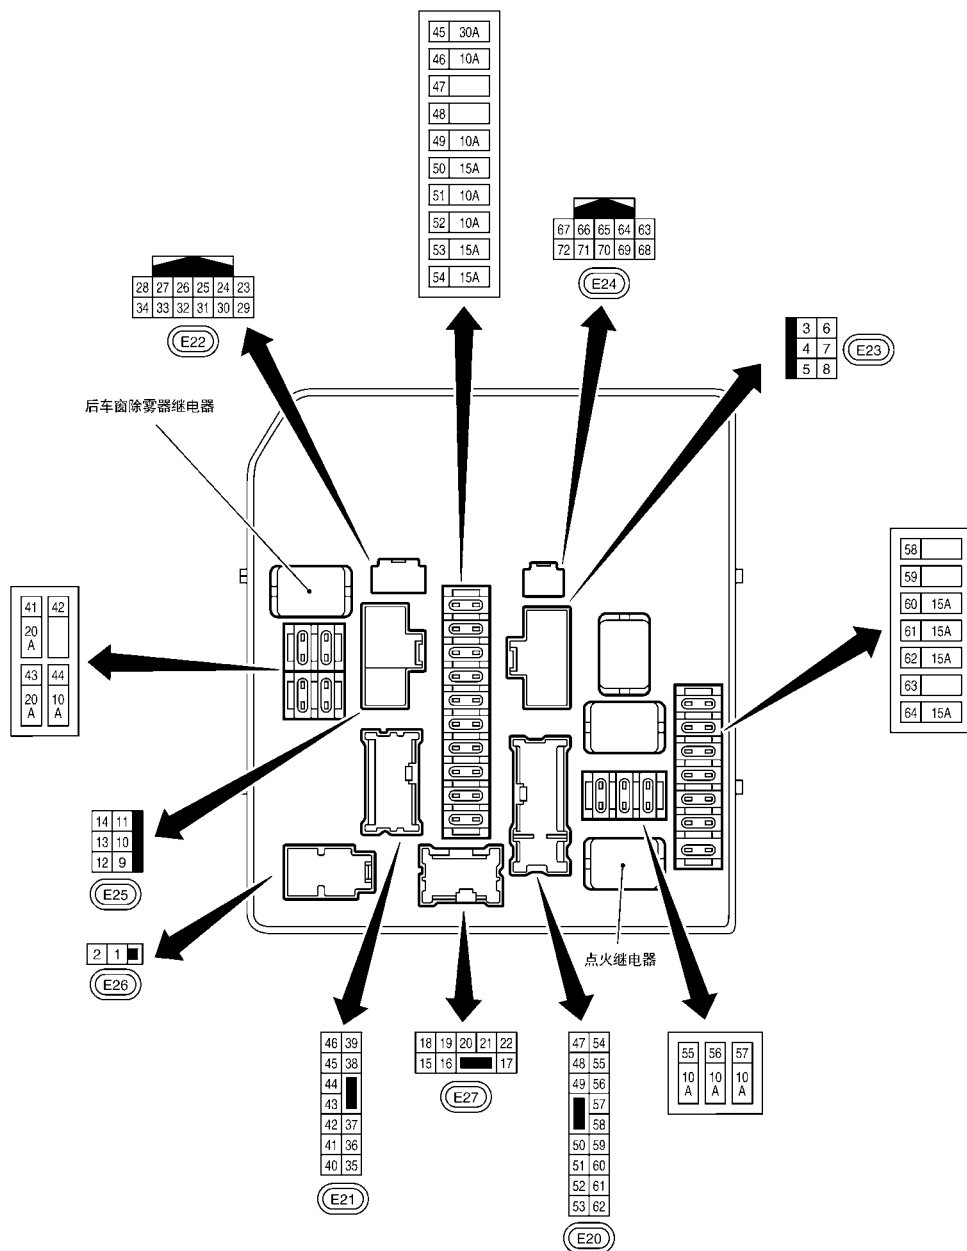

2015/11/17

JRMWJ1012GB


线束布置

< 电路图 >

线束布置

概要

INFOID:0000000012610265

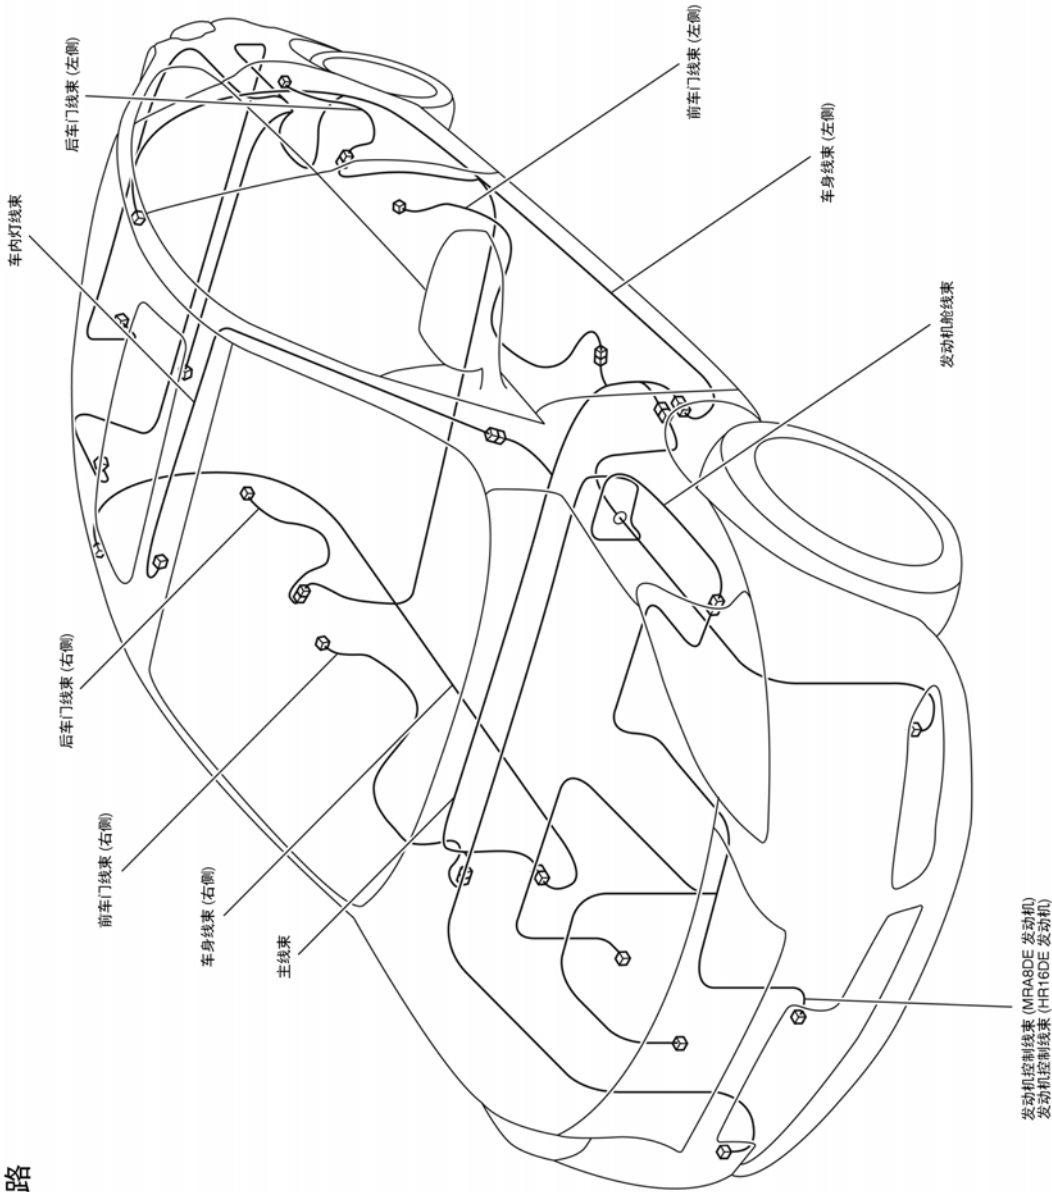

输出线路

2015/11/17

JRMIC7768GB


线束布置

< 电路图 >

发动机舱线束

INFOID:000000012610266

发动机舱

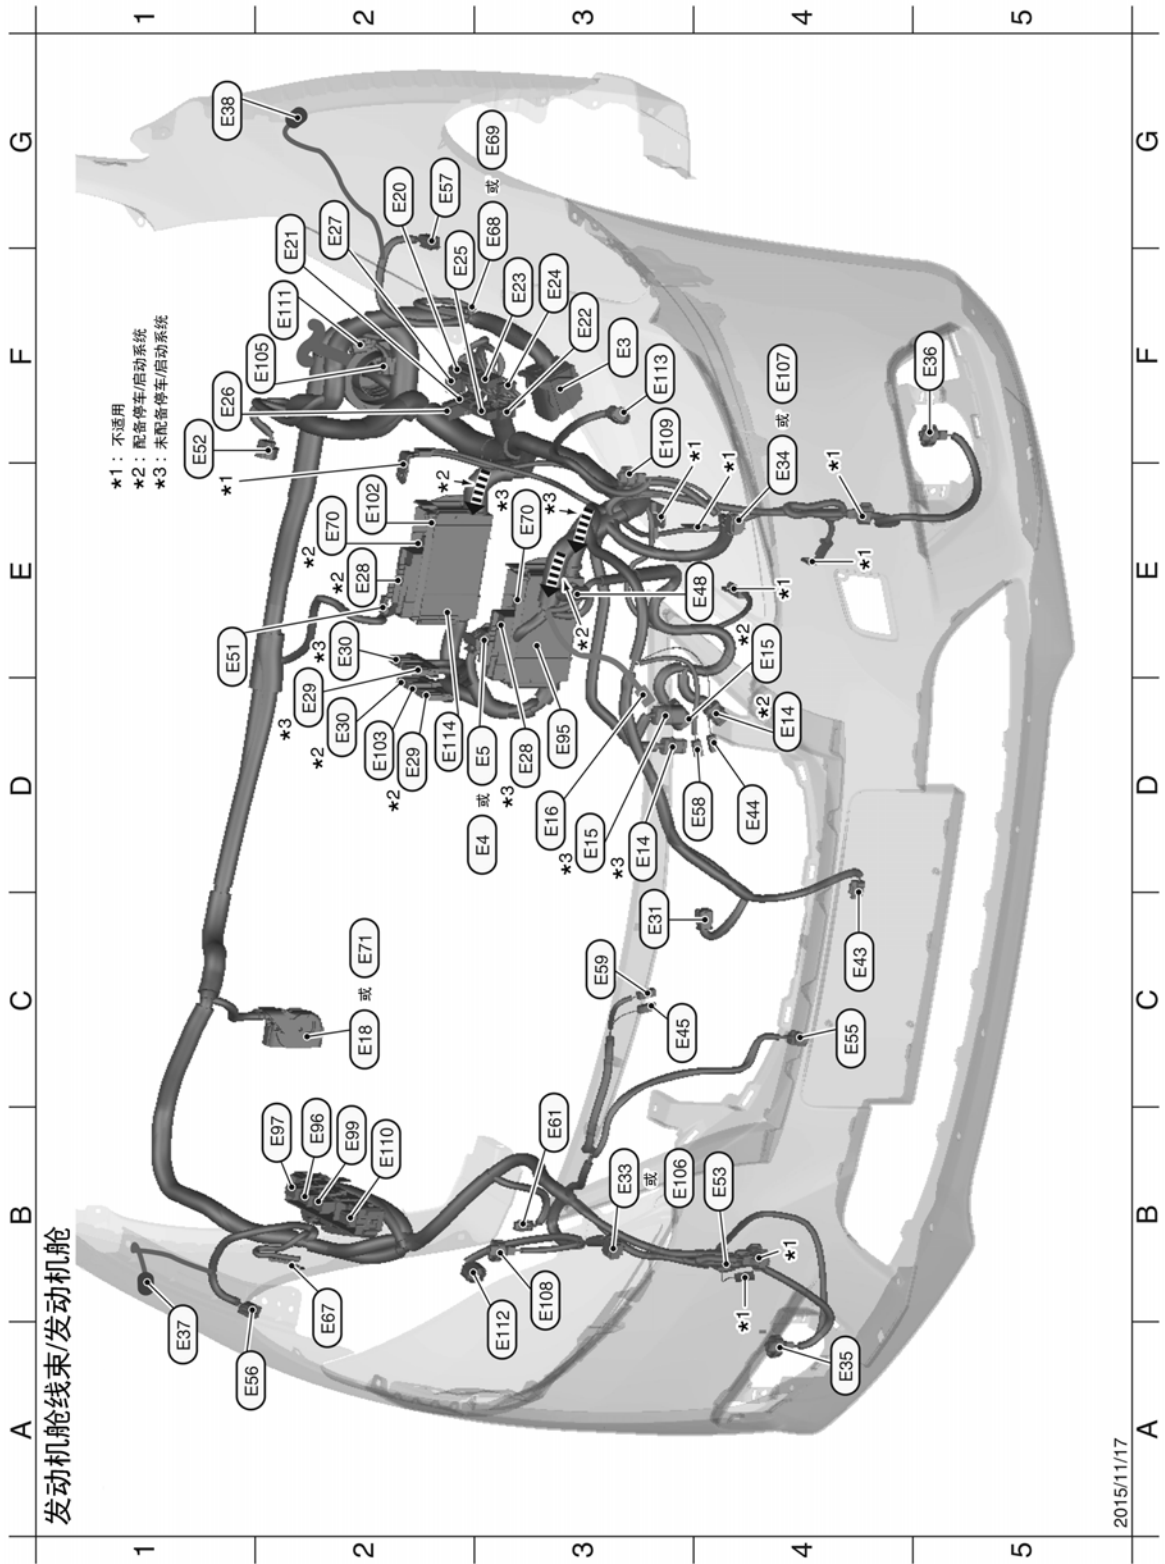

PG

F3	E3	B/48	至	F4	E1	E51	GY/2	: 制动液液位开关
D2	E4	B/32	: ECM		F1	E52	GY/5	: 前雨刮器电机
D2	E5	GY/32	: ECM		B4	E53	B/2	: 清洗器泵
D4,D3	E14	B/2	: 冷却风扇电机		C4	E55	B/3	: 制冷剂压力传感器
E4,D3	E15	W/2	: 冷却风扇电机		A1	E56	GY/2	: 右前轮速传感器
D3	E16	GY/4	: 冷却风扇电机		G2	E57	GY/2	: 左前轮速传感器
C2	E18	B/38	: ABS 执行器和电气 (控制单元)		D4	E58	B/1	: 喇叭 (低音)
G2	E20	W/16	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		C3	E59	B/1	: 喇叭 (高音)
F2	E21	BR/12	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		B3	E61	BR/3	: 智能钥匙警告蜂鸣器
F3	E22	W/12	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		B2	E67	-	: 车身接地
F3	E23	W/6	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		G3	E68	-	: 车身接地
F3	E24	W/10	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		G3	E69	-	: 车身接地
F2	E25	B/6	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		E2,E3	E70	-	: 喇叭继电器
F1	E26	B/2	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		C2	E71	B/38	: ABS 执行器和电气 (控制单元)
G2	E27	BR/8	: IPDM E/R (发动机舱智能配电模块)		D3	E95	B/32	: ECM
E2,D3	E28	-	: 保险丝和熔断线盒		B2	E96	L/4	: 发动机重新启动继电器
D2,D2	E29	BR/2	: 蓄电池端子带熔断线		B2	E97	L/4	: 发动机重新启动旁通控制继电器
E2,D2	E30	GY/2	: 蓄电池端子带熔断线		B2	E99	L/4	: 电动机油泵继电器
C3	E31	Y/2	: 碰撞区传感器		E2	E102	-	: 熔断线保持架
B3	E33	B/8	: 右前组合灯		D2	E103	B/1	: 蓄电池端子带熔断线
E4	E34	B/8	: 左前组合灯		F1	E105	B/10	: 转接头-E04
A4	E35	B/2	: 右前雾灯		B3	E106	B/8	: 右前组合灯
F5	E36	B/2	: 左前雾灯		F4	E107	B/8	: 左前组合灯
A1	E37	W/2	: 右侧转向信号灯		B3	E108	B/2	: 右前大灯 (远光)
G1	E38	W/2	: 左侧转向信号灯		F3	E109	B/2	: 左前大灯 (远光)
C4	E43	B/2	: 车外温度传感器		B2	E110	L/4	: 日间行车灯继电器
D4	E44	B/1	: 喇叭 (低音)		F2	E111	B/10	: 转接头-E03
C3	E45	B/1	: 喇叭 (高音)		B3	E112	GY/3	: 右前大灯对光电机
E4	E48	W/2	: 发动机罩开关		F3	E113	GY/3	: 左前大灯对光电机
					D2	E114	B/3	: 制动助力器压力传感器


2015/11/17

JRMIC7773GB

线束布置

< 电路图 >

乘客艙

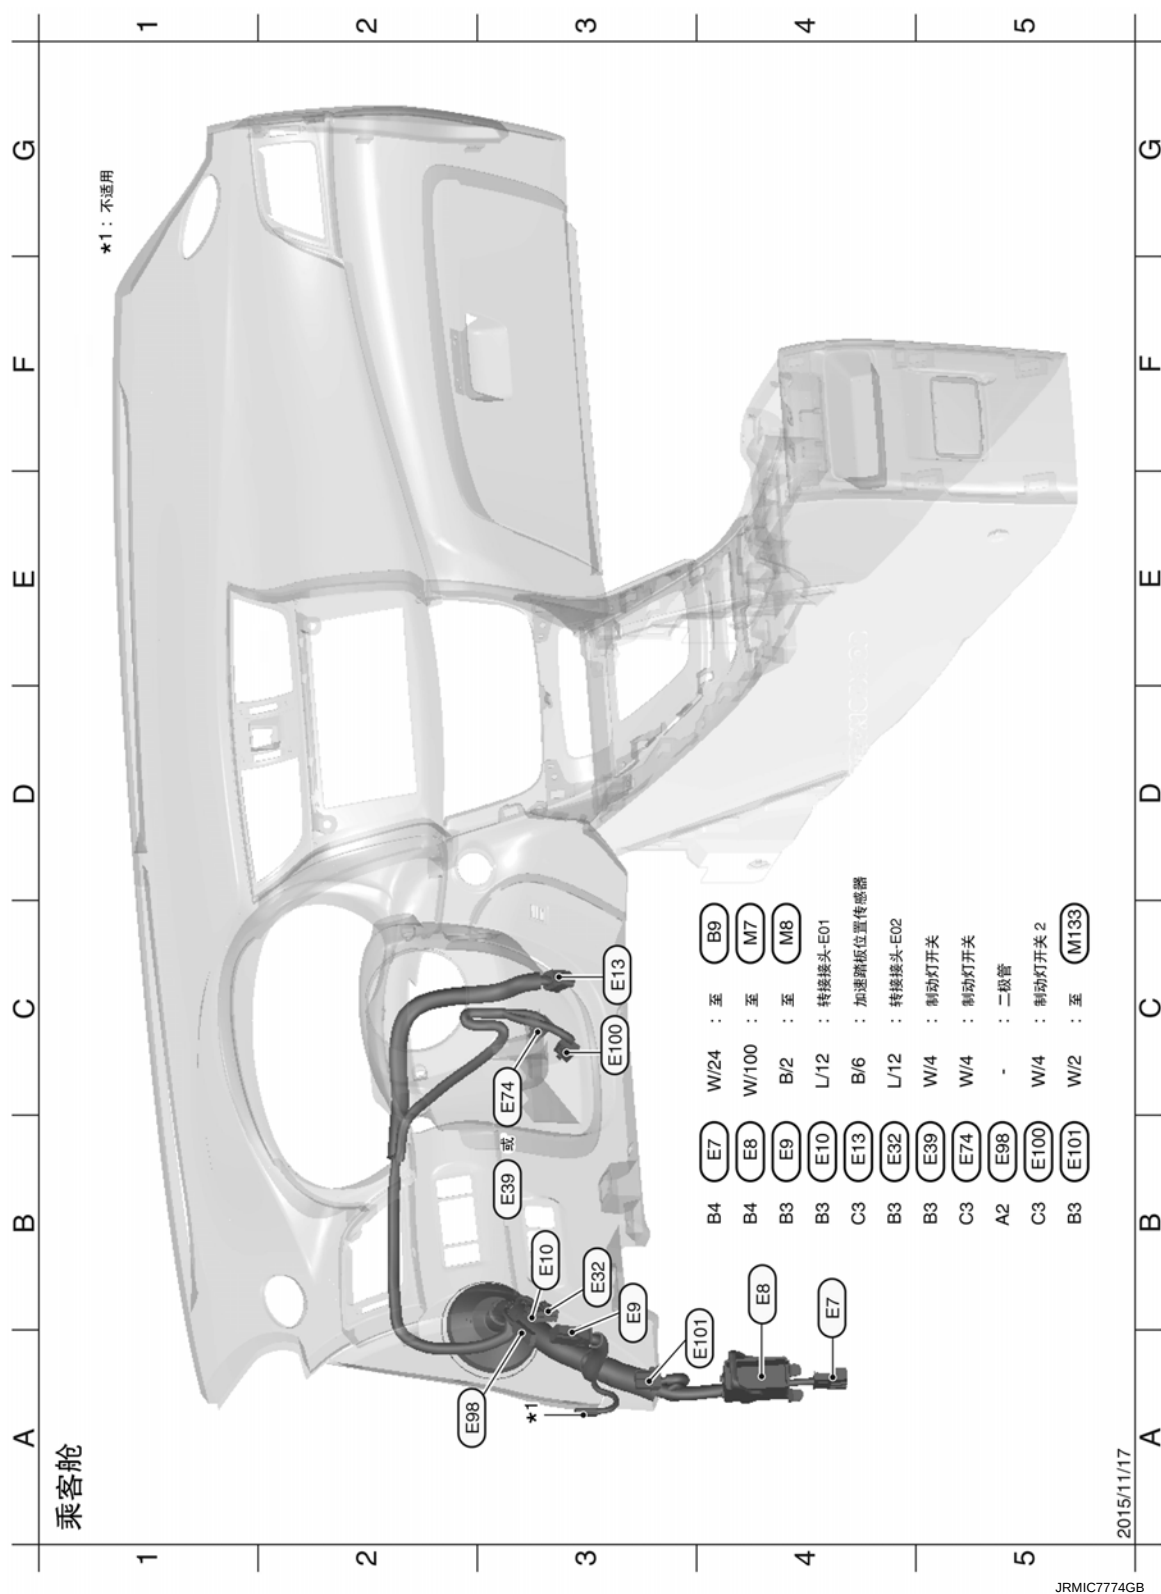

JRMIC7774GB

PG

< 电路图 >

INFOID:0000000012610267

发动机控制线束 (HR16DE 发动机)

*1: 配备启动/停车系统
*2: 未配备启动/停车系统

JRMIC7775GB

B1	A1	-	: 发电机	F4	F42	G/3	: 驻车空挡位置开关
E1	F1	B/3	: 排气凸轮轴位置传感器	F3	F43	B/10	: 变速箱档位开关
C2	F2	GY/2	: 进气门正时控制电磁阀	E4	F44	GY/22	: CVT 单元
A1	A3	-	: 车身接地	F3	F45	B/3	: 主动带轮转速传感器
C1	F3	GY/2	: 排气门正时控制电磁阀	F3	F46	B/3	: 从动带轮转速传感器
G2	F4	B/48	: 至 E3	F3	F47	B/3	: 输出转速传感器
D3	F5	GY/32	: ECM	F1,G2	F48	B/6	: 转接接头-F02
D2	F6	BR/48	: ECM	E1	F50	-	: 蓄电池端子带熔断线
C3	F11	B/3	: 发动机机油压力传感器	B2	F51	-	: 发电机
C3	F12	GY/2	: 爆震传感器	C2	F52	B/3	: 发电机
C2	F13	B/2	: 1号喷油器 (后)	C4	F54	B/1	: 压缩机
D2	F14	B/2	: 4号喷油器 (后)	D1	F59	GY/2	: 碳罐净化量控制电磁阀
D2	F15	B/2	: 3号喷油器 (后)	C2	F60	B/2	: 2号喷油器 (后)
E2,E1	F16	B/24	: 转接接头-F11	D1	F61	B/6	: 电子节气门控制执行器
C3	F18	GY/2	: 发动机机油温度传感器	F1	F67	B/48	: TCM
E1	F19	GY/4	: 空燃比 (A/F) 传感器 1	D3	F68	-	: 发动机接地
F1	F20	B/6	: 质量型空气流量传感器	D3	F69	-	: 发动机接地
D3	F22	B/3	: 曲轴位置传感器	D2	F70	B/2	: 4号喷油器 (前)
D1	F23	B/3	: 凸轮轴位置传感器	D2	F71	B/2	: 3号喷油器 (前)
E1	F24	GY/2	: 发动机冷却液温度传感器	C2	F72	B/2	: 1号喷油器 (前)
D1	F25	GY/3	: 2号点火线圈 (带功能晶体管)	C2	F73	B/2	: 2号喷油器 (前)
D1	F26	GY/3	: 3号点火线圈 (带功能晶体管)	F1	F86	B/3	: 大气压力传感器
D1	F27	GY/3	: 4号点火线圈 (带功能晶体管)	C2	F97	-	: 发电机
F3	F29	GY/4	: 加热式氧传感器 2	D3	F98	B/10	: 转接接头-F03
C1	F36	GY/3	: 1号点火线圈 (带功能晶体管)	D3	F99	GY/3	: 曲轴位置传感器
C3	F37	-	: 起动机电机	F3	F107	GY/32	: ECM
C3	F38	-	: 起动机电机	E1	F108	BR/48	: ECM
F1	F41	GY/4	: 蓄电池电流传感器 (带蓄电池温度传感器)				

2015/11/17

JRMIC7776GB

F2	(F109)	-	:	发动机重新启动旁通继电器
F2	(F110)	-	:	发动机重新启动旁通继电器
G2	(F111)	GY/1	:	发动机重新启动旁通继电器
F3	(F112)	-	:	发动机重新启动旁通继电器
F2	(F113)	-	:	车身接地
G1	(F114)	B/3	:	蓄电池电流传感器
D4	(F115)	-	:	倒档制动器压力传感器
F3	(F116)	-	:	低档制动器压力传感器
E3	(F117)	GY/4	:	电动机油泵
F1	(F118)	-	:	蓄电池端子带熔断线
E1	(F119)	-	:	蓄电池端子带熔断线


JRMIC7777GB

2015/11/17

线束布置

< 电路图 >

MRA8DE 发动机

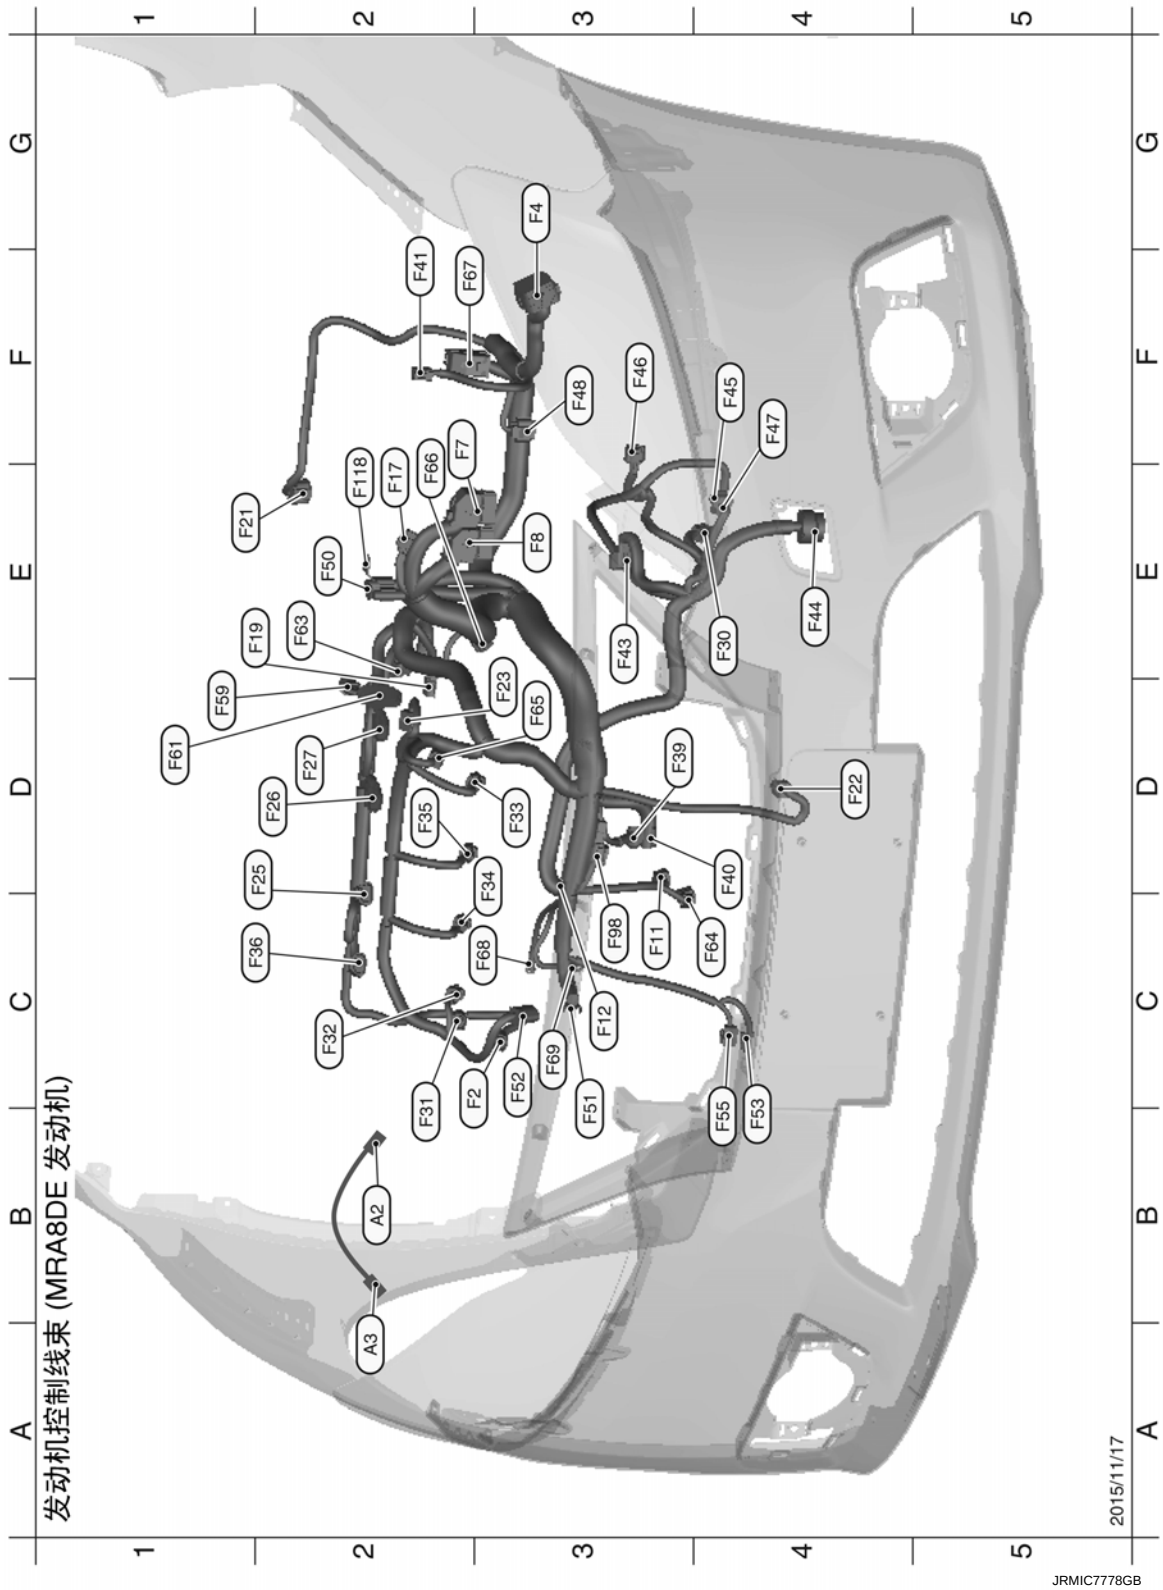

PG

B2	A2	-	: 发电机
C2	F2	GY/2	: 进气门正时控制电磁阀
B2	A3	-	: 车身接地
G3	F4	B/48	: 至 E3
F2	F7	B/48	: ECM
E3	F8	BR/48	: ECM
C3	F11	B/3	: 发动机机油压力传感器
C3	F12	GY/2	: 爆震传感器
E2	F17	B/6	: 转接头-F01
E1	F19	GY/4	: 空燃比 (A/F) 传感器 1
E1	F21	GY/6	: 质量型空气流量传感器
D4	F22	B/3	: 曲轴位置传感器
D3	F23	B/3	: 凸轮轴位置传感器
D1	F25	GY/3	: 2 号点火线圈 (带功能晶体管)
D1	F26	GY/3	: 3 号点火线圈 (带功能晶体管)
D2	F27	GY/3	: 4 号点火线圈 (带功能晶体管)
E4	F30	GY/4	: 加热式氧传感器 2
C2	F31	GY/2	: 排气门正时控制电磁阀
C2	F32	GY/2	: 1 号喷油器
D3	F33	GY/2	: 4 号喷油器
D3	F34	GY/2	: 2 号喷油器
D2	F35	GY/2	: 3 号喷油器
C1	F36	GY/3	: 1 号点火线圈 (带功能晶体管)
D3	F39	-	: 起动机电机
D4	F40	-	: 起动机电机
F2	F41	GY/4	: 蓄电池电流传感器 (带蓄电池温度传感器)
E3	F43	B/10	: 变速箱档位开关
E4	F44	GY/22	: CVT 单元
F4	F45	B/3	: 主动带轮转速传感器
F3	F46	B/3	: 从动带轮转速传感器

2015/11/17

JRMIC7779GB


F4	F47	B/3	: 输出转速传感器
F3	F48	B/6	: 转接头-F02
E2	F50	-	: 蓄电池端子熔断线
C3	F51	-	: 发电机
C3	F52	B/3	: 发电机
C4	F53	GY/2	: 压缩机
C4	F55	B/2	: 压缩机
D1	F59	GY/2	: 碳罐净化量控制电磁阀
D1	F61	B/6	: 电子节气门控制执行器
E2	F63	B/3	: 排气门正时控制位置传感器
C4	F64	GY/2	: 发动机机油温度传感器
D3	F65	B/2	: 进气歧管调压阀电机
E2	F66	GY/2	: 发动机冷却液温度传感器
F2	F67	B/48	: TCM
C2	F68	-	: 发动机接地
C3	F69	-	: 发动机接地
C3	F98	B/10	: 转接头-F03
E2	F118	-	: 蓄电池端子熔断线

线束布置

< 电路图 >

主线束

INFOID:0000000012610268

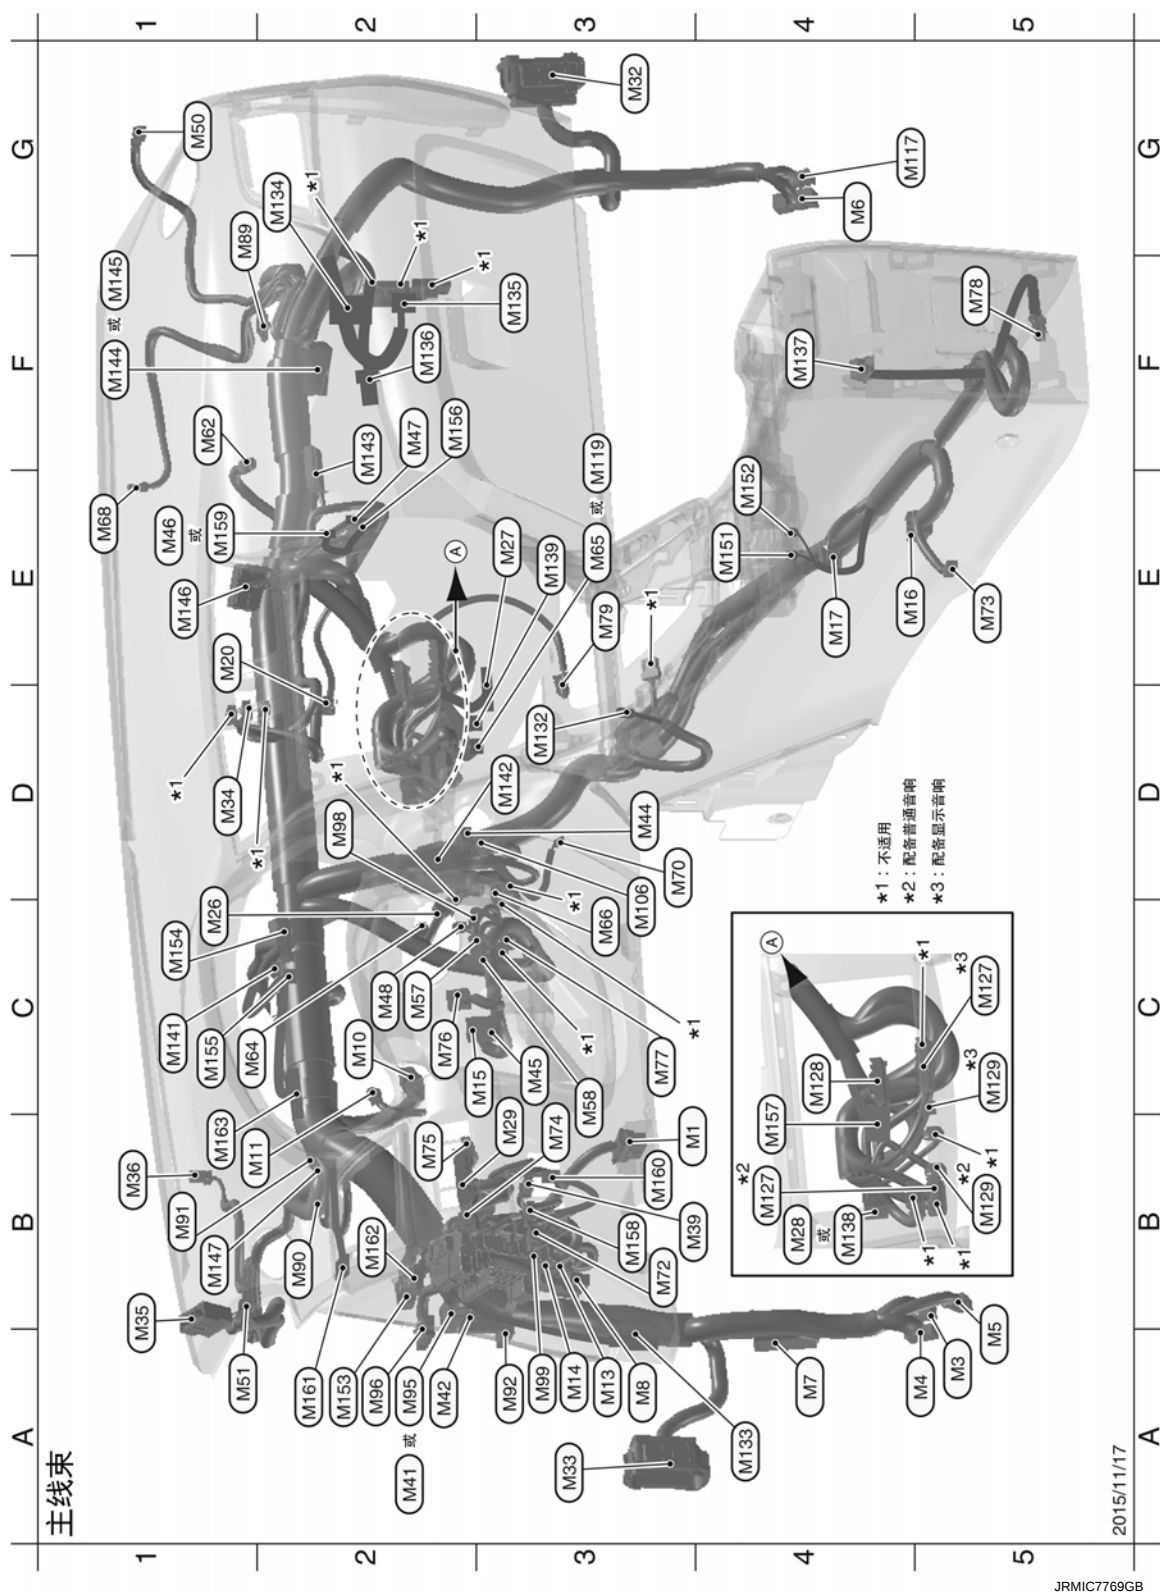

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PG
N
O
P

PG

2015/11/17

JRMIC7769GB

PG-99

www.car60.co

C3	M1	W/16	: 数据线接口	F2	M47	W/4	: 遥控无钥匙进入接收器
A5	M3	W/12	: 至 B19	C2	M48	W/4	: NATS 天线放大器
A5	M4	W/24	: 至 B21	G1	M50	BR/2	: 高音喇叭 (右侧)
B5	M5	W/2	: 至 B23	A1	M51	BR/2	: 高音喇叭 (左侧)
G4	M6	W/16	: 至 B20	C2	M57	GY/9	: 组合开关 (螺旋电缆)
A4	M7	W/100	: 至 E8	C3	M58	Y/7	: 组合开关 (螺旋电缆)
A3	M8	B/2	: 至 E9	F1	M62	OR/2	: 前乘客安全气囊模块
C2	M10	B/2	: EPS 控制单元	C1	M64	B/6	: 进气风门电机
B1	M11	W/8	: EPS 控制单元	E3	M65	B/10	: 空调控制
A3	M13	W/1	: 保险丝盒 (J/B)	C3	M66	BR/2	: 进气传感器
A3	M14	W/1	: 保险丝盒 (J/B)	E1	M68	W/2	: 日照传感器
C2	M15	W/6	: 点火开关	D3	M70	W/2	: 车内传感器
E4	M16	FY/28	: 安全气囊诊断传感器单元	B3	M72	W/4	: 前大灯对光开关
E4	M17	W/16	: CVT 换挡杆	E5	M73	B/1	: 驻车制动开关
E1	M20	W/2	: 鼓风机电机	B3	M74	W/8	: 照明控制开关
C1	M26	W/16	: 至 -	B2	M75	W/4	: 后备箱开启器开关
E3	M27	W/40	: 空调自动放大器	C2	M76	W/16	: 组合开关
B4	M28	W/4	: 功率晶体管	C3	M77	GY/6	: 钥匙开关
C3	M29	W/16	: 车门后视镜遥控开关	F5	M78	L/2	: 车内钥匙天线 (控制台)
G3	M32	W/55	: 至 D13	E3	M79	L/2	: 车内钥匙天线 (仪表台中央)
A3	M33	W/55	: 至 D2	G1	M89	-	: 车身接地
D1	M34	W/4	: 危险警告灯开关	B2	M90	-	: 车身接地
B1	M35	W/20	: 至 R8	B1	M91	-	: 车身接地
B1	M36	W/3	: 光学传感器	A3	M92	B/40	: BCM (车身控制模块)
B3	M39	GY/8	: ECO 模块开关	A2	M95	B/15	: BCM (车身控制模块)
A2	M41	B/15	: BCM (车身控制模块)	A2	M96	W/40	: BCM (车身控制模块)
A2	M42	W/40	: BCM (车身控制模块)	D2	M98	W/8	: 转向角传感器
D3	M44	W/8	: 按钮式点火开关	A3	M99	B/8	: VDC OFF 开关
C3	M45	W/8	: 转向锁单元	C3	M106	W/4	: NATS 天线放大器
E1	M46	W/4	: 遥控无钥匙进入接收器	G4	M117	W/8	: 至 B92

2015/11/17

JRMIC7770GB

B2	M162	L/4	制动保持继电器
B1	M163	W/40	组合仪表
F3	M119	W/16	空调放大器
C5,B4	M127	W/20	音响单元
C4	M128	W/32	音响单元
B5,C5	M129	W/8	音响单元
D3	M132	W/4	USB 转接头和 AUX 接口
A4	M133	W/2	至 E101
G2	M134	W/6	DC/DC转换器
F3	M135	W/4	DC/DC转换器
F2	M136	W/1	保险丝盒 (J/B)
F4	M137	B/3	控制台电源插座
B4	M138	W/4	至 -
E3	M139	W/6	风扇开关
C1	M141	FL/20	转接头-M01
D3	M142	FL/20	转接头-M02
F2	M143	W/20	转接头-M03
F1	M144	W/20	转接头-M04
F1	M145	FL/20	转接头-M05
E1	M146	G/20	转接头-M06
B1	M147	W/20	转接头-M07
E4	M151	W/6	左侧加热座椅开关
E4	M152	BR/6	右侧加热座椅开关
A2	M153	L/4	加热座椅继电器
C1	M154	W/40	组合仪表
C1	M155	W/12	组合仪表
F2	M156	W/2	二极管-1
C4	M157	W/2	二极管-2
B3	M158	L/8	停车/启动 OFF 开关
E1	M159	W/12	轮胎压力低警告控制单元
B3	M160	W/2	驾驶员辅助蜂鸣器
A2	M161	W/24	ADAS 控制单元

2015/11/17

JRMIC7771GB

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
N
O
P


线束布置

< 电路图 >

车身线束

INFOID:0000000012610269

左侧

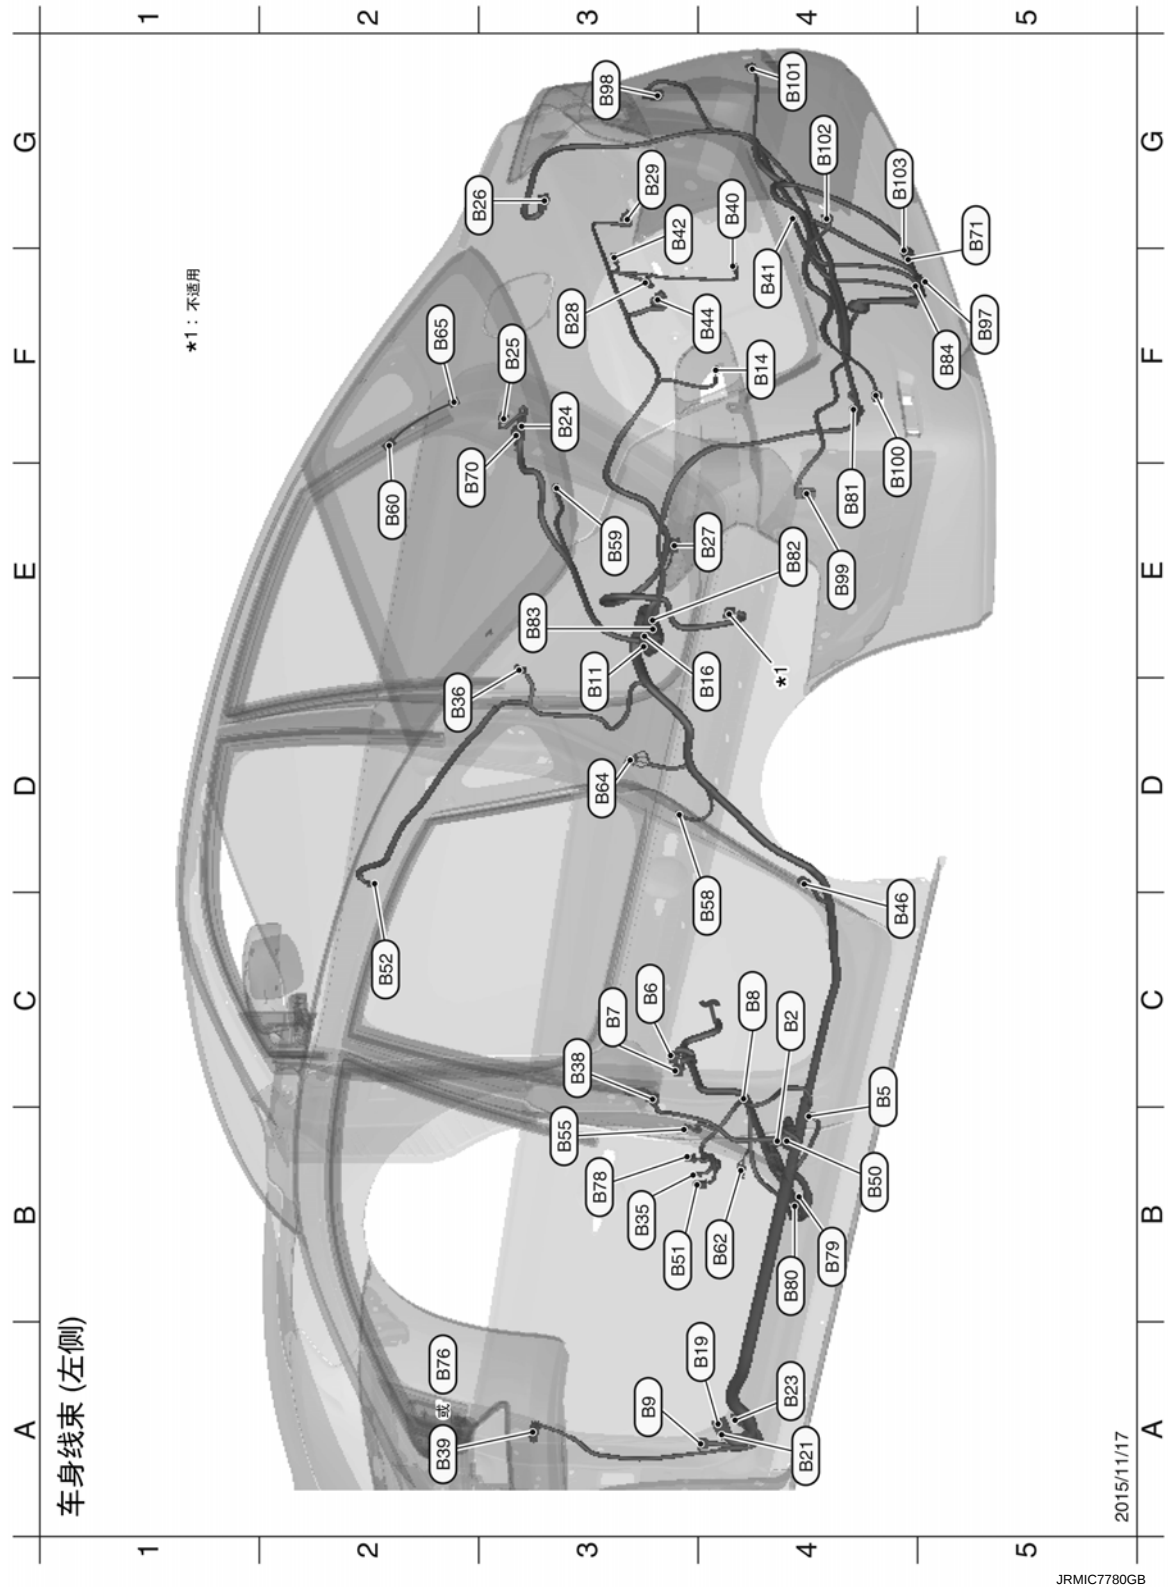

C4	B2	B3	G 传感器	B3	B55	W/4	前车门开关 (驾驶员侧)
C4	B5	OR/2	左侧腰部预收紧器	C4	B58	W/4	左后车门开关
C3	B6	FY/22	安全气囊诊断传感器单元	E3	B59	L/2	车内钥匙天线 (尾箱)
C3	B7	FY/22	安全气囊诊断传感器单元	E2	B60	B/1	后窗除雾器
C4	B8	Y/2	左侧安全预收紧器	B4	B62	-	车身接地
A3	B9	W/24	至 E7	D3	B64	-	车身接地
E3	B11	W/20	至 B16	F2	B65	-	车身接地
F4	B14	W/2	后雾灯	E2	B70	BR/2	蜂鸣器
E4	B16	W/20	至 B11	G5	B71	B/6	至 B103
A3	B19	W/12	至 M3	A2	B76	B/15	BCM (车身控制模块)
A4	B21	W/24	至 M4	B3	B78	W/4	座椅加热器
A4	B23	W/2	至 M5	B4	B79	B/4	至 B80
F3	B24	W/2	行李箱灯	B4	B80	B/4	至 B79
F3	B25	B/2	高位制动灯 (在后窗台板上)	E4	B81	G/20	转接头-B02
G2	B26	W/6	右后组合灯	E4	B82	W/12	至 B83
E4	B27	W/6	左后组合灯	E3	B83	W/12	至 B82
F3	B28	BR/2	左侧牌照灯	F5	B84	B/8	至 B97
G3	B29	BR/2	右侧牌照灯	F5	B97	B/8	至 B84
B3	B35	W/4	安全带扣开关信号 (驾驶员侧)	G3,G3	B98	-	右侧雷达
D2	B36	W/1	电容器	E4	B99	-	左侧雷达
C3	B38	W/10	至 D26	E4	B100	B/4	左后拐角传感器
A2	B39	B/15	BCM (车身控制模块)	G4	B101	B/4	右后拐角传感器
G4	B40	W/3	行李箱盖锁机总成	G4	B102	B/4	后中传感器
F4	B41	L/2	车外钥匙天线 (后保险杠)	G4	B103	B/6	至 B71
G3	B42	BR/2	尾箱盖开启器请求开关				
F4	B44	B/6	后视摄像头				
C4	B46	Y/2	左侧 C 柱卫星传感器				
B4	B50	Y/2	左侧 B 柱卫星传感器				
B3	B51	Y/2	左侧安全气囊模块				
C2	B52	Y/2	左侧帘式安全气囊模块				


2015/11/17

JRMIC7781GB

线束布置

< 电路图 >

右侧

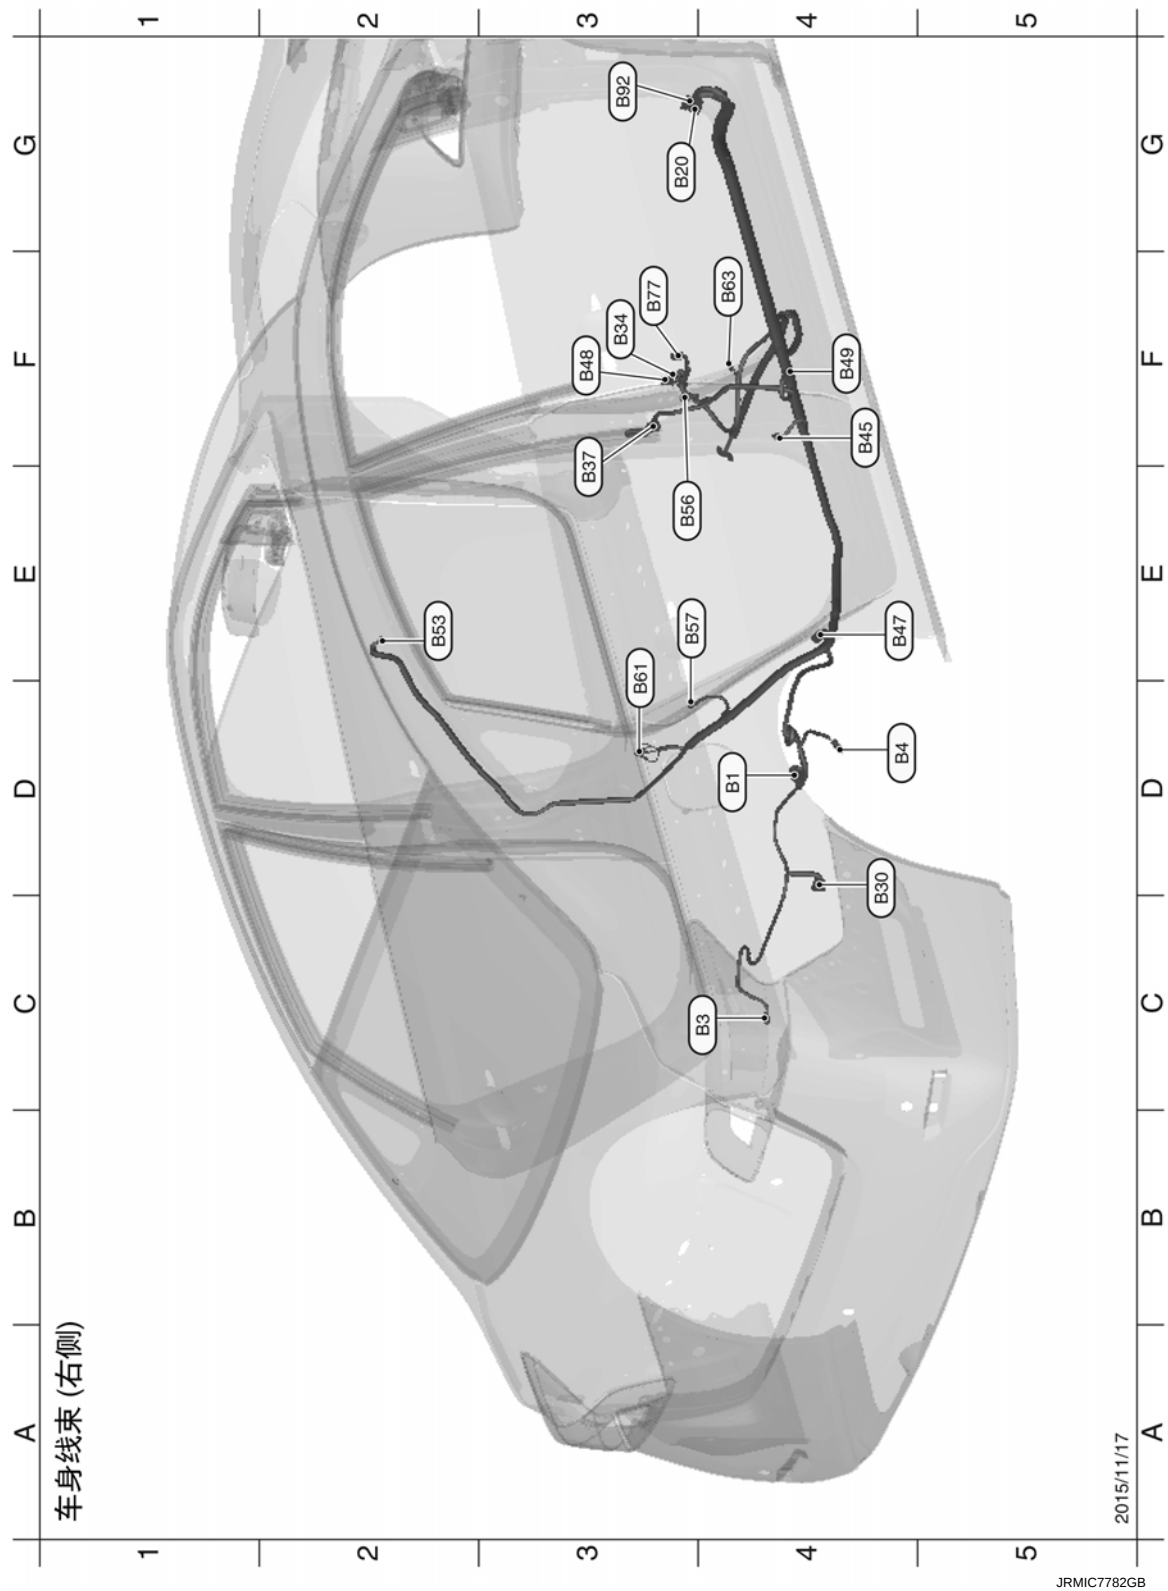

D4	B1	GY/4	燃油油位传感器单元和燃油泵
C3	B3	B/2	左后轮速传感器
D4	B4	GY/2	右后轮速传感器
G3	B20	W/16	至 M6
D4	B30	B/8	自动调平系统控制单元
F3	B34	W/4	安全带扣开关 (乘客侧)
E3	B37	W/10	至 D31
F4	B45	Y/2	右侧安全带预收紧器
E4	B47	Y/2	右侧 C 柱卫星传感器
F3	B48	Y/2	右侧安全气囊模块
F4	B49	Y/2	右侧 B 柱卫星传感器
E2	B53	Y/2	右侧帘式安全气囊模块
E3	B56	W/4	前车门开关 (乘客侧)
E3	B57	W/4	右后车门开关
E3	B61	-	车身接地
F4	B63	-	车身接地
F3	B77	W/4	座椅加热器
G3	B92	W/8	至 M117

JRMIC7783GB

2015/11/17


线束布置

< 电路图 >

车门线束

INFOID:0000000012610270

前车门线束 (左侧)

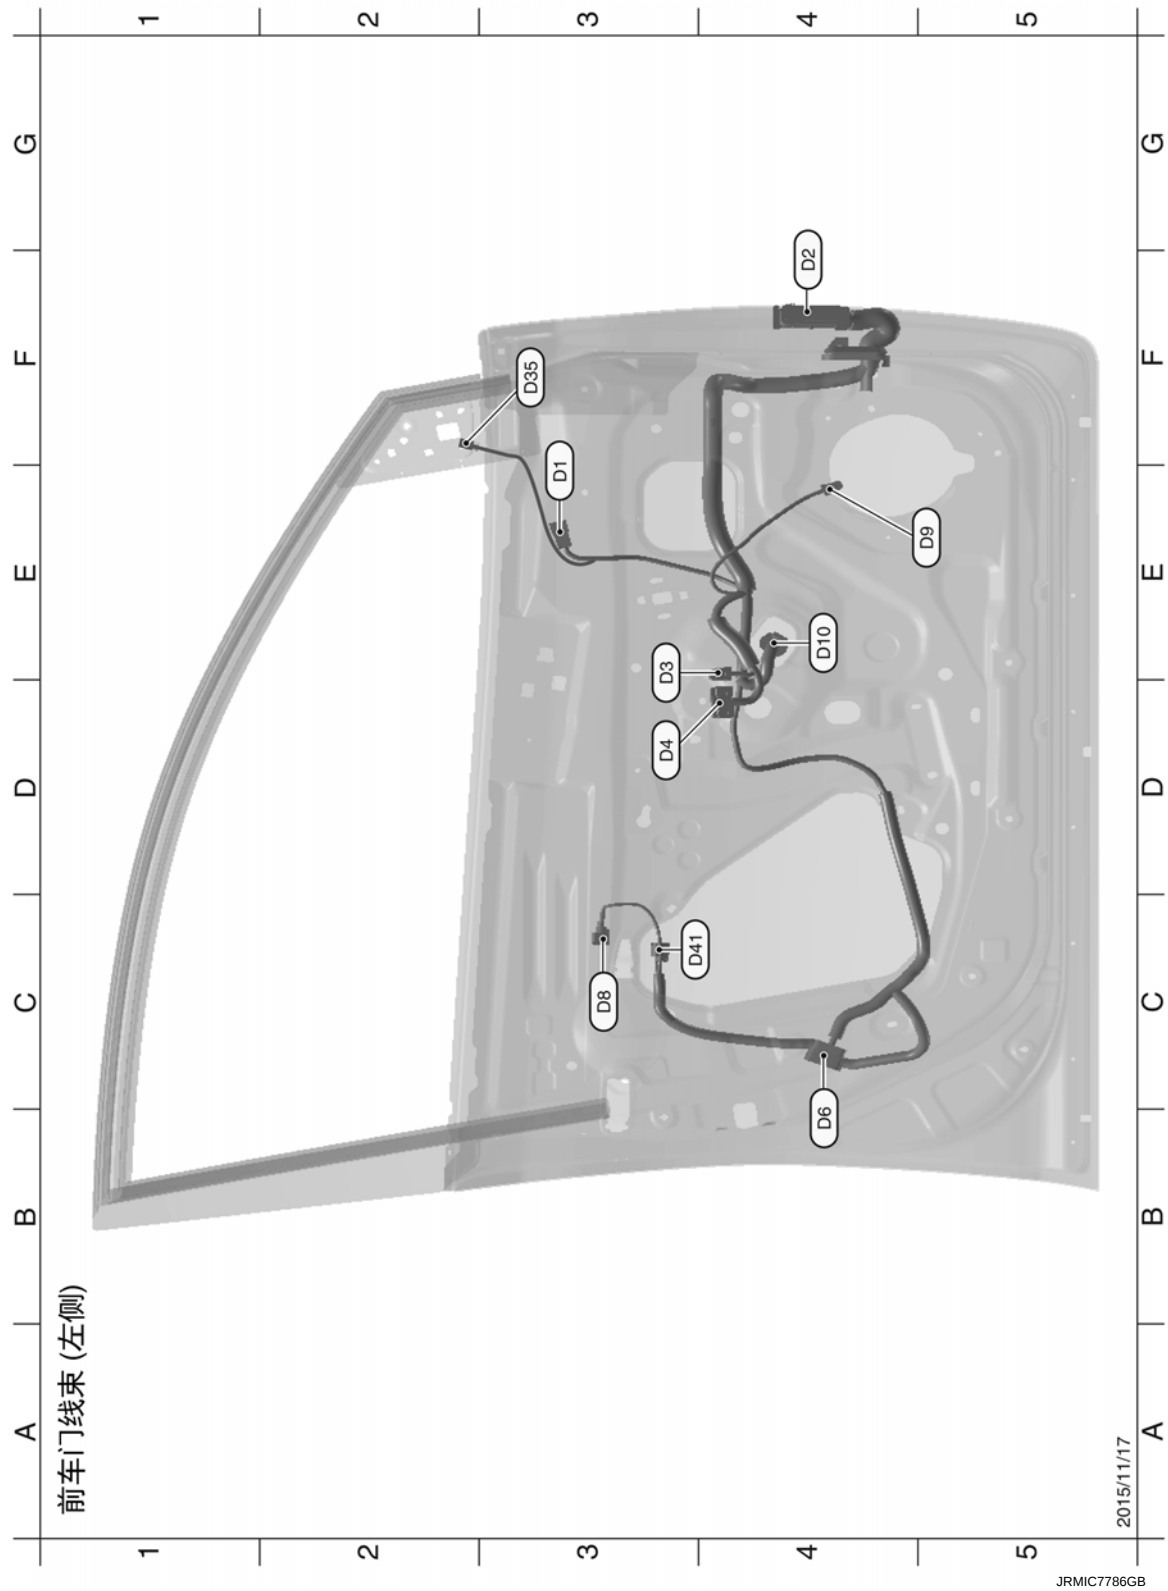

E3	D1	W/12	: 车门后视镜 (驾驶员侧)
F4	D2	W/55	: 至 M33
E3	D3	W/3	: 电动车窗主开关
D3	D4	W/16	: 电动车窗主开关
C4	D6	GY/6	: 前车门锁机总成 (驾驶员侧)
C3	D8	GY/2	: 车外钥匙天线 (驾驶员侧)
E5	D9	W/2	: 左前车门扬声器
E4	D10	G/6	: 前电动车窗电机 (驾驶员侧)
F3	D35	W/4	: 左侧盲点警告指示灯
C3	D41	B/2	: 前车门请求开关 (驾驶员侧)

2015/11/17


JRMIC7787GB

PG

线束布置

< 电路图 >

前车门线束 (右侧)

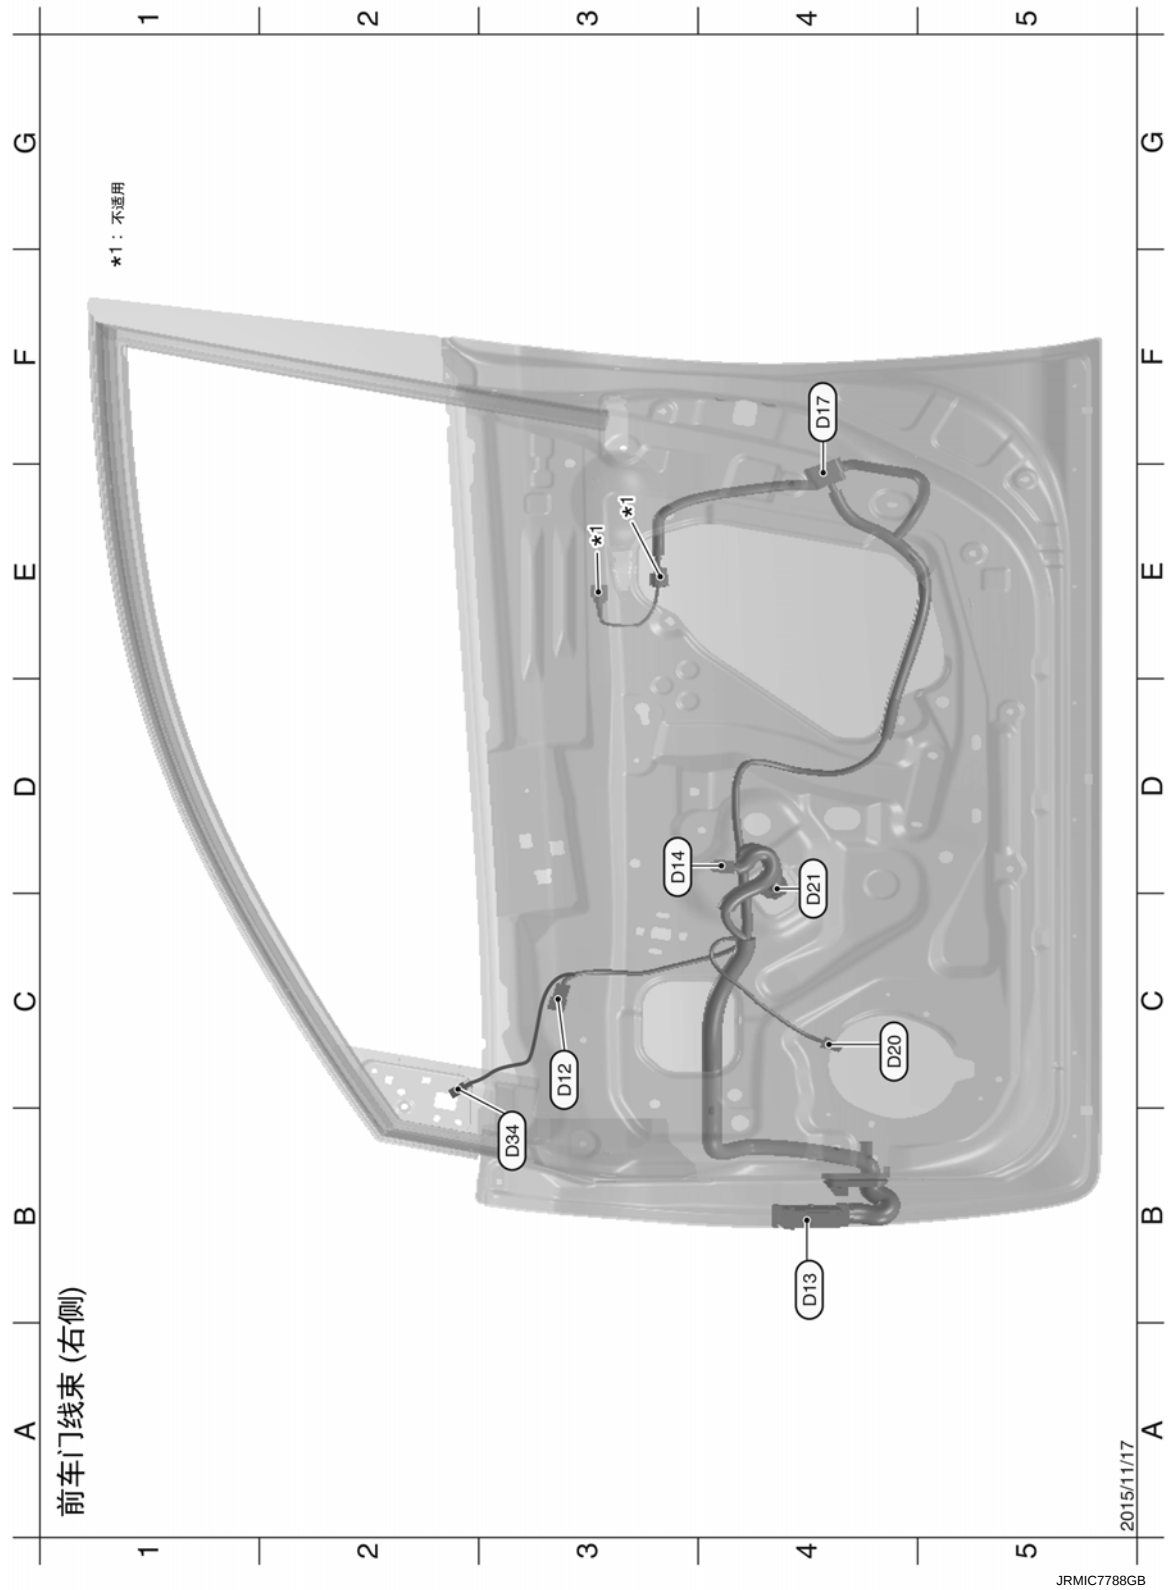

C3	W/12	: 车门后视镜 (前乘客侧)
B4	W/55	: 至 M32
D3	W/8	: 前电动车窗开关 (乘客侧)
F4	GY/6	: 前车门锁机总成 (乘客侧)
C4	W/2	: 右前车门扬声器
D4	G/6	: 前电动车窗电机 (乘客侧)
B3	W/4	: 右侧盲点警告指示灯

2015/11/17


JRMIC7789GB

PG

线束布置

< 电路图 >

后车门线束 (左侧)

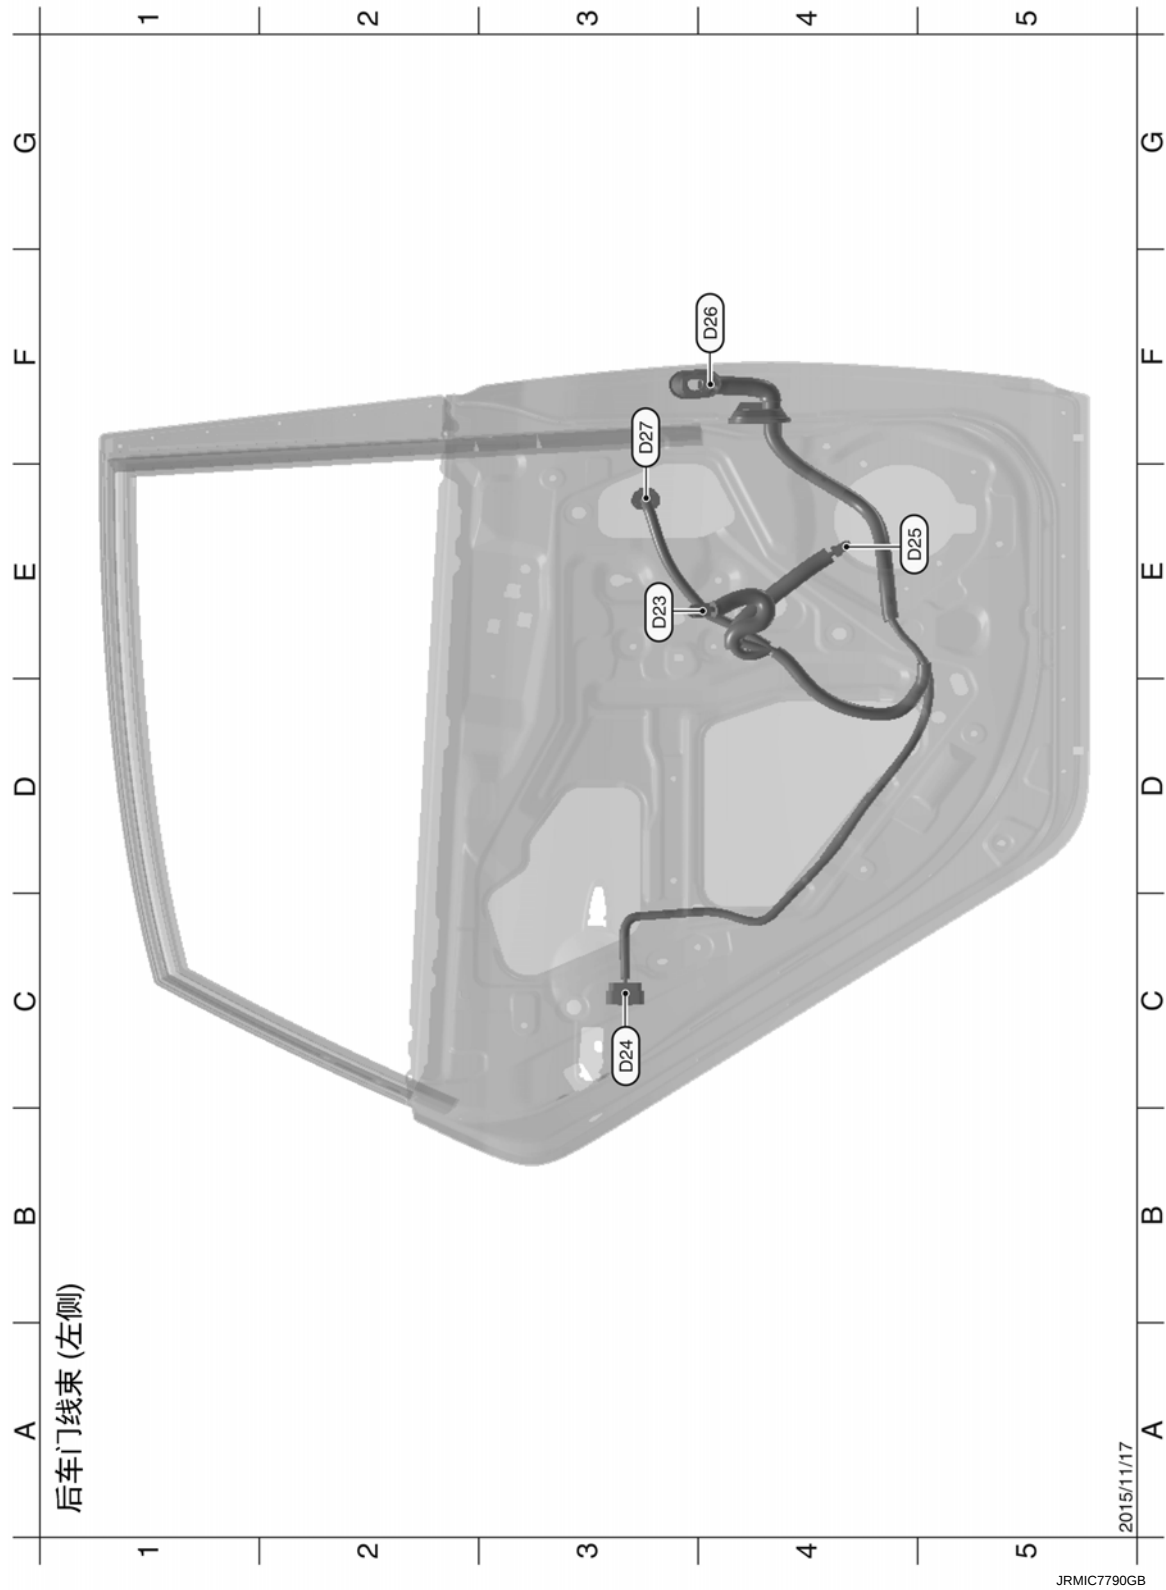

JRMIC7790GB

2015/11/17

E3	D23	W/8	: 左后电动车窗开关
C3	D24	GY/6	: 左后车门锁机总成
E4	D25	W/2	: 左后车门扬声器
F4	D26	W/10	: 至 B38
F3	D27	G/6	: 左后电动车窗电机

2015/11/17


JRMIC7791GB

PG

线束布置

< 电路图 >

后车门线束 (右侧)

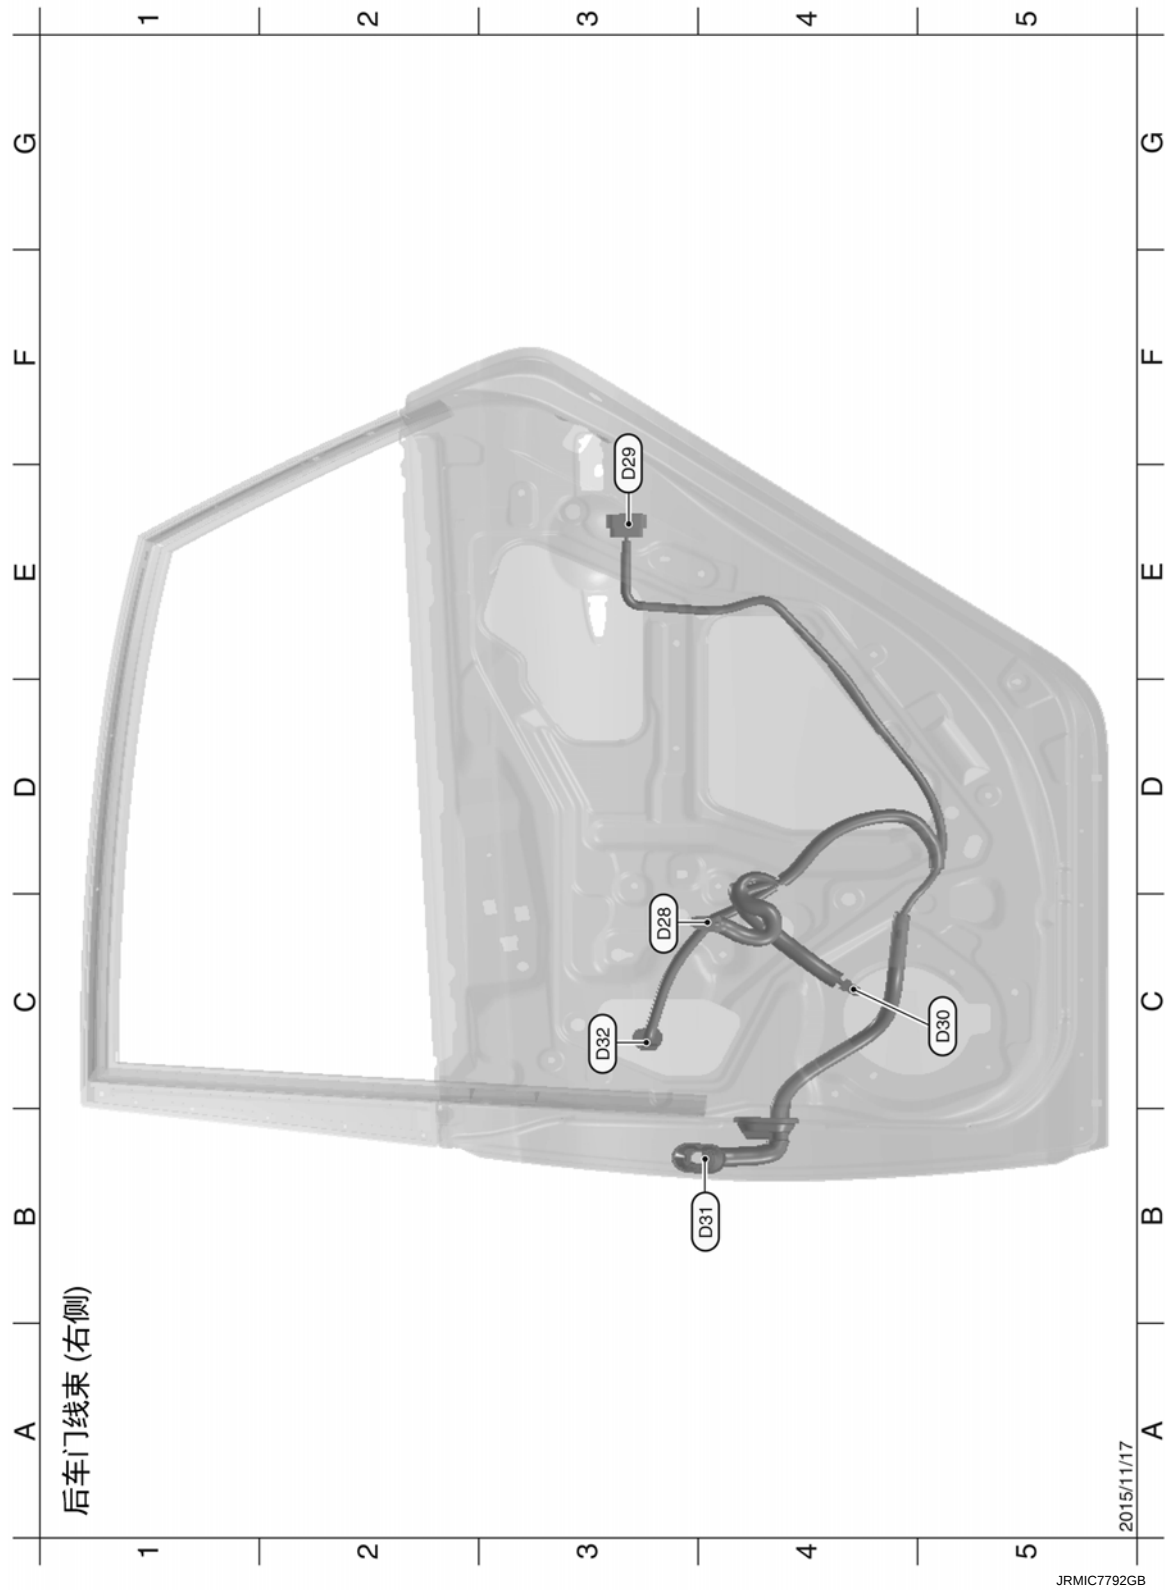

C3	D28	W/8	: 右后电动车窗开关
E3	D29	GY/6	: 右后车门锁机总成
C5	D30	W/2	: 右后车门扬声器
B4	D31	W/10	: 至 B37
C3	D32	G/6	: 右后电动车窗电机

JRMIC7793GB

2015/11/17


PG

线束布置

< 电路图 >

车内灯线束

INFOID:0000000012610271

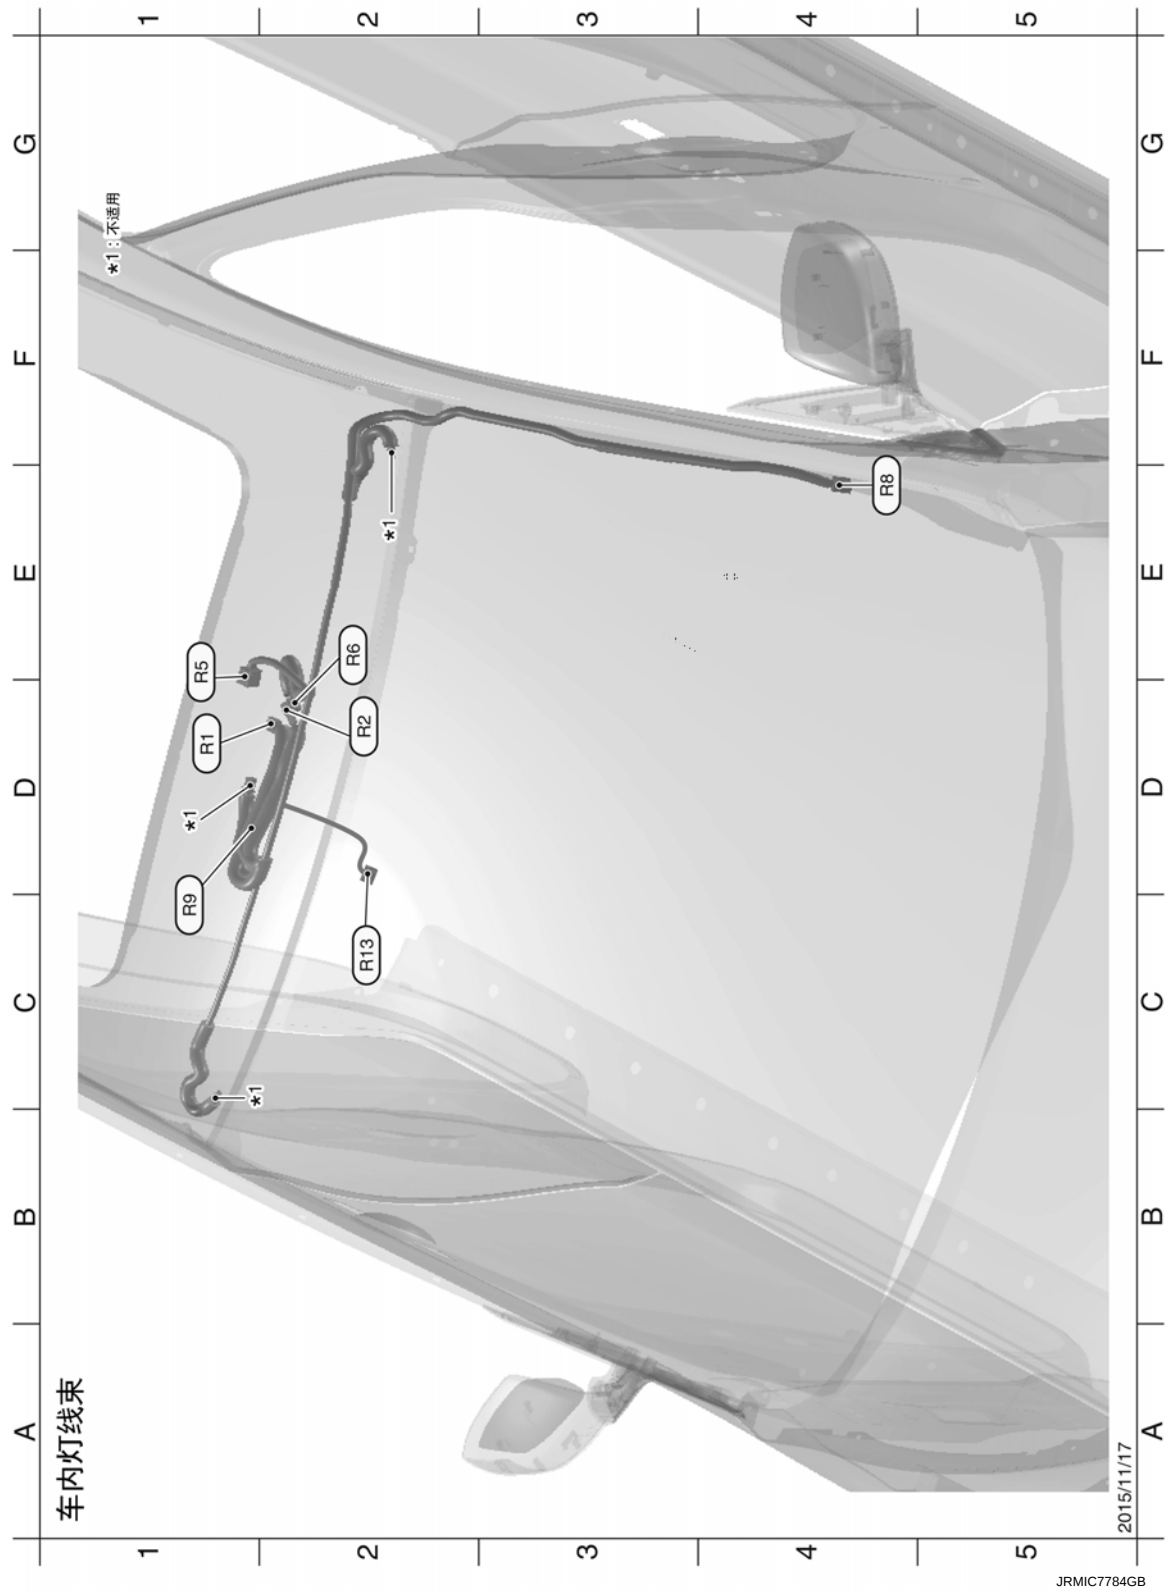

D1	R1	W/9	: 地图灯
D2	R2	W/4	: 车内灯
E1	R5	GY/10	: 天窗电机总成
E2	R6	W/6	: 麦克风
E4	R8	W/20	: 至 M35
D1	R9	W/12	: 天窗开关
C2	R13	-	: 前摄像头单元

2015/11/17

JRMIC7785GB

PG