


拆卸和安装

拆卸

- 1 拆下点火线圈。请参考[分解图](#)。
- 2 使用火花塞扳手（通用维修工具）拆下火花塞。

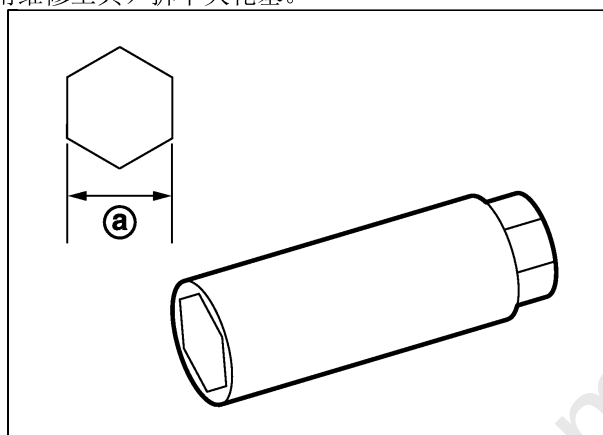

NISXX0000000013407222-01-JPBIA0030ZZ

a	: 14 mm (0.55 in)
----------	-------------------

注意：
切勿掉落或冲击火花塞。

安装

按照拆卸的相反顺序进行安装。

检查

拆卸后检查


在正常条件下使用标准型火花塞。

火花塞（标准型）

: 请参考[火花塞](#)。

注意:

- g 切勿掉落或冲击火花塞。

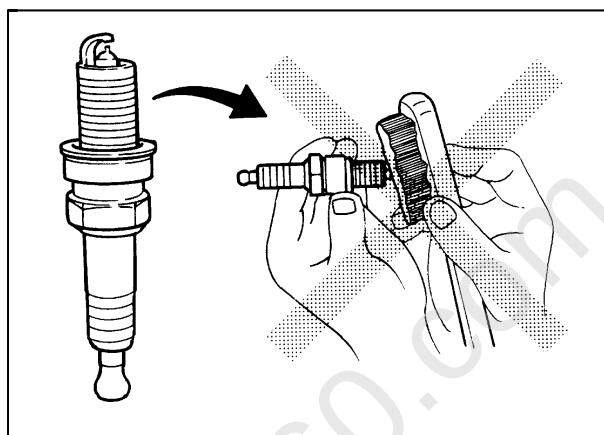

N ISXX0000000013407223-01 -
SM A773C

- g 切勿使用钢丝刷进行清理。
- g 如果火花塞尖部覆有积碳，使用火花塞清洁剂进行清洁。

清洁剂气压

: 小于 588 kPa (5.88 bar, 6 kg/cm², 85 psi)

清洁时间

: 小于 20 秒钟